

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome



AZM310



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2
Bezpieczeństwo	2
2 Cyfrowy odtwarzacz muzyczny	4
Wstęp	4
Zawartość opakowania	4
Opis urządzenia	5
3 Czynności wstępne	7
Wkładanie baterii	7
Podłączanie zasilania	7
Włączanie	7
4 Słuchanie radia FM	8
Wyszukiwanie stacji radiowych FM	8
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM	8
Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM	8
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej	8
5 Odtwarzanie	9
Odtwarzanie z urządzenia USB	9
Odtwarzanie zawartości karty SD	9
Sterowanie odtwarzaniem	9
Programowanie utworów	9
6 Inne funkcje	11
Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	11
Słuchanie muzyki przez słuchawki	11
Wyświetlanie informacji odtwarzania	11
7 Informacje o produkcie	12
Dane techniczne	12
8 Rozwiązywanie problemów	13
9 Uwaga	14

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom.
Naprawa jest konieczna w następujących przypadkach: uszkodzenie elementu urządzenia, np. przewodu zasilającego bądź wtyczki; wylanie na urządzenie płynu lub upuszczenie na niego jakiegoś przedmiotu; narażenie urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci; niepoprawne działanie urządzenia lub jego upuszczenie.
- **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia pilota radiobudzika:

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Wkładaj baterię w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Wyjmuj baterię, jeśli nie korzystasz z urządzenia przez długi czas.
- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.

Ochrona słuchu



! Przestroga

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno muzyki przez długi czas.

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana:

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.
- Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do

wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

- Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.
- Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozumą lub przestań ich używać na jakiś czas.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

2 Cyfrowy odtwarzacz muzyczny

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

To urządzenie umożliwia:


- słuchanie radia FM;
- słuchanie muzyki z karty SD, urządzeń USB i innych urządzeń zewnętrznych.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna (bez baterii)
- Zasilacz sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi

Opis urządzenia

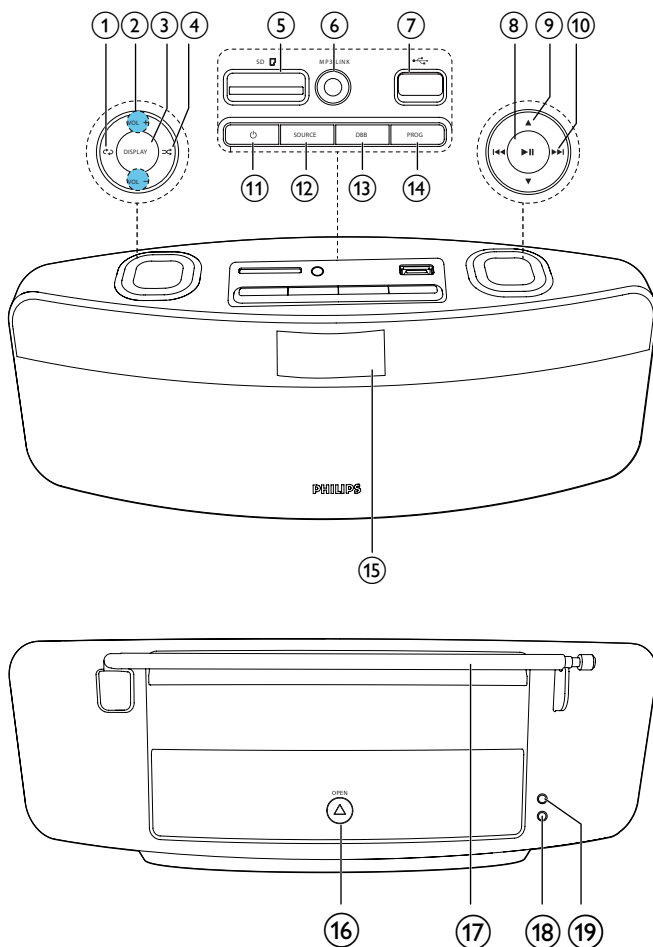

- | | |
|---|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Odtwarzanie z powtarzaniem. <p>② VOL +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustaw głośność. <p>③ WYŚWIETLACZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlanie informacji odtwarzania. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Odtwarzanie losowe. | <p>⑤ SD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo karty SD. <p>⑥ MP3-LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio. <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo USB. |
|---|--|

- ⑧ **▶||**
 - Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- ⑨ **▲ / ▼**
 - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
 - Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu.
- ⑩ **◀◀ / ▶▶**
 - Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki.
 - Wyszukiwanie w utworze.
 - Dostrajanie stacji radiowej.
- ⑪ **⏻**
 - Włączanie urządzenia.
 - Przełączanie w tryb gotowości.
- ⑫ **SOURCE**
 - Wybór źródła.
- ⑬ **DBB**
 - Włączanie i wyłączanie dynamicznego wzmocnienia basów (DBB).
- ⑭ **PROG**
 - Programowanie utworów.
 - Programowanie stacji radiowych.
- ⑮ **Panel wyświetlacza**
 - Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia.
- ⑯ **Komora baterii**
- ⑰ **Antena FM**
 - Poprawianie odbioru sygnału w paśmie FM.
- ⑱ **DC IN**
 - Gniazdo zasilania elektrycznego.
- ⑲ **🔊**
 - Gniazdo słuchawek.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____


Nr seryjny _____

Wkładanie baterii

Uwaga

- Urządzenie może być zasilane zarówno bateryjnie, jak i sieciowo.

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż 6 baterii LR6/AA (niedołączone do zestawu) z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

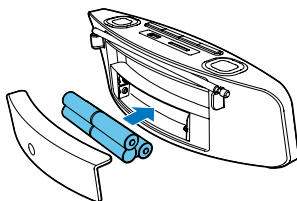

Podłączanie zasilania


! Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie zestawu.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Uwaga

- Umieść urządzenie w pobliżu gniazdka elektrycznego, w miejscu zapewniającym łatwy dostęp do przewodu zasilającego.

©

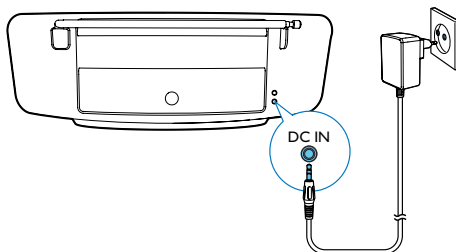

Włączanie

Po podłączeniu do zasilania urządzenie automatycznie przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

Przełączanie w tryb gotowości

Naciśnij przycisk , aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości.

4 Słuchanie radia FM

Wyszukiwanie stacji radiowych FM

Uwaga

- Umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać radio FM jako źródło.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀ / ▶▶** przez trzy sekundy.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[SEARCH]** (szukanie).
 - ↳ Tuner automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do większej liczby stacji.

Dostrajanie do stacji nadającej słaby sygnał:

Naciśnij kilkakrotnie przyciski **◀◀ / ▶▶** aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

Uwaga

- Można zapisać do 30 stacji radiowych FM.

W trybie FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG** przez 3 sekundy.

- ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **AUTO** (automatycznie).

- ↳ Urządzenie zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe FM i automatycznie zacznie odtwarzać pierwszą dostępną stację.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

- 1 Dostrajanie stacji radiowej FM.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**.
 - ↳ Zostanie wyświetlony numer stacji.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać numer.
- 4 Naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić.
- 5 Powtórz czynności 1–4, aby zapisać więcej stacji.

Uwaga

- Aby usunąć zapisaną wcześniej stację, zapisz inną stację w jej miejsce.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

W trybie FM wybierz żądany numer za pomocą przycisków **▲ / ▼**.


5 Odtwarzanie

Odtwarzanie z urządzenia USB

Uwaga

- Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB zawiera pliki muzyczne obsługiwane przez zestaw.

- 1 Włóż urządzenie pamięci masowej USB do gniazda  w górnej części urządzenia. 
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać USB jako źródło dźwięku.
↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

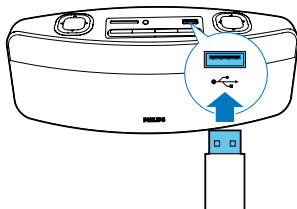


Odtwarzanie zawartości karty SD

Uwaga

- Sprawdź, czy karta SD zawiera pliki muzyczne obsługiwane przez to urządzenie.

- 1 Włóż kartę SD do gniazda SD w górnej części urządzenia. 
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać kartę SD jako źródło.
↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

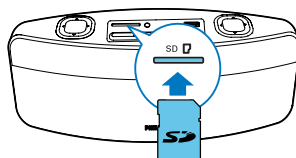

Sterowanie odtwarzaniem

▲ / ▼	Wybór folderu
⏮ / ⏭	Wybór pliku dźwiękowego
⏮	
⏮	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
🔄	Wielokrotne odtwarzanie utworu lub całego programu
⏮ ⏭	Losowe odtwarzanie utworów
VOL +/-	Regulacja głośności
DBB	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć dynamiczne wzmocnienie basów (DBB).

Uwaga

- Z funkcji DBB można korzystać tylko w trybie USB lub SD.

Programowanie utworów

Uwaga

- Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 utworów.

- 1 Aby wyłączyć tryb programowania, w trybie USB naciśnij przycisk **PROG**.
↳ Zacznie migać napis **[PROG]** (program).
- 2 W przypadku utworów w formacie MP3/ WMA naciskaj przyciski ▲ / ▼, aby wybrać album.
- 3 Za pomocą przycisków ⏮ / ⏭ wybierz numer utworu do zaprogramowania, a

następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.

- 4 Powtórz czynności od 2 do 3, aby zaprogramować więcej utworów.
- 5 Naciśnij przycisk ►||, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
 - ↳ Podczas odtwarzania na ekranie wyświetla się oznaczenie [**PROG**] (program).


6 Inne funkcje

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Możesz także słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio za pośrednictwem zestawu.

W przypadku urządzenia audio z gniazdem słuchawek:

- 1 Podłącz przewód MP3 LINK (niedołączony do zestawu) do ⑥
 - gniazda **MP3-LINK** zestawu;
 - gniazda słuchawek w odtwarzaczu MP3.
- 2 Uruchom odtwarzanie odtwarzacza MP3 (zapoznaj się z instrukcją obsługi odtwarzacza MP3).

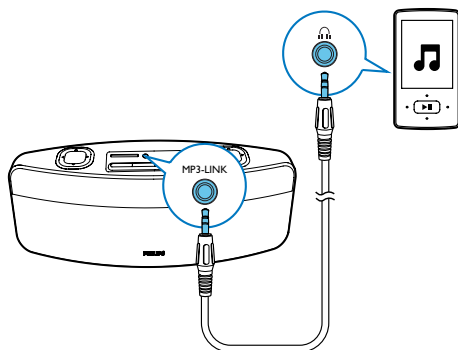

Słuchanie muzyki przez słuchawki

Podłącz słuchawki do gniazda ⑥ z tyłu urządzenia.



Ostrzeżenie

- Narażenie na nadmierny hałas ze słuchawek grozi utratą słuchu.

Wyświetlanie informacji odtwarzania

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **DISPLAY**, aby wyświetlić informacje o odtwarzaniu.

7 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 × 2,5 W (RMS)
Pasmo przenoszenia	60–16 000 Hz
Odstęp sygnału od szumu	> 65 dBA
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 10%
Wejście Aux (MP3 Link)	0,5–0,6 V RMS, 10 kΩ

Zakres strojenia	87,5–108 MHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 3%
Odstęp sygnału od szumu	>50 dBA

Informacje ogólne

Zasilanie	Marka: PHILIPS
- Zasilacz sieciowy z przełącznikiem	Model: OH-1009A0901000U-VDE
	Napięcie wejściowe: 100–240 V~, 50/60 Hz, 250 mA
	Napięcie wyjściowe: 9 V $\approx$ 1 A
- Bateria	6 baterii LR6/AA
Moc wyjściowa dźwięku	2 × 2,5 W (RMS)
Pobór mocy podczas pracy	13 W
Wymiary: jednostka centralna (S × W × G)	270,7 × 95,6 × 90 mm
Waga (jednostka centralna)	1,4 kg

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający został prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.
- Upewnij się, że odtwarzany utwór ma zgodny format.

Wyświetlacz nie działa prawidłowo./Brak reakcji na używanie elementów sterujących.

- Odłącz przewód zasilający.
- Po kilku sekundach podłącz przewód zasilający.

9 Uwaga



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami

domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0

