

PHILIPS

Linea V

Oblikovalski brezžični
telefon (M350)

Oblikovalski brezžični
telefon z odzivnikom
(M355)

Kratek uporabniški priročnik



Registrirajte izdelek in pridobite podporo na

www.philips.com/support



Pomembna varnostna navodila

Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.
- Pred uporabo izdelka si oglejte varnostne informacije.
- Gibson Innovations izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 2014/53/EU.
- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavržite v skladu z navodili.
- Ko slušalka zveni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.

1 Pregled

Med klicem

- Imenik
- Dostop do seznama za ponovno izbiranje.
- Nastavitev glasnost.
- Ponovno kličite (odvisno od omrežja).
- Končanje klica.
- Vnos premora (pridržite).
- Vklop/izklop zvočnika.
- Izklop/vklop zvoka mikrofona.

Stanje pripravljenosti


- Vstop v glavni meni.
- Dostop do seznama za ponovno izbiranje.
- Imenik
- Dnevnik klicev
- Klicanje in sprejemanje klicev.
- (pridržite).
- Vklop ali izklop slušalke (pridržite).
- Opravljanje notranjega klica (pridržite).
- Zaklenite/odklenite tipkovnico (pridržite).
- Klicanje in sprejemanje klicev prek zvočnika.
- Za M355: Pritisnite za predvajanje novega sporočila v telefonskem odzivniku. / Dostop do menija telefonskega odzivnika.

V meniju

- Potrditev / izbira / Odpiranje menija z možnostmi.
- Prekliči / Nazaj
- Gor/dol
- Izhod iz menija.

Pri vnašanju besedila

- Brisanje besedila.
- Vnos presledka.
- Preklop med velikimi/malimi črkami (pridržite).

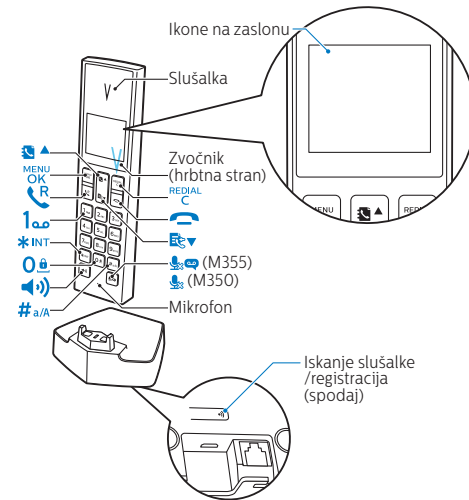


Ikone na zaslonu

- Prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni močnejši signal.
- Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
- V seznamu za ponovno izbiranje označuje odhodni klic.
- Utripa v primeru novega zgrešenega klica ali med pregledovanjem nepregledanih zgrešenih klicev v dnevniku. Med pregledovanjem pregledanih zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
- Utripa med sprejemanjem dohodnega klica. Med klicem je simbol prikazan neprekinjeno.

- Zvočnik je vklopljen.
- Zvonjenje je izklopljeno.
- Alarm je aktiviran.
- Za M355: Telefonski odzivnik: utripa, ko imate novo sporočilo ali ko je pomnilnik poln. Prikaže se, ko je telefonski odzivnik vklopljen.
- Indikator glasovnih sporočil: utripa v primeru novih sporočil in sveti, ko so sporočila predvajana.
* Ta storitev je odvisna od omrežja.
- Prikaže se, ko se pomikate navzgor/navzdol po seznamu ali zvišate/znižate glasnost.
- Desno je še več števk. Pritisnite gumb za branje.
- Aktiviran je način ECO+.

Povezava z drugimi napravami

2

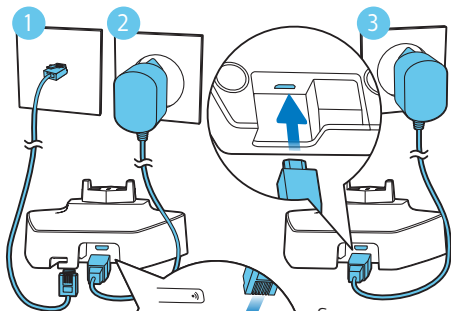




Osnovna enota omogoča priklop na polnilno postajo, ki je alternativni vir napajanja med izpadom električne energije.

Samo različice z več slušalkami.


3 Začetek uporabe

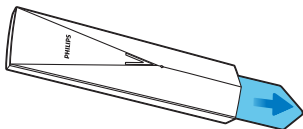Konfiguriranje telefona



- 1 Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite baterijski trak.
- 2 Ko prvič uporabite telefon, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
- 3 Če ste pozvani, nastavite državo in jezik.
- 4 Nastavite datum in čas.
 - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko  / , da izberete **[am]** ali **[pm]** (odvisno od države).


Polnjenje telefona

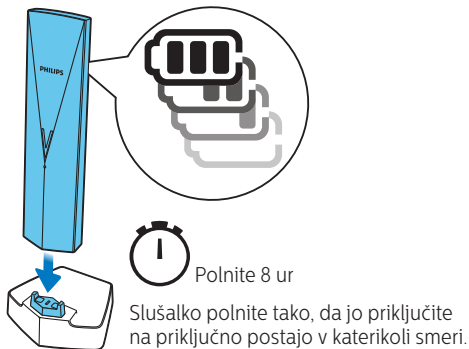

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Utripa: šibka baterija

Premika: polnjenje v teku



4 Uporaba

Imenik

Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Klic iz pomnilnika z neposrednim dostopom

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipke. Razpoložljivost vnosa z neposrednim dostopom je odvisna od države.

Dnevnik klicev



Klicanje iz dnevnika klicev

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Pokaži zapis

Pritisnite  >  > **[Ogled]**.

Shrani zapis

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite  > **[Shrani števil]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Brisanje vnosa



- 1 Pritisnite  >  > **[Zbriši]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Seznam ponovnih klicev

Klicanje s seznama ponovnih klicev

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Shrani zapis


- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite  > **[Shrani števil]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite  >  > **[Zbriši]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Telefonski odzivnik (samo za M355)



Vklop ali izklop telefonskega odzivnika

- 1 Pritisnite  > **[Tajnica]** > **[Vklop/izklop]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.
 - **[Vključ.]** > **[Samo odg.]** pomeni, da je odzivnik vklopljen. Klici so samo sprejeti, sporočila niso posneta.
 - **[Vključ.]** > **[Odg. in snem.]** pomeni, da je odzivnik vklopljen. Klici so sprejeti in sporočila so posneta.

Poslušanje dohodnih sporočil




Pritisnite  > **[Tajnica]** > **[Predvajaj]**.

Izbris dohodnega sporočila

- 1 Med poslušanjem sporočila pritisnite , da odprete meni z možnostmi.
- 2 Izberite **[Zbriši]** in pritisnite  za potrditev.

Registriranje slušalke ali dodatnih slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke.

- 1 Pritisnite  na slušalki.
- 2 Izberite **[Storitve]** > **[Register]** in pritisnite  za potrditev.
- 3 Pritisnite in za 10 sekund pridržite tipko  na osnovni enoti.
- 4 Vnesite kodo PIN/geslo sistema (0000).



- 5 Pritisnite  za potrditev kode PIN/gesla.
 - ↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah.

Opomba

- Prednastavljena koda PIN je 0000.
- Slušalka in osnovna enota sta skladni s standardom GAP, kar pomeni, da zagotavljata osnovne funkcije: registracija slušalke, prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica. Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev. Za registracijo slušalke z drugo osnovno enoto, združljivo s standardom GAP, upoštevajte registracijski postopek tiste osnovne postaje.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve ter prikličete originalno kodo PIN/geslo.

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite **[Storitve]** > **[Ponastavi]** in pritisnite  za potrditev.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Tehnični

podatki

Pogosta vprašanja

Baterija

Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V
300 mAh

Uporabite le priložene baterije.

Adapter (Osnovna enota in polnilnik)

	Vhod:	Izhod:
SPPS:	100–240 V~,	5 V DC
SSY050050-EU	50/60 Hz 200 mA	500 mA

Alternativni vir napajanja

Polnilna postaja: izhod: 5 V DC 500 mA (najmanj)

Imenik s 50 vnosi

Dnevnik ključev z 20 vnosi

Čas pogovorov: 10 ur

Čas pripravljenosti: 180 ur

Izhodna moč RF: < 24 dBm

Frekvenčni pas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Opomba

Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu
www.p4c.philips.com.

Slušalka prikazuje [Iščem...] ali [Ni na voljo] ali [Neprijavljen]. Kaj naj storim?

- Preverite, ali je osnovna enota pod napajanjem.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Slušalka ni seznanjena s postajo. Slušalko registrirajte na osnovni enoti.


Kaj naredim, če mi slušalke ali dodatnih slušalk ne uspe združiti (registrirati) z osnovno enoto?

- Pomnilnik osnovne enote je poln. Dostopite do možnosti **MENU** **OK** > **[Storitve]** > **[Odjava]**, da odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.
- Če registracija ne uspe, napajalni adapter izklopite iz osnovne enote in ponovno vključite. Počakajte 15 sekund in nato ponovite postopek registracije.

Izbral sem napačno državo v pozdravnem zaslonu. Kaj naj storim?

Nastavitve telefona ponastavite na prvotne tovarniške nastavitve (oglejte si razdelek "Obnovitev privzetih nastavitev").

Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem. Kaj naj storim?

- 1 Pritisnite , da se vrnete na zaslon v stanju pripravljenosti.
- 2 Pritisnite **MENU** **OK**, da odprete zaslon glavnega menija.
- 3 Na zaslonu se pojavijo naslednje možnosti:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]



[Nast. tel.] > [Jazyk]

[Tel.beáll.] > [Nyelv]

[Phone setup] > [Language]

[Nast. telefona] > [Jezik]

[Post. tel.] > [Jezik]

[Nastav. tel.] > [Jazyk]

[Настр. тел.] > [Език]

