
DE Bedienungsanleitung



**Vor der Benutzung Mobilteil
24 Stunden laden!**

PHILIPS

Inhaltsverzeichnis	3
Wichtige Informationen	4
Für Ihre Sicherheit	4
Stromversorgung	4
Telefon anschließen	4
Benötigen Sie Hilfe ?	4
Verpackungsinhalt	5
Mobilteil aufstellen	6
Akkus in das Mobilteil einsetzen und wechseln ...	6
Akkuleistung und Reichweite mit einer	
Basisstation CD 230 oder CD 235	6
Akkuladezustand	7
Mobilteil anmelden	7
Bedienung der Menüs	8
Mobilteil CD 2350	9
Symbole auf dem Display des Mobilteils	11
Intern telefonieren	12
Internruf – Jemanden hausintern anrufen	12
Vorbereiteter Internruf	12
Während eines Gespräches jemanden	
hausintern anrufen	12
Externes Gespräch weiterverbinden	13
Dreierkonferenz aufbauen	13
Mobilteil personalisieren	14
Uhrzeit einstellen	14
Weckalarm einstellen	14
Weckalarm-Melodie auswählen	14
Lautstärke des Weckalarms einstellen	14
Ihrem Mobilteil einen Namen geben	15
Displaysprache des Mobilteils einstellen	15
Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten	15
Automatische Gesprächsannahme	15
Ruftonmelodie des Mobilteils auswählen	16
Ruftonlautstärke des Mobilteils auswählen	16
Schnelles Ein-/Ausschalten des Ruftons	16
Tastenton ein-/ausschalten	16
Mobilteil anmelden	17
Mobilteil abmelden	17
Reset/Rücksetzen auf die	
Standardeinstellungen	17
Tastensperre	18
Fehlerbehebung	19
Informationen	21
Sicherheitsinformation	21
Konformität	21
Sicherheitshinweise	21
Umweltschutz	21
Recycling und Entsorgung	21

Für Ihre Sicherheit

Lesen Sie die nachfolgenden Informationen aufmerksam durch, bevor Sie das CD 2350 anschließen und aufstellen:

Stromversorgung

- > Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.

Achtung! Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

Telefon anschließen


- > Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, andernfalls erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.
- > Wenn Sie einen Breitband-DSL-Internet-Anschluss nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie in der im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben; vergewissern Sie sich auch, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (jedes Gerät an einer eigenen Buchse).

Benötigen Sie Hilfe ?

Tips zur Problembesehung und Antworten auf häufig gestellte Fragen:

Online-Hilfe unter: www.p4c.philips.com


Problembesehung: Seite 18 und Seite 19

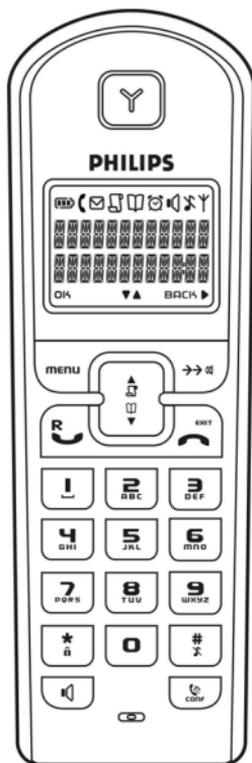


Mobilteil CD 2350




2 AAA Akkus

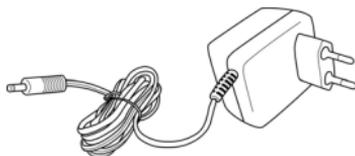

Ein Netzkabel

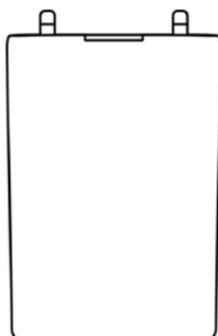

Akkufachabdeckung

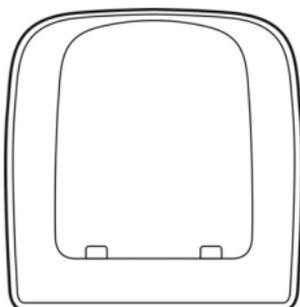

Ladeschale




Bedienungsanleitung



Garantieheft

Akkus in das Mobilteil einsetzen und wechseln

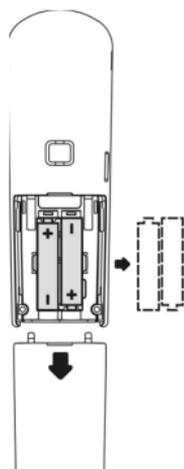

1. Setzen Sie die 2 wiederaufladbaren Akkus NiMH AAA (im Lieferumfang enthalten), unter Beachtung der korrekten Polarität, in das Akkufach auf der Rückseite des Mobilteils ein.

Hinweis: Die Akkus und alle Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer sind von der Garantie ausgeschlossen.

2. Setzen Sie die Akkufachabdeckung wieder ein und schieben Sie sie in ihre ursprüngliche Lage, bis sie fest einrastet.
3. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale damit die Akkus vor der Erstinbetriebnahme für ca. 24 Stunden aufgeladen werden. Das Mobilteil kann während des Ladevorgangs warm werden. Das ist normal. Bei der Erstinbetriebnahme kann es einige Minuten dauern, bis Symbole auf dem Display erscheinen.

ACHTUNG! Niemals nicht-wiederaufladbare Akkus verwenden. Betrieb nur mit wiederaufladbaren Akkus des Typs PHILIPS, AAA, 1,2V 650mAh. Betrieb ausschließlich nur mit dem Stromversorgungskabel SUNSTRONG, MODELL VD090015D für die Ladeschale.



Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Akkuleistung und Reichweite mit einer Basisstation CD 230 oder CD 235

Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht. Beim Überschreiten der Reichweite hören Sie ein Knistern in der Leitung, gehen Sie näher zur Basis. Halten Sie die Basis von anderen, elektrischen Geräten fern, um die optimale Reichweite zu nutzen.

Gesamtgesprächsdauer (Akkuleistung)	Akkuleistung im Bereitschaftsmodus	Reichweite in geschlossenen Räumen	Reichweite im Freien
ca. 10 Stunden	ca. 120 Stunden	ca. 50 Meter	ca. 300 Meter

Akkuladezustand

Ein Akkuwarnton (während des Telefonierens) informiert Sie, dass die Akkus aufgeladen werden müssen. Das Gespräch kann kurz nach dem Warnton automatisch abgebrochen werden.

Auf dem Display zeigt das leere Akkusymbol  an, dass die Akkus aufgeladen werden müssen. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale, um die Akkus aufzuladen. Wenn die Akkus sehr schwach sind, schaltet das Mobilteil automatisch in den Schlummermodus und zeigt auf dem Display **AKKU SCHWACH**.

Mobilteil anmelden

Das Mobilteil muss angemeldet werden, wenn auf dem Display **N ANGEMELDET** erscheint oder, wenn Sie das Mobilteil an einer anderen Basisstation anmelden möchten. Mobilteil an einer Basisstation CD 230 oder CD 235 anmelden:

1. Drücken Sie auf .
Wenn das Mobilteil **N ANGEMELDET** anzeigt, fahren Sie mit Bedienschritt 5. fort.
2. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **ANMELDEN** und drücken Sie auf **OK**.
4. Vor der Eingabe des PIN-Codes, die **PAGING-Taste**  auf der Basisstation für ca. 4 Sekunden gedrückt halten. Die Basisstation befindet sich jetzt im Anmeldemodus.
5. Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig: 0000) und drücken Sie auf **OK**.
6. Wählen Sie mit den Zifferntasten 1, 2, 3 oder 4 eine Basisstation aus. Eine blinkende Ziffer zeigt an, dass diese Basisnummer bereits belegt ist.


Auf dem Display erscheinen der Name des Mobilteils, die Mobilteilnummer und die Uhrzeit, wenn das Anmelden erfolgreich war.

Wenn der Anmeldevorgang nicht erfolgreich war,

- nimmt das Mobilteil die Verbindung zu seiner ursprünglichen Basisstation wieder auf, oder
 - das Display zeigt **SUCHE BS**, wenn das Mobilteil die Verbindung zu seiner Originalbasis verloren hat, oder
 - das Display zeigt **N ANGEMELDET**, wenn das Mobilteil zum ersten Mal angemeldet wird.
- Versuchen Sie es erneut, indem Sie obige Bedienschritte wiederholen.

Hinweis: Wenn Sie das Mobilteil CD 2350 an einer GAP-fähigen Basisstation einer anderen Marke anschließen möchten, befolgen Sie die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

Bedienung der Menüs

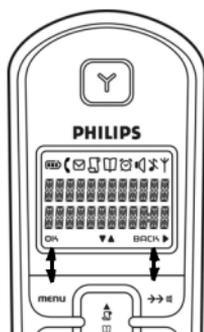


Das Menü im Ruhemodus mit aufrufen.

In der Menüliste mit den Pfeiltasten nach **OBEN/UNTEN** vor und zurück scrollen.

Zum Bestätigen der Auswahl die **Softtaste** **OK** drücken.

Verwenden Sie die **Softtaste** **BACK**, um das Menü zu verlassen oder für die Rückkehr zur vorherigen Menüebene.

Wenn Sie auf drücken, wird der Programmierungsvorgang komplett abgebrochen und das Telefon kehrt in den Ruhemodus zurück.

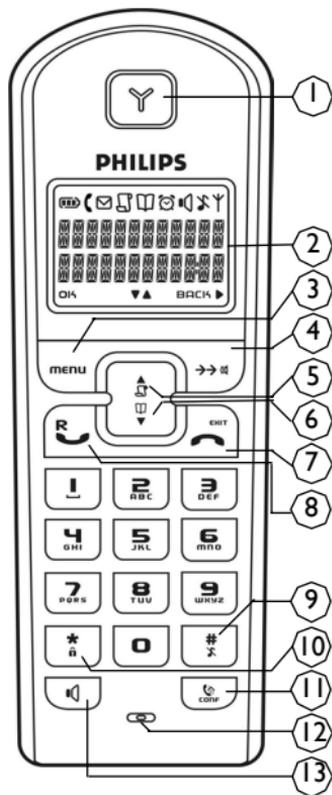

CD 2350 Mobilteil

- 1 Hörer**
- 2 Display, Symbole siehe Seite 10**
- 3 Menü- & OK-Taste**
 - Menüs aufrufen.
 - Menü auswählen.
 - Funktion bestätigen.
- 4 Wahlwiederholungs-, Stumm- und Back-Taste**
 - Zwischen den Anruferinformationen hin- und herschalten (Name/Nummer oder Datum/Uhrzeit).
 - Wahlwiederholungsliste aufrufen.
 - Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.
 - Während eines Gesprächs das Mobilteil-Mikrofon ein-/ ausschalten.
 - Im Eingabemodus das letzte Zeichen oder die Ziffer löschen.
- 5 Anrufliste und scrollen nach oben**
 - Anrufliste aufrufen.
 - Zum Scrollen nach oben in Auswahllisten.
 - Rufton- und Hörerlautstärke erhöhen.
- 6 Telefonbuch und scrollen nach unten**
 - Telefonbuch aufrufen.
 - Zum Scrollen nach unten in Auswahllisten.
 - Rufton- und Hörerlautstärke vermindern.
- 7 Ausschalt- und Beenden-Taste**
 - Gespräch beenden.
 - Menüs schließen.
- 8 Telefonieren- und R-Taste**
 - Leitung belegen und Gespräch annehmen.
 - Im Telefonbuchmodus in der Wahlwiederholungs- und Anrufliste die ausgewählte Nummer anrufen.
 - R-Funktion aktivieren.
- 9 Zeichen # einfügen, Rufton ausschalten und Pause-Taste**
 - Zeichen # einfügen.
 - Pausezeichen (P) während der Rufnummerneingabe einfügen.
 - Rufton ein-/ausschalten.
- 10 Sternzeichen einfügen und Tastensperre**
 - Tastensperre ein-/ausschalten.
- 11 Interner Ruf und Konferenz-Taste**
 - Intern telefonieren.
 - Dreierkonferenz herstellen.
- 12 Mikrofon**
- 13 Lautsprecher-Taste***
 - Lautsprecher ein-/ausschalten.

***Achtung:** Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

Bei der Erstinbetriebnahme müssen die Akkus evtl. erst für einige Minuten aufgeladen werden, bevor Symbole auf dem Display erscheinen.

Auf dem Display erhalten Sie Informationen über die Bedienung Ihres Telefons. In der Kopfzeile des Displays können die nachfolgenden Symbole erscheinen.



Zeigt den aktuellen Akkuladestatus an. Während des Ladevorgangs scrollen die Balken im Akkusymbol.



Die Leitung ist belegt. Während das Telefon klingelt, blinkt das Symbol.



Neue, gesprochene Nachricht in Ihrer Netzanbieter-Mailbox (Vertrag nötig).



Neue Einträge in der Anrufliste oder die Anruflisteneinträge werden gerade überprüft.



Das Telefonbuch ist aufgerufen.



Der Wecker ist aktiviert.



Der Lautsprecher ist aktiviert.



Der Rufton ist abgeschaltet.



Das Mobilteil ist an der Basisstation angemeldet.



Auswahl oder Funktion bestätigen.



Zusätzliche Menüoptionen stehen weiter oben zur Verfügung.



Zusätzliche Menüoptionen stehen weiter unten zur Verfügung.



Rückkehr zur vorherigen Displayanzeige. Zeichen oder Ziffern einzeln löschen.



Rechts sind noch weitere Ziffern vorhanden.

Hinweis: Für die Nutzung der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen benötigen Sie mindestens 2 Mobilteile.

Internruf – Jemanden hausintern anrufen

Sie können die Internruf-Funktion verwenden, um kostenfreie, hausinterne Gespräche zu führen.

Hausintern anrufen:

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  das Mobilteil aus, das Sie anrufen möchten, und drücken Sie auf **OK**.

Hinweis: Sie können die Nummer des gewünschten Mobilteils auch eingeben. Sie hören das Besetztzeichen, wenn das gerufene Mobilteil belegt ist.

3. Drücken Sie auf  oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um ein internes Gespräch zu beenden.

Vorbereiteter Internruf

Mit der vorbereiteten Wahl können Sie die Nummer des Mobilteils, das Sie anrufen möchten, vor der Wahl auf dem Display sehen und bei Bedarf ändern.

1. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein.
2. Drücken Sie auf .

Wenn während eines internen Gesprächs ein externes Gespräch ankommt, erscheint die Rufnummernübermittlung auf dem Display, falls Sie dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben. Um das externe Gespräch anzunehmen:

1. Drücken Sie auf , um das interne Gespräch zu beenden.
2. Drücken Sie auf , um das externe Gespräch anzunehmen.

Während eines Gesprächs jemanden hausintern anrufen

Sie können ein externes Gespräch halten und einen hausinternen Anruf ausführen.

Während eines externen Gesprächs einen Internruf ausführen:

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  das Mobilteil aus, das Sie anrufen möchten, und drücken Sie auf **OK**.
Warten Sie, bis das Gespräch auf dem angerufenen Mobilteil angenommen wird.

Nachdem das Gespräch am anderen Mobilteil angenommen wurde, können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste  zwischen dem externen und internen Gespräch hin- und herschalten.

Hinweis: Wenn sich das angerufene Mobilteil nicht meldet, drücken Sie erneut auf , um das interne Gespräch zu beenden und das externe Gespräch fortzuführen.

Externes Gespräch weiterverbinden

Während eines externen Gespräches:

1. Drücken Sie auf .
2. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein und drücken Sie auf **OK**.
3. Warten Sie, bis das Gespräch auf dem angerufenen Mobilteil angenommen wird.
4. Wenn das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat, drücken Sie auf  oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale. Das externe Gespräch ist weiterverbunden.

Dreierkonferenz aufbauen

Sie können während eines externen Gespräches ein weiteres Mobilteil in das Gespräch einbinden.

Während eines externen Gespräches:

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach **OBEN/UNTEN**  das Mobilteil aus, das Sie anrufen möchten, und drücken Sie auf **OK**.
3. Warten Sie, bis das Gespräch auf dem angerufenen Mobilteil angenommen wird.
4. Wenn das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat, halten Sie die Taste  gedrückt.
Sie haben jetzt eine Dreierkonferenz aufgebaut.

Während des Konferenzgespräches:

1. Drücken Sie auf , um das externe Gespräch zu halten. Sie können jetzt mit dem anderen Mobilteil vertraulich sprechen.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Dreierkonferenz wiederherzustellen.

Hinweis: Wenn Sie das Gespräch beenden, bevor es vom anderen Mobilteil angenommen wurde, wird die externe Verbindung abgebrochen. Wenn auf einem Mobilteil während eines Konferenzgespräches aufgelegt wird, bleibt das andere Mobilteil mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

Uhr- und Weckalarmeinstellungen

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit wird im Ruhemodus auf dem Display angezeigt.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **UHR/WECKER** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **UHRZEIT** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie **ZEIT EINST** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Geben Sie die gewünschte Uhrzeit mit den Zifferntasten ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Weckalarm einstellen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **UHR/WECKER** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **WECKALARM** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und drücken Sie auf **OK**. Bei Auswahl der Einstellung EIN, fahren Sie mit Bedienschritt 5. fort.
5. Geben Sie die Weckzeit mit den Zifferntasten ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Die Dauer des Weckalarms beträgt ca. 1 Minute. Drücken Sie auf , um den Weckalarm zu beenden.

Weckalarm-Melodie auswählen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **UHR/WECKER** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **ALARMTON** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie **MELODIE** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Melodie wird angezeigt.
5. Wählen Sie die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Lautstärke des Weckalarms einstellen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **UHR/WECKER** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **ALARMTON** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie **LAUTST** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Lautstärkestufe wird angezeigt.
5. Mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  können Sie die Lautstärke erhöhen/

vermindern, drücken Sie dann auf **OK** zum Bestätigen.

Display des Mobilteils personalisieren

Ihrem Mobilteil einen Namen geben

Sie können Ihrem Mobilteil einen anderen Namen geben. Wenn Sie mehrere Mobilteile im Einsatz haben, können Sie jedem Mobilteil einen eigenen Namen geben.

Der Name des Mobilteils kann aus max. 10 Zeichen bestehen und aus den Zeichen A-Z, 0-9 und der Leertaste zusammengesetzt werden.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **MBL NAME** und drücken Sie auf **OK**. Der aktuelle Name des Mobilteils wird angezeigt.
4. Ändern Sie den Namen des Mobilteils und bestätigen Sie mit **OK**.

Displaysprache des Mobilteils einstellen

Ihr Mobilteil ist standardmäßig mit verschiedenen Sprachen ausgestattet. Wenn Sie die Displaysprache Ihres Telefons ändern, erscheinen die Menüs und Displaymeldungen in der ausgewählten Sprache.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **SPRACHE** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Sprache wird angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Die Display- und Bedienfeld-Hintergrundbeleuchtung wird bei Benutzung des Mobilteils automatisch eingeschaltet.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **BELEUCHTUNG** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und bestätigen Sie mit **OK**.

Automatische Gesprächsannahme

Bei aktivierter Funktion erfolgt die Gesprächsannahme automatisch sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation oder Ladeschale nehmen. Es ist nicht nötig die TELEFONIEREN-Taste zu drücken.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **AUTO ANNAHME** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung

wird angezeigt.

4. Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und bestätigen Sie mit **OK**.

Mobilteiltöne personalisieren

Sie können auf jedem Mobilteil eine unterschiedliche Ruftonmelodie und Ruftonlautstärke einstellen.

Ruftonmelodie des Mobilteils auswählen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **MOBILT TOENE** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie **MELODIE** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Melodie wird angezeigt und abgespielt.
5. Wählen Sie die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Ruftonlautstärke des Mobilteils auswählen

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **MOBILT TOENE** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie **LAUTST** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Lautstärkestufe wird angezeigt und ist zu hören.
5. Mit der Pfeiltaste nach **OBE**N/**UNTE**N  können Sie die Ruftonlautstärke erhöhen/vermindern.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.

Schnelles Ein-/Ausschalten des Ruftons

Sie können den Rufton des Mobilteils per Tastendruck schnell ein-/ausschalten.

Halten Sie die Taste  gedrückt.

Hinweis:  zeigt auf dem Display an, dass der Rufton abgeschaltet ist. In dieser Einstellung klingelt das Mobilteil bei ankommenden Rufen nicht. Die Mobilteil-Beleuchtung schaltet sich ein, um einen ankommenden Ruf anzukündigen.

Tastenton ein-/ausschalten

Jede Tastenbetätigung wird von Ihrem Mobilteil durch einen Tastenton bestätigt.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **PERS EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **MOBILT TOENE** und drücken Sie auf **OK**.

4. Wählen Sie **TASTENTON** und drücken Sie auf **OK**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und bestätigen Sie mit **OK**.

Mobilteil anmelden

Wenn Sie Ihr Mobilteil versehentlich abgemeldet haben, können Sie es wieder anmelden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden (siehe Seite 7).

Mobilteil abmelden

Sie können mit einem Mobilteil ein anderes an der gleichen Basisstation angemeldetes Mobilteil abmelden. Ein Mobilteil kann sich nicht selbst abmelden.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **ABMELDEN** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie das Mobilteil, das Sie abmelden möchten, aus und drücken Sie auf **OK**.
5. Geben Sie den PIN-Code der Basis ein (standardmäßig 0000) und bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis: Wenn das Mobilteil CD 2350 an einer Basisstation einer anderen Marke angemeldet ist, befolgen Sie die Anweisungen in der Herstellerdokumentation, um es abzumelden. Melden Sie ein defektes Mobilteil ab, bevor Sie es zur Reparatur bringen. **Es muss mindestens ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet bleiben.**

Reset/Rücksetzen auf die Standardeinstellungen

Achtung: Das Rücksetzen ist nur möglich, wenn das Mobilteil an einer Basisstation CD 230 oder CD 235 angemeldet ist. Bitte beachten Sie, dass beim Rücksetzen alle Ihre persönlichen Einstellungen gelöscht werden, die Telefonbuch- und Anruflisteneinträge bleiben jedoch unverändert erhalten.

Sie können die Display-, Ton- und weitere Einstellungen Ihres Telefons auf die Standardwerte zurücksetzen.

1. Drücken Sie auf .
2. Wählen Sie **ERW EINST** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **RESET** und drücken Sie auf **OK**.
4. Geben Sie den PIN-Code der Basis ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Tastensperre

Sie können die Tasten sperren, um sie vor versehentlichem Tastendruck zu schützen.

Trotz aktivierter Tastensperre können Sie mit der Taste  ankommende Anrufe annehmen. Während des Gespräches wird die Tastensperre automatisch aufgehoben, alle Tasten sind aktiv. Sobald Sie das Gespräch beendet haben, wird die Tastensperre automatisch wieder aktiviert.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren:

Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktivierter Tastensperre zeigt das Display **TASTSPER.**

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Das Akku-Symbol blinkt nicht, wenn das Mobilteil in der Basis ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Schlechter Kontakt. • Verschmutzte Kontakte. • Akkus sind komplett aufgeladen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilteil leicht bewegen. • Kontakte mit Alkohol-angefeuchtetem Tuch reinigen. • Aufladen nicht nötig.
Kein Wählen.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet. • Keine Stromversorgung. • Akkus sind zu schwach. • Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt. • Falsches Telefonkabel. • Der Leitungsadapter (falls nötig) ist nicht am Telefonkabel angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil an der Basisstation anmelden (Seite 7). • Steckverbindungen prüfen. Reset des Telefons: Netzstecker ziehen und wieder anschließen. • Akkus mindestens 24 Stunden laden. • Nähern Sie sich der Basisstation. • Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden. • Den Leitungsadapter (falls nötig) am Telefonkabel anschließen.
Kein Rufton.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Rufton ist abgeschaltet. • Keine Stromversorgung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass auf dem Mobilteil der Rufton eingeschaltet ist (Seite 15). • Prüfen Sie, ob das Netz- und Telefonkabel korrekt angeschlossen sind.
Das Reichweite-Symbol erscheint nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Stromversorgung. • Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Steckverbindungen prüfen. • Nähern Sie sich der Basisstation.
Das Reichweite-Symbol blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil an der Basisstation anmelden (Seite 7).

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Störgeräusche in der Leitung.	<ul style="list-style-type: none"> Entfernung zur Basis zu groß. Die Basis befindet sich in der Nähe von elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltüren. 	<ul style="list-style-type: none"> Nähern Sie sich der Basisstation. Aufstellort der Basis wechseln (je höher umso besser).
Das Mobilteil kann nicht angemeldet werden.	<ul style="list-style-type: none"> Das Anmelden eines Mobilteils ist gescheitert, erneut versuchen. Die maximale Anzahl von Mobilteilen ist erreicht (4 Mobilteile bei Einsatz einer Basisstation CD 230 oder CD 235). Ein anderes Mobilteil greift auf die Basis zu. 	<ul style="list-style-type: none"> Bei Einsatz einer Basisstation CD 230 oder CD 235: Achten Sie darauf, dass die PAGING-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt gehalten wird bevor die OK-Taste betätigt wird. Bei Einsatz einer anderen Basisstation: Befolgen Sie die Anweisungen in der Herstellerdokumentation. Netzstecker der Basis ziehen und wieder einstecken. Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einsetzen. Anweisungen für das Anmelden eines Mobilteils befolgen (Seite 7). Ein Mobilteil abmelden (Seite 16). Warten, bis die Basis verfügbar ist.
Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher.	<ul style="list-style-type: none"> Die Basis oder der Netzadapter sind zu nah an anderen elektrischen Geräten. 	<ul style="list-style-type: none"> Basis oder Netzadapter soweit als möglich von anderen Geräten entfernen.
Kurz nachdem die Akkus aufgeladen wurden, erscheint erneut das Symbol „Akku leer“.	<ul style="list-style-type: none"> Akkus sind verbraucht. 	<ul style="list-style-type: none"> Setzen Sie neue Akkus ein. (Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus).

Sollten obige Abhilfemaßnahmen zu keinem Erfolg führen, trennen Sie sowohl die Basisstation als auch das Mobilteil von der Stromversorgung. Warten Sie ca. 15 Minuten und versuchen Sie es erneut.

Sicherheitsinformation

Diese Geräteausrüstung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

Konformität

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Gerätes CD 2350 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in den auf der Verpackung angegebenen Ländern vorgesehen.

Die Konformitätserklärung kann unter www.p4c.philips.com abgerufen werden.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Das Produkt darf nicht extrem hohen Temperaturen ausgesetzt werden, z.B. in der Nähe eines Heizkörpers oder Ofens; starke Sonneneinstrahlung, z.B. in einem Auto, ist ebenfalls zu vermeiden. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladekontakte und die Akkus dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen. Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Akku-/Batterietypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.

ACHTUNG: Gegenstände aus Metall können magnetisch angezogen werden, wenn sie in die Nähe des Mobilteil-Hörers gelangen.

Umweltschutz

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recycling-Möglichkeiten.

Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte:

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausrüstungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recycling-Möglichkeiten entsorgt werden.

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können.

Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sind.



Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

1. Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel und Stecker) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
2. Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen.

Philips hat die Batterien / Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.



Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.



Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 30371

