

# Guía de Inicio Rápido



Paso A Configuración

Paso B Disfrutar

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.




# PHILIPS

## Paso A Configuración

### Conexiones


- 1 Conecte los terminales a **SPEAKERS**.
- 2 Antes de conectar el cable de alimentación de CA a la toma de corriente de pared, asegúrese de que todas las demás conexiones hayan sido realizadas.

**Tip**  
No es necesario conectar el cable de antena para FM porque está incorporado al sistema.

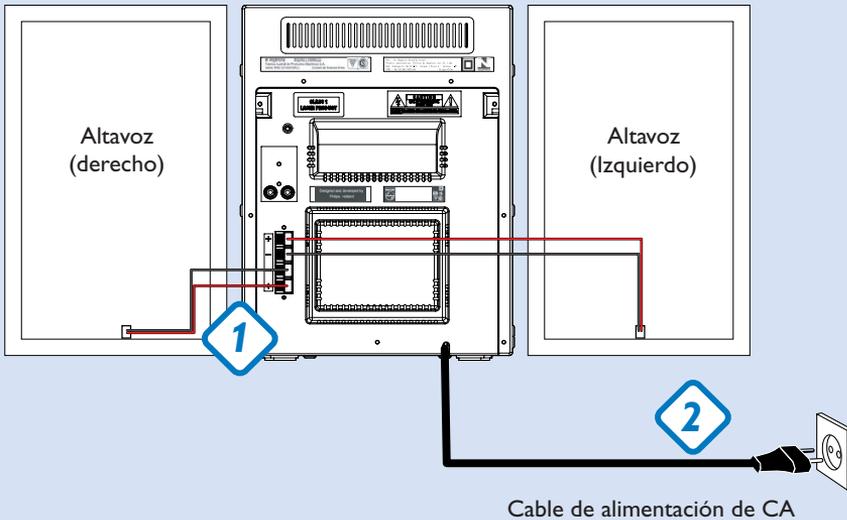


### Ajuste del reloj

- 1 En espera, pulse el botón **CLOCK/TIMER** button. Los dígitos del reloj para los horas parpadean.
- 2 Pulse **TITLE-/+ <<< / >>>** (<< / >> en el mando) ara ajustar las horas.
- 3 Vuelva a pulsar **CLOCK/TIMER**. Los dígitos del reloj para los minutos parpadea.
- 4 Pulse **TITLE-/+ <<< / >>>** (<< / >> en el mando) ara ajustar los minutos.
- 5 Pulse **CLOCK/TIMER** para confirmar la hora.

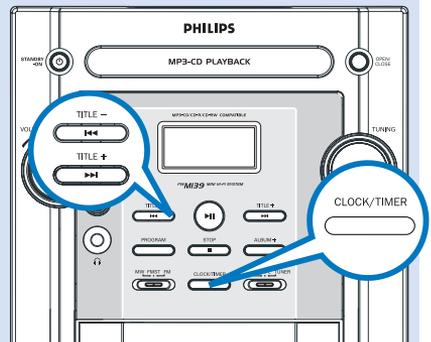

### Reproducción de un CD

- 1** Seleccione la fuente CD.
- 2** Levante la puerta de disco en el extremo indicado con **OPEN/CLOSE** para abrir el compartimento de CD.
- 3** Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del CD.
- 4** Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- 5** Para detener la reproducción de CD, pulse **STOP ■**.

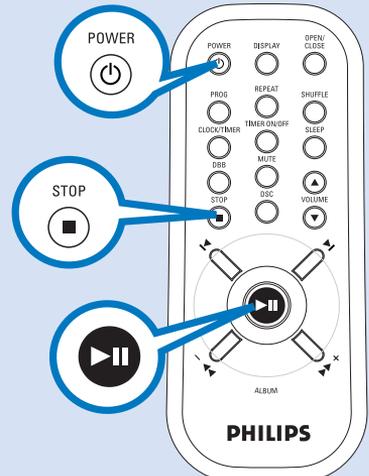

**Tip**  
*En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.*



© Royal Philips Electronics N.V. 2008  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

