

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na
www.philips.com/welcome

CD690
CD695



Brzo uputstvo za rukovanje

1

Povezivanje

2

Početak rada

3

Uživanje

PHILIPS

Sadržaj kutije



Bazna stanica
(CD695)



Bazna stanica
(CD690)



Punjač*



Slušalica*



Adapter za
napajanje*



Kabl za liniju**



Korisnički priručnik, brzo uputstvo za
rukovanje, garancija



Napomena

* U paketima sa više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.

**U nekim zemljama potrebno je da kabl prvo priključite u adapter, a zatim da kabl uključite u telefonsku utičnicu.




Oprez

- Koristite samo baterije i adapter za napajanje koji ste dobili uz aparat.


1

Povezivanje

Povezivanje bazne stanice

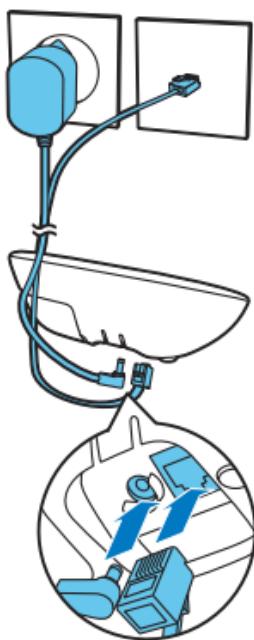


- 1** Po jedan kraj adaptera za napajanje povežite na:
 - ulazni DC priključak sa zadnje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2** Po jedan kraj kabla za liniju povežite na:
 - telefonsku utičnicu sa zadnje strane bazne stanice;
 - telefonsku zidnu utičnicu.

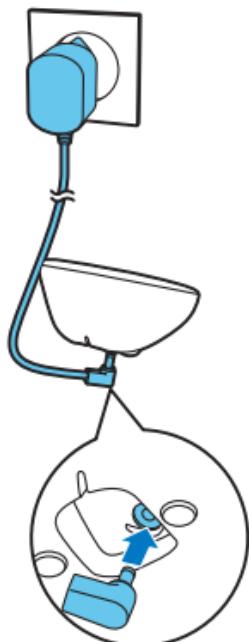

- Samo za verzije sa više slušalica:
- 3** Po jedan kraj adaptera za napajanje povežite na:
 - ulazni DC priključak sa zadnje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.


2 Početak rada

Podešavanje telefona

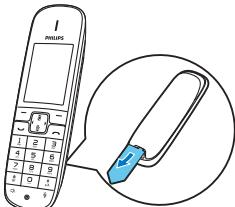

- 1 Baterije su unapred postavljene u telefon. Pre punjenja skinite traku baterije sa poklopcu baterije.
- 2 Prilikom prve upotrebe telefona prikazaće se pozdravna poruka (zavisi od zemlje).
- 3 Ako se to zatraži, podešite zemlju i jezik.
- 4 Podesite datum i vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite ***_{INT}** da biste izabrali **[am]** ili **[pm]**.

Punjene baterije slušalice

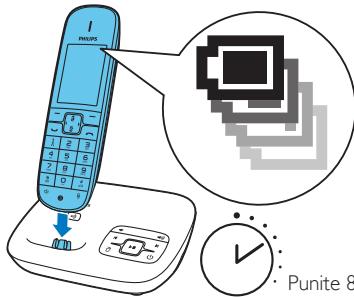

Postavite telefon na baznu stanicu da se napuni. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čuće se zvučni signal.
→ Baterije u slušalicu će početi da se pune.

Napomena

- Pre prve upotrebe punite baterije 8 sati.

Provera nivoa napunjenoosti baterije

Ikona Status

Kada slušalica nije na baznoj stanci/punjaču, linije pokazuju nivo napunjenoosti baterije (od punog do niskog). Kada je slušalica na baznoj stanci/punjaču, linije trepere dok se punjenje ne završi.

Treperi ikona prazne baterije i čuje se zvučni signal. Baterija je skoro ispražnjena i potrebno ju je napuniti.

3 Uživanje

Poziv

- Da biste obavili poziv, pritisnite i birajte broj telefona.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite kada telefon zazvoni.
- Da biste završili poziv, pritisnite .

Podešavanje jačine zvuka u slušalici

Pritisnite taster ili da biste podešili jačinu zvuka u toku poziva.


Dodavanje kontakta u imenik

- Pritisnite taster .
- Izaberite [Opcija] > [Dodaj novo], a zatim pritisnite [OK] da biste potvrdili.
- Unesite ime, a zatim pritisnite [OK] da biste potvrdili.
- Unesite broj, a zatim pritisnite [Spremi] da biste potvrdili.

Snimanje obaveštenja (samo za CD695)

- Izaberite stavku [Meni] > > [Obaveštenje], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [Odg. & snimi] ili [Samo odgovor], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [Snimi novo], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- Snimanje počinje nakon zvučnog signala.
- Pritisnite taster [OK] da biste zaustavili snimanje ili će se snimanje zaustaviti nakon 3 minuta.
↳ Novo obaveštenje možete da preslušate na slušalici.

Preslušavanje poruka snimljenih na telefonskoj sekretarici (samo za CD695)

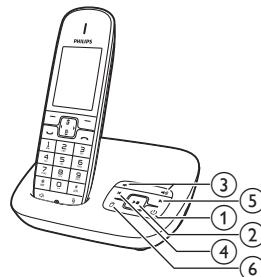

- Da biste uključili ili isključili telefonsku sekretaricu u režimu pripravnosti, pritisnite .
- Da biste pokrenuli/zaustavili preslušavanje, pritisnite .
- Podešavanje jačine zvuka: pritisnite / taster.
- Da biste reprodukovali prethodnu poruku/ponovo reprodukovali trenutnu poruku, pritisnite taster.
- Da biste reprodukovali sledeću poruku, pritisnite taster.
- Da biste izbrisali trenutnu poruku, pritisnite taster.



Napomena

- Više informacija potražite u odeljku Telefonska sekretarica u korisničkom priručniku.

Dobro došli u Philips

Registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome

Potrebna vam je pomoć?

Korisnički priručnik

Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa novim telefonom.

Pomoć na mreži

www.philips.com/support

CE 0168

Zabranjeno je umnožavanje u celosti ili delimično, bez pisane dozvole vlasnika autorskih prava. Zaštićeni žigovi su u vlasništvu kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. ili odgovarajućih vlasnika.
Sva prava zadržana.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD690-695
53_SR_V1.1
WK12105