

PHILIPS

Brezžični zvočnik

S4405



Uporabniški priročnik

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
2	Vaš brezžični zvočnik	3
	Uvod	3
	Kaj je v paketu	3
	Pregled	3
3	Prvi koraki	4
	Napolnite vgrajeno baterijo	4
	Vstavite baterije v mikrofonski ojačevalnik	4
	Vstavite kartico micro SD	5
4	Vklop in izklop	5
5	Uporaba naprav Bluetooth	6
6	Način kartice micro SD	7
7	Mešajte vaše zvoke z glasbo iz zvočnega vira	7
	Snemanje	7
8	Informacije o izdelku	8
9	Izjava	8
	Skladnost	8
	Skrb za okolje	8
	Izjava FCC	9
	Obvestilo o blagovni znamki	9

I Pomembno

Varnost



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjajte ohišja te naprave.
- Ne nanašajte maziv na noben del te naprave.
- Ne postavljajte tega izdelka na drugo električno opremo.
- Hranite izdelek varen pred neposredno sončno svetlobo, odprtim plamenom ali vročino.

- Izdelka ne nameščajte v bližini virov toplote, kot so radiatorji, matične rešetke, štedilniki ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.

- Preberite in upoštevajte ta navodila.
- Poskrbite, da bo okoli izdelka dovolj prostega prostora za prezračevanje.
- Za vsak servis se obrnite na pooblaščen servisno osebje. Servisiranje je potrebno, ko je izdelek na kakršen koli način poškodovan, kot na primer, če se poškoduje napajalni kabel ali vtič, če se po izdelku polije tekočina, če v izdelek pade tujek, če je bil izdelek izpostavljen dežju ali vlagi, če ne deluje kot običajno ali če je izdelek padel.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke, navedene s strani proizvajalca.
- Uporabljajte samo vire napajanja, ki so navedeni v uporabniškem priročniku.
- Izdelek izklopite v primeru nevihte ali kadar ga dalj časa ne boste uporabljali.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali škropljenju.
- Na izdelek ne odlagajte virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočinami, gorečih sveč).
- Če se kot odklopna naprava uporablja vtič na razdelilniku za neposreden vklop, mora biti odklopna naprava pripravljena na takojšnjo uporabo.
- Tega izdelka ne uporabljajte v bližini vode.
- Namestite v skladu z navodili proizvajalca.

2 Vaš brezžični zvočnik

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi vam bila naša ponudba pri Philips resnično v korist, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.

Uvod


S tem zvočnikom in mikrofonom lahko

- poslušate zvok z naprav Bluetooth,
- poslušate zvok s kartic micro-SD,
- z dotikom snemate zvok na kartico micro-SD.


Kaj je v paketu

Preglejte in identificirajte vsebino paketa:

- Brezžični zvočnik
- Brezžični mikrofoni
- Kabel USB
- Vodič za hiter začetek
- Varnostni list

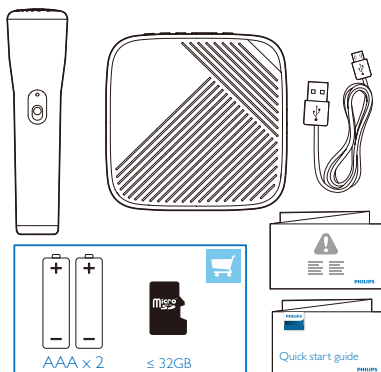

Pregled

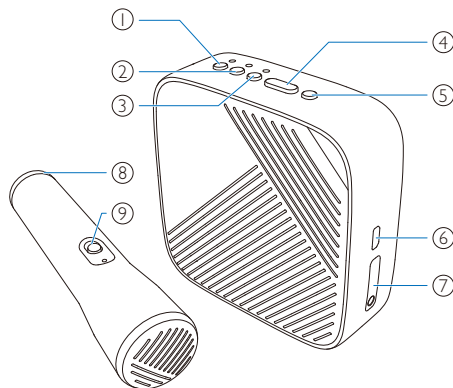

- ①
 - Za vklop ali izklop pritisnite in zadržite za 2 sekundi.
- ②
 - Pritisnite za začetek ali konec snemanja zvoka z brezžičnega mikrofona in zvočnika.
- ③
 - Pritisnite za izbiro vira Bluetooth ali micro-SD.
- ④
 - Pritisnite za nastavev glasnosti.
- ⑤
 - Pritisnite za predvajanje glasbe.
 - Pritisnite dvakrat, da preskočite na naslednjo skladbo.
- ⑥ Reža za polnjenje micro USB
- ⑦ Reža za kartico micro SD
- ⑧ Pokrov predala za baterije
- ⑨ Stikalo za vklop mikrofona

3 Prvi koraki

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju.


Napolnite vgrajeno baterijo

Zvočnik napaja vgrajena polnljiva baterija.



Opomba

- Pred uporabo do konca napolnite baterijo.

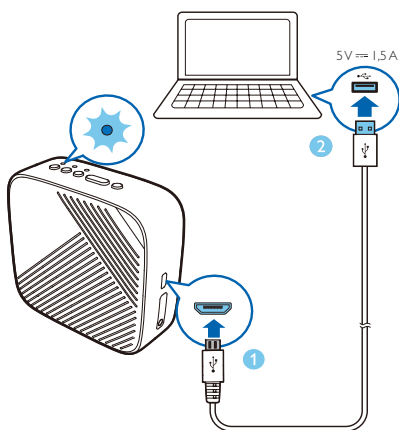


S kablom USB povežite režo micro USB na zvočniku in režo USB na računalniku ali polnilniku.

Indikatorska lučka LED (vklop)

Utripa rdeče	Polnjenje v izključenem stanju
Sveti rdeče	V celoti napolnjeno v izključenem stanju
Izmenično utripa rdeče/zeleno	Polnjenje v vključenem stanju
Sveti zeleno	V celoti napolnjeno v vključenem stanju


Vstavite baterije v mikrofonski prenosnik

- 1 Odprite pokrovček predala za baterije.
- 2 Vstavite 2 alkalni bateriji AAA (nista priloženi) in pazite na pravilno usmerjenost polov.
- 3 Zaprite pokrovček predala za baterije.

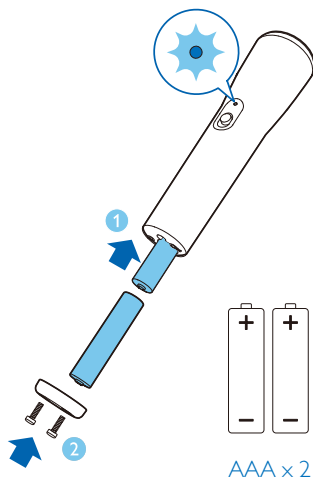


Vstavite kartico micro SD

- 1 Odprite pokrovček reže za kartico.
- 2 Vstavite kartico micro SD (ni priložena) s stranjo s kontakti usmerjeno navzdol, dokler ne slišite, da se je zaskočila. Nato zaprite pokrovček reže za kartico.

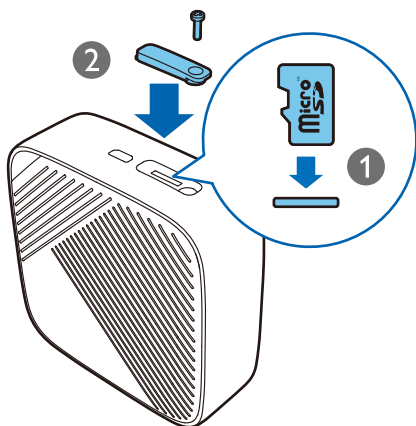


4 Vkllop in izkllop

- 1 Za vklop ali izkllop zvočnika pritisnite in za 2 sekundi zadržite .

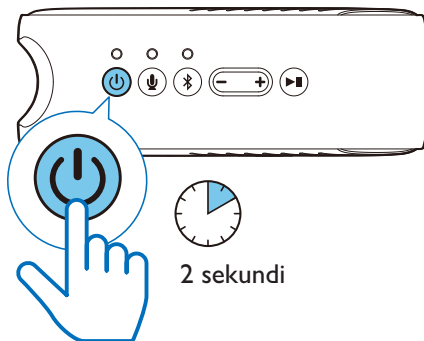

- 2 Stikalo za vklop mikrofona potisnite navzgor. Mikrofon ima brezžični doseg do 5 m

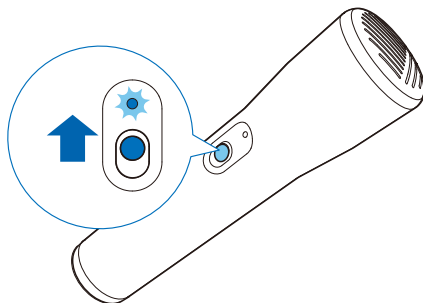


5 Uporaba naprav Bluetooth

Na tem zvočniku lahko predvajate glasbo z naprav Bluetooth.



Opomba

- Preverite, ali je na vaši napravi omogočena funkcija Bluetooth.
- Zvočnika ne približujte drugim elektronskim napravam, saj lahko povzročite interferenco.

- 1 Za vklop načina seznanjanja Bluetooth pritisnite in za 2 sekundi zadržite .

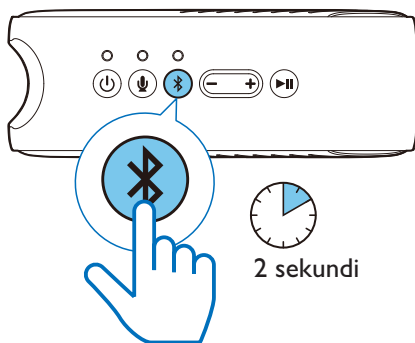

- 2 Izberite »**Philips S4405**« na seznamu Bluetooth na vaši napravi.
- ↳ Če se pojavi sporočilo za dovoljenje povezave Bluetooth, ga potrdite.
 - ↳ Če je treba vnesti geslo, vnesite 0000 in potrdite.
 - ↳ Ko je zvočnik uspešno povezan, se zasliši pisk.

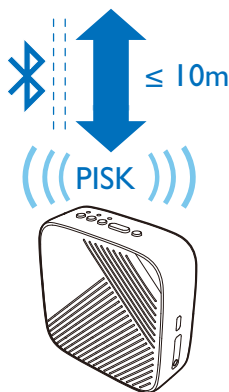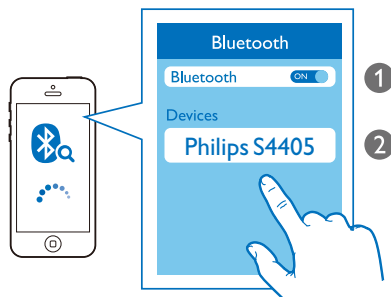

Indikatorska lučka LED (Bluetooth)

Utripa modro	Seznanjanje prek Bluetooth
Sveti modro	Povezava Bluetooth je vzpostavljena


Opomba

- Da prekinete povezavo, onemogočite povezavo Bluetooth s tem izdelkom na vaši napravi ali znova pritisnite , da preklopite izdelek v način kartice micro SD.

6 Način kartice micro SD

Lahko poslušate glasbo s kartice micro SD, na kateri so shranjene zvočne datoteke.

Večkrat pritisnite na , da izberete vir micro SD. Indikatorska lučka za Bluetooth pri predvajanju glasbe s kartice micro SD ne sveti.

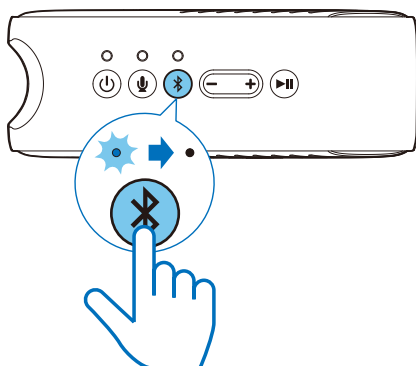

7 Mešajte vaše zvoke z glasbo iz zvočnega vira



Opomba

- Mikrofona ne usmerjajte neposredno proti zvočniku, da preprečite povratni mikrofonski učinek.

Z uporabo brezžičnega mikrofona lahko mešate vaše zvoke z glasbo iz zvočnega vira.


Snemanje

V načinu Bluetooth pritisnite  za začetek ali konec snemanja.

Indikatorska lučka LED (REC)

Utripa rdeče Napaka (ni kartice micro SD ali kartica je polna)

Sveti rdeče Snemanje

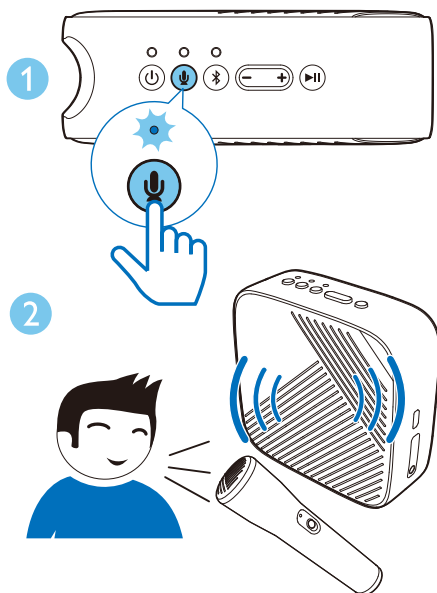

8 Informacije o izdelku



Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodne najave

Splošni podatki

Električno napajanje: 5 V = 1,5 A

Vgrajen zvočnik 1,5"

Čas polnjenja (zvočnik) 2,5 ure

Čas predvajanja 6 ur

Vgrajena litijeva baterija 3,7V, 1500 mAh (zvočnik)

Mere (zvočnik) 105 × 105 × 38 mm

Masa (zvočnik) 250 g

Bluetooth

Različica Bluetooth V4.2

Doseg Bluetootha 10 m / 32,1 ft

9 Izjava

Vsakršne spremembe ali prilagoditve, izvedene na tej napravi, ki jih podjetje **MMD Hong Kong Holding Limited** izrecno ne odobri, lahko izničijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme.

Skladnost



Podjetje **MMD Hong Kong Holding Limited** izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje bistvene zahteve in druge relevantne določbe Direktive 2014/53/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je oblikovan in proizveden iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da ga pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.




Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, katere pokriva evropska direktiva 2013/56/EU, ki se jih ne sme odstranjevati med običajne gospodinjske smeti.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in baterij skupaj z

gospodinjскими odpadki. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Glede odstranjevanja baterij za enkratno uporabo si oglejte razdelek o vstavljanju baterij.

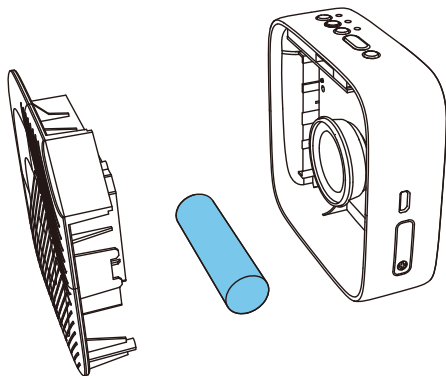

Slika je zgolj INFORMATIVNA

Okoljevarstvene informacije

Izdelek je brez nepotrebne embalaže. Embalažo smo zasnovali tako, da jo je enostavno ločevati: lepenka (škatla), stiropor (blažilniki) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija).

Vaša naprava je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializiran izvajalec. Upoštevajte lokalne predpise glede odstranjevanja embalaže, izrabljenih baterij in starih naprav.

Izjava FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje naprave mora izpolnjevati naslednji pogoji: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje.

Opozorilo: Spremembe ali modifikacije izdelka, ki niso izrecno odobrene s strani stranke, odgovorne za skladnost, prekličejo dovoljenje

uporabniku za uporabo te naprave.

Opomba: Ta naprava je bila preizkušena in se sklada z omejitvami za digitalne naprave razreda B, kot to določa Del 15 pravil FCC.

Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite proti škodljivim interferencam v stanovanjskem okolju.

Ta naprava proizvaja, uporablja in lahko oddaja radio frekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive interference radijskim komunikacijam. Kljub temu ni možno zagotoviti, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta naprava povzroča škodljive motnje sprejemu radijskega ali televizijskega signala, kar se lahko ugotovi z izključitvijo in vključitvijo naprave, priporočamo uporabniku, da poskuša preprečiti motnje z enim od naslednjih ukrepov: (1) Prestavite ali preusmerite anteno sprejemnika. (2) Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom. (3) Napravo priključite v vtičnico, ki je priključena na drug tokokrog kot sprejemnik. (4) Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio ali televizijo.

Opozorilna izjava za RF

Ta naprava je bila ocenjena glede splošnih zahtev glede izpostavljenosti RF sevanju. Naprava se sme brez omejitev uporabljati v pogojih prenosne izpostavljenosti.

Obvestilo o blagovni znamki



Beseda Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znakov s strani družbe **MMD Hong Kong Holding Limited** je v skladu z licenčnimi pogoji. Ostale blagovne znamke in trgovska imena so v lasti njihovih lastnikov.



Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.

