




Guida di avvio rapido

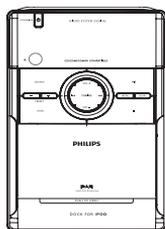


Unità principale



4 adattatori per iPod

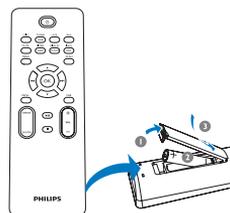

Telecomando

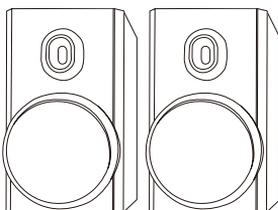

Due altoparlanti




Manuale dell'utente




Guida di avvio rapido

A Collegamento

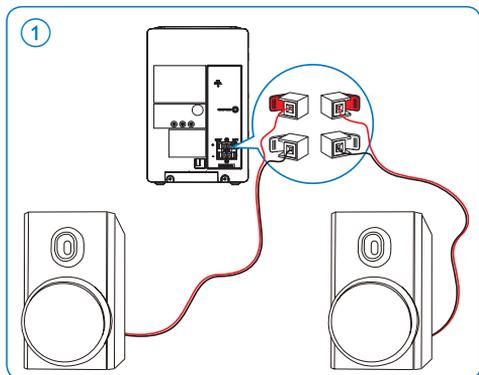


- 1 Per l'altoparlante destro, utilizzare le prese sull'unità principale che riportano la scritta "RIGHT".
- 2 Inserire il cavo rosso nella presa rossa (+).
- 3 Inserire il cavo nero nella presa nera (-).
- 4 Per l'altoparlante sinistro, utilizzare le prese sull'unità principale che riportano la scritta "LEFT".
- 5 Ripetere i passaggi 2-3.

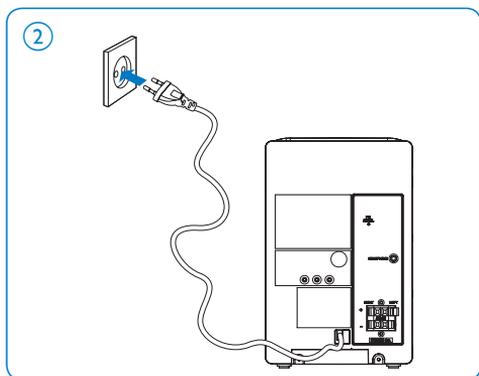


- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

B Riproduzione di un disco

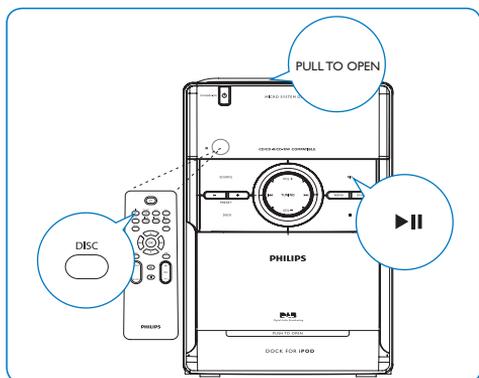


- 1 Premere **DISC** per selezionare la modalità disco.
- 2 Sollevare lo sportello del CD sulla parte superiore del sistema per aprire il vano CD.
- 3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere sullo sportellino del vano CD per chiuderlo.
- 4 Premere ▶|| per avviare la riproduzione.

C Riproduzione da iPod

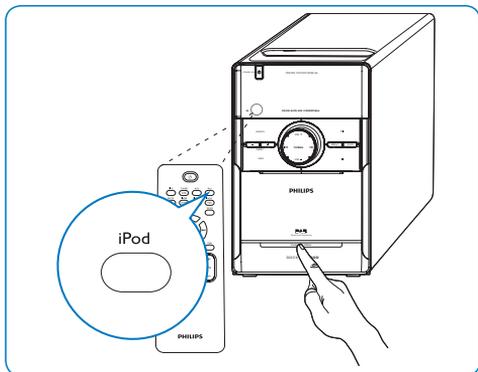


- 1 Selezionare un adattatore docking (fornito) compatibile con il proprio lettore iPod.
- 2 Premere **PUSH TO OPEN** per aprire la base docking sull'unità principale.
- 3 Collegare l'adattatore docking compatibile alla relativa base sull'unità principale.
- 4 Posizionare l'iPod sull'adattatore docking.
- 5 Premere **iPod** sul telecomando per selezionare la sorgente iPod.
↳ L'iPod collegato, inizia la riproduzione automaticamente.

D Sintonizzazione di stazioni DAB

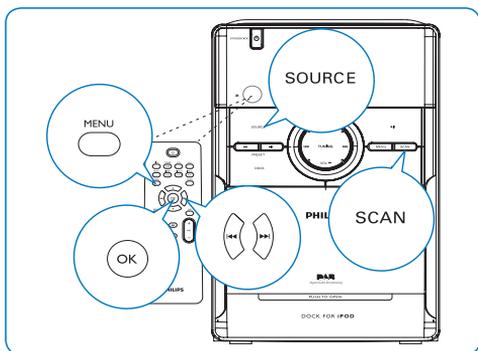

- 1 Premere **SOURCE** per selezionare la funzione DAB e avviare una ricerca automatica delle stazioni DAB disponibili.
- 2 Premere **◀▶** per modificare le stazioni DAB.
- 3 Premere **OK** per confermare la selezione.
- 4 Per effettuare una scansione, premere brevemente **SCAN**.
- 5 Per accedere alle opzioni di impostazione, premere **MENU**, quindi utilizzare i tasti di navigazione per la selezione.

E Programmazione e sintonizzazione delle stazioni FM

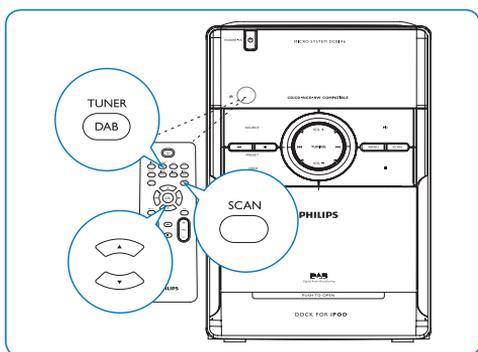


- 1 Selezionare la sorgente **TUNER**.
- 2 Premere **SCAN** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili (solo FM).
- 3 Premere **▼/▲** per selezionare la stazione preimpostata desiderata.

* Suggerimento

- Nel manuale per l'utente in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.

F Impostazione dell'orologio

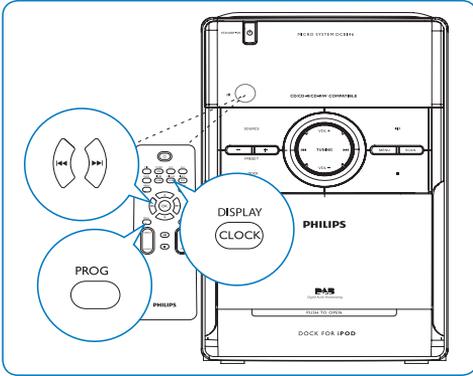

- 1 Tenere premuto **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando per 2 secondi.
- 2 Premere più volte **PROG** per selezionare il formato 12 o 24 ore.
- 3 Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare la selezione.
- 4 Premere **◀◀▶▶** per impostare l'ora.
- 5 Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare l'impostazione dell'ora.
- 6 Premere **◀◀▶▶** per impostare i minuti.
- 7 Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare l'impostazione.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

