

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

BTM2185



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Қауіпсіздік	2

2 Ескерту	4
------------------	----------

3 Шағын жүйе	6
Кіріспе	6
Қораптың құрамы	6
Негізгі құрылғыны шолу	7
Қашықтан басқару құралына шолу	8

4 Жұмысты бастау	9
Динамиктерді қосу	9
Қуатты қосу	9
Мүмкіндіктерді көрсету	9
Қашықтан басқару құралын дайындау	9
Сағатты орнату	10
Қосу	10

5 Ойнату	11
Дискіден ойнату	11
USB құрылғысынан ойнату	11
Ойнатуды басқару	11
Жолға өту	11
Жолдарды бағдарламалау.	12
Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату	12

6 Радио тыңдау	14
Радио станцияға реттеу.	14
Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау	14
Радио станцияларды қолмен бағдарламалау	14
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	14

7 Басқа мүмкіндіктер	15
Оятар таймерін орнату	15
Ұйқы таймерін орнату	15
Сыртқы құрылғыны тыңдау	15

8 Өнім туралы ақпарат	16
Ерекшеліктер	16
USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	17
Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары	17

9 Ақаулықтарды жою	18
---------------------------	-----------

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін корпусты алып тастамаңыз.

«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген ақпарат оқылуы тиіс мүмкіндіктерге назар аударуға шақырады.

АБАЙЛАҢЫЗ! От немесе ток соғу қауіптерін азайту үшін осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және оның үстіне вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттар қойылмауы тиіс. **ЕСКЕРТУ!** Ток соғу қауіпінің алдын алу үшін штепсельді толығымен кіргізіңіз. (Полярлы штепсельдері бар аймақтар үшін: ток соғу қауіпінің алдын алу үшін штепсель мен саңылаудың жалпақ жақтарын сәйкес келтіріңіз.)

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
- Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

- Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Қуат сымының әсіресе штепсельдік ұштарын, электр розеткаларын және олардың құрылғыдан шығатын жерлерін басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен немесе құрылғымен бірге сатылатын арбамен, тірекпен, ұштағанмен, кронштейнмен немесе үстелмен бірге пайдаланыңыз. Арбаша пайдаланылғанда, арбаша/құрылғы екеуін жылжитқанда аударылып кетіп жарақат алмау үшін сақ болыңыз.



- Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғы қандай да бір жолмен зақымданғанда, мысалы, қуат сымы немесе штепсельдік ұшы зақымдалғанда, құрылғыға сұйықтық төгіліп кеткен немесе бір заттар құлап түскенде, құрылғы жаңбырдың астында немесе ылғалда қалғанда, қалыпты жұмыс істемей тұрғанда немесе құлап кеткенде қызмет көрсету қажет.
- Батареяны пайдалану туралы **ЕСКЕРТУ** - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:

- Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.
- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымна, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

2 Ескерту

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуға болады.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/EC Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық

ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік ораушы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



**Be responsible
Respect copyrights**

Бұл өнім авторлық құқықтарды қорғау технологиясын қамтиды, бұл технология АҚШ-тағы Rovi Corporation корпорациясының патенттер және басқа да зияткерлік меншік құқықтарымен қорғалған. Қайта құрастыруға және бөлшектеуге тыйым салынған.

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson Innovations әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады.



© 2014 CSR plc және оның компаниялар тобы.
артX® белгісі мен артX логотипі — CSR plc немесе оның компаниялар тобының бірінің сауда белгісі және олар бір немесе бірнеше юрисдикцияда тіркелген болуы мүмкін.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:



Ескертпе

- Жапсырма құрылғының артқы жағында орналасқан.

3 Шағын жүйе

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:

- дискілерден, Bluetooth арқылы қосылған құрылғылардан, USB сақтау құрылғыларынан немесе басқа сыртқы құрылғылардан аудио тыңдау;
- FM радиостанцияларын тыңдау

Дыбыс шығысын төмендегі дыбыс әсерімен байытуға болады:

- Digital Sound Control (DSC)
 - DSC 1: теңестірілген
 - DSC 2: анық
 - DSC 3: қуатты
 - DSC 4: жылы
 - DSC 5: ашық



Бұл құрылғы мына құрал форматтарын қолдайды:




Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Нерізгі бөлік
- 2 x динамик
- Қашықтан басқару құралы (бір AAA батареясы бар)
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту

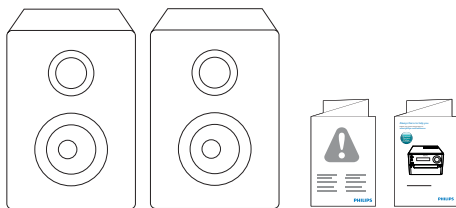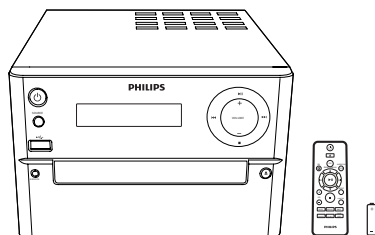

Негізгі құрылғыны шолу

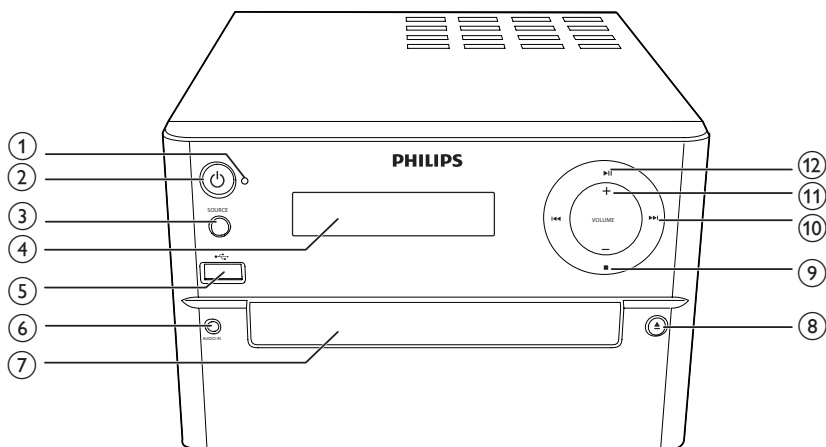

① Bluetooth көрсеткіші

- Bluetooth күйін көрсетеді.

②

- Құрылғыны қосыңыз не өшіріңіз.
- Күту режиміне немесе Eco күту режиміне ауысу.

③ SOURCE

- Көзді таңдаңыз: CD, USB, FM, BT, AUDIO IN.

④ Дисплейлі панель

- Ағымдағы күйді көрсету.

⑤

- USB құрылғысына арналған ұяшық.

⑥ AUDIO IN

- Сыртқы дыбыстық құрылғыға арналған дыбыс кірісі ұяшығы (3,5 мм).

⑦ Диск тұрағы

⑧

- Диск бөлімін ашу/жабу.

⑨

- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.

⑩ /

- Алдыңғы/келесі жолға өту.
- Жол/диск/USB ішінде іздеу.
- Радиостансаны реттеу.
- Уақытты дұрыстаңыз.


⑪ VOLUME +/-

- Дыбыс деңгейін реттейді.

⑫

- Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.

Қашықтан басқару құралына шолу

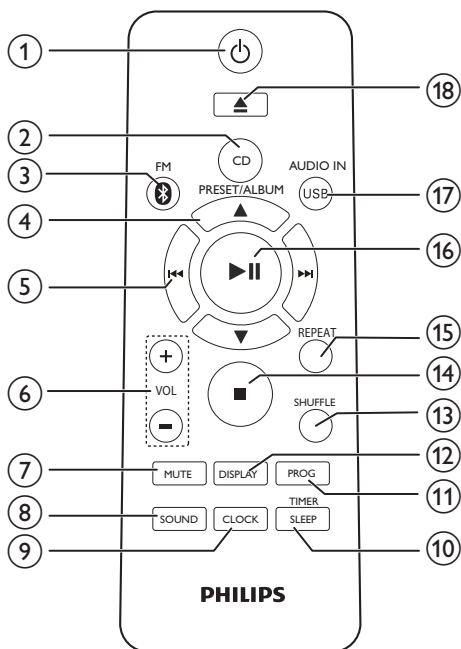

- ① **⏻**
 - Құрылғыны қосыңыз не өшіріңіз.
 - күту режиміне немесе қуат үнемдеу режиміне ауыстырыңыз.
- ② **CD**
 - CD ресурсын таңдаңыз.
- ③ **FM/ ⌘**
 - FM не Bluetooth ресурсын таңдау.
- ④ **САҚТАУЛЫ/АЛЬБОМ ▲ / ▼**
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
 - Алдыңғы/келесі альбомға өткізіңіз.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Алдыңғы/келесі жолға өту.
 - Трек/диск/USB ішінен іздеу.
 - Радиостансаны реттеу.
 - Уақытты дұрыстаңыз.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Дыбыс деңгейін реттейді.
- ⑦ **MUTE**
 - Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
- ⑧ **SOUND**
 - Сандық дыбыс басқару (DSC) арқылы дыбыс әсерін байыту.
- ⑨ **CLOCK**
 - Сағатты орнату.
 - Сағат туралы ақпаратты көру.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Ұйқы таймерін орнатыңыз.
 - Дабыл таймерін орнату.
- ⑪ **PROG**
 - Жолдарды бағдарламалау.
 - Радио станцияларды бағдарламалау.
 - FM радио стансаларын автоматты сақтау.
- ⑫ **DISPLAY**
 - Дисплей жарықтығын реттеу.
- ⑬ **SHUFFLE**
 - Жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
- ⑭ **■**
 - Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.
- ⑮ **REPEAT**
 - Жолды немесе барлық жолдарды қайталап ойнату.
- ⑯ **▶▶**
 - Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
 - USB не AUDIO IN ресурсын таңдаңыз.
- ⑱ **▲**
 - Диск салғышты ашу не жабу үшін басыңыз.

4 Жұмысты бастау

Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Модель нөмірі және сериялық нөмір құрылғының артқы жағында орналасқан. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз: Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Динамиктерді қосу

Ескертпе


- Оңтайлы дыбыс үшін тек берілген динамиктерді пайдаланыңыз.
- Кедергісі жинақта берілген динамиктермен бірдей немесе одан жоғары динамиктерді ғана жалғаныз. Осы нұсқаулықтың «Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз.

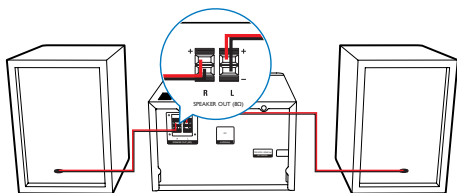

Қуатты қосу

Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток шұруын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- Айнымалы ток сымын қосудың алдында барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

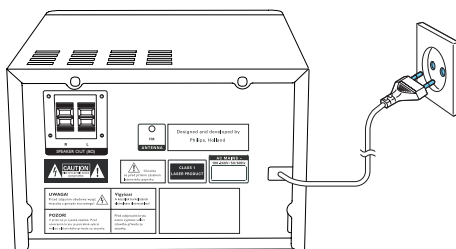

Мүмкіндіктерді көрсету

Күту режимінде ■ түймесін басу арқылы мүмкіндіктерді көрсете аласыз.

- ➔ Мүмкіндіктер дисплей панелінде бір-біріп көрсетіледі.
- Көрсетілімді өшіру үшін ■ түймесін қайтадан басыңыз.


Қашықтан басқару құралын дайындау

Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Батареяның қызмет мерзімінің азаю қаупі бар! Батареялардың әртүрлі брендтерін немесе түрлерін ешқашан араластырмаңыз.
- Өнімді бұзып алу қаупі! Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяларын шығарып қойыңыз.

Қашықтан басқару құралының батареясын салу үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Жинақта берілген AAA батареясын көрсетілгендей полярлықтарын (+/-) дұрыс қаратып салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

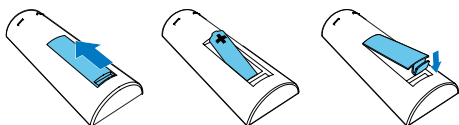

Сағатты орнату

- 1 Күту режимінде қашықтан басқару құралындағы **CLOCK** түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.
↳ [24H] не [12H] сағаттық формат көрсетіледі.
- 2 [24H] не [12H] сағаттық форматын таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.
- 3 растау үшін **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 4 Сағат пен минутты орнату үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Егер 90 секундтың ішінде ешқандай түйме басылмаса, жүйе сағат орнату режимінен автоматты түрде шығады.



Кеңес

- Қосулы кезде **CLOCK** түймесін басып, сағат ақпаратын көруге болады.

Қосу

⏻ түймесін басыңыз.

- ↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту режиміне ауысу

Құрылғыны күту режиміне шығару үшін ⏻ түймесін қайтадан басыңыз.

- ↳ Панельде сағат (орнатылған болса) көрсетіледі.

ECO күту режиміне ауысу:

⏻ түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

- ↳ Дисплей панелі күңгірттеледі.



Ескертпе

- Құрылғы күту режиміндегі 15 минуттан кейін қуат үнемдеу режиміне ауысады.


Күту режимі мен қуат үнемдеу режимі арасында ауысу:

⏻ түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

5 Ойнату

Дискіден ойнату

- 1 CD түймесін басып, CD ресурсын таңдаңыз.
- 2 Диск салғышты ашу үшін ▲ түймесін басыңыз.
- 3 Дискіні жазулы жағын жоғары қаратып салыңыз.
- 4 Диск бөлімін жабу үшін ▲ түймесін басыңыз.
 - ➔ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, ►► түймесін басыңыз.

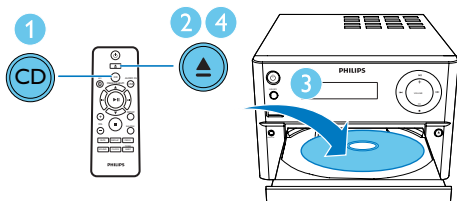


USB құрылғысынан ойнату



Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 USB ресурсын таңдау үшін USB/AUDIO IN түймесін қайталап басыңыз.
- 2 USB құрылғысын ықпалына салыңыз.
 - ➔ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, ►► түймесін басыңыз.

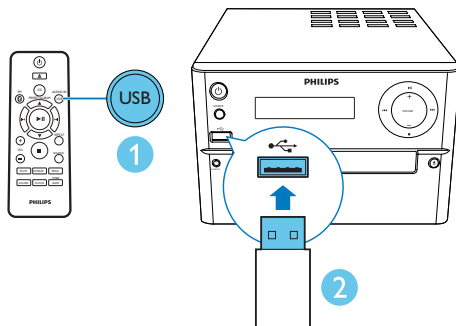

Ойнатуды басқару

▲ / ▼	Қалтаны таңдау.
◀◀ / ▶▶	Аудио файл таңдау.
►►	Ойнатуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
■	Ойнатуды тоқтату.
REPEAT	Жолды немесе барлық жолдарды қайталап ойнату.
SHUFFLE	Жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
VOL +/-	Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
MUTE	Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
SOUND	DSC арқылы дыбыс әсерін арттыру: теңгерілген, таза, қуатты, жұмсақ және ашық.
DISPLAY	Диплей жарықтығын реттеу.

Жолға өту

CD үшін:

Басқа тректі таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.


MP3 дискісі және USB үшін:

- 1 Альбом немесе қалта таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
- 2 Трек не файл таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.

Жолдарды бағдарламалау.

Ең көбі 20 жолға дейін бағдарламалай аласыз.

- 1 Бағдарлама режимін іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 2 MP3 тректері үшін ▲ / ▼ түймесін басып, альбом таңдаңыз.
- 3 Трек таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 4 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.
- 5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін ▶▶ түймесін басыңыз.
 - ↳ Ойнап тұрғанда **[PROG]** (бағдарлама) дисплейге шығады.
 - Бағдарламаны өшіру үшін, тоқтату позициясында ■ түймесін басыңыз.

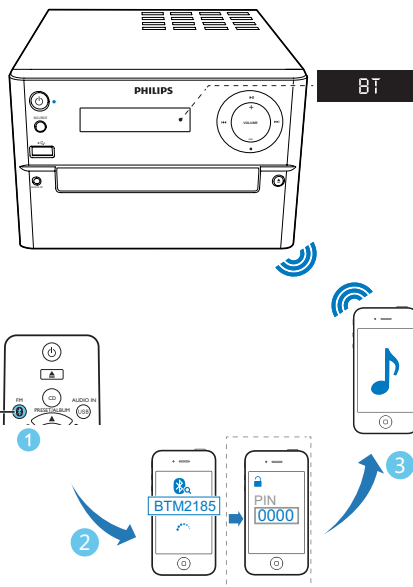

Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату



Ескертпе

- Құрылғы мен Bluetooth қолдайтын құрылғы арасындағы тиімді жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут) болады.
- Жүйе мен құрылғы арасындағы қандай да бір кедергі жұмыс ауқымын төмендетуі мүмкін.
- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.

- 1 **Bluetooth** көзін таңдау үшін **FM/** түймесін қайта-қайта басыңыз.
 - ↳ **[BT]** (Bluetooth) көрсетіледі.
 - ↳ Bluetooth көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.
- 2 Кеңейтілген дыбысты тарату профилін (A2DP) қолдайтын құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 3 Bluetooth қосылған құрылғыда «**PHILIPS BTM2185**» құрылғысын таңдап, қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» сандарын енгізіңіз.
 - ↳ Сәтті жұптастырудан және қосудан кейін Bluetooth көрсеткіші тұрақты көк түске ауысып, құрылғы екі рет сигнал шығарады.
- 4 Қосылған құрылғыдағы дыбысты ойнату.
 - ↳ Дыбыс ағыны Bluetooth қолдайтын құрылғыдан осы құрылғыға жіберіледі.



- Құрылғы 8-ге дейін алдында қосылған Bluetooth құрылғыларын есте сақтай алады.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату үшін:

- Құрылғыда Bluetooth функциясын өшіріңіз немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Bluetooth жұптастыру журналын тазалау үшін:

- Негізгі құрылғыда ►|| түймесін 10 секунд бойы басып тұрыңыз.
 - ↳ Ағымдағы Bluetooth қосылымы ажыратылады.
 - ↳ Сәтті тазалаудан кейін дыбыстық сигнал естіледі

6 Радио тыңдау

Радио станцияға реттеу.



Кеңес

- Антеннаны теледидардан, бейнемагнитофоннан немесе басқа радиация көзінен мүмкіндігінше алыс қойыңыз.
- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толығымен ұзартыңыз және күйін реттеңіз.

- 1 FM ресурсын таңдау үшін **FM/** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 **◀◀ / ▶▶** түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.
 - ↳ Радио күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.

- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Сигналы әлсіз стансаны баптау үшін:

Оңтайлы қабылдау табылғанша **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз.

Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау



Ескертпе

- Ең көбі 20 сақтаулы радио стансаны бағдарламаға енгізуге болады.

Автоматты бағдарламалау режимін белсендіру үшін тюнер режимінде **PROG** түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

- ↳ Барлық қол жетімді станциялар толқын жиілігін қабылдау сигналының күшінің ретімен бағдарламаланады.
- ↳ Бірінші бағдарламаланған радио станция автоматты түрде таратылады.

Радио станцияларды қолмен бағдарламалау

- 1 Радио станцияға реттеу.
- 2 1-20 аралығындағы санды таңдау үшін **PROG** түймесін, одан кейін **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін, **PROG** түймесін басыңыз.
 - ↳ Алдын ала орнатылған нөмір мен радио станция жиілігі көрсетіледі.
- 4 Көбірек стансаларды бағдарламалау үшін 2-3-ші қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Сақтаулы нөмірді таңдау үшін тюнер режимінде **▲ / ▼** түймесін басыңыз.

7 Басқа мүмкіндіктер

Оятар таймерін орнату

Бұл құрылғыны оятар етіп пайдалануға болады. Оятқыш көзі ретінде CD, USB немесе FM тармағын таңдауға болады.

Ескертпе

- Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- 1 Күту режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін екі секундтан көбірек басып тұрыңыз.
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 2 Сағатты орнату үшін **◀◀/▶▶** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 3 Растау үшін, **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 4 Минутты орнату үшін 2-3 қадамдарын қайталаңыз, көзді (**CD**, **USB** немесе **FM**) таңдаңыз және дыбыс деңгейін реттеңіз.

Ескертпе

- Егер 90 секундтың ішінде ешқандай түйме басылмаса, жүйе таймер орнату режимінен автоматты түрде шығады.

Оятқыш таймерін іске қосу немесе өшіру үшін:

Оятқышты іске қосу немесе өшіру үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайта-қайта басыңыз.

- ↳ Егер таймер іске қосылса,  көрсетіледі.

Кеңес

- Егер CD/USB көзі таңдалған болса, бірақ диск салынбаған немесе USB қосылмаған болса, жүйе тюнер көзіне автоматты түрде ауысады.

Ұйқы таймерін орнату


Ұйқы таймерін орнату үшін орнатылған уақыт мерзімін (минутпен) таңдау мақсатында қосу режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.

- ↳ Ұйқы таймері іске қосылғанда, **z z z** дисплейге шығады. Болмаса, **z z z** жоғалады.

Сыртқы құрылғыны тыңдау

сыртқы құрылғыны осы құрылғы арқылы MP3 байланыс кабелімен тыңдауға болады.

- 1 **AUDIO IN** ресурсын таңдау үшін **USB/AUDIO IN** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 MP3 байланыс кабелін (жинақта берілмеген) төмендегілер арасында жалғаңыз:
 - құрылғыдағы **AUDIO IN** ұясы (3,5 мм)
 - және сыртқы құрылғыдағы құлаққап ұясы.
- 3 Құрылғыны ойнатуды бастаңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

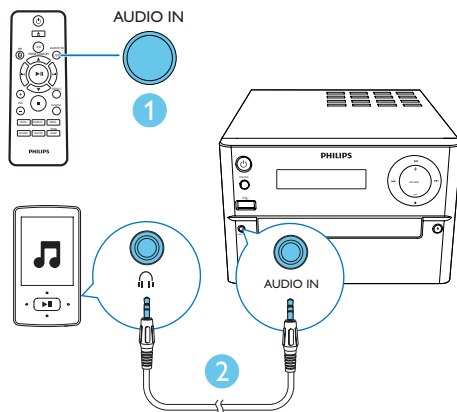

8 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Ең жоғары шығыс қуаты	100 Вт
Жиілік жауабы	60 Гц - 16 кГц; ±3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	≥70 дБА
Гармоникалық мазмұн	<1%
Қосымша кіріс	800 мВ RMS

Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	8 Ом
Үндеткіш драйвері	3,5" сабвуфер + 20 мм твитер
Динамиктің сезімталдығы	>84 дБ/м/Вт

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V2.1+EDR
Bluetooth жиілік жолағы	2,4 ГГц~ 2,48 ГГц ISM жолағы
Bluetooth ауқымы	10 м (бос орын)

Тюнер (FM)

Тюнердің баптау ауқымы	87,5- 108 МГц
------------------------	------------------

Тюнердің баптау кестесі	50 кГц
Тюнер сезімталдығы	
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБф
- Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы	<45 дБф
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	<30 дБф
Гармоникалық мазмұн	<3%
Шу коэффициентіне сигнал	>45 дБА

USB

USB Direct нұсқасы	2.0 жоғары жылдамдық
USB қуаты 5 В	≤500 мА

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Дыбыс DAC	24 бит/44,1 кГц
Гармоникалық мазмұн	<1% (1 кГц)
Жиілік жауабы	60 Гц - 16 кГц; ±3 дБ
С/Ш қатынасы	>70 дБА

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	100-240 В~, 50/60 Гц
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	30 Вт
Қуатты үнемдеу күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x К)	180 x 121 x 239 мм
- Динамик қорабы (Е x Б x К)	140 x 260 x 185 мм
Салмағы	
- Негізгі құрылғы	1,65 кг
- Динамик қорабы	2 x 1,98 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолдау көрсетілетін USB пішімдері:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- Unicode UTF8 пішіміндегі файл атауы (ең үлкен ұзындығы: 32 байт)

Қолдау көрсетілмейтін USB пішімдері:

- бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдар еленбейді және ойнатылмайды.
- WMA, AAC, WAV, PCM дыбыс файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары

- ISO9660, Joliet
- Ең үлкен тақырып саны: 128 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом атауы: 99
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

9 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасаманыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғы АТ қуат сымының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Динамиктің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Жолақты динамик сымдарының қыстырылғанын тексеріңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.

- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің жазулы жағы жоғары қарап салынғанына көз жеткізіңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың не файлдардың саны белгілі бір шектен асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа жатпайды.
- Бұл файлдардың форматтарына қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын толығымен ұзартыңыз.

Bluetooth байланысы сәтті орнағаннан кейін де құрылғыда музыка ойнату мүмкін емес.

- Құрылғыны осы құрылғы арқылы музыканы сымсыз ойнату үшін пайдалану мүмкін емес.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Bluetooth бұл құрылғымен байланыса

алмайды.

- Бұл құрылғыға қажетті профильдерді құрылғы қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Бұл функцияны қосу әдісі туралы анықтама алу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл құрылғы жұптастыру режимінде емес.
- Бұл құрылғы Bluetooth арқылы басқа құрылғымен қосылып қойған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұптасқан мобильді құрылғы тұрақты қосылып ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Қоңырау шалғанда немесе аяқтағанда, кейбір ұялы телефондар үнемі қосылып ажырауы мүмкін. Ол осы құрылғының ақаулығын білдірмейді.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth байланысы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде өшуі мүмкін. Ол осы құрылғының ақаулығын білдірмейді.

Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

Сағат/таймер параметрін өшірілген

- Токқа кедергі келтірілген немесе электр шнуры ажыратылған.
- Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.



2015 Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BTM2185_12_UM_V2.0

