

PHILIPS

Mira

Design bezvadu tālrunis (M560)

Design bezvadu tālrunis ar automātisko atbildētāju (M565)

Īsā lietošanas rokasgrāmata



Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu

www.philips.com/support



Svarīgi drošības norādījumi

Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.
- Pirms produkta izmantošanas skatiet drošības informāciju.
- Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/EU svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.
- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

1 Pārskats

Zvana laikā

- Tālruņa grāmata
- Atvērt numuru atkārtošanas sarakstu.
- Noregulējiet skaļumu.
- Atzvanišana (atkarībā no tīkla).
- Beigt zvanus.
- Ievadīt atstarpi (nospiediet un turiet)
- Ieslēgt/izslēgt skaļruni.
- Izslēgt/ieslēgt mikroфона skaņu.

Gaidstāvē


- Piekļuve galvenajai izvēlnei.
- Atvērt numuru atkārtošanas sarakstu.
- Tālruņa grāmata
- Zvanu žurnāls
- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Ieslēdziet vai izslēdziet klausuli (nospiediet un turiet).
- Zvanīt uz iekšējo numuru (nospiediet un turiet).
- Bloķējiet/atbloķējiet tastatūru (nospiediet un turiet).
- Zvanu veikšana un saņemšana, izmantojot skaļruni.
- Modelim M565: Nospiediet, lai atskaņotu jaunu ziņojumu no automātiskā atbildētāja. / Piekļūstiet automātiskā atbildētāja izvēlnei.

Izvēlnē

- Apstiprināt / Atlasīt / Atvērt opciju izvēlni.
- Atcelt / Atpakaļ
- Uz augšu / uz leju
- Aizvērt izvēlni.

Teksta ievade

- Dzēst tekstu.
- Ievadīt atstarpi.
- Pārslēgt lielos/mazos burtus (nospiediet un turiet).

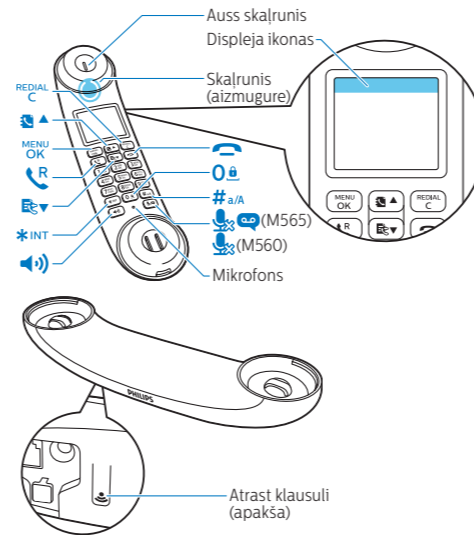

Displeja ikonas

- Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
- Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
- Norāda izejošā zvana numuru atkārtošanas sarakstā.
- Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti jau skatīti neatbildētie zvani.
- Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
- Skaļrunis ir ieslēgts.

Zvana signāls ir izslēgts.

Modelim M565: Automātiskais atbildētājs: mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Redzama, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.



Balss ziņojumu indikators: mirgo, ja ir jauns ziņojums, deg nepārtraukti, ja ziņojums ir pārskatīts.
* Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.

Labajā pusē ir vairāk ciparu. Nospiediet pogu , lai lasītu.

ECO+ Aktivizēts ECO+ režīms.


2 Pievienot

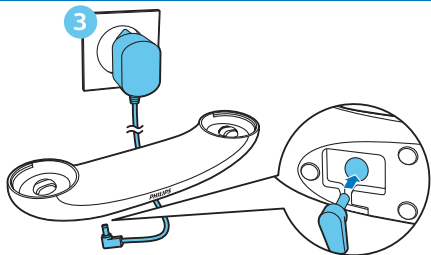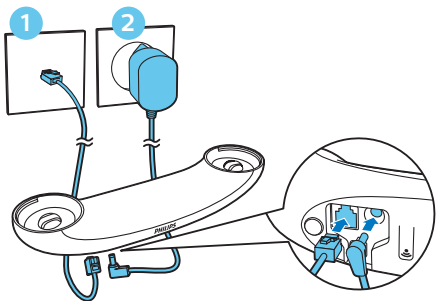

Attiecas tikai uz versiju ar vairākām klausulēm.


3 Lietošanas sākšana

Tālruņa konfigurēšana

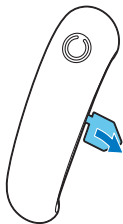

- 1** Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē.
Pirms uzlādes noņemiet lenti, kas atrodas uz bateriju nodalījuma vāciņa.
- 2** Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciena paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 3** Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 4** Iestatiet datumu un laiku.

Uzlādējiet tālruni

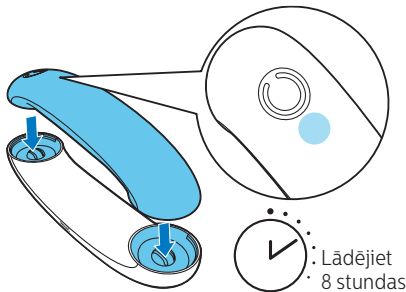

Uzlādējiet savu klausuli, dokojojot to jebkurā virzienā.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis

Mirgo spirālveidā: notiek uzlāde



4 Izbaudiet!

Tālruņa grāmata

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Talr. katalogs]** > **[Pievien. jaunu]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Zvanišana, izmantojot tālruņu katalogu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Tiešās piekļuves atmiņa

Jums ir līdz 2 tiešās piekļuves atmiņām (taustiņi 1 un 2). Lai automātiski sastādītu saglabātu tālruņa numuru, gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiešus šos taustiņus.

Atkarībā no valsts taustiņā 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs (atkarībā no tīkla).

Zvanu žurnāls

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .


Skatīt ierakstu

Nospiediet  >  > **[Skatīt]**.

Saglabāt ierakstu

- 1 Nospiediet  >  > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet  >  > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Numuru atkārtošanas saraksts

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Saglabāt ierakstu

- 1 Nospiediet  >  > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet  >  > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tālruņa automātiskais atbildētājs (tikai M565)

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.



- 1 Nospiediet  > **[Autom. atbild.]** > **[Iesl./izsl.]**.

- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās





Nospiediet  > **[Autom. atbild.]** > **[Atskaņot]**.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet , lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet **[Dzēst]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.



Papildu klausuļu registrēšana

Bāzes stacijā varat registrēt papildu klausules.

- 1 Nospiediet un 10 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .
- 2 Nospiediet .
- 3 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu (0000).
- 5 Nospiediet , lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme

Varat izsaukt oriģinālo PIN/ieejas kodu, veicot šo procedūru.

Tehniskie rādītāji



Battery

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V uzlādējamās 500 mAh baterijas

Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.

Adapteris (bāzes stacija un lādētājs):

Tenpao: S003GV0600050

Ieeja: 100-240 V (maiņstrāva) 50/60 Hz 200 mA

Izeja: 6 V (līdzstrāva) 400 mA

Tālruņu grāmata ar 100 ierakstiem

Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem

Sarunu laiks: 16 stundas

Gaidstāves laiks: 250 stundas

RF izvades jauda: <24 dBm

Frekvenču josla: 1880 MHz - 1900 MHz



Piezīme

Atbilstības deklarācija pieejama vietnē
www.p4c.philips.com.

? Bieži uzdotie jautājumi


Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē redzama **[Reģistr. noņ.]**, reģistrējiet klausuli. (Skatiet sadaļu par “Papildu klausuļu reģistrēšana”).

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

- Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Pieklūstiet **MENU** > **OK** > **[Pakalpojumi]** > **[Noņ. reģistr.]**, lai noņemtu reģistrāciju neizmantotajām klausulēm, un mēģiniet vēlreiz.
- Ja reģistrācija neizdodas, atvienojiet strāvas adapteri no bāzes stacijas un pievienojiet atpakaļ. Uzgaidiet 15 sekundes, pēc tam atkārtojiet reģistrācijas procedūru.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1** Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2** Nospiediet **MENU** **OK**, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3** Ekrānā būs redzamas šādas opcijas:

[Настройки] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tālr. iestat.] > [Valoda]

- 4** Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.
- 5** Atlasiet savu valodu.

Iepazīšanās ekrānā esmu izvēlējis nepareizu valsti, kā rīkoties?

Atiestatiet tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem (skatiet sadaļu “Noklusējuma iestatījumu atjaunošana”).

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Klausule lādētājā netiek uzlādēta, vai baterijas izlādējas pārāk ātri.


- Pārliedzieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliedzieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Ja dokošanas signāls ir ieslēgts, tas tiek atskaņots, ievietojot klausuli lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas nav pilnībā uzlādētas. Atstājiet klausuli lādētājā vismaz 8 stundas vai līdz baterijas ikona uz klausules beidz mirgot un josla ir pilnībā aizpildīta.
- Baterijas ir vecas vai bojātas. Iegādājieties jaunas baterijas ar tādām pašām specifikācijām un nomainiet. Lai noņemtu bateriju vāciņu, skatiet šajā attēlā sniegtās instrukcijas.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.
- Tālrunim ir traucējumi no DSL (digitālā abonementa līnijas) savienojuma. Uzstādiet DSL filtru, lai novērstu traucējumus. Sazinieties ar DSL filtra pakalpojumu sniedzēju.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

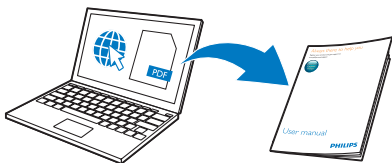

www.philips.com/support

Lai piekļūtu lietošanas instrukcijām tiešsaistē, izmantojiet atsauces modeļa numuru, kas norādīts uzlīmē bāzes stacijas apakšā.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/EU. Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson Innovations Ltd., un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu. Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V. preču zīmes. un tiek lietotas saskaņā ar Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.



UMS_M560/565
51_LV_V1.0
WK16472