

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa




www.philips.com/welcome


OR7000





Käyttöopas




PHILIPS

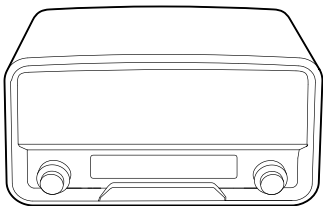

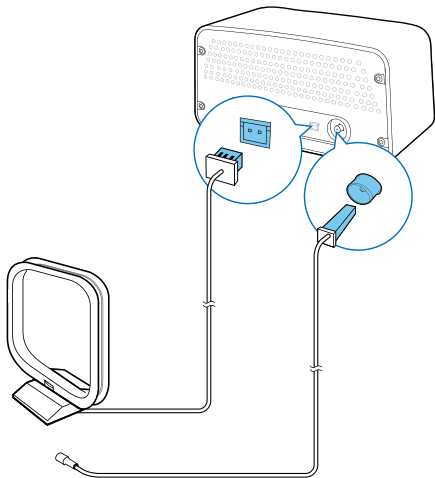

3

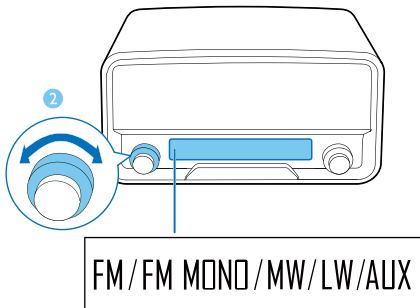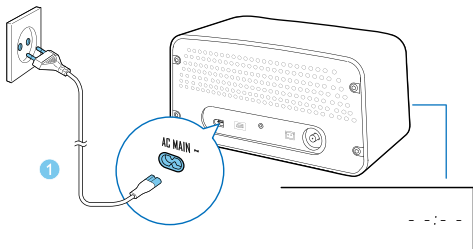





FM MONO
MW
LW

POWER
VOLUME
SOURCE



2 sec.



95.80
MHz



SELECT



PRESET




P03



102.30
MHz



AUX

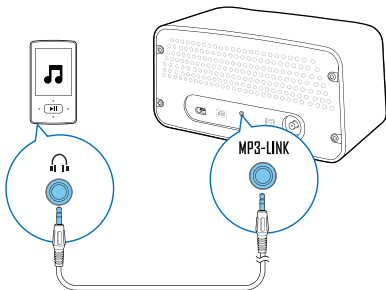

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Turvallisuus

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takapaneeliin painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.
- Älä altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonpaisteelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Vältä pistokkeisiin kohdistuvaa voimaa. Löystyneet pistokkeet voivat aiheuttaa kipinäintiä tai tulipalon.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.

- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Pakkauksen sisältö (kuva 1)

Tarkista pakkauksen sisältö:

1. Radio

2. Virtajohto

3. MW/LW-antenni

4. FM-antenni

5. MP3-linkkikaapeli

6. Käyttöopas

3 Antennien liittäminen (kuva 2)

4 Virran kytkeminen (kuva 31)

5 Käynnistäminen (kuva 32)

Paina **POWER VOLUME** -nuppia tai kierrä **SOURCE**-nuppia.

↳ Tuote siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

- Siirrä laite valmiustilaan painamalla **POWER VOLUME** -nuppia uudelleen.

6 Kellonajan asettaminen (kuva 4)

1 Kun laite on valmiustilassa, paina **SELECT** ◀▶ -painiketta 2 sekunnin ajan.

↳ **12H** (12 tunnin kello) tai **24H** (24 tunnin kello) vilkkuu.

2 Valitse ajan esitysmuoto kääntämällä **PRESET**-nuppia. Vahvista painamalla **SELECT** ◀▶ -nuppia.

↳ Tunnit vilkkuvat.

3 Aseta tunnit kääntämällä **PRESET**-nuppia. Vahvista painamalla **SELECT** ◀▶ -nuppia.

↳ Minuutit vilkkuvat.

4 Aseta minuutit kääntämällä **PRESET**-nuppia.

5 Vahvista painamalla **SELECT** ◀▶ -nuppia.

7 Radioasemien kuunteleminen

- 1 Valitse taajuus kääntämällä **SOURCE**-nuppia.
- 2 Hae radioasemia automaattisesti tai manuaalisesti.



Huomautus

- Voit varmistaa optimaalisen vastaanoton avaamalla antennin kokonaan ja säätämällä sen asentoa tai liittämällä ulkoantennin.
- Voit tallentaa enintään 20 asemaa jokaiselle taajuudelle.

Radioasemien automaattinen haku

Käännä **SELECT** **◀▶** -nuppia myötäpäivään tai vastapäivään ja paina **SELECT** **◀▶** -nuppia sekunnin sisällä.

↳ Radion taajuus muuttuu kunnes havaitaan vahva asema.

- Pysäytä haku painamalla **SELECT** **◀▶** -nuppia uudelleen.

Radioasemien manuaalinen haku

Kierrä **SELECT** **◀▶** -nuppia, kunnes kohderadioaseman taajuus tulee näkyviin.

Tallenna radioasemat automaattisesti (kuva 5)

Käynnistä automaattinen haku pitämällä **POWER VOLUME** -nuppia painettuna kahden sekunnin ajan.

- ↳ Kun haku on valmis, ensimmäinen tallennettu radioasema kuuluu.
 - Siirry tallennetulle radioasemalle kääntämällä **PRESET**-nuppia, kunnes sen järjestysnumero näkyy.
-

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

- 1 Viritä kohderadioasemalle.
- 2 Pidä **SELECT** **◀▶** -nuppia painettuna.
 - ↳ **PXX** vilkkuu, (**XX** ilmaisee järjestysluvun).
- 3 Valitse järjestysluku kiertämällä **PRESET**-nuppia.
- 4 Vahvista painamalla **SELECT** **◀▶** -nuppia.
- 5 Tallenna muita radioasemia toistamalla vaiheet 1–4.
 - Korvaa pikavalintaradioasema tallentamalla toinen kanava sen järjestysluvulle.
 - Siirry pikavalintaradioasemalle kääntämällä **PRESET**-nuppia, kunnes sen järjestysnumero näkyy.

8 Ulkoisen laitteen kuunteleminen (Kuva 6)

Voit kuunnella ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta, tämän laitteen kautta.

- 1 Siirrä laite **AUX**-tilaan kääntämällä **SOURCE**-nuppia.

- 2 Liitä MP3 link -kaapeli
- laitteen takapaneelin **MP3-LINK**-liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

9 Säädä äänenvoimakkuutta

Kierrä **POWER VOLUME** -nuppia.

10 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen kotelo.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Varmista MP3-Link-tilassa, että ulkoinen äänentoistolaite ei ole mykistetty.

Laite ei vastaa.

- Varmista, että laite saa virtaa.
- Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Signaali heikkenee muiden sähkölaitteiden tai rakennusten aiheuttamien häiriöiden vuoksi. Siirrä laite häiriöttömään paikkaan.
- Varmista, että antenni on vedetty kokonaan ulos. Säädä antennin asentoa.

Kellon asetukset on nollattu.

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Aseta kello uudelleen.

11 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Vahvistin

Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz, ± 3 dB
Signaali–kohina-suhde	>65 dBA
Aux-tulo	0,5 V RMS 20 kohmia

Viritin

Viritysalue	FM: 87,50–108,00 MHz; MW: 522–1 710 kHz LW: 153–279 kHz
Virityskaavio	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Harmoninen kokonaishäiriö	<2 %
Signaali–kohina-suhde	>50 dBA
Pikavalintaradioasemien lukumäärä	20 jokaiselle taajuudelle

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Kaiutinelementti	2 X 3" koko äänialue
Herkkyys	>82 dB/m/W

Yleistä

Virran luokitus	220–240 V ~, 50 Hz
Virrankulutus käytössä	10 W
Mitat (päälaite)	325 x 175 x 167 mm
Paino (päälaite)	3,5 kg

12 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaativuuden mukaisuus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.



Ympäristöstä huolehtiminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivatus roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.



Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tekijänoikeus

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai vastaavien omistajiensa omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0

