

CD640



www.philips.com/support

FI Digitaalinen johdoton puhelin

 Varoitus

Käytä vain ladattavia paristoja.
Lataa puhelinta 24 tuntia ennen
käyttöä.

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3	4.5.1	Toisen puhelun soittaminen	12
1.1	Tehontarve	3	4.5.2	Toiseen puheluu vastaaminen	12
1.2	Vaatimustenmukaisuus	3	4.6	Sisäpuhelujen käyttö	12
1.3	Kierrätys ja hävitys	3	4.6.1	Sisäpuhelun soittaminen	12
1.4	GAP-yhteensopivuus	4	4.6.2	Ulkopuhelun siirto toiseen puhelimeen	13
1.5	Sähkömagneettiset kentät (EMF)	4	4.6.3	Kolmenkeskinen konferenssipuhelu	13
2	Puhelin	5	4.6.4	Soittajan tunnistus (CLI)	13
2.1	Pakkauksen sisältö	5	4.6.5	Koputus	13
2.2	Yleissilmäys	6	4.7	Puhelimen paikannus	13
2.2.1	Puhelin	6	5	Puhelimen edistynyt käyttö	14
2.2.2	Näyttää puhelimen kuvakkeet	8	5.1	Meneillään oleva puhelu	14
2.2.3	Tukiasema	8	5.1.1	Mikrofonin mykistys/mykistyksen poisto	14
3	Käytön aloitus	9	5.1.2	Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö	14
3.1	Kytke tukiasema	9	5.1.3	Kaiuttimen kytkeminen	14
3.2	Ladattavien paristojen asennus	9	5.2	Tekstiviestit	14
3.3	Aseta puhelin lataustelakkaan	9	5.2.1	Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	14
3.4	Puhelinasetusten määrittäminen	10	5.2.2	Saapuneet	15
3.5	Puhelimen virran kytkentä ja sammutus	10	5.2.3	Luonnokset	16
4	Puhelimen käyttö	11	5.2.4	Tekstiviestiasetukset	16
4.1	Puhelun soittaminen	11	5.3	Puhelinluettelo	17
4.1.1	Esivalinnan soitto	11	5.3.1	Numeron tallentaminen puhelinmuistioon	17
4.1.2	Suora valinta	11	5.3.2	Puhelinmuistion käyttäminen	18
4.1.3	Soittaminen puhelulokissa olevaan numeroon	11	5.3.3	Puhelinluettelon merkinnän muokkaaminen	18
4.1.4	Soittaminen puhelinmuistiossa olevaan numeroon	11	5.3.4	Puhelinmuistion merkinnän poistaminen	18
4.1.5	Soittaminen uudelleenvalintaluettelossa olevaan numeroon	11	5.3.5	Puhelinmuistion kaikkien merkinnän poistaminen	18
4.1.6	Puhelun kesto	11	5.3.6	Suoravalintojen tallentaminen	18
4.2	Puheluun vastaaminen	11	5.3.7	Puhelinmuistion siirtäminen	19
4.3	Puheluun vastaaminen handsfree-tilassa	12	5.4	Puheluloki	19
4.4	Puhelun lopettaminen	12	5.4.1	Puhelulokin käyttäminen	19
4.5	Uudelleensoitto	12	5.4.2	Puhelulokin merkinnän tallentaminen puhelinmuistioon	19

5.4.3	Puhelulokin merkinnän poistaminen	19	5.8.9	Oletusasetusten palauttaminen	25
5.4.4	Puhelulokin poistaminen	19	5.8.10	Puhelinnumeron etuliitteen määrittäminen	25
5.5	Uudelleenvalintaluettelo	19	5.8.11	Maa-asetus	26
5.5.1	Uudelleenvalintaluettelon käyttäminen	19	5.8.12	Konferenssitalan ottaminen käyttöön	26
5.5.2	Valitun puhelinnumeron tallentaminen puhelinmuistioon	20	5.8.13	Kuinka kytket viestimerkin pois päältä	26
5.5.3	Numeron poistaminen uudelleenvalintaluettelosta	20	5.9	Verkkopalvelut	26
5.5.4	Uudelleenvalintaluettelon poistaminen	20	5.9.1	Puhelun siirto	26
5.6	Kello ja herätystoiminto	20	5.9.2	Vastaaja	27
5.6.1	Ajan asettaminen	20	5.9.3	Verkko-operaattorin tietopalvelut	27
5.6.2	Hälytyksen asettaminen	20	5.9.4	Takaisinsoitto	27
5.6.3	Hälytysäänen asettaminen	20	5.9.5	Takaisinsoiton peruutus	28
5.6.4	Ajan ja päivämäärän asettaminen	20	5.9.6	Pito ID	28
5.7	Henkilökohtaiset asetukset	21	5.10	Pelit	28
5.7.1	Puhelimen merkkiäni	21	5.11	Tekstin ja numeroiden syöttäminen	28
5.7.2	Valmiustilan taustakuvan määrittäminen	22	5.11.1	Tekstin ja numeroiden syöttäminen	28
5.7.3	Kontrastin säätö	22	5.11.2	Vaihtaminen pienten ja isojen merkkien välillä	28
5.7.4	Puhelimen väriteeman määrittäminen	22	6	Oletusasetukset	29
5.7.5	Puhelimen nimeäminen uudelleen	22	7	Valikon rakenne	30
5.7.6	Automaattisen vastauksenn määrittäminen	22	8	Tekniset tiedot	33
5.7.7	Automaattisen vastauksen määrittäminen	22	9	Usein kysytyt kysymykset	34
5.7.8	Valikon kielen määrittäminen	23	10	Hakemisto	36
5.7.9	Vahtitalan ottaminen käyttöön	23			
5.7.10	Näppäimistön taustavalon ottaminen käyttöön	23			
5.8	Lisäasetukset	23			
5.8.1	Uudelleensoiton ajan valinta	23			
5.8.2	Valintatilan määrittäminen	23			
5.8.3	Puhelun esto	23			
5.8.4	Lapsipuhelu	24			
5.8.5	Tukiaseman valitseminen manuaalisesti	24			
5.8.6	Muiden puhelinten rekisteröiminen	24			
5.8.7	Puhelinten rekisteröinnin poistaminen	25			
5.8.8	PUK-koodin muuttaminen	25			

1 Tärkeää

Lue tämä ohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää CD640-puhelinta. Ohje sisältää tärkeitä tietoja ja neuvoja puhelimen käytöstä.

1.1 Tehontarve

- Laite käyttää 220 - 240 voltin vaihtovirtaa. Yhteys voi katketa sähköhäiriön aikana.
- Elektroninen verkko on luokiteltu vaaralliseksi. Lataajan voi sammuttaa vain irrottamalla sähköjohdon pistorasiasta. Pidä huoli siitä, että pistorasia on helppopääsyisessä paikassa.

⚠ Varoitus

- Latausliittimet tai akku eivät saa olla kosketuksissa metalliesineisiin.
- Latausliittimet tai akku eivät saa olla kosketuksissa nesteisiin.
- Käytä laitteessa vain sen mukana toimitettua akkua tai Philipsin suosittelemaa akkua: muut akut aiheuttavat räjähdysvaaran.
- Käytä aina laitteen mukana toimitettuja kaapeleita.
- Handsfree-toiminnon käyttöönotto voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänentoiston erittäin voimakkaaksi. Älä pidä kuuloketta liian lähellä korvaasi.
- Laitteella ei voi soittaa hätäpuheluja sähkökatkon aikana. Varaudu soittamaan hätäpuheluja toisella puhelimella.

1.2 Vaatimustenmukaisuus

Philips vakuuttaa, että laite täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja muut ehdot. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä www-osoitteessa www.p4c.philips.com.

1.3 Kierrätys ja hävitys

Käytettyjen laitteiden hävitysohjeet

WEEE-direktiivi sähkö- ja elektroniikkaromusta 2002/96/EY tehtävä on varmistaa, että laitteet kierrätetään parhailla mahdollisilla käsittely-, hyödynnys- ja kierrätysmenetelmillä. Tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä.

Laite on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tutustu paikalliseen keräysjärjestelmään, joka huolehtii tällä symbolilla merkityistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista.



Voit hävittää laitteen seuraavilla tavoilla:

- Vie kokonainen laite (mukaan lukien kaapelit, liittimet ja tarvikkeet) asianomaiseen WEEE-keräyspisteeseen.
- Palauta vanha laite kokonaisuudessaan jälleenmyyjälle, jos hankit korvaavan laitteen. WEEE-direktiivi velvoittaa jälleenmyyjän huolehtimaan vanhoista laitteista.

Paristojen hävitys



Paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa.

Pakkausmerkinnät

Philips merkitsee pakkauksensa yleisillä pakkausmerkinnöillä, jotka edistävät kierrätystä ja jätteen asianmukaista hävitystä.



Kansalliset keräys- ja kierrätysjärjestelmät saavat taloudellista tukea.



Merkityt pakkausmateriaalit voi kierrättää.

1.4 GAP-yhteensopivuus

GAP-standardi takaa, että perustoiminnot ovat käytettävissä kaikissa DECT™-järjestelmän mukaisissa käsipuhelimeissa ja tukiasemissa. CD640/645-käsipuhelin ja tukiasema ovat GAP-standardin mukaisia. Vähimmäistoiminnot ovat seuraavat: puhelimen rekisteröinti, linjan avaaminen, puhelun vastaanotto ja puhelinnumeron valinta. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytössä, jos käytät tukiasemassa eri puhelinta kuin CD640/645.

Voit rekisteröidä CD640/645-puhelimen eri merkkiseen GAP-standardin mukaiseen tukiasemaan noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan kohdassa 5.8.6 annettuja ohjeita.

Voit rekisteröidä eri valmistajan puhelimen CD640/645-tukiasemaan asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan (katso kohta 5.8.6) ja noudattamalla valmistajan ohjeita.

1.5 Sähkömagneettiset kentät (EMF)


- 1** Philips Royal Electronics valmistaa ja myy kuluttajille tarkoitettuja laitteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja.
- 2** Philipsin johtavia liiketoiminta-ajatuksia on ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta sen laitteet eivät vaaranna terveyttä tai turvallisuutta. Laitteemme noudattavat lakien asettamia vaatimuksia ja EMF-standardin rajoituksia laitteen hankintahetkellä.
- 3** Philips on omistautunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, jotka eivät vahingoita terveyttä.
- 4** Philips takaa, että sen tuotteet ovat tieteellisen tutkimuksen mukaan turvallisia käytettynä oikein alkuperäisessä tarkoituksessaan.
- 5** Philips toimii aktiivisesti kansainvälisten EMF- ja turvastandardien kehittämistyössä. Näin Philips voi ennakoida tulevia standardeja ja sopeuttaa tuotteensa niiden mukaan jo varhaisessa vaiheessa.

2 Puhelin


2.1 Pakkauksen sisältö



Puhelin

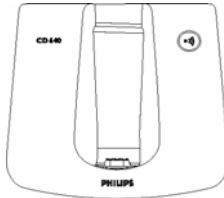

Tukiasema

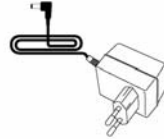


Virtalähteyksikkö



Puhelinjohto



2 ladattavaa AAA-paristoa paristot

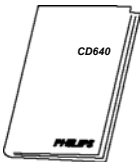

Käyttöopas



Takuutodistus




Pikaopas

Huomautus

Verkkosovitin ei ehkä ole kytkettynä puhelinjohtoon. Myyntipakkauksessa voi olla verkkosovitin. Siinä tapauksessa kytke puhelinjohto verkkosovittimeen ennen kuin kiinnität puhelinjohdon liittimeensä. Myyntipakkaus voi sisältää useita puhelimia, latureita, virtalähteitä ja ylimääräisiä ladattavia paristoja.

2.2 Yleissilmäys

2.2.1 Puhelin

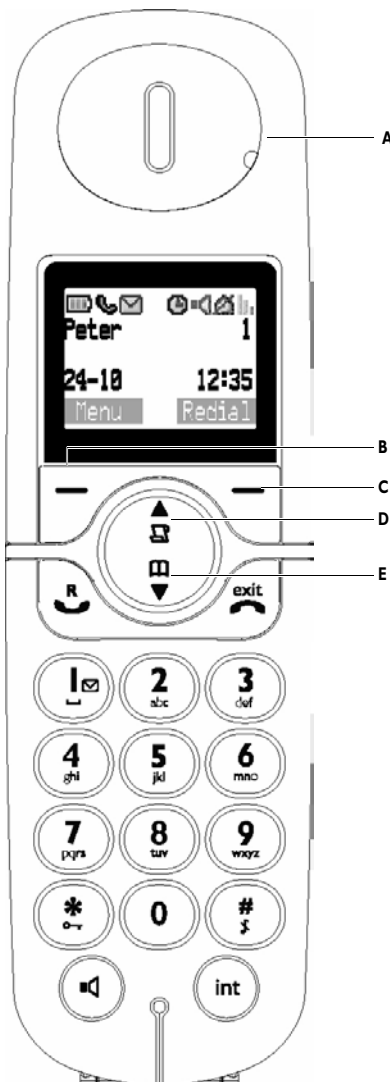

A Toiminnon LED-valo

Valo ei pala: Ei uusia tapahtumia
Välkkyvä punainen valo: Uusia tapahtumia (kuten vastaamaton puhelu tai uusi tekstiviesti, jos olet tilannut soittajan tunnistuksen (CLI) tekstiviestipalveluna verkko-operaattoriltasi)

B Vasen painike

Valmiustilassa: Siirtyy päävalikkoon
Muissa tiloissa: Valitsee toiminnon, joka näkyy painikkeen yläpuolella puhelimen näytössä

C Oikea painike


Valmiustilassa: Siirry uudelleenalivaluetteloon
Muissa tiloissa: Valitsee toiminnon, joka näkyy painikkeen yläpuolella puhelimen näytössä

D Puheluloki/ylänuolipainike

Valmiustilassa: Siirry puhelulokiin
Valikkotilassa: Siirtyy valikkoluettelossa ylöspäin
Puhelinmuistio/puheluloki/uudelleenalinnan tarkastelutila: Siirtyy edeltäviin merkintöihin
Puhelun aikana: Nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuutta
Muokkaustilassa: Siirtyy edeltävään merkkiin tai numeroon

E Puhelinmuistio/alanuolipainike

Valmiustilassa: Siirtyy puhelinmuistioon
Valikkotilassa: Siirtyy valikkoluettelossa alaspäin
Puhelinmuistio/puheluloki/uudelleenalinnan tarkastelutila: Siirtyy alempiin merkintöihin
Puhelun aikana: Laskee kuulokkeen äänenvoimakkuutta
Muokkaustilassa: Siirtyy seuraavaan merkkiin tai numeroon

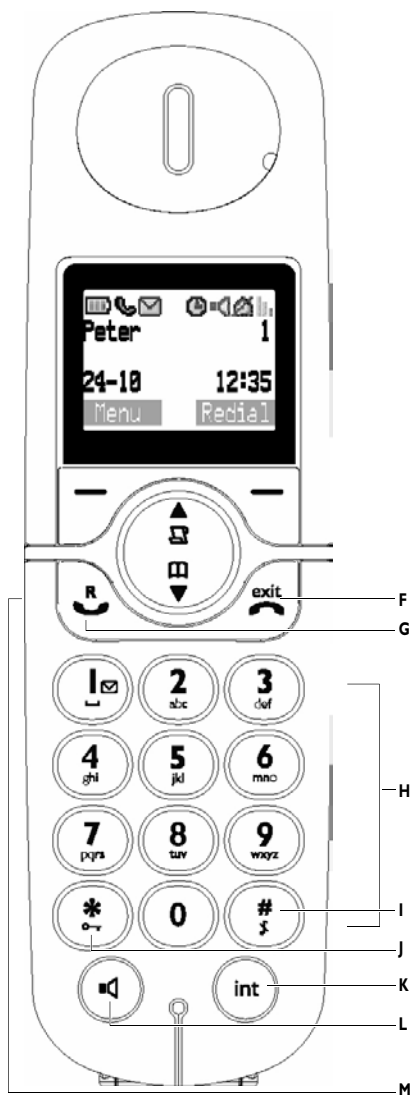

F Puhelun katkaisu/poistuminen

Valmiustilassa: Sammuta puhelin painamalla noin 5 sekunnin ajan. Voit käynnistää sammutetun puhelimen lyhyellä painalluksella. Valikkotilassa: Pitkä painallus palauttaa laitteen valmiustilaan, lyhyt painallus aiempaan valikkoon.

Puhelun aikana: Painallus katkaisee puhelun

G Vastaa/R-painike

Valmiustilassa: Paina vastataksesi saapuvaan ulko- tai sisäpuheluun

Puhelun aikana: Käytä operaattorin palveluja syöttämällä R

H Aakkonumeriinen näppäimistö

I Ristikkopainike

Valmius/valintatilassa: Lyhyt painallus syöttää ristikkomerkin #

Valmiustilassa: Pitkä painallus vaihtaa hälytyksensä

Valintatilassa: Pitkä painallus syöttää tauon

Muokkaustilassa: Lyhyt painallus vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä

J Asteriskipainike

Valmius/valintatilassa: Lyhyt painallus syöttää asteriskin *

Valmiustilassa: Pitkä painallus avaa tai lukitsee näppäimistön

K Soitonsiirto/sisäpuhelu/konferenssi

Valmiustilassa: Lyhyt painallus aloittaa sisäpuhelun

Ulkoiden puhelun aikana: Lyhyt painallus aloittaa sisäpuhelun tai vaihtaa sisä- ja ulkopuhelun välillä

Pitkä painallus aloittaa konferenssipuhelun ulkopuhelun ja toisen sisäpuhelun kanssa

L Kaiutinpainike

Puhelun aikana: Ota kaiutin käyttöön tai poista käytöstä painamalla painiketta


M Kuulokeliitin (maasta riippuen)

Kätesi pysyvät vapaina puhelun aikana, jos käytät kuulokeliittimeen yhdistettyä kuulokemikrofoniyhdistelmää

2.2.2 Näyttää puhelimen kuvakkeet

	Osoittaa paristojen varaustilan Näky  paristojen ollessa täysin purkautuneet Näky  paristojen ollessa lähes purkautuneet Näky  paristojen ollessa osittain purkautuneet Näky  paristojen ollessa täysin latautuneet Näytössä näkyy liikkuva kuvake latauksen aikana
	Näky puhelimen ollessa käytössä. Vilkkuu, kun puhelimeen saapuu sisäinen puhelu tai kun sisäinen puhelu on pidossa.
	Vilkkuu, kun puheluun ei ole vastattu (ominaisuus edellyttää soittajan tunnistuspalvelun (CLI) tilaamista verkko-operaattorilta) tai kun puhelin on vastaanottanut uuden tekstiviestin tai vastaajan viestin.
	Näky, kun kytkettyä on sisäinen puhelu. Vilkkuu, kun puhelimeen saapuu ulkoinen puhelu tai kun sisäinen puhelu on pidossa.
	Näky, kun herätyskello on käytössä
	Näky, kun kaiutin on käytössä
	Näky näppäimistön ollessa lukittuna
	Näky, kun hälytysääni ei ole käytössä
	Näky, kun puhelin on rekisteröitynä ja tukiaseman kantaman päässä. Vilkkuu, kun puhelin ei ole kantaman päässä tai kun se etsii tukiasemaa.

2.2.3 Tukiasema

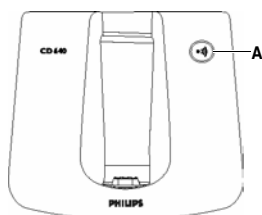

A Hakupainike

Hae puhelin painamalla painiketta
Aloita rekisteröinti pitämällä painike
painettuna kolme sekuntia

3 Käytön aloitus

3.1 Kytke tukiasema

⚠ Varovaisuutta


Älä sijoita tukiasemaa liian lähelle metalliesineitä, kuten arkistokaappeja, lämmityspattereita tai elektronisia laitteita. Metalliesineet voivat heikentää laitteen kantamaa ja äänenlaatua. Paksut ulko- ja sisäseinät voivat häiritä puhelimen yhteyttä tukiasemaan.

⚠ Varoitus


Virta kytkeytyy laitteeseen, kun siihen on kytketty verkkomuuntaja, joka kytketään pistorasiaan. Yksikön voi sammuttaa vain irrottamalla verkkomuuntajan pistorasiasta. Varmista, että pistorasia on helppopääsyisessä paikassa.

Kytke verkkomuuntaja ja puhelinjohto oikein. Virheellinen kytkentä voi vahingoittaa laitetta. Käytä aina laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Muussa tapauksessa et ehkä kuule valintääntä.


- 1 Kytke sähköjohdon liitin istukkaan, joka sijaitsee tukiaseman alla.

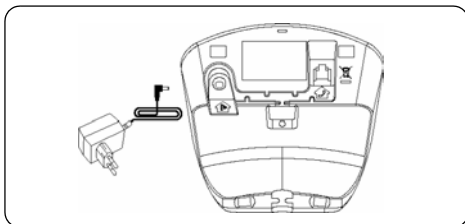

- 2 Kytke puhelinjohdon liitin istukkaan, joka sijaitsee tukiaseman alla.

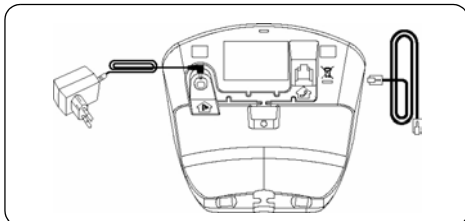

- 3 Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelimen istukkaan ja sähköjohdon toinen pää virtaistukkaan.

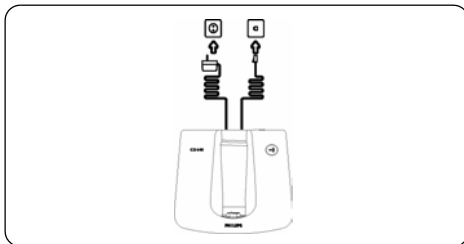


ⓘ Huomautus

Verkkosovitin ei ehkä ole kytkettynä puhelinjohtoon. Siinä tapauksessa kytke puhelinjohto verkkosovittimeen ennen kuin kiinnität puhelinjohdon liittimeensä.

3.2 Ladattavien paristojen asennus

CD640-puhelimen mukana toimitetaan kaksi ladattavaa paristoa. Asenna paristot puhelimeen ja lataa ne täydellisesti, ennen kuin alat käyttää puhelinta.

- 1 Liu'uta paristokotelon kansi auki

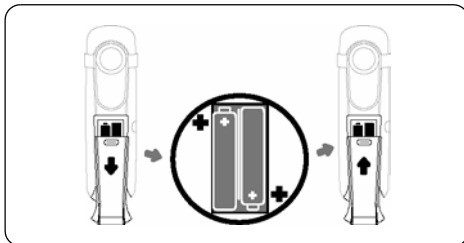

- 2 Aseta paristot koteloon kuvan osoittamalla tavalla ja sulje kansi.

3.3 Aseta puhelin lataustelakkaan

ⓘ Huomautus

Lataa puhelinta vähintään 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Täysin ladatuilla paristoilla puhelimen puhe-aika on noin 12 tuntia ja valmiusaika noin 150 tuntia.

- 1 Aseta puhelin tukiaseman lataustelakkaan.
- 2 Odota kunnes paristot ovat täysin latautuneet.
- 3 Paristojen täysin latauduttua näyttöön tulee kuvake

3.4 Puhelinasetusten määrittäminen

Näyttöön ei aina tule **Tervetuloa**-toivotusta maasta riippuen. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse valita maakoodia puhelinasetusten määrittäystä varten.

Määritä asetukset käyttömaahan mukaan, ennen kuin alat käyttää puhelinta. Muutaman minuutin latauksen jälkeen näyttöön tulee **Tervetuloa**-toivotus. Määritä puhelinasetukset seuraavasti:

1 Tuo näyttöön maaluettelo painamalla 

- Valittavissa olevat maat näkyvät näytössä.

Huomautus

Jos painat painiketta , näet uudelleen **Tervetuloa**-toivotuksen.

2 Paina / ja valitse oma maasi

3 Vahvista valintasi painamalla 

- *Puhelinasetus määrittyy valitun maan mukaan, ja puhelin palautuu valmiustilan näyttöön.*

Huomautus

Puhelin määrittää linja-asetukset automaattisesti valitun maan mukaan.

Vihje

Jos haluat vaihtaa maan ensimmäisen määrittelyn jälkeen, siirry tekstiviestivalikkoon painamalla valmiustilassa painiketta  ja palauta oletusasetukset näppäilemällä *****793**. Puhelin palautuu **Tervetuloa**-näyttöön noin 30 sekunnin kuluttua, ja voit valita maan uudelleen.

3.5 Puhelimen virran kytkentä ja sammutus

Voit säästää paristojen virtaa sammuttamalla puhelimen.

1 Sammuta puhelin painamalla painiketta  noin viiden sekunnin ajan

2 Käynnistä puhelin painamalla painiketta  uudelleen

4 Puhelimen käyttö

4.1 Puhelun soittaminen

4.1.1 Esivalinnan soitto

- 1 Syötä puhelinnumero (enintään 24 numeroa)
- 2 Soita numeroon painamalla painiketta 
- *Puhelu yhdistyy.*

4.1.2 Suora valinta

- 1 Valitse linja painamalla painiketta 
- 2 Syötä puhelinnumero
- *Puhelu yhdistyy.*

4.1.3 Soittaminen puhelulokissa olevaan numeroon

Toiminto on käytössä vain, jos olet tilannut soittajan tunnistuspalvelun (CLI) verkko-operaattoriltasi.

Valmiustilassa:

- 1 Valitse **Soittoluettelo** painamalla painiketta 
- 2 Paina 
- 3 Etsi haluamasi vastaamaton puhelu painamalla  / 

Huomautus

Näet joko

- soittajan puhelinnumeron*
- tai soittajan nimen (jos se löytyy puhelinmuistiosta)*
- **Ei tavoitettav.** jos se on tunnistamaton**
- Aika- ja päivätietojen saatavuus riippuu palveluntarjoajasta

* Riippuu operaattorin toimittamasta CLI palvelusta

** Luettelomattomat tai salaiset numerot.

- 4 Soita numeroon painamalla painiketta 
- *Puhelu yhdistyy.*

Huomautus

Uusin vastaamaton puhelu näkyy luettelossa ensimmäisenä. Vanhimmat puhelutiedot alkavat poistua, kun muisti täyttyy.

4.1.4 Soittaminen puhelinmuistiossa olevaan numeroon

Valmiustilassa:

- 1 Avaa puhelinmuistio painamalla painiketta 
- 2 Valitse haluamasi numero puhelinmuistiosta painamalla  / 
- 3 Soita numeroon painamalla painiketta 
- *Puhelu yhdistyy.*

Vihje

Voit selata puhelinmuistion yhteystietoja painamalla  ja  tai painamalla puhelinmuistioon tallennetun nimen ensimmäistä kirjainta ollessasi puhelinmuistiovalikossa. Esimerkiksi painamalla 2 saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla 2 uudelleen saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella B.

4.1.5 Soittaminen uudelleenvalintaluettelossa olevaan numeroon

Valmiustilassa:

- 1 Siirry uudelleenvalintaluetteloon painamalla 
- Näyttöön tulee viimeksi soitettu puhelinnumero tai sitä vastaava nimi puhelinmuistiosta.
- 2 Hae etsimäsi yhteystieto painamalla  / 
- 3 Soita numeroon painamalla painiketta 
- *Puhelu yhdistyy.*

Vihje

Puhelin tallentaa edelliset 20 valittua puhelinnumeroa. Viimeksi valittu puhelinnumero näkyy luettelon ensimmäisenä. Puhelimen näytössä näkyy uudelleenvalittavaa numeroa vastaava nimi, jos se on tallennettu puhelinmuistioon.

4.1.6 Puhelun kesto

Näet puhelun keston katkaistuasi puhelun. Kesto näkyy minuuteissa ja sekunneissa (MM:SS).

4.2 Puheluun vastaaminen

Puhelimen hälyttäessä paina .

- *Puhelu yhdistyy.*

4.3 Puheluun vastaaminen handsfree-tilassa

Puhelimen hälyttäessä paina .

- Puhelu yhdistyy ja  on kytketty. Voit puhua soitajalle koskematta puhelimeen.

Varoitus

Älä pidä soivaa puhelinta liian lähellä korvaasi, koska kova soittoääni voi vahingoittaa kuuloasi.

Huomautus

Saapuva puhelu ohittaa kaikki muut tapahtumat. Keskenäiset tapahtumat, kuten puhelinasetusten määrittäminen ja valikkojen valinta, keskeytyvät.

Vihje

Voit vastata nostamalla puhelimen tukiasemasta, kun automaattinen vastaus on käytössä.

4.4 Puhelun lopettaminen

Paina  puhelinyhteyden aikana

- Puhelu loppuu.

TAI

Aseta puhelin takaisin tukiasemaan

- Puhelu loppuu.

4.5 Uudelleensoitto

Tämä toiminto edellyttää tilausta paikalliselta verkko-operaattorilta.

Toiminnon avulla voit soittaa uudelleen aiemmin soitettuun tai vastattuun numeroon. Kohdissa 4.5.1 ja 4.5.2 annetut ohjeet voivat vaihdella maittain ja paikallisten palveluntarjoajien mukaan. Pyydä uudelleensoitto-ohjeet paikalliselta palveluntarjoajaltasi.

4.5.1 Toisen puhelun soittaminen

Puhelun aikana:

- 1** Paina  ja  /  ja valitse **Soit 2. puh**
 - 2** Soita toiseen puhelinnumeroon painamalla 
- Toinen puhelu yhdistyy.

Huomautus

Voit painaa  ja  /  valitaksesi **Vaihda puhelu** tai **Konferenssi**.

4.5.2 Toiseen puheluun vastaaminen

Tämä toiminto edellyttää tilausta paikalliselta verkko-operaattorilta. Kuulet lyhyen äänimerkin, jos joku yrittää soittaa sinulle puhelun aikana. Näet soitajan numeron ja voit valita, haluatko vastata toiseen puheluun vai hylätä sen valitsemalla  ja  / .

Huomautus

Vastattuasi toiseen puheluun voit painaa  ja  /  valitaksesi **Vaihda puhelu** tai **Konferenssi**.

Huomautus

Näet soitajan puhelinnumeron puhelimen näytössä, jos olet tilannut tunnistuspalvelun.

4.6 Sisäpuhelujen käyttö

Toiminto on käytettävissä vain, jos tukiasemaan on rekisteröity vähintään kaksi puhelinta. Voit soittaa puhelinten välisiä sisäpuheluja, siirtää ulkopuhelun puhelimesta toiseen ja aloittaa konferenssipuhelun.

4.6.1 Sisäpuhelun soittaminen

Valmiustilassa:

- 1** Paina  **Paina** 
- Puhelimen näyttö näyttää sisäpuheluverkossa olevat puhelimet.
- 2** Valitse haluamasi puhelin painamalla  / 
- 3** Paina soittavan puhelimen painiketta 
- Valitsemasi sisäpuhelin alkaa hälyttää.
- 4** Paina soittavan puhelimen painiketta 
- Sisäpuhelu yhdistyy.

Huomautus

Puhelimen ollessa varattuna kuulet varattu-äänän.

4.6.2 Ulkopuhelun siirto toiseen puhelimeen

Ulkoisen puhelun aikana:

- 1** Aloita sisäpuhelu painamalla 
 - Näet sisäverkossa olevat puhelimet, ja ulkopuhelu kytkeytyy automaattisesti pittoon.
- 2** Paina  /  ja valitse haluamasi puhelin
- 3** Soita valitsemaasi puhelimeen painamalla 
 - Valitsemasi puhelin alkaa hälyttää.
- 4** Vastaa sisäpuheluun painamalla 

Huomautus

Voit vaihtaa sisä- ja ulkopuhelun välillä painamalla .

- 5** Paina  soittavassa puhelimessa
 - Soittava puhelin siirtää ulkopuhelun vastanneeseen puhelimeen.

4.6.3 Kolmenkeskinen konferenssipuhelu

Konferenssipuhelussa ulkopuhelun voi jakaa kahden puhelimen kesken. Näin kolme osapuolta voi keskustella ilman lisäkuluja.

Ulkoisen puhelun aikana:

- 1** Aloita sisäpuhelu painamalla 
 - Näet sisäverkossa olevat puhelimet, ja ulkopuhelu kytkeytyy automaattisesti pittoon.
- 2** Valitse haluamasi puhelin painamalla  / 
- 3** Soita valitsemaasi puhelimeen painamalla 
 - Valitsemasi puhelin alkaa hälyttää.
- 4** Vastaa sisäpuheluun painamalla 

Huomautus

Voit vaihtaa sisä- ja ulkopuhelun välillä painamalla .

- 5** Paina soittavan puhelimen painiketta  pitkään
 - Soittava puhelin, vastannut puhelin ja ulkopuhelu muodostavat kolmenkeskisen konferenssipuhelun.

Konferenssipuhelun aikana:

- 1** Siirrä ulkopuhelu pittoon ja palaa sisäpuheluun painamalla painiketta 
 - Ulkopuhelu siirtyy pittoon automaattisesti.
- 2** Muodosta konferenssipuhelu uudelleen pitämällä painettuna painike 

Huomautus

Yksi puhelin voi katkaista yhteyden konferenssipuhelun aikana, mutta yhteys ei katkea toisen puhelimen ja ulkopuhelun väliltä.

4.6.4 Soittajan tunnistus (CLI)

Soittajan tunnistus (CLI) on verkko-operaattorilta tilattava palvelu. Näet soittajan numeron puhelimen hälyttäessä (ei koske salaisia numeroita), jos olet tilannut CLI-palvelun. Numeron perusteella voit päättää haluatko vastata. Saat lisätietoja palvelusta verkko-operaattoriltasi.

4.6.5 Koputus

Kuulet puhelimesta lyhyen äänimerkin puhelun aikana toisen puhelun koputtaessa. Näet toisen soittajan puhelinnumeron, jos olet tilannut soittajan tunnistuspalvelun (CLI). Saat lisätietoja palvelusta verkko-operaattoriltasi. Voit vastata toiseen puheluun painamalla painiketta .

4.7 Puhelimen paikannus

Voit paikantaa puhelimen painamalla tukiaseman painiketta .

Kaikissa tukiasemaan rekisteröityneissä puhelimissa soi paikannusääni. Voit lopettaa paikannuksen painamalla puhelimen painiketta  /  /  /  tai tukiaseman painiketta .

5 Puhelimen edistynyt käyttö

5.1 Meneillään oleva puhelu

Tietyt valinnat ovat käytettävissä puhelun aikana. Käytä toimintoa painamalla sitä vastaavaa painiketta puhelun aikana. Toiminnot:

5.1.1 Mikrofonin mykistys/mykistyksen poisto

Puhelun aikana:

- 1 Paina 
 - Mikrofoni ei ole käytössä, ja näytössä näkyy **Mykistys päällä**.
- 2 Kytke mikrofoni painamalla uudelleen 

5.1.2 Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö

Puhelun aikana:

- 1 Tarkista kuulokkeen käytössä oleva äänen voimakkuus painamalla /
- 2 Valitse kuulokkeen äänenvoimakkuuden taso 1 - 5 painamalla /
- Äänenvoimakkuuden taso vaihtuu halutuksi ja puhelin palaa puhelunäyttöön.

5.1.3 Kaiuttimen kytkeminen

Puhelun aikana:

- 1 Tytke kaiutin painamalla 

5.2 Tekstiviestit

Tekstiviestien lyhenne on SMS. Palvelun käyttö edellyttää, että olet solminut tekstiviestimuotoisen soittajan tunnistuspalvelun (CLI) verkko-operaattorisi kanssa. Voit lähettää tekstiviestejä matkapuhelimiin tai niitä tukeviin kiinteisiin liittymiin, jos myös vastaanottajalla on CLI- ja tekstiviestipalvelusopimukset. CD640-puhelimen tehdasasetukset vastaavat maan suurimman operaattorin asetuksia. Vaihda tekstiviestikeskuksen numero, jos haluat lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä toisen palveluntarjoajan kautta. Puhelimeen mahtuu yhteensä 50 saapunutta viestiä ja viestiluonnosta. Viestin enimmäispituus on 160 merkkiä.

5.2.1 Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **SMS** painamalla 
- 3 Valitse **Kirjoita SMS** painamalla 
- 4 Kirjoita teksti

Painike	Toiminto
	Siirtää kohdistinta yhden merkkipaikan vasemmalle. Jos pidät painikkeen painettuna, kohdistin hyppää ensimmäiseen merkkiin.
	Siirtää kohdistinta yhden merkkipaikan oikealle. Jos pidät painikkeen painettuna, kohdistin hyppää viimeiseen merkkiin.
	Poista edellinen merkki pitämällä painike painettuna. Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta, jos näytössä ei ole merkkejä. Voit poistaa kaikki merkit pitämällä painikkeen painettuna.

- 5 Syötä vastaanottajan puhelinnumero painamalla 
 - 6 Paina  ja valitse **Lähetä** tai **Tall. vedokseksi**
 - 7 Vahvista painamalla 
-  **Huomautus**
Tuleva puhelu keskeyttää tekstiviestin kirjoituksen. Puhelin ei tallenna keskeneräistä tekstiviestiä. Näet sanoman "**SMS lähet epäonn**", ja tekstiviesti tallentuu luonnoksena **Vedos**-kansioon, jos lähetys ei onnistu. Voit poistaa "**SMS lähet epäonn**" -merkin käymällä läpi kaikki lähettämättömät viestit jotka on tallennettu luonnoksiin. Kun olet käynyt viestit läpi, merkki poistuu. Muutoin, "**SMS lähet epäonn**" -merkki poistuu kun kaikki tekstiviestit on poistettu. Puhelin palaa valmiustilaan, jos painikkeita ei käytetä 60 sekuntiin tekstiviestin kirjoituksen aikana. Muokattu viesti tallentuu automaattisesti luonnoskansioon.

5.2.2 Saapuneet

⚠ Varoitus

Et voi vastaanottaa uusia tekstiviestejä, jos saapuneiden viestien kansio on täynnä. Poista vanhoja viestejä vastaanottaaksesi uusia tekstiviestejä.

Saapuneet viestit näkyvät vastaanottoajan mukaisessa järjestyksessä uusien viestien ensimmäisenä.

Kuulet lyhyen äänimerkin vastaanottaessasi tekstiviestin, jos äänimerkki on käytössä (katso kohta 5.7.1.7), ja näytössä on sanoma **“Uusi SMS”**. Tapahtuman merkkivalo vilkkuu, kunnes uusi tekstiviesti on luettu. **“Uusi SMS”** -merkki poistuu kun kaikki uudet tekstiviestit on käyty läpi.

5.2.2.1 Saapuneiden viestien lukeminen

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
 - 2 Valitse **SMS** painamalla
 - 3 Valitse **Saapuneet** painamalla /
 - 4 Etsi haluamasi tekstiviesti painamalla
- Viestiluettelossa näkyy lähettäjän puhelinnumero tai numeron kohdalle puhelinmuistioon tallennettu nimi.
- 5 Lue viesti painamalla

✳ Vihje

Voit siirtyä tekstiviestin seuraavaan tai edelliseen riviin painamalla / . Viestin lopussa näet lähettäjän puhelinnumeron ja vastaanoton päivämäärän ja kellonajan.

- 6 Painamalla viestin lukemisen aikana voit käyttää seuraavia toimintoja:

Vastaa	Lähetää vastauksen lähettäjälle.
Muokkaa	Välittää viestin uudelle vastaanottajalle.
Tallenna numero	Tallentaa lähettäjän puhelinnumeron puhelinmuistioon.
Poista	Poistaa valitun viestin.
Poista kaikki	Poistaa kaikki saapuneet viestit.

- 7 Voit palata tekstiviestivalikkoon painamalla

5.2.2.2 Saapuneeseen viestiin vastaaminen

- 1 Painamalla viestin lukemisen aikana näet saapuneiden viestien valinnat:
- 2 Valitse **Vastaa** painamalla /
- 3 Muokkaa tekstiä valitsemalla
- 4 Lähetä tekstiviesti **osan 5.2.1** kohtien 4 ja 5 ohjeiden mukaan tai tallenna se **Vedos** valitsemalla **Tall. vedokseksi**

5.2.2.3 Saapuneen viestin välittäminen edelleen

- 1 Painamalla viestin lukemisen aikana näet saapuneiden viestien valinnat:
- 2 Valitse **Muokkaa** painamalla /
- 3 Aloita tekstin muokkaaminen painamalla
- 4 Vahvista tekstiviesti painamalla
- 5 Lähetä tekstiviesti **osan 5.2.1** kohtien 4 ja 5 ohjeiden mukaan tai tallenna se **Vedos** valitsemalla **Tall. vedokseksi**

5.2.2.4 Lähettäjän puhelinnumeron tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Painamalla viestin lukemisen aikana näet saapuneiden viestien valinnat:
 - 2 Valitse **Tallenna numero** painamalla /
 - 3 Syötä uuden yhteystiedon nimi painamalla
 - 4 Muokkaa tarvittaessa numeroa painamalla ja paina
 - 5 Valitse ryhmä painamalla / (**<Ei ryhmää>**, **<Ryhmä A>**, **<Ryhmä B>**, **<Ryhmä C>**)
 - 6 Vahvista syötetyt tiedot painamalla
- Kuulet lyhyen merkkiäänän ja tiedot tallentuvat muistioon.

5.2.2.5 Saapuneen viestin poistaminen

- 1 Painamalla viestin lukemisen aikana näet saapuneiden viestien valinnat:
 - 2 Valitse **Poista** painamalla /
 - 3 Vahvista painamalla
- Kuulet lyhyen merkkiäänän ja tekstiviesti on poistettu.

5.2.2.6 Kaikkien saapuneiden viestien poistaminen

- 1 Painamalla  viestin lukemisen aikana näet saapuneiden viestien valinnat:
- 2 Valitse **Poista kaikki** painamalla  / 
- 3 Vahvista painamalla 
- 4 Vahvista uudelleen painamalla 
- Kuulet lyhyen merkkiään ja kaikki tekstiviestit on poistettu.

5.2.3 Luonnokset

Puhelin tallentaa **Vedos**-kansioon keskeneräisten viestien lisäksi kaikki sellaiset viestit, joiden lähetyt ei onnistu.

5.2.3.1 Luonnoksen käsitteleminen

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **SMS** painamalla 
- 3 Valitse **Vedos** painamalla  / 
- 4 Etsi haluamasi tekstiviesti painamalla 
- 5 Lue viesti painamalla 

* Vihje

Voit siirtyä tekstiviestin seuraavaan tai edelliseen riviin painamalla  / . Viestin lopussa näet lähettäjän puhelinnumeron ja vastaanoton päivämäärän ja kellonajan.

- 6 Painamalla  viestin lukemisen aikana voit käyttää seuraavia toimintoja:

Lähetä	Lähetä viesti välittömästi
Muokkaa	Välittää viestin uudelle vastaanottajalle.
Poista	Poistaa valitun viestin.
Poista kaikki	Poistaa kaikki saapuneet viestit.

- 7 Paina  palataksesi luonnoksiin

5.2.3.2 Luonnoksen lähettäminen tekstiviestinä

- 1 Painamalla  luonnoksen lukemisen aikana näet **Vedos**-valikon valinnat.
- 2 Valitse **Lähetä** painamalla 
- 3 Vahvista painamalla 

5.2.3.3 Luonnoksen muokkaaminen

- 1 Painamalla  luonnoksen lukemisen aikana näet **Vedos**-valikon valinnat.
- 2 Valitse **Muokkaa** painamalla  / 
- 3 Muokkaa tekstiä valitsemalla 
- 4 Vahvista tekstiviesti painamalla 
- 5 Lähetä viesti **osan 5.2.1** kohtien 4 ja 5 ohjeiden mukaan

5.2.3.4 Luonnoksen poistaminen

- 1 Painamalla  luonnoksen lukemisen aikana näet **Vedos**-valikon valinnat.
- 2 Valitse **Poista** painamalla  / 
- 3 Vahvista painamalla 
- Kuulet lyhyen merkkiään ja luonnos on poistettu.

5.2.3.5 Kaikkien luonnosten poistaminen

- 1 Painamalla  luonnoksen lukemisen aikana näet **Vedos**-valikon valinnat.
- 2 Valitse **Poista kaikki** painamalla  / 
- 3 Vahvista painamalla 
- 4 Vahvista uudelleen painamalla 
- Kuulet lyhyen merkkiään ja kaikki luonnokset on poistettu.

5.2.4 Tekstiviestiasetukset

Tässä valikoissa voit määrittää palvelimen tekstiviestien lähettämistä ja vastaanottoa varten. Puhelin voi vastaanottaa tekstiviestejä korkeintaan kolmesta tekstiviestikeskuksesta. Voit määrittää jokaisen tekstiviestikeskuksen lähetyt- ja vastaanottonumerot. Molempien numeroiden enimmäispituus on 24 numeroa. Lähetyt- ja vastaanottonumero on määritetty valmiiksi maasi puhelinverkon mukaan. Näitä asetuksia ei kannata muokata. Ongelmatilanteissa kysy neuvoja puhelinyhtiöstäsi.

5.2.4.1 Tekstiviestien vastaanoton ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Puhelin voi vastaanottaa tekstiviestejä toisesta puhelimesta, jos olet tilannut puhelinyhtiön CLI- ja tekstiviestipalvelut. Tekstiviestien vastaanotto on oletusarvon mukaan käytössä.

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
 - 2 Valitse **SMS** painamalla
 - 3 Valitse **SMS-asetukset** painamalla
 - 4 Valitse **SMS vastaanotto** painamalla
 - 5 Valitse **Kytetty tai Katkaistu** painamalla ja
 - 6 Vahvista asetukset painamalla
- Huomautus**

Voit lähettää tekstiviestejä, vaikka tekstiviestien vastaanotto ei olisi käytössä.

5.2.4.2 Tekstiviestitilin vaihtaminen

Tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikissa maissa.

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **SMS** painamalla
- 3 Valitse **SMS-asetukset** painamalla
- 4 Valitse **Vaih laatik nro** painamalla ja
- 5 Syötä uuden tilin numero (enintään 24 numeroa) painamalla
- 6 Vahvista asetukset painamalla

5.2.4.3 Tekstiviestikeskuksen määrittäminen

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
 - 2 Valitse **SMS** painamalla
 - 3 Valitse **SMS-asetukset** painamalla
 - 4 Valitse **SMS-keskus** painamalla ja
 - 5 Valitse tekstiviestikeskus painamalla ja (**<SMS-keskus1>**, **<SMS-keskus 2>** tai **<SMS-keskus 3>**)
 - 6 Valitse **Lähetä numero** painamalla ja
 - 7 Syötä lähetyksen numero painamalla ja paina
 - 8 Valitse **Vastaanotto nro** painamalla ja
 - 9 Syötä vastaanottonumero painamalla ja paina
- Kuulet lyhyen merkkiäänen, ja puhelin palaa edelliseen valikkoon.

5.2.4.4 Oletustekstiviestikeskuksen määrittäminen

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
 - 2 Valitse **SMS** painamalla
 - 3 Valitse **SMS-asetukset** painamalla
 - 4 Valitse **Oletuskeskus** painamalla ja
 - 5 Valitse tekstiviestikeskus painamalla ja (**<SMS-keskus 1>**, **<SMS-keskus 2>** tai **<SMS-keskus 3>**)
 - 6 Vahvista asetukset painamalla
- Kuulet lyhyen merkkiäänen, ja puhelin palaa edelliseen valikkoon.

5.3 Puhelinluettelo

Puhelimen puhelinmuistioon voi tallentaa 200 yhteystietoa. Voit tallentaa pikavalinnoiksi yhdeksän puhelinmuistion numeroa. Jokaisen puhelinnumeron enimmäispituus on 24 numeroa. Jokaisessa puhelimessa on oma puhelinmuistionsa.

5.3.1 Numeron tallentaminen puhelinmuistioon

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
 - 2 Valitse **Puh. muistio** painamalla
 - 3 Valitse **Uusi merkintä** painamalla
 - 4 Syötä nimi (enintään 12 merkkiä) painamalla
 - 5 Syötä puhelinnumero (enintään 24 numeroa) painamalla
 - 6 Valitse ryhmä painamalla (**<Ei ryhmää>**, **<Ryhmä A>**, **<Ryhmä B>**, **<Ryhmä C>**)
 - 7 Vahvista syötetyt tiedot painamalla
- Kuulet lyhyen merkkiäänen ja merkintä tallentuu puhelinmuistioon.
- Huomautus**
- Voit antaa jokaiselle ryhmälle oman soittoäänän, jos olet tilannut tunnistuspalvelun puhelinyhtiöltäsi. Kun ryhmän jäsen soittaa sinulle, kuulet ryhmän oman soittoäänän. Voit liittää yksittäiset puhelinnumerot haluamiisi ryhmiin.

5.3.2 Puhelinmuistion käyttäminen

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Puh. muistio** painamalla /
- 3 Valitse **Näytä merkintä** painamalla ja
- 4 Hae etsimäsi puhelinluettelon yhteystieto painamalla ja /
- 5 Tarkastele puhelinluettelon merkinnän tietoja painamalla

* Vihje

Valmiustilassa voit käyttää puhelinluetteloa painamalla . Valitse haluamasi yhteystieto painamalla / ja .

5.3.3 Puhelinluettelon merkinnän muokkaaminen

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
 - 2 Valitse **Puh. muistio** painamalla /
 - 3 Valitse **Muokkaa merkintä** painamalla ja
 - 4 Valitse muokattava merkintä painamalla ja /
 - 5 Paina
 - 6 Poista kirjain kerrallaan painamalla , muokkaa nimeä ja paina
 - 7 Poista numero kerrallaan painamalla , muokkaa numeroa ja paina
 - 8 Valitse ryhmä painamalla (**<Ei ryhmää>**, **<Ryhmä A>**, **<Ryhmä B>**, **<Ryhmä C>**)
 - 9 Vahvista syötetyt tiedot painamalla
- Kuulet lyhyen merkkiään ja merkintä tallentuu puhelinmuistioon.

5.3.4 Puhelinmuistion merkinnän poistaminen

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Puh. muistio** painamalla /
- 3 Valitse **Poist merkintä** painamalla ja /
- 4 Valitse poistettava merkintä painamalla ja /

- 5 Vahvista painamalla

- Kuulet lyhyen merkkiään ja merkintä poistuu puhelinmuistiosta.

5.3.5 Puhelinmuistion kaikkien merkinnän poistaminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
 - 2 Valitse **Puh. muistio** painamalla /
 - 3 Valitse **Poista kaikki** painamalla ja /
 - 4 Vahvista painamalla
 - 5 Vahvista uudelleen painamalla
- Kuulet lyhyen merkkiään ja kaikki merkinnät poistuvat puhelinmuistiosta.

5.3.6 Suoravalintojen tallentaminen

Suoravalintaan voi tallentaa yhdeksän puhelinnumeroa (painikkeet -). Voit soittaa suoravalintanumeroon pitämällä numeropainikkeen painettuna. Joissain maissa painikkeet 1 ja 2 on mahdollista määrittää vastaajan numeroksi ja verkko-operaattorin palvelunumeroksi. Tällöin painikkeet 1 ja 2 eivät ole käytettävissä. Jos vastaajan numero ja verkko-operaattorin palvelunumero eivät ole käytettävissä, painikkeet 1 ja 2 ovat painikkeen 3 edellä suoravalintamuistin valinnoissa. Lisätietoja on kohdissa 5.9.2 ja 5.9.3.

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
 - 2 Paina / ja valitse **Puh. muistio**
 - 3 Valitse **Suora muisti** painamalla ja /
 - 4 Valitse **Näppäin 1 - 9** painamalla ja /
 - 5 Valitse **Lisäys** painamalla kahdesti
 - 6 Valitse suoravalintanumeroksi tallennettava puhelinmuistion numero painamalla ja /
 - 7 Vahvista painamalla
- Kuulet lyhyen merkkiään ja puhelinmuistion numero tallentuu suoravalintanumeroksi.

* Vihje

Voit soittaa suoravalintanumeroon pitämällä numeropainikkeen painettuna.

5.3.7 Puhelinmuistion siirtäminen

Tämän toiminnon avulla voit siirtää puhelinmuistion toiseen puhelimeen, jos tukiasemaan on rekisteröity useita puhelimia.

Valmiustilassa:

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
 - 2 Valitse **Puh. muistio** painamalla
 - 3 Valitse **Puh luet siirto** painamalla ja
 - 4 Paina
- Näet puhelimet, joihin puhelinmuistion voi siirtää.

Huomautus

Jos puhelimia on enemmän kuin kaksi, voit valita haluamasi puhelimen painamalla .

- 5 Paina
 - 6 Valitsemassasi puhelin antaa merkkiään ja näytössä on viesti **Mistä siir:**
 - 7 Hyväksy puhelinmuistion vastaanotto painamalla tai hylkää se painamalla
- Kaikki puhelinmuistion merkinnät siirtyvät valitsemaasi puhelimeen. Siirron päätyttyä molempien puhelinten näytössä sanoma **Valmis**.

5.4 Puheluloki

Toiminto on käytössä vain, jos olet tilannut soittajan tunnistuspalvelun (CLI) verkko-operaattoriltasi. Puhelin tallentaa 50 vastaamattoman puhelimen tiedot. Merkkivalo muistuttaa vastaamattomista puhelusta. Näet soittajan puhelinnumeron tai siihen liitetyn nimen. Vastaamattomat puhelut on lajiteltu aikajärjestyksessä viimeisin puhelu ensimmäisenä.

5.4.1 Puhelulokin käyttäminen

- 1 Avaa puheluloki painamalla
 - 2 Siirry **Soittoluettelo** painamalla
- Näet viimeisimmän vastaamattoman puhelun.
- 3 Tarkastele merkintöjä painamalla

5.4.2 Puhelulokin merkinnän tallentaminen puhelinmuistioon

Valmiustilassa:

- 1 Avaa puheluloki painamalla
- 2 Siirry **Soittoluettelo** painamalla
- 3 Valitse merkintä painamalla

- 4 Valitse **Kop puh. muis** painamalla
 - 5 Syötä nimi painamalla
 - 6 Valitse haluamasi vastaamaton puhelu painamalla ja muokkaa tarvittaessa numeroa
 - 7 Valitse ryhmä painamalla (**<Ei ryhmää>**, **<Ryhmä A>**, **<Ryhmä B>**, **<Ryhmä C>**)
 - 8 Vahvista painamalla
- Kuulet lyhyen merkkiään ja valittu puhelulokin merkintä tallentuu puhelinmuistioon.

5.4.3 Puhelulokin merkinnän poistaminen

Valmiustilassa:

- 1 Avaa puheluloki painamalla
 - 2 Siirry **Soittoluettelo** painamalla
 - 3 Valitse merkintä painamalla
 - 4 Valitse **Poista** painamalla ja
 - 5 Vahvista painamalla
- Kuulet lyhyen merkkiään ja merkintä poistuu puhelulokista.

5.4.4 Puhelulokin poistaminen

Valmiustilassa:

- 1 Avaa puheluloki painamalla
 - 2 Siirry **Soittoluettelo** painamalla
 - 3 Valitse merkintä painamalla
 - 4 Valitse **Poista kaikki** painamalla
 - 5 Vahvista painamalla
 - 6 Vahvista painamalla
- Kuulet merkkiään. Kaikki puhelulokin merkinnät poistuvat.

5.5 Uudelleenalintaluettelo

Puhelin tallentaa edelliset 20 valittua puhelinnumeroa. Puhelinnumeron ensimmäiset 24 numeroa tallentuvat.

5.5.1 Uudelleenalintaluettelon käyttäminen

Valmiustilassa:

- 1 Paina
- Näet viimeisimmän valitun puhelinnumeron ensimmäisenä.
- 2 Tarkastele muita valittuja numeroita painamalla

5.5.2 Valitun puhelinnumeron tallentaminen puhelinmuistioon

Valmiustilassa:

- 1 Siirry uudelleenvalintaluetteloon painamalla
- 2 Valitse merkintä painamalla /
- 3 Valitse **Kop puh.** muis painamalla
- 4 Syötä nimi painamalla
- 5 Valitse haluamasi uudelleenvalintaluettelon numero painamalla ja muokkaa tarvittaessa
- 6 Valitse ryhmä painamalla (**<Ei ryhmää>**, **<Ryhmä A>**, **<Ryhmä B>**, **<Ryhmä C>**)
- 7 Vahvista painamalla
 - Kuulet merkkiään. Valittu numero tallentuu puhelinmuistioon.

5.5.3 Numeron poistaminen uudelleenvalintaluettelosta

- 1 Siirry uudelleenvalintaluetteloon painamalla
- 2 Valitse merkintä painamalla /
- 3 Valitse **Poista** painamalla ja /
- 4 Vahvista painamalla
 - Kuulet lyhyen merkkiään ja valittu merkintä poistuu.

5.5.4 Uudelleenvalintaluettelon poistaminen

- 1 Siirry uudelleenvalintaluetteloon painamalla
- 2 Valitse **Poista kaikki** painamalla ja /
- 3 Vahvista painamalla
- 4 Vahvista uudelleen painamalla
 - Kuulet lyhyen merkkiään ja koko luettelo poistuu.

5.6 Kello ja herätystoiminto

5.6.1 Ajan asettaminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Kello & hälytys** painamalla /
- 3 Valitse **Aseta pvm/aika** painamalla
- 4 Syötä aika (tt:mm) 24 tunnin järjestelmän mukaan ja päivämäärä (pp/kk/vv) painamalla

☹️ Huomautus

Ohje päivämäärän ja ajan näyttötavan muuttamiseksi on kohdassa 5.6.4.

- 5 Vahvista asetukset painamalla

5.6.2 Hälytyksen asettaminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Kello & hälytys** painamalla /
- 3 Valitse **Herätys** painamalla ja /
- 4 Valitse **Katkaistu, Kerran tai Päivittäin** painamalla ja /

☹️ Huomautus

Syötä hälytysaika, jos olet valinnut **Kerran** tai **Päivittäin**

- 5 Vahvista asetukset painamalla

☹️ Huomautus

Kun hälytykseksi on valittu **Kerran** tai **Päivittäin**, näet näytössä kuvakkeen

Asettamanasi aikana hälytysääni soi ja kuvake vilkkuu. Mykistä hälytys painamalla .

5.6.3 Hälytysäänien asettaminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Kello & hälytys** painamalla /
- 3 Valitse **Herätysääni** painamalla ja /
- 4 Valitse haluamasi hälytysääni **Melodia 1 - 10** painamalla ja /

☹️ Huomautus

Puhelin soittaa soittoäänene, kun selaat soittoäänien luetteloa.

- 5 Vahvista asetukset painamalla

5.6.4 Ajan ja päivämäärän asettaminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Kello & hälytys** painamalla /
- 3 Valitse **Aika/pvm** painamalla ja /
- 4 Valitse ajan näyttötavaksi **12 h** tai **24 h** painamalla ja /
- 5 Vahvista ajan näyttötavan asetus painamalla
- 6 Valitse päivämäärän näyttötavaksi **pp/kk** tai **kk/pp** painamalla /
- 7 Vahvista päivämäärän näyttötavan asetus painamalla

5.7 Henkilökohtaiset asetukset

5.7.1 Puhelimen merkkiäänä

5.7.1.1 Soittoäänien voimakkuuden asettaminen

Puhelimessa on viisi soittoäänien voimakkuutta (yhdestä viiteen palkkia) ja asteittainen äänenvoimakkuuden säätö.

⚠ Varoitus

Älä pidä soivaa puhelinta liian lähellä korvaasi, koska kova soittoääni voi vahingoittaa kuuloasi.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla /
- 3 Valitse **Luurin äänet** painamalla
- 4 Valitse **Soit. voimakkuus** painamalla
- 5 Valitse haluamasi äänenvoimakkuuden taso painamalla ja /
- 6 Tallenna asetukset painamalla

✳ Vihje

Voit sammuttaa hälytyksen pitämällä painettuna painikkeen . Näytössä on kuvake .

5.7.1.2 Soittoäänien määrittäminen

Puhelimessa on 10 soittoääntä.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla /
- 3 Valitse **Luurin äänet** painamalla
- 4 Valitse **Soittoääni** painamalla ja /
- 5 Hae etsimäsi soittoääni painamalla ja /
- 6 Vahvista asetukset painamalla

5.7.1.3 Ryhmän soittoäänien määrittäminen

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää soittajan tunnistuspalvelun tilausta.

Tässä valikossa voit valita soittoäänien, joka soi, kun ulkoinen soittaja on tallennettu johonkin puhelinmuistion ryhmistä. Jokaiselle ryhmälle voi määrittää oman soittoäänensä.

Voit järjestää puhelinnumerot kolmeen puhelinmuistion ryhmään (**A**, **B** ja **C**). Jokaiseen ryhmään voi määrittää oman soittoäänensä.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla /
- 3 Valitse **Luurin äänet** painamalla
- 4 Valitse **Ryhmämelodia** painamalla ja /

- 5 Valitse haluamasi ryhmä (**A**, **B** ja **C**) painamalla ja /

- 6 Hae ryhmän soittoääni painamalla ja /

☹ Huomautus

Puhelin soittaa soittoääneen, kun selaat soittoäänien luetteloa.

- 7 Tallenna asetukset painamalla

5.7.1.4 Näppäinäänien ottaminen käyttöön

Kuulet lyhyen merkkiäänien, kun painat painiketta. Voit ottaa näppäinäänien käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Näppäinäänien ovat oletusarvon mukaan käytössä.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla /
- 3 Valitse **Luurin äänet** painamalla
- 4 Valitse **Näppäinään** painamalla ja /
- 5 Valitse **Kytetty** tai **Katkaistu** painamalla ja /
- 6 Tallenna asetukset painamalla

5.7.1.5 Näppäinlukon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Paina ja pidä painettuna .
 - Näytössä on kuvake, kun näppäinlukko on käytössä.
- 2 Poista näppäinlukko käytöstä painamalla uudelleen .
 - Näytön kuvake katoaa, kun näppäinlukko ei ole käytössä.

✳ Vihje

Näppäinlukko poistuu käytöstä myös, jos irrotat puhelimen paristot ja asetat ne takaisin.

5.7.1.6 Ensimmäisen soittoäänien sammuttaminen

Riippuen kotimaastasi, Ensimmäinen Soitto –valikko ei välttämättä näy puhelimesi.

Puhelin voi poistaa ensimmäisen soittoäänien ennen soittajan tietojen näyttöä, jos olet tilannut soittajan tunnistuspalvelun verkko-operaattoritasi. Puhelin tunnistaa palvelun automaattisesti ja poistaa ensimmäisen soittoäänien. Voit muuttaa asetuksen halusi mukaan.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla  
- 3 Valitse **Luurin äänet** painamalla 
- 4 Valitse **1. soitto** painamalla  ja  
- 5 Valitse **Kytkeyty tai Katkaistu** painamalla  ja  
- 6 Tallenna asetukset painamalla 

5.7.1.7 Tekstiviestin merkkiäänen ottaminen käyttöön

Kuulet lyhyen merkkiäänen, kun puhelin vastaanottaa tekstiviestin. Voit halutessasi poistaa käytöstä tekstiviestin merkkiäänen.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla  
- 3 Valitse **Luurin äänet** painamalla 
- 4 Valitse **SMS-ääni** painamalla  ja  
- 5 Valitse **Kytkeyty tai Katkaistu** painamalla  ja  
- 6 Tallenna asetukset painamalla 

5.7.2 Valmiustilan taustakuvan määrittäminen

Puhelimeen on asennettu ennalta kolme taustakuvaa. Voit valita valmiustilan taustakuvan.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla  
- 3 Valitse **Taustakuva** painamalla  ja  
- 4 Etsi haluamasi taustakuva painamalla  ja  
- 5 Tallenna asetukset painamalla 

5.7.3 Kontrastin säätö

Kontrastitasoja on viisi (**taso 1, taso 2, taso 3, taso 4 ja taso 5**).

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla  
- 3 Valitse **Kontrasti** painamalla  ja  
- 4 Etsi haluamasi kontrastitaso painamalla  ja  

Huomautus

Kirkkaus vaihtelee tason mukaan, kun selaat kontrastitasoja.

- 5 Tallenna asetukset painamalla 

5.7.4 Puhelimen väriteeman määrittäminen

Puhelimeen on asennettu ennalta neljä erilaista väriteemaa. Voit valita näytön väriteeman.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla  
- 3 Valitse **Väriteema** painamalla 
- 4 Etsi haluamasi väriteema painamalla  ja  

Huomautus

Näet millainen väriteema on, kun selaat teemoja.

- 5 Tallenna asetukset painamalla 

5.7.5 Puhelimen nimeäminen uudelleen

Voit nimetä puhelimen uudelleen valmiustilassa.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla  
- 3 Valitse **Luurin nimi** painamalla  ja  
- 4 Syötä puhelimen nimi painamalla 

Huomautus

Puhelimen nimen enimmäispituus on 14 merkkiä.

- 5 Tallenna asetukset painamalla 

5.7.6 Automaattisen vastauksen määrittäminen

Voit vastata puheluun nostamalla puhelimen tukiasemasta.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla  
- 3 Valitse **Autom. vast** painamalla  ja  
- 4 Valitse **Kytkeyty tai Katkaistu** painamalla  ja  
- 5 Tallenna asetukset painamalla 

5.7.7 Automaattisen vastauksen määrittäminen

Voit katkaista puhelun asettamalla puhelimen tukiasemaan.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla  
- 3 Valitse **Autom. lopet** painamalla  ja  
- 4 Valitse **Kytkeyty tai Katkaistu** painamalla  ja  
- 5 Tallenna asetukset painamalla 

5.7.8 Valikon kielen määrittäminen

Puhelin tukee eri kieltä maastasi riippuen. Valikon kielen vaihtaminen vaikuttaa kaikkiin puhelimen valikkoihin. Joissain maissa saattaa olla käytettävissä vain yksi kieli. Tämä asetus ei vaikuta vastaajan viestin kieleen.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla  / 
- 3 Valitse **Kieli** painamalla  ja  / 
- 4 Valitse haluamasi kieli painamalla  ja  / 

- 5 Tallenna asetukset painamalla 

☹️ **Huomautus**

Käytettävissä olevat kielet vaihtelevat maittain

5.7.9 Vahtitilan ottaminen käyttöön

Toiminnon avulla voit valvoa huonetta, johon puhelin on jätetty. Vahtitilassa oleva puhelin ei hälytä, kun siihen saapuu ulko- tai sisäpuhelu. Vahtitilassa oleva puhelin kytkee kaiuttimen automaattisesti päälle, jos toinen rekisteröity puhelin yrittää tavoittaa puhelimen. **Mykistys päällä**-kuvake näkyy soittavan puhelimen näytössä painamalla  sisäpuhelun aikana. Jos soittava puhelin haluaa luoda yhteyden vahtitilassa olevaan puhelimeen, ota mikrofonin ääni käyttöön painamalla .

☹️ **Huomautus**

Toiminto on käytössä, jos tukiasemaan on rekisteröity vähintään kaksi puhelinta.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla  / 
- 3 Valitse **Huonetarkkailu** painamalla  ja  / 
- 4 Valitse **Kytkeyty tai Katkaistu** painamalla  ja  / 
- 5 Tallenna asetukset painamalla .

☹️ **Huomautus**

Kun vahtitila on **Kytkeyty**, valmiustilan näytössä näkyy sanoma **Huon. tark on**.

5.7.10 Näppäimistön taustavalon ottaminen käyttöön

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla  / 
- 3 Valitse **Taustavalo** painamalla  ja  / 

- 4 Valitse **Kytkeyty** tai **Katkaistu** painamalla  ja  / 

- 5 Tallenna asetukset painamalla 

☹️ **Huomautus**

Jos painikkeita ei paineta 20 sekuntiin, näppäimistön taustavalo ja nestekidenäytön taustavalo sammuvat automaattisesti. Näppäimistön taustavalo syttyy, kun painat mitä tahansa painiketta. Ota nestekidenäytön taustavalo käyttöön painamalla  tai .

5.8 Lisäasetukset

5.8.1 Uudelleensoiton ajan valinta

Uudelleensoiton aika on viive, jolla linja kytketään irti painettuasi . Puhelimen uudelleensoiton ajan oletusarvo riippuu maastasi. Sitä ei tarvitse vaihtaa.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Erikoisasetukset** painamalla  / 
- 3 Valitse **Flash-aika** painamalla 
- 4 Valitse maasi uudelleensoiton aika painamalla 

☹️ **Huomautus**

Eri maissa käytetään erilaisia uudelleensoiton aikoja.

- 5 Vahvista painamalla 

5.8.2 Valintatilan määrittäminen

Puhelimen valintatilan oletusarvo riippuu maasi puhelinverkosta. Älä muuta arvoa.

Valintatiloja on kaksi: Merkkiääni tai pulssi

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla 
- 2 Valitse **Erikoisasetukset** painamalla  / 
- 3 Valitse **Valinta** painamalla  ja  / 
- 4 Valitse **Ääni tai Pulssi** painamalla  ja  / 
- 5 Tallenna asetukset painamalla 

5.8.3 Puhelun esto

Puhelun eston avulla voit estää soittamisen puhelimista puhelinnumeroihin, jotka alkavat tietyillä numeroilla. Voit määrittää neljä estonumeroa, joissa jokaisessa voi olla neljä numeroa.

☹️ **Huomautus**

Syötä nelinumeroinen PUK-koodi, ennen kuin otat estotilan käyttöön tai poistat sen käytöstä tai ennen kuin lisäät tai muokkaat estonumeroita.

5.8.3.1 Estotilan ottaminen käyttöön

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Erikoisasetukset** painamalla
- 3 Valitse **Puhelun** painamalla ja
- 4 Syötä nelinumeroinen PUK-koodi pyydettyessä (PUK-koodin oletusarvo on 0000) painamalla
- 5 Valitse **Soitonesto** painamalla
- 6 Valitse **Kytkeyty** tai **Katkaistu** painamalla
- 7 Tallenna asetukset painamalla

Huomautus

Estotilan ollessa käytössä valmiustilan näytössä on sanoma **Esto käytössä**.

5.8.3.2 Estonumeroiden muokkaaminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Erikoisasetukset** painamalla
- 3 Valitse **Puhelun** painamalla ja
- 4 Syötä nelinumeroinen PUK-koodi pyydettyessä (PUK-koodin oletusarvo on 0000) painamalla
- 5 Valitse **Estetty nro** painamalla ja
- 6 Valitse numero (**numero 1**, **numero 2**, **numero 3** tai **numero 4**) painamalla
- 7 Syötä numero painamalla
- 8 Tallenna asetukset painamalla

Huomautus

Puhelin ei yhdistä kiellettyyn numeroon. Kuulet virheen merkkiään ja puhelin palaa valmiustilaan.

5.8.4 Lapsipuhelu

Lapsipuhelun avulla voit soittaa valittuun numeroon painamalla mitä painiketta tahansa. Toiminnolla on helppo saada yhteyks hätäpalveluihin.

Huomautus

Lapsipuhelun numerossa voi olla 24 numeroa.

5.8.4.1 Lapsipuhelun ottaminen käyttöön

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Erikoisasetukset** painamalla
- 3 Valitse **Suorasoitto** painamalla ja
- 4 Valitse **Tila** painamalla
- 5 Valitse **Kytkeyty** painamalla ja

- 6 Tallenna asetukset painamalla

• Valmiustilan näytössä on sanoma **“Suoras käyt.”**

5.8.4.2 Lapsipuhelun poistaminen käytöstä

- 1 Paina ja pidä painettuna (lapsipuhelun ollessa käytössä).
 - 2 Valitse **Katkaistu** painamalla
 - 3 Tallenna asetukset painamalla
- Valmiustilan sanoma **“Suoras käyt.”** katoaa näytöstä.

5.8.4.3 Lapsipuhelun numeron muuttaminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Erikoisasetukset** painamalla
- 3 Valitse **Suorasoitto** painamalla ja
- 4 Valitse **Numero** painamalla ja
- 5 Syötä numero painamalla
- 6 Tallenna asetukset painamalla

5.8.5 Tukiaseman valitseminen manuaalisesti

CD640-puhelimen voi rekisteröidä korkeintaan neljään CD640-tukiasemaan.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Erikoisasetukset** painamalla
- 3 Valitse **Tukias. valinta** painamalla ja
- 4 Valitse haluamasi tukiasema painamalla ja
- 5 Vahvista painamalla

5.8.6 Muiden puhelimien rekisteröiminen

Rekisteröi puhelimet tukiasemaan, ennen kuin alat käyttää niitä. Yhteen asemaan voi rekisteröidä korkeintaan viisi puhelinta.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Valitse **Erikoisasetukset** painamalla
- 3 Valitse **Rekisteröinti** painamalla ja
- 4 Valitse haluamasi tukiasema painamalla ja

Huomautus

Rekisteröity tukiasema näkyy asteriskina näytön oikeassa reunassa.

5 Paina  ja syötä nelinumeroinen PUK-koodi pyydetessä (PUK-koodin oletusarvo on 0000)

6 Tukiasemassa paina  ja  yhtä aikaa yli kolmen sekunnin ajan.

- Rekisteröinnin jälkeen kuulet puhelimesta lyhyen merkkiään, ja näyttö palaa valmiustilaan.

Huomautus

Jos tukiasema löytyy ja PIN-koodi on syötetty oikein, käyttämättömät puhelimen paikkanumerot liitetään automaattisesti.

Jos PIN-koodi on syötetty väärin, näytössä on sanoma **Väärä PIN!**, kuulet virheen merkkiään ja puhelin palaa valmiustilaan.

Jos tukiasemaa ei löydy tietyn ajan jälkeen, näytössä on sanoma **Tukias ei löydy**, kuulet virheen merkkiään ja puhelin palaa valmiustilaan.

5.8.7 Puhelimen rekisteröinnin poistaminen

1 Siirry päävalikkoon painamalla 

2 Valitse **Erikoisasetukset** painamalla  

3 Paina  ja   ja valitse **Rek. poisto**

4 Paina  ja syötä nelinumeroinen PUK-koodi pyydetessä (PUK-koodin oletusarvo on 0000)

5 Paina  ja   ja valitse haluamasi puhelin

6 Vahvista painamalla 

- Rekisteröinnin poistamisen jälkeen kuulet puhelimesta lyhyen merkkiään, näytössä on sanoma **Rekisteröimätön** ja puhelin palaa valmiustilaan.

Huomautus

Jos painikkeita ei käytetä 15 sekuntiin, rekisteröinnin poistaminen keskeytyy ja puhelin palaa valmiustilaan.

5.8.8 PUK-koodin muuttaminen

Tarvitset PUK-koodia puhelujen estoon, puhelimen nollaukseen ja puhelinten rekisteröintimuutoksiin. PUK-koodin oletusarvo on 0000. Koodi on nelimerkkinen. Samalla koodilla voi suojata puhelimen asetukset. Tarvittaessa puhelin pyytää syöttämään PIN-koodin.

1 Siirry päävalikkoon painamalla 

2 Paina   ja valitse **Erikoisasetukset**

3 Paina  ja   ja valitse **Muuta PIN**

4 Paina  ja syötä nelinumeroinen PUK-koodi pyydetessä

5 Paina  ja syötä uusi nelinumeroinen PUK-koodi

6 Paina  ja syötä uusi nelinumeroinen PUK-koodi uudelleen

7 Tallenna asetukset painamalla 

Huomautus

PUK-koodin oletusarvo on 0000. Jos muutat koodia, säilytä se turvassa helpoppäisyisessä paikassa. Älä hukkaa koodia.

5.8.9 Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen oletusasetukset (lisätietoja on kohdassa 6). Palautus poistaa omat asetukset ja puhelulokin merkinnät, mutta puhelinmuistio jää ennalleen.

1 Siirry päävalikkoon painamalla 

2 Paina   ja valitse **Erikoisasetukset**

3 Paina  ja   ja valitse **Palauta**

4 Paina  ja syötä nelinumeroinen PUK-koodi pyydetessä (PUK-koodin oletusarvo on 0000)

5 Vahvista painamalla 

6 Vahvista uudelleen painamalla 

- Kuulet lyhyen merkkiään, ja puhelin palaa avausnäyttöön. Puhelin palauttaa oletusasetukset.
- Joissain maissa avausnäyttö ei ole käytettävissä. Tällöin puhelin palaa valmiusnäyttöön palautuksen jälkeen.

5.8.10 Puhelinnumeron etuliitteen määrittäminen

Voit määrittää puhelimen käyttämään edullisimman operaattorin etuliitettä. Puhelin lisää määrittämäsi etuliitteen jokaisen valitun numeron alkuun.

1 Siirry päävalikkoon painamalla 

2 Paina   ja valitse **Erikoisasetukset**

3 Paina  ja   ja valitse **Autom etuliite**

4 Paina  ja syötä tunnistenumero

- Näet viimeksi tallennetut tunnistenumerot.

☎ Huomautus

Tunnistenumeron enimmäispituus on 5 merkkiä.

5 Paina  ja syötä automaattinen etuliite

- Näet viimeksi tallennetun etuliitteen.

☎ Huomautus

Automaattisen etuliitteen enimmäispituus on 10 merkkiä.

6 Tallenna asetukset painamalla 

5.8.11 Maa-asetus

Tämä valikko on maakohtainen.

Voit valita maan, joka on eri kuin avausillassa.

1 Siirry päävalikkoon painamalla 

2 Paina  /  ja valitse **Erikoisasetukset**

3 Paina  ja  /  ja valitse **Maa**

4 Paina  ja  /  ja valitse maasi

5 Vahvista valintasi painamalla 

☎ Huomautus

Puhelin määrittää linja-asetukset automaattisesti valitun maan mukaan.

5.8.12 Konferenssitilan ottaminen käyttöön

Konferenssitilan ollessa käytössä voit aloittaa kolmen osapuolen konferenssipuhelun toisen tukiasemaan rekisteröidyn puhelimen ja ulkopuhelun kesken automaattisesti, kun toinen puhelin ottaa linjan ulkopuhelun aikana.

1 Siirry päävalikkoon painamalla 

2 Paina  /  ja valitse **Erikoisasetukset**

3 Paina  ja  /  ja valitse **Konferenssi**

4 Valitse **Kytkeyty** tai **Katkaistu** painamalla 

5 Tallenna asetukset painamalla 

5.8.13 Kuinka kytket viestimerkin pois päältä

⚠ Varoitus

Tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikissa maissa.

Jos olet tilannut vastaajapalvelun paikalliselta palveluntarjoajalta,  syttyy kun sinulle on jätetty uusi viesti. Kun olet kuunnellut kaikki uudet viestisi,  sammuu automaattisesti. Jos viestimerkkiä ei voida kytkeä pois päältä verkostosta, voit silti kytkeä puhelimestasi toiminnon pois päältä. Kun poistat viestimerkki -toiminnon, kaikissa puheluissa, jotka on rekisteröity samaan perusasemaan, viestimerkki sammuu sen mukaisesti.

1 Paina  siirtyäksesi päävalikkoon

2 Paina  /  valitaksesi **Erikoisasetukset**

3 Paina  ja  /  valitaksesi **Viest od.**

Ilmais

4 Paina  vahvistaaksesi viestimerkin poiston.

5.9 Verkkopalvelut

Tässä valikossa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joitain verkkopalveluja, jotka riippuvat maastasi ja tilaamistasi palveluista. Saat lisätietoja palveluista verkko-operaattoriltasi.

Puhelimen esiasetetut oletusnumerot ja -arvot vastaavat parhaiten maasi puhelinverkkoa. Niitä ei tarvitse muuttaa.

5.9.1 Puhelun siirto

Puhelun siirtovalintoja on kolme: Ehdoton puhelun siirto, Varattuna ja Vastaamaton.

5.9.1.1 Puhelun siirron ottaminen käyttöön

1 Siirry päävalikkoon painamalla 

2 Paina  /  ja valitse **Verkkopalvelu**

3 Paina  ja  /  ja valitse puhelun siirtovalinta (**Soitonsiirto** / **Siirto varattu** / **Siirto ei vast**)

4 Paina  ja  /  ja valitse **Aktivoi**

5 Puhelin valitsee valitun palvelun numerosarjan

6 Kun numero on valittu, puhelin palaa valmiustilaan painamalla .

☎ Huomautus

Kun ominaisuus on käytössä, puhelut välittyvät haluamaasi numeroon määrittämäsi valinnan mukaan.

5.9.1.2 Puhelun siirron poistaminen käytöstä

1 Siirry päävalikkoon painamalla 

2 Paina  /  ja valitse **Verkkopalvelu**

3 Paina  ja  /  ja valitse puhelun siirtovalinta (**Soitonsiirto** / **Siirto varattu** / **Siirto ei vast**)

4 Paina  ja  /  ja valitse **Peru aktivointi**

5 Puhelin valitsee valitun palvelun numerosarjan

6 Kun numero on valittu, puhelin palaa valmiustilaan painamalla .

5.9.1.3 Puhelun siirtonumeron määrittäminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Paina / ja valitse **Verkkopalvelu**
- 3 Paina ja / ja valitse puhelun siirtovalinta (**Soitonsiirto** / **Siirto varattu** / **Siirto ei vast**)
- 4 Paina ja / ja valitse **Asetukset**
- 5 Syötä numero painamalla
- 6 Tallenna asetukset painamalla

5.9.2 Vastaaja

Vastaajominaisuus ei ole käytössä kaikissa maissa. Soittaja voi jättää sinulle ääniviestin, kun et pysty vastaamaan puheluun. **Tämä toiminto on maakohtainen ja riippuu verkko-operaattorilta tilatuista palveluista.** Vastaajaan jätetyt viestit tallentuvat verkko-operaattorin palveluun, eivät itse puhelimeen. Saat lisätietoja ominaisuudesta verkko-operaattoriltasi.

5.9.2.1 Vastaajan ottaminen käyttöön

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Paina / ja valitse **Verkkopalvelu**
- 3 Paina ja / ja valitse **Ääniviesti**
- 4 Paina ja / ja valitse **Aktivoi**
- 5 Puhelin valitsee vastaajan puhelinnumeron.
- 6 Kun numero on valittu, puhelin palaa valmiustilaan painamalla .

5.9.2.2 Vastaajan puhelinnumeron määrittäminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Paina / ja valitse **Verkkopalvelu**
- 3 Paina ja / ja valitse **Ääniviesti**
- 4 Paina ja / ja valitse **Aktivoi**
- 5 Syötä numero painamalla
- 6 Tallenna asetukset painamalla

* Vihje

Kun vastaajan numero on määritetty, paina ja pidä painettuna , jolloin puhelin soittaa vastaajan numeroon.

5.9.3 Verkko-operaattorin tietopalvelut

Tieto-ominaisuus ei ole käytössä kaikissa maissa. Tämän ominaisuuden avulla soittaja voi kuunnella

verkko-operaattorin välittämiä tietoja. **Tämä toiminto on maakohtainen ja riippuu verkko-operaattorilta tilatuista palveluista.** Tiedot tallentuvat verkko-operaattorin palveluun, eivät itse puhelimeen. Saat lisätietoja ominaisuudesta verkko-operaattoriltasi.

5.9.3.1 Tietojen ottaminen käyttöön

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Paina / ja valitse **Verkkopalvelu**
- 3 Paina ja / ja valitse **Tiedot**
- 4 Paina ja / ja valitse **Aktivoi**
- 5 Kun numero on valittu, puhelin palaa valmiustilaan painamalla .

5.9.3.2 Tietonumeron määrittäminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Paina / ja valitse **Verkkopalvelu**
- 3 Paina ja / ja valitse **Tiedot**
- 4 Paina ja / ja valitse **Asetukset**
- 5 Syötä numero painamalla
- 6 Tallenna asetukset painamalla

* Vihje

Kun tietonumero on määritetty, paina ja pidä painettuna , jolloin puhelin soittaa tietonumeroon.

5.9.4 Takaisinsoitto

5.9.4.1 Takaisinsoiton ottaminen käyttöön

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Paina / ja valitse **Verkkopalvelu**
- 3 Paina ja / ja valitse **Vastasoitto**
- 4 Paina ja / ja valitse **Aktivoi**
- 5 Kun numero on valittu, puhelin palaa valmiustilaan painamalla .

5.9.4.2 Takaisinsoitonnumeron määrittäminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Paina / ja valitse **Verkkopalvelu**
- 3 Paina ja / ja valitse **Vastasoitto**
- 4 Paina ja / ja valitse **Asetukset**
- 5 Syötä numero painamalla
- 6 Tallenna asetukset painamalla

5.9.5 Takaisinsoiton peruutus

5.9.5.1 Takaisinsoiton peruuttaminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Paina / ja valitse **Verkkopalvelu**
- 3 Paina ja / ja valitse **Peru soit tks**
- 4 Paina ja / ja valitse **Aktivoi**
- 5 Kun numero on valittu, puhelin palaa valmiustilaan painamalla .

5.9.5.2 Peruttavan takaisinsoitonnumeron määrittäminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Paina / ja valitse **Verkkopalvelu**
- 3 Paina ja / ja valitse **Peru soit tks**
- 4 Paina ja / ja valitse **Asetukset**
- 5 Syötä numero painamalla
- 6 Tallenna asetukset painamalla

5.9.6 Pito ID

5.9.6.1 Pidon ID:n ottaminen käyttöön

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Paina / ja valitse **Verkkopalvelu**
- 3 Paina ja / ja valitse **Pito ID**
- 4 Paina ja / ja valitse **Aktivoi**
- 5 Kun numero on valittu, puhelin palaa valmiustilaan painamalla .

5.9.6.2 Pidon ID:n määrittäminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Paina / ja valitse **Verkkopalvelu**
- 3 Paina ja / ja valitse **Pito ID**
- 4 Paina ja / ja valitse **Asetukset**
- 5 Syötä numero painamalla
- 6 Tallenna asetukset painamalla

5.10 Pelit

Puhelimessa on asennettuna kaksi peliä (Tetris ja Snake).

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla
- 2 Paina / ja valitse **Pelit**
- 3 Paina ja / ja valitse haluamasi peli
- 4 Paina
- Näet ohjenäytön.
- 5 Aloita peli painamalla .

☹ Huomautus

Voit liikkua pelissä ylös, vasemmalle, oikealle ja alas painamalla / / / .

Voit lopettaa pelin ja palata Pelit-valikkoon painamalla tai , pidä tauko painamalla ja jatka peliä painamalla , , tai .

5.11 Tekstin ja numeroiden syöttäminen

5.11.1 Tekstin ja numeroiden syöttäminen

Voit hakea puhelinmuistion merkinnän syöttämällä nimen kirjaimet kirjain kerrallaan painamalla painiketta joko yhden kerran tai useita kertoja.

Painike	Merkki
1	välilyönti 1 _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ☐
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Δ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Esimerkiksi nimi PETER syötetään muokkaustilassa seuraavasti:

Paina kerran: P
Paina kaksi kertaa: E
Paina kerran: T
Paina kaksi kertaa: E
Paina kolme kertaa: R

5.11.2 Vaihdaminen pienten ja isojen merkkien välillä


Kaikki syötetyt merkit ovat oletusarvoisesti isoja kirjaimia. Voit vaihtaa merkit eri kokoiisiin kirjaimiin painamalla .


6 Oletusasetukset


Nimikkeet	Oletusarvot
Luurin nimi:	PHILIPS
Päivämäärä:	--:--
Aika:	--:--
Kuulokkeen äänenvoimakkuus:	Taso 3
Soittoääni:	Melodia 1
Soittoäänen voimakkuus	Taso 3
Herätys	Katkaistu
Hälytyksen soittoääni:	Melodia 1
Näppäinääni	Kytkeyty
Automaattinen vastaus:	Katkaistu
Automaattinen lopetus:	Kytkeyty
Ensimmäinen soitto:	Maakohtainen
SMS-ääni	Kytkeyty
Kontrastitaso:	Taso 3
Taustakuva:	Taustakuva 1
Väriteema:	Väri 1
Näppäimistön taustavalo	Kytkeyty
Huoneen tarkkailu:	Katkaistu
Kieli:	Maakohtainen
Flash-aika:	Maakohtainen
Soitonesto:	Katkaistu
Valintatila:	Ääni
Suorasoitto:	Katkaistu
PUK-koodi:	0000
Konferenssitila:	Katkaistu

7 Valikon rakenne

Alla oleva taulukko esittää puhelimesi valikkopuuta.

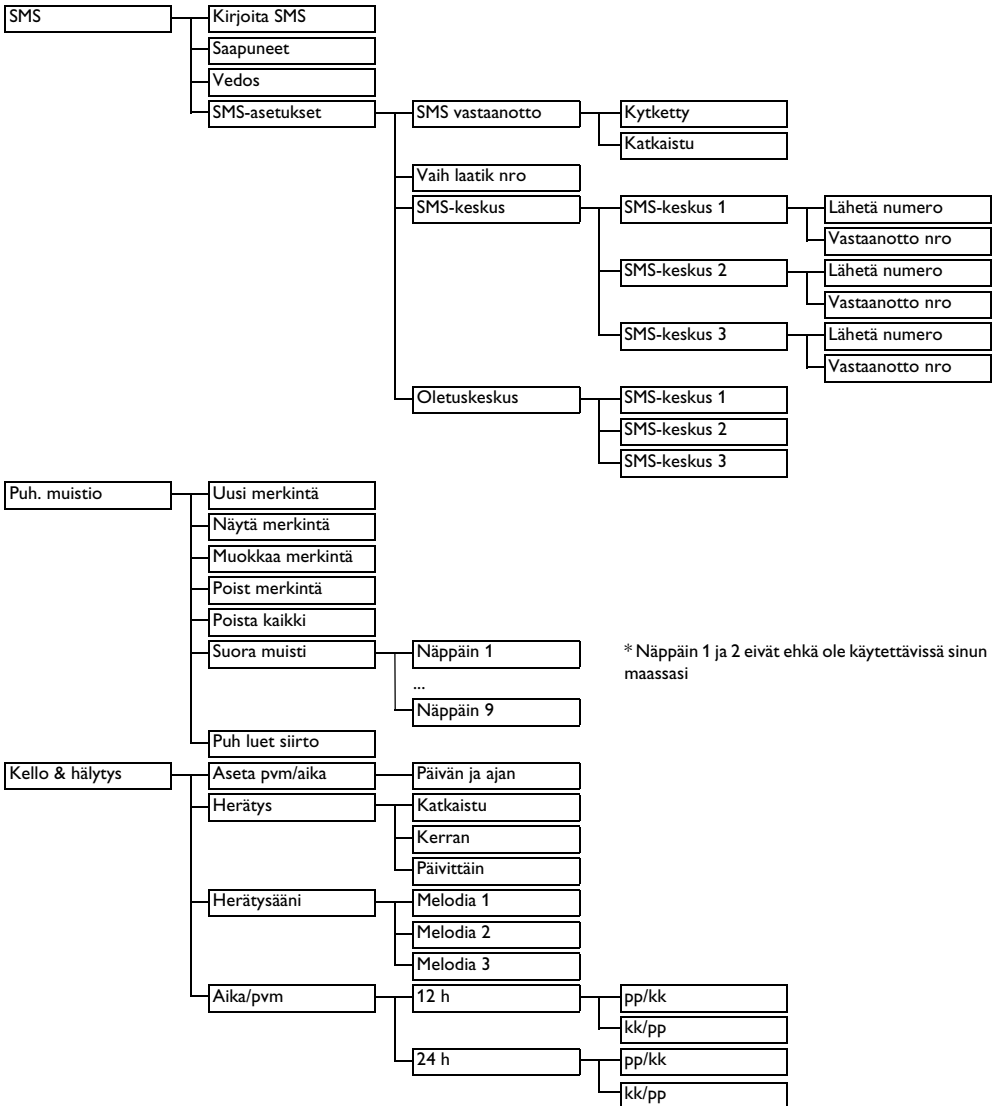

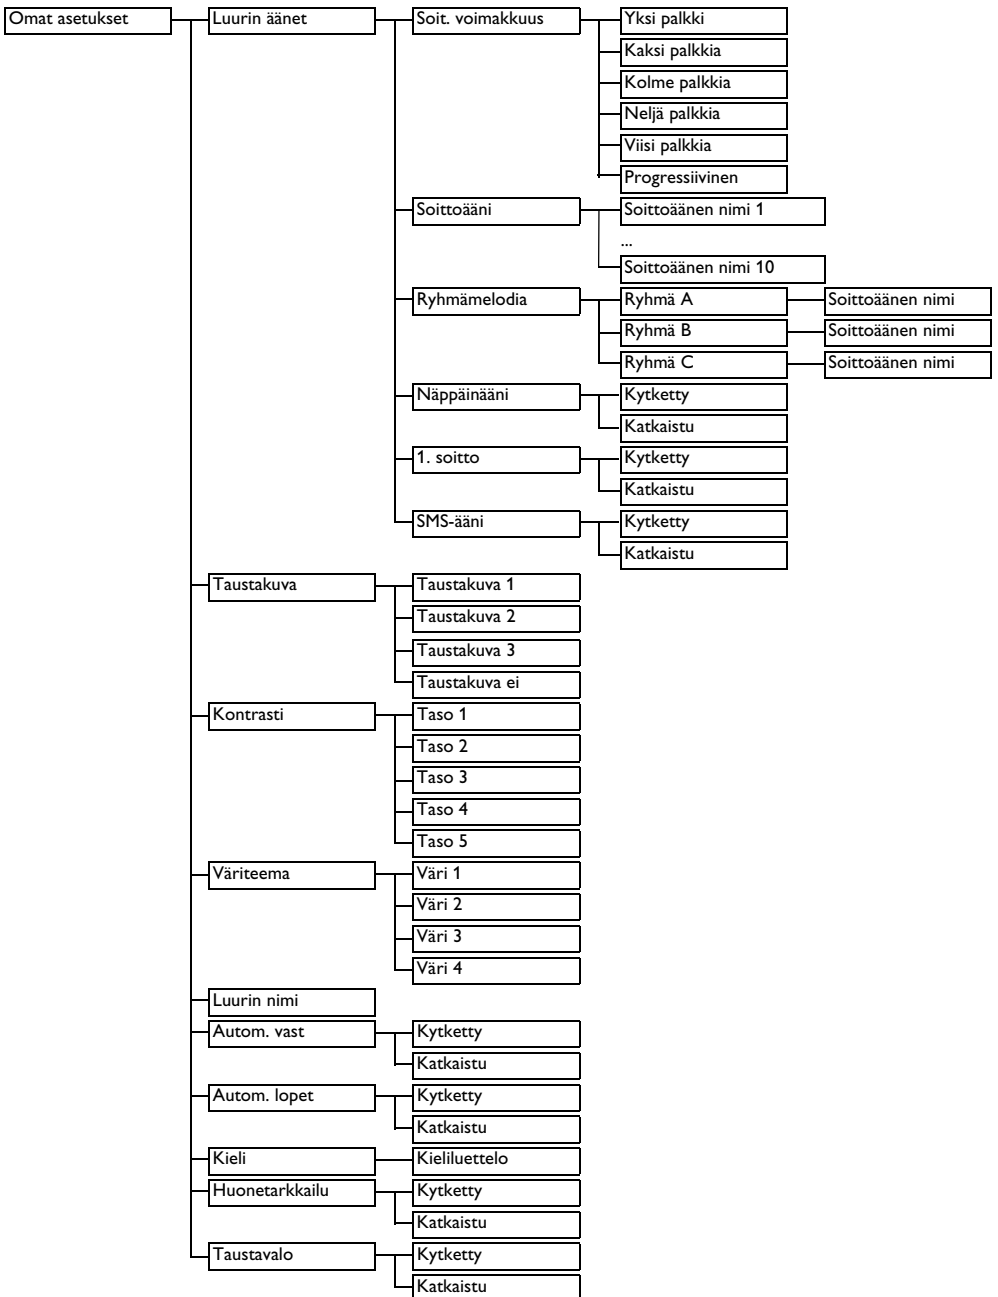

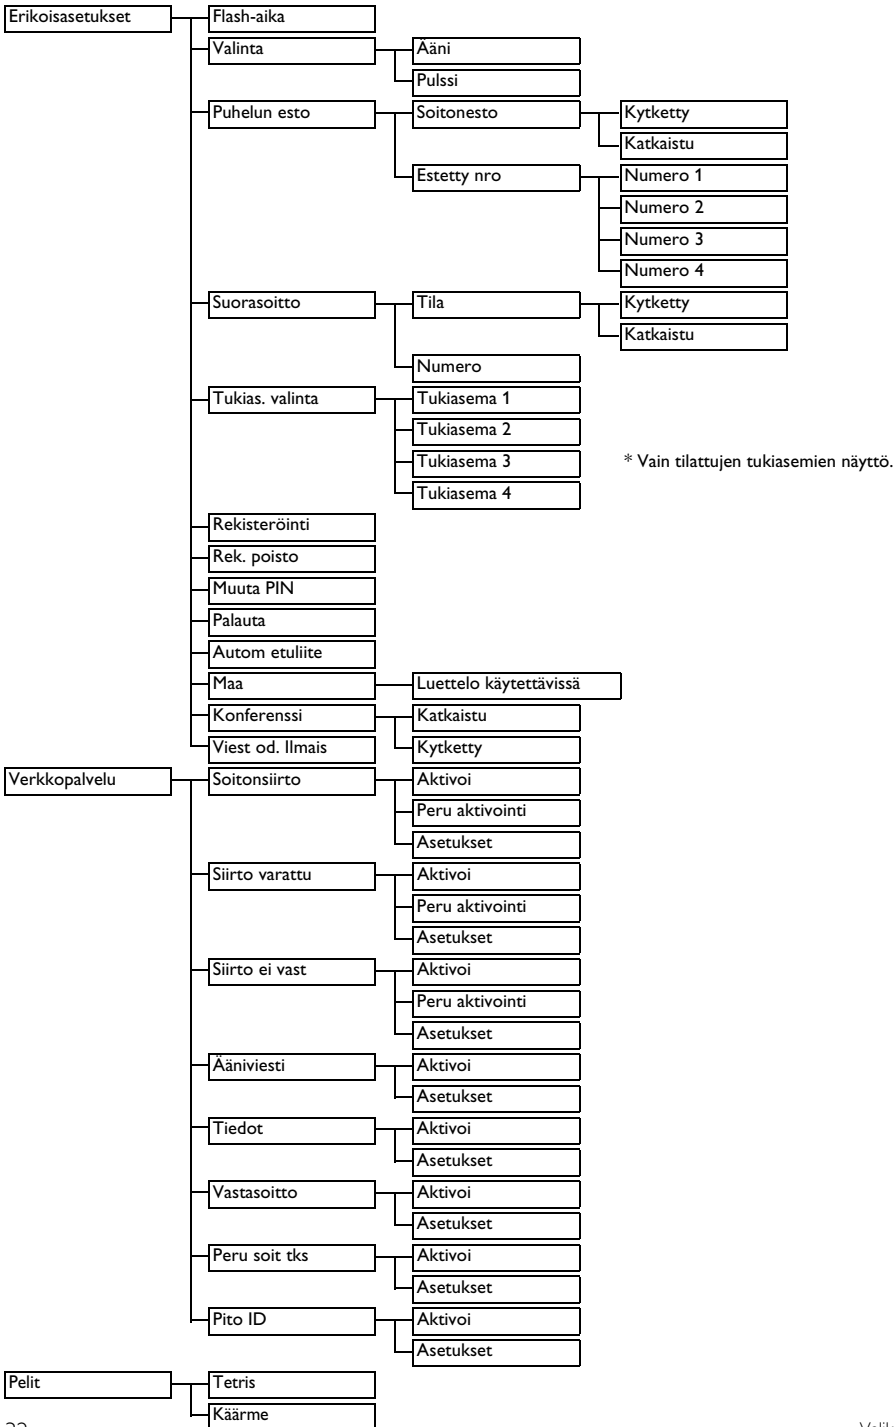

8 Tekniset tiedot

Näyttö

- Viisirivinen graafinen värinestekidenäyttö
- 16 merkkiä /rivi
- Näppäimistön taustavalo

Puhelimen yleiset ominaisuudet

- GAP-yhteensopiva
- Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään viisi puhelinta
- Enintään neljä rekisteröityä puhelinta
- Puhelinten väliset sisäpuhelut
- Puhelinten väliset ulko- ja sisäpuhelujen siirrot
- Kolmenkeskiset konferenssit (kaksi puhelinta ja ulkoinen puhelu)
- Puhelimen haku tukiasemasta
- Soittajan nimen ja puhelinnumeron tunnistus
- 10 moniäänistä soittoääntä
- Ryhmän soittoäännet
- Lapsipuhelu
- Hälytys
- Näppäinlukko

Yhteysluettelo

- 200 yhteystietoa
- Enintään 12 merkkiä /nimi ja 24 numeroa / puhelinnumero jokaista yhteystietoa kohden

Puheluluettelo

- 50 vastaamatonta puhelua

Uudelleenvalintaluettelo

- 20 edellistä valittua numeroa
- Enintään 24 numeroa /merkintä

Paristo

- Kaksi ladattavaa AAA-paristoa, NiMh 750 Ah

Paino ja mitat

- Puhelin: 161 grammaa
- Tukiasema: 157 grammaa
- Puhelin: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm (K x S x L)
- Tukiasema: 116 mm x 108,9mm x 82,3mm (K x S x L)

Käyttölämpötila

- Käytön aikana: 0 °C - +40 °C
- Säilytys: -25 °C - +66 °C

Suhteellinen kosteus

- Käytön aikana: Korkeintaan 80 %, lämpötila 40 °C
- Säilytys: Korkeintaan 80 %, lämpötila 40 °C

9 Usein kysytyt kysymykset

Tästä kappaleesta löydät vastauksia yleisimpiin puhelinta koskeviin kysymyksiin.

Yhteys

Puhelimen virta ei kytkeydy!

- Lataa paristot. Aseta puhelin lataajaan. Puhelimen virta kytkeytyy hetken kuluttua.
- Tarkista lataajan kytkennät
- Käytä vain **LAITTEEN MUKANA TOIMITETTUJA LADATTAVIA PARISTOJA**.

Puhelin ei toimi ollenkaan.

- Varmista, että sovitin ja puhelinjohto on kytketty oikein
- Varmista, että paristot ovat ladattuja, ja että ne on asennettu oikein
- Tämä puhelin ei toimi sähkökatkon aikana

Yhteys katkeaa kesken puhelun!

- Lataa paristot
- Siirry lähemmäs tukiasemaa

Huono äänenlaatu

- Siirry lähemmäs tukiasemaa
- Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän elektronisista laitteista

Ei valintääntä

- Tarkista kytkennät. Palauta puhelimen oletusasetukset. Irrota johdot ja kytke uudelleen.
- Lataa paristoja vähintään 24 tuntia
- Siirry lähemmäs tukiasemaa
- Käytä laitteen mukana toimitettua linjakaapelia
- Kytke linjasovitin tarvittaessa puhelinjohtoon.

Kuvake välkkyy.

- Siirry lähemmäs tukiasemaa
- Varmista paristojen varaustila
- Rekisteröi puhelin tukiasemaan

Kuvake tulee näyttöön nopeasti paristojen latautumisen jälkeen.

- Vaihda paristot uusiin (käytä vain **LADATTAVIA** paristoja)
-

Asetukset

Soittajan tunnistuspalvelu ei toimi oikein.

- Varmista paikalliselta puhelinyhtiöltäsi, että CID-palvelu on tilattuna
- Anna puhelimen hälyttää ainakin kerran, ennen kuin vastaat

Koputukseen vastaaminen ei onnistu.

- Varmista palvelu paikalliselta puhelinyhtiöltäsi ja valitse oikea uudelleensoiton kesto

Puhelimen nestekidenäyttö on tyhjä.

- Irrota tukiasema verkkovirrasta, kytke uudelleen ja rekisteröi puhelin uudelleen (katso kohta 5.8.6)
- Varmista, että ladattavat paristot on asetettu oikein paristokoteloon
- Poista puhelimen paristot ja aseta ne uudelleen paikoilleen
- Varmista, että paristot ovat ladattuja

Puhelimen näytössä lukee Rekisteröimätön.

- Noudata ohjeita puhelimen rekisteröimiseksi tukiasemaan
-

Ääni

Puhelin ei hälytä!

- Nosta äänenvoimakkuutta
- Varmista, että sovitin ja puhelinjohto on kytketty oikein
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa
- Varmista, että puhelimen hälytys on käytössä

Soittaja ei kuule vastanneen ääntä!

- Mikrofoni voi olla mykistettynä. Poista mykistys painamalla  puhelun aikana.

Puhelin häiritsee radiota tai televisiota.

- Siirrä verkkosovitin tai tukiasema mahdollisimman kauas vastaanottimista

Laitteen toiminta

Soittajan tunnistuspalvelu (CLI) ei toimi

- Tarkista palvelun tila verkko-operaattorilta

Yhteystiedon tallennus puhelinluetteloon ei onnistu.

- Tarkista puhelinluettelon muistin tila ja vapauta tarvittaessa tilaa poistamalla yhteystietoja.

Puhelin ei rekisteröidy tukiasemaan.

- Varmista, että painoit painiketta  3 sekunnin ajan
- Tukiasemaan voi rekisteröidä korkeintaan neljä puhelinta

Huomautus

Jos ylläolevat ratkaisut eivät auta, poista virtayhteys sekä luurista että alustasta. Odota minuutin ajan ja yritä uudelleen.

A

Äänimerkki 15, 16, 17, 18, 19, 20
Automaattinen etuliite 25
Automaattinen lopetus 22, 29, 31
Automaattinen vastaus 22, 31

E

Ensimmäinen soitto 21, 29, 31
Erikoisasetukset 25
Esivalinta 11

H

Haku 8
Hälytys 30
Hälytysääni 7, 8, 20, 21, 29, 30
Handsfree 3, 7, 12
Henkilökohtaiset asetukset 21, 22, 25
Herätys 8, 29
Herätys 29, 30
herätys 8
Herätysääni 20

K

Kaiutin 7, 8, 14
Kello ja hälytys 30
Kello ja herätystoiminto 20
Kieli 23, 29, 31
Kierrätys ja hävitys 3
Konferenssipuhelu 7, 13
Konferenssitila 26, 29
Kontrasti 22, 31
Koputus 13, 34
Kuulokkeen äänenvoimakkuus 6, 14, 29
Kuvake 8

L

Ladattavien paristojen asennus 9
Lapsipuhelu 24, 32
Lisäasetukset 23, 24, 25, 32
Lisätarvikkeet 3
Luurin nimi 22, 29, 31

M

Maa-asetus 26
Merkkiääni 9, 12, 13, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32
Mykistykseen poisto 14, 23
Mykistys 7, 14, 20

N

Näppäimistöluukko 7
Näppäinääni 21, 29
Näppäinluukko 21, 33
Numeron poistaminen uudelleenvalintaluettelosta 20
Numeron tallentaminen puhelinmuistioon 17

O

Oletusasetukset 10, 25, 28, 29
Oletusasetusten palautus 10, 25, 32, 34
Omat asetukset 22

P

Päivämäärä ja ajan näyttötapa 20
Paristojen varaustila 8, 34
Pikaopas 5
Pito 28, 32
Puhelimen merkkiääni 21
Puhelimen nimi 31
Puhelinasetusten määritys 10
Puhelinjohto 5, 9, 34
Puhelinluettelon merkinnän muokkaaminen 18
Puhelinmuistio 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28
Puhelinmuistion kaikkien merkinnän poistaminen 18
Puhelinmuistion merkinnän poistaminen 18
Puhelinmuistion siirtäminen 19
Puheluloki 6, 11, 19
Puhelulokin merkinnän poistaminen 19
Puhelulokin poistaminen 19
Puhelun esto 23, 32
Puhelun lopettaminen 12, 22
Puhelun siirto 26, 32
Puhelun soittaminen 11
Puheluun vastaaminen 11, 22
PUK-koodi 23, 24, 29, 32
Pulssi 23, 32

R

Rekisteröinnin poisto 25, 34
Rekisteröinti 8, 24, 32
Ryhmän soittoaäni 21, 31

S

Sisäpuhelin 7, 12, 33
Soitonsiirto 7, 33
Soittajan tunnistus 6, 8, 11, 13, 14, 21, 35
Soittoäänien voimakkuus 21, 29, 31
Soittoääni 21, 29, 31
Suoravalintamuisti 18
Syötä tekstiä ja numeroita 28

T

Takaisinsoitto 27, 32
Tapahtuman merkkivalo 6, 15
Tauko 7, 28
Taustavalo 23, 29, 31, 33
Teksti 14, 15, 16, 28
Tukiasema 5, 8, 9, 13, 24, 32

U

Usein kysytyt kysymykset 34
Uudelleensoiton aika 23, 29, 32
Uudelleenvalinta 6, 11, 19, 33
Uudelleenvalintaluettelon merkinnän tallentaminen 20
Uudelleenvalintaluettelon poistaminen 20

V

Vaatimustenmukaisuus 3
Vaihto puhelujen välillä 7
Valikon rakenne 30
Valintatila 23, 29, 32
Valmiustila 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25
Vastaa 8, 18, 32
Vastajan viesti 23
Verkkopalvelut 26



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 34952