

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Digitālais bezvadu telefons CD440



(C) 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības rezervētas.

Uzmanību

Lietojiet tikai pārlādējamas baterijas.

Pirms lietošanas lādējiet katru
klausuli 24 stundas

1 Svarīgi	4
1.1 Drošības informācija	4
1.2 Strāvas prasības	4
1.3 Saderība	4
1.4 Pārstrāde un izmešana	5
2 Jūsu telefons	6
2.1 Kas atrodas iepakojumā	6
2.2 Jūsu telefona pārskats	7
2.2.1 Klausule	7
2.2.2 Displeja ikonas	9
2.2.3 Bāzes stacijas pārskats	9
3 Sākums	10
3.1 Bāzes stacijas pieslēgšana	10
3.2 Pārlādējamo bateriju uzstādīšana	10
3.3 Klausules novietošana lādētāja statīvā	11
3.4 Jūsu telefona uzstādīšana	11
3.5 Klausules ieslēgšana un izslēgšana	11
4 Jūsu telefona lietošana	12
4.1 Zvanišana	12
4.1.1 Zvanišana, iepriekš uzspiežot numuru	12
4.1.2 Tiešā zvanišana	12
4.1.3 Zvanišana no zvanu saraksta	12
4.1.4 Zvanišana no tālruņu grāmatiņas	12
4.1.5 Zvanišana no zvanīto numuru saraksta	12
4.1.6 Zvana laiks	12
4.2 Atbilde uz zvanu	13
4.3 Atbilde uz zvanu brīvroku režīmā	13
4.4 Zvana beigšana	13
4.5 Līdzsavienojums	13
4.5.1 Kā veikt otru zvanu	13
4.5.2 Kā atbildēt uz otru zvanu	13
4.6 Iekšējā zvana lietošana	13
4.6.1 Kā veikt iekšējo zvanu	14
4.6.2 Kā pāradresēt ārējo zvanu uz citu klausuli	14
4.6.3 Kā veikt trīspusīgu konferences zvanu	14
4.6.4 Numura noteicējs	15
4.6.5 Zvana gaidīšana	15

4.7 Kā atrast klausuli	15
4.8 GAP standarta saderības lietošana	15
4.9 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF")	15
5 Lietojiet vairāk no Jūsu telefona	16
5.1 Zvana laikā	16
5.1.1 Mikrofona izslēgšana/ieslēgšana	16
5.1.2 Kā regulēt klausules skaļruņa skaļumu	16
5.1.3 Kā ieslēgt skaļruni	16
5.2 Tālruņu grāmatiņa	16
5.2.1 Kā saglabāt numuru tālruņu grāmatiņā	16
5.2.2 Kā piekļūt tālruņu grāmatiņai	16
5.2.3 Kā rediģēt ierakstu tālruņu grāmatiņā	17
5.2.4 Kā dzēst ierakstu no tālruņu grāmatiņas	17
5.2.5 Kā dzēst visus ierakstus no tālruņu grāmatiņas	17
5.2.6 Kā saglabāt ierakstu tiešās piekļuves atmiņā	17
5.2.7 Kā kopēt tālruņu grāmatiņu	18
5.3 Zvanu saraksts	18
5.3.1 Kā piekļūt zvanu sarakstam	18
5.3.2 Kā saglabāt ierakstu no zvanu saraksta tālruņu grāmatiņā	18
5.3.3 Kā dzēst ierakstu no zvanu saraksta	18
5.3.4 Kā dzēst visu zvanu sarakstu	18
5.4 Zvanīto numuru saraksts	19
5.4.1 Kā piekļūt zvanīto numuru sarakstam	19
5.4.2 Kā saglabāt ierakstu no zvanīto numuru saraksta tālruņu grāmatiņā	19
5.4.3 Kā dzēst numuru no zvanīto numuru saraksta	19
5.4.4 Kā dzēst visu zvanīto numuru sarakstu	19
5.5 Pulkstenis un modinātājs	19
5.5.1 Kā iestatīt laiku	19
5.5.2 Kā iestatīt modinātāju	19
5.5.3 Kā iestatīt signāla toni	20
5.5.4 Kā iestatīt datuma un laika formātu	20

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet visbiežāk uzdotos jautājumus un atbildes par Jūsu telefonu.

Savienojumi

Klausule neieslēdzas!

- Lādējiet baterijas: Nolieciet klausuli uz bāzes stacijas, lai lādētos. Pēc dažiem mirkļiem telefons ieslēgsies.
- Pārbaudiet lādētāja savienojumus.
- Lietojiet tikai **KOMPLEKTĀ IEKĻAUTĀS PĀRLĀDĒJAMĀS BATERIJAS**.

Telefons vispār nestrādā.

- Pārliecinieties, ka adaptera un telefona līnijas vadi ir pareizi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka baterijas ir pilnībā uzlādētas un pareizi ievietotas.
- Ja nav strāvas, šis telefons nestrādā.

Zvana laikā pazūd komunikācijas!

- Lādējiet baterijas.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

Zema skaņas kvalitāte

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Novietojiet bāzes staciju ne tālāk kā metru prom no elektriskām ierīcēm.

Nav zvanišanas signāla

- Pārbaudiet savienojumus. Veiciet telefona pārstatīšanu: atvienojiet strāvas vadu un atkal pieslēdziet to.
- Lādējiet baterijas vismaz 24 stundas.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Lietojiet tikai komplektā iekļauto līnijas vadu.
- Pieslēdziet līnijas adapteri (ja nepieciešams) pie līnijas vada.

Mirkšķinās indikācija

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.

Īsi pirms lādēšanas uzsākšanas displejā parādās ikona

- Nomainiet baterijas ar jaunām (lietojiet tikai **PĀRLĀDĒJAMĀS** baterijas).

Uzstādīšana

Nepareizi strādā numura noteicējs.

- Noskaidrojiet pie Jūsu tīkla operatora, vai Jums ir pieslēgts numura noteicējs.
- Pirms atbildēt uz zvanu, ļaujiet telefonam vienreiz nozvanīt.

Zvana gaidīšanas (līdzsavienojuma) režīmā neizdodas atbildēt uz zvanu.

- Vērsieties pie tīkla operatora un izvēlieties pareizu laika aizturi atbildei.

Klausules ekrāns neko nerāda.

- Mēģiniet vēlreiz: atvienojiet un atkal pieslēdziet bāzes stacijai barošanu un veiciet klausules reģistrācijas procedūru (skatīt nodaļu 5.7.6).
- Pārliecinieties, ka komplektā iekļautās baterijas ir pareizi ievietotas.
- Izņemiet un ielieciet atpakaļ klausules baterijas.
- Pārliecinieties, ka baterijas ir uzlādētas.

Klausule rāda paziņojumu "UNREGISTERED" (Nav reģistrēta).

- Veiciet klausules reģistrāciju bāzes stacijā.

Skaņa

Klausule nezvana!

- Pārliecinieties, ka adapteris un līnijas vads ir pareizi pieslēgti.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārliecinieties, ka klausules zvana tonis nav izslēgts.

Zvanītājs mani nedzird!

- Mikrofons var būt izslēgts: Zvana laikā spiediet , lai ieslēgtu mikrofonu.

Bieži traucējumi manā radio vai televizorā!

- Pārvietojiet bāzes staciju pēc iespējas tālāk no elektriskām ierīcēm.

Preces darbības

Zvanītāja numuru nerāda!

- Pakalpojums nav aktivizēts: Sazinieties ar tīkla operatoru.

Telefonu grāmatiņā nevar saglabāt ierakstu

- Pārliecinieties, vai tālruņu grāmatiņas atmiņa nav pilna. Dzēst ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu.


Klausuli nevar pierēģistrēt bāzes stacijā!

- Pārliecinieties, ka taustiņš  uz bāzes stacijas ir ticis nospiests uz 3 sekundēm.
- Katrā bāzē var pierēģistrēt ne vairāk kā četras klausules.

⚠ Piezīme

Ja augstāk minētie padomi nelīdz, atvienojiet bāzes staciju no strāvas un izņemiet klausules baterijas. Pēc minūtes mēģiniet vēlreiz.

7 IZVĒLNES STRUKTŪRA

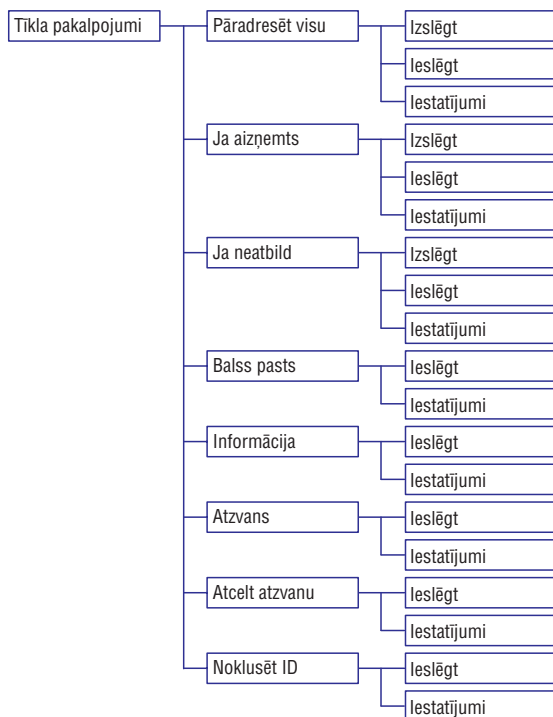

SATURA RĀDĪTĀJS

5.6	Personīgie iestatījumi.....	21	5.8	Tīkla pakalpojumi.....	26
5.6.1	Klausules Toņi.....	21	5.8.1	Zvanu pāradresācija.....	26
5.6.2	Kā noregulēt kontrasta līmeni.....	22	5.8.2	Balss pasts.....	27
5.6.3	Kā pārsaukt klausuli.....	22	5.8.3	Operatora informācijas pakalpojumi.....	27
5.6.4	Kā iestatīt automātisku atbildi.....	22	5.8.4	Atzvanišana.....	28
5.6.5	Kā iestatīt automātisku klausules nolikšanu.....	22	5.8.5	Atzvanišanas atcelšana.....	28
5.6.6	Kā iestatīt izvēlnes valodu.....	22	5.8.6	Noklusēt ID.....	28
5.6.7	Kā ieslēgt/izslēgt tastatūras apgaismojumu.....	22	5.8.7	Kā izslēgt balss pasta gaidīšanas ikonu.....	29
5.7	Papildus iestatījumi.....	23	5.9	Teksta un numura ievadīšana.....	29
5.7.1	Kā iestatīt atbildes laiku.....	23	5.9.1	Teksta un ciparu ievadīšana.....	29
5.7.2	Kā iestatīt zvanišanas režīmu.....	23	5.9.2	Pārslēgšanās starp mazajiem un lielajiem burtiem.....	29
5.7.3	Zvanu liegums.....	23			
5.7.4	Mazuļa zvans.....	24	6	Noklusētie iestatījumi.....	30
5.7.5	Kā izvēlēties bāzes staciju.....	24	7	Izvēlnes struktūra.....	31
5.7.6	Kā reģistrēt papildus klausuli.....	24	8	Bieži uzdoti jautājumi.....	35
5.7.7	Kā atcelt klausules reģistrāciju.....	25			
5.7.8	Kā mainīt galveno PIN kodu.....	25			
5.7.9	Kā atjaunot noklusētos iestatījumus.....	25			
5.7.10	Kā iestatīt numura piedēkli.....	26			
5.7.11	Valsts iestatīšana.....	26			
5.7.12	Kā ieslēgt/izslēgt konferences režīmu.....	26			

1 SVARĪGI

Pirms Jūsu CD440 lietošanas veltiet laiku šīs pamācības izlasīšanai. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes par Jūsu telefonu.

1.1 Drošības informācija

Strāvas pārrāvuma gadījumā, Jūs nevarat lietot šo klausuli, lai zvanītu vai saņemtu zvanus. Lai veiktu ārkārtas zvanus, jāizveido alternatīva iespēja.

Preces noklusētais PIN kods ir 0000. Ja Jūs nomaināt šo PIN kodu, pierakstiet un saglabājiet to drošā vietā, kur Jūs to viegli varat atrast. Nepazaudējiet Jūsu PIN kodu.

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet preces nonākšanu kontaktā ar šķidrumu.
- Neatveriet, jo Jūs varat tikt pakļauti augstām voltāžām.
- Nepakļaujiet telefonu pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu telefonu un nepieļaujiet citu priekšmetu uzkrišanu uz tā.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Tuvu esoši mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur ir sprādziena iespējamība.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu nonākšanu kontaktā ar precī. Tas var samazināt audio kvalitāti un bojāt precī.

1.2 Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.
- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.

⚠ Uzmanību


- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai baterijas nonākšanu kontaktā ar metāla priekšmetiem.
- Nekad nelietojiet citas baterijas kā komplektā iekļautās vai Philips ieteiktās: eksplozijas risks.
- Vienmēr lietojiet ar precī komplektā iekļautos vadus.
- Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni: pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

1.3 Atbilstība

Šeit Philips deklarē, ka prece ir saderīga ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem saistošiem nosacījumiem. Šo ierīci var pieslēgt tikai pie analogajām telefona līnijām valstīs, kas pieminētas uz iepakojuma.


Atbilstības deklarācija ir pieejama www.p4c.philips.com.

7 IZVĒLNES STRUKTŪRA

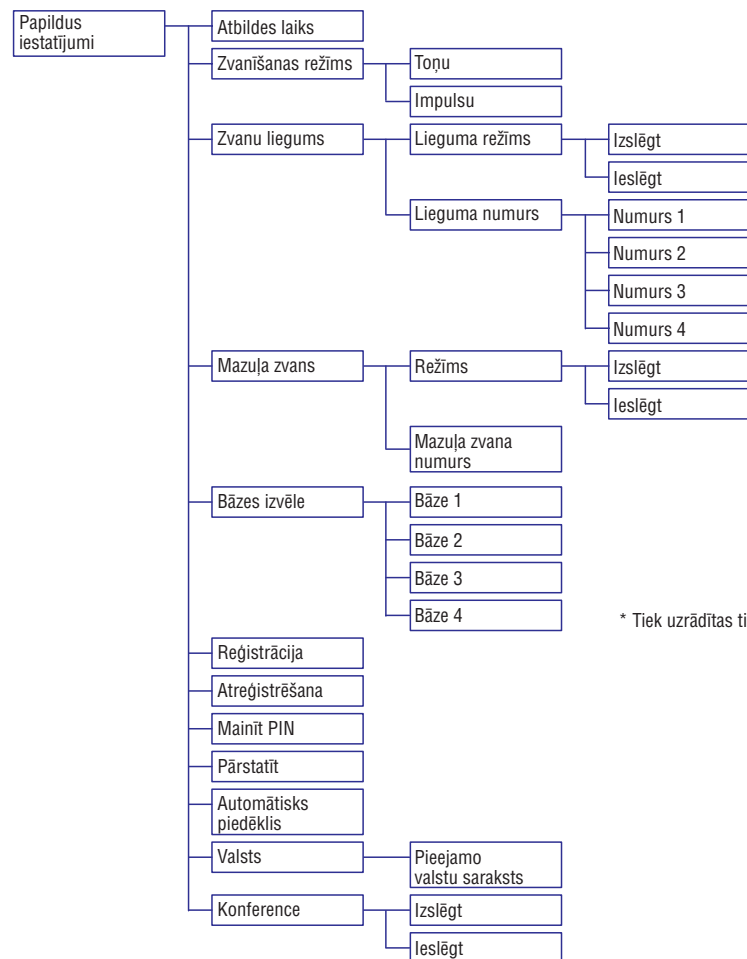

* Tiek uzrādītas tikai reģistrētās bāzes stacijas.

7 IZVĒLNES STRUKTŪRA

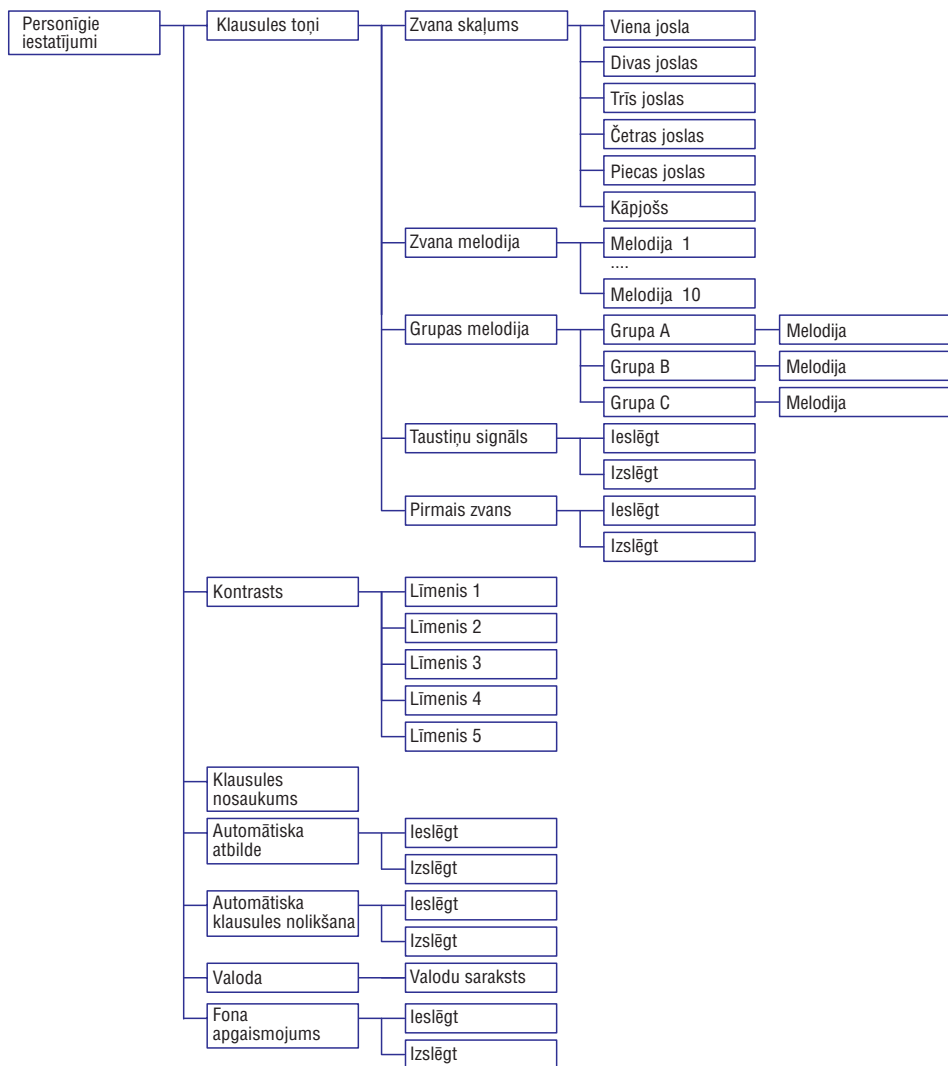

1 SVARĪGI

1.4 Pārstrāde un izmešana

Veco ierīču izmešanas instrukcijas:

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:



Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

- Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizācijas iestādē.
- Ja Jūs iegādājaties tādu pašu preci, atgrieziet visu veco preci atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieņem.

Bateriju izmešanas instrukcijas:



Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Iepakojuma informācija:

Philips ir atzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, veidotiem, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.



Ir samaksāta finansiāla atbildība asociētajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.



Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.

Atbilstībai SIA Lattelecom tikla elektroniskajiem parametriem pie telefona konfigurācijas izvēlēties valsts kodu: 20 – Ukraina

2 JŪSU TELEFONS


Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.


2.1 Kas atrodas iepakojumā




Klausule

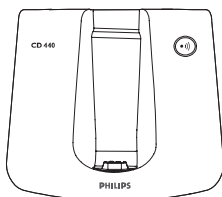

Bāzes stacija

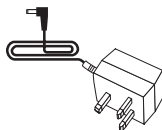

Barošanas bloks



Līnijas vads



2 AAA pārlādējamās baterijas



Ātrā Sākuma Ceļvedis



Lietošanas pamācība



Garantija



Jostas stiprinājums
(atkarīgs no valsts)


Piezīme

Jūs varat iepakojumā atrast līnijas adapteri iepakotu atsevišķi no līnijas vada. Šajā gadījumā, pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.

Daudz-klausuļu iepakojumos, Jūs atradīsiet arī vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

7 IZVĒLNES STRUKTŪRA

Tabula zemāk apraksta Jūsu telefona izvēlnes struktūru.

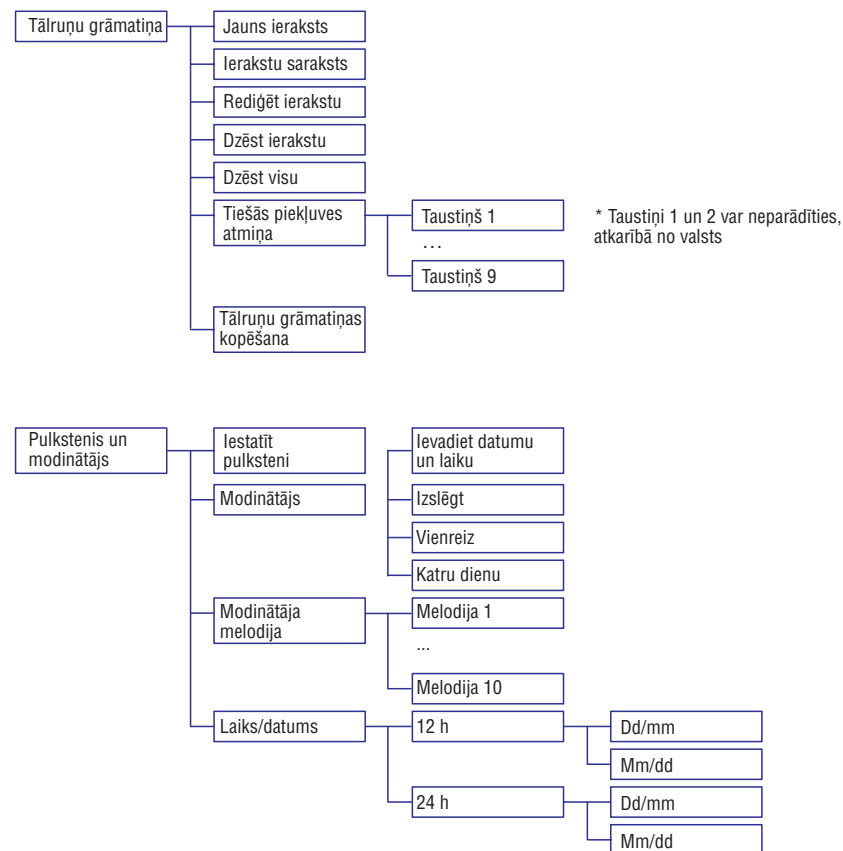


6 NOKLUSĒTIE IESTATĪJUMI

Parametri	Noklusētais iestatījums
Klausules nosaukums	PHILIPS
Datums	--:--
Laiks	--:--
Klausules skaļruņa skaļums	Līmenis 3
Zvana melodija	Melodija 1
Zvana skaļums	Līmenis 3
Modinātājs	Izslēgts
Modinātāja zvana melodija	Melodija 1
Taustiņu signāls	Ieslēgts
Kontrasta līmenis	Līmenis 3
Automātiska atbilde	Izslēgta
Automātiska klausules nolikšana	Ieslēgta
Pirmais zvans	Atkarīgs no valsts
Valoda	Atkarīga no valsts
Fona apgaismojums	Ieslēgts
Atbildes laiks	Atkarīgs no valsts
Zvanu liegums	Izslēgts
Zvanišanas režīms	Toņu
Mazuļa zvans	Izslēgts
Galvenais PIN-kods	0000
Konferences režīms	Izslēgts

2 JŪSU TELEFONS

2.2 Jūsu telefona pārskats

2.2.1 Klausule

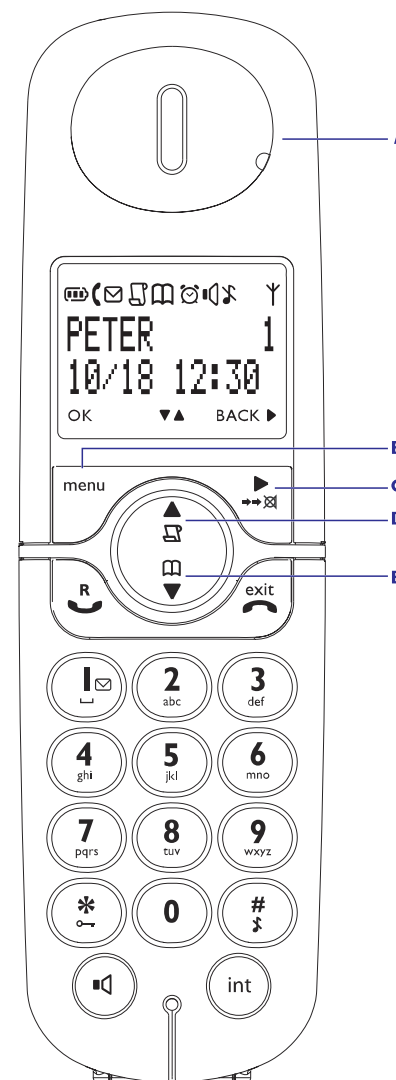

A Notikumu indikators

Izslēgts: nav jaunu notikumu.

Mirkšķinās sarkans: Jauni notikumi (piemēram, neatbildēts zvans, ja ir numura noteicējs)

B Taustiņš MENU/OK (Izvēlne/OK)

Gaidīšanas režīmā: Spiediet, lai atvērtu galveno izvēlni.

Citos režīmos: Izvēlas funkciju, kas parādīta klausules ekrānā tieši virs taustiņa.

C Taustiņš Redial/Mute/Next (Zvanīt atkārtoti/Izslēgt mikrofonu/Nākamais)

Gaidīšanas režīmā: Spiediet, lai piekļūtu zvanīto numuru sarakstam.

Gaidīšanas režīmā: Ja ir iedegta balss pasta gaidīšanas ikona, nospiediet un turiet, lai izslēgtu šo ikonu.

Rediģēšanas režīmā/ievadot numuru pirms zvanišanas: Īsi spiediet, lai dzēstu vienu simbolu/ciparu.

Zvana laikā: Spiediet, lai izslēgtu mikrofonu.

Izvēlnes režīmā: Spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

D Taustiņš Zvanu arhīvs/uz augšu

Gaidīšanas režīmā: spiediet, lai piekļūtu zvanu arhīvam.

Izvēlnes režīmā: Spiediet, lai pārvietotos uz augšu pa izvēlni.

Tālruņu grāmatīņas/zvanu arhīva/zvanīto numuru saraksta caurskatīšanas laikā: spiediet, lai pārvietotos uz augšu uz citiem ierakstiem.

Zvana laikā: spiediet, lai palielinātu klausules skaļruņa skaļumu.

Rediģēšanas režīmā: spiediet, lai pārietu pie iepriekšējā burtā vai cipara.

E Taustiņš Tālruņu grāmatīņa/uz leju


Gaidīšanas režīmā: Spiediet, lai piekļūtu Tālruņu grāmatīgai.

Izvēlnes režīmā: Spiediet, lai pārvietotos uz leju pa izvēlni.

Tālruņu grāmatīņas/zvanu arhīva/zvanīto numuru saraksta caurskatīšanas laikā: spiediet, lai pārvietotos uz leju uz citiem ierakstiem.

Zvana laikā: spiediet, lai samazinātu klausules skaļruņa skaļumu.

Rediģēšanas režīmā: spiediet, lai pārietu pie nākamā burtā vai cipara.

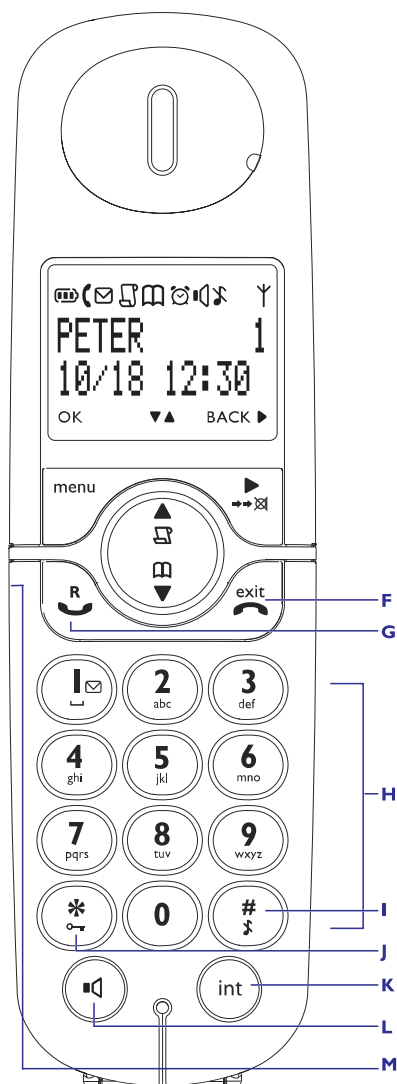**F Taustiņš Nolikt klausuli/Iziet**

Gaidīšanas režīmā: Nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet, lai izslēgtu klausuli. Ja klausule izslēgta, spiediet, lai to ieslēgtu.

Gaidīšanas režīmā: Ja ir iedegta balss pasta gaidīšanas ikona, nospiediet un turiet, lai izslēgtu šo ikonu.

Izvēlnes režīmā: Nospiediet un turiet, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā. Spiediet īsi, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Ienākošā zvana laikā: Spiediet, lai atvienotu savienojumu.

G Klausules pacelšanas taustiņš / R

Gaidīšanas režīmā: Spiediet, lai atbildētu uz ienākošu ārējo vai iekšējo zvanu.

Zvanot: Spiediet, lai ievietotu R operatora pakalpojumiem.

H Burtu-ciparu tastatūra**I Taustiņš #**

Gaidīšanas/zvanišanas režīmā: Īsi spiediet, lai ievietotu #.

Gaidīšanas režīmā: Nospiediet un turiet, lai izslēgtu zvana toni.

Zvanišanas režīmā: Nospiediet un turiet, lai ievietotu pauzi.

Rediģēšanas režīmā: Īsi spiediet, lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem.

J Taustiņš *

Gaidīšanas/zvanišanas režīmā: Īsi spiediet, lai ievietotu *.

Gaidīšanas režīmā: Nospiediet un turiet, lai bloķētu vai atbloķētu tastatūru.

K Zvana pārsūtīšanas Iekšējā zvana / Konferences taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Īsi spiediet, lai sāktu iekšējo zvanu.

Ārējā zvana laikā: Īsi spiediet, lai uzsāktu iekšējo zvanu vai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvanu.

Nospiediet un turiet, lai uzsāktu konferences zvanu starp iekšējo un ārējo zvanu.

L Taustiņš Skajrunis

Zvana laikā: Spiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu skajruni.

M Austiņu kontakts (Atkarīgs no valsts)

Ļauj sarunāties brīvroku režīmā, izmantojot austiņas, pieslēdzot tās pie austiņu kontakta.

5.8.6.2 Kā iestatīt ID neizpaušanas numuru

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet / , lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tīkla pakalpojumi).
3. Spiediet un / , lai izvēlētos punktu **WITHHOLD ID** (Noklusēt ID).
4. Spiediet un / , lai izvēlētos punktu **SETTINGS** (Iestatījumi).
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.8.7 Kā izslēgt balss pasta gaidīšanas ikonu

Šī funkcija ir atkarīga no valsts un var nebūt pieejama.

Ja Jums ir pieslēgts balss pasta pakalpojums pie Jūsu tīkla operatora, kad ir jauns balss ziņojums, displejā parādās ikona . Tā izslēgsies automātiski. Ja Jūs secināt, ka ikona neizslēdzas, Jūs to varat izslēgt uz Jūsu telefona sekojoši:

Gaidīšanas režīmā, kad balss pasta gaidīšanas ikona ir ieslēgta, nospiediet un turiet taustiņu , lai izslēgtu balss pasta gaidīšanas ikonu.

Kad Jūs izdēšat ziņojuma gaidīšanas norādi, tā tiks izslēgta arī uz pārējām bāzes stacijā reģistrētajām klausulēm.

5.9 Teksta vai numuru ievadīšana**5.9.1 Teksta un ciparu ievadīšana**

Vārdu ierakstīšanu tālrunu grāmatiņā var veikt pa vienu simbolam, vienu vai vairākas reizes spiežot attiecīgo taustiņu, lai iegūtu vajadzīgo burtu.

Taustiņi	Piešķirtie simboli
1	Tukšums 1 @ _ # = < > () & £ \$ [] { } □ §
2	a b c 2 ā ä ē â ã
3	d e f 3 é ê ç Æ Ø
4	g h i 4 ģ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ņ ģ ð
7	p q r s 7 ß Π Θ Σ
8	t u v 8 † ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
10	. 0 , / ; “ ’ ! ? * + - % \ ^ ~

Piemēram, lai ievadītu vārdu "PETER":

1. Spiediet vienreiz: P
2. Spiediet divreiz: E
3. Spiediet vienreiz: T
4. Spiediet divreiz: E
5. Spiediet trīs reizes: R

5.9.2 Pārslēgšanās starp lielajiem un mazajiem burtiem

Pēc noklusējuma, visi simboli tiek ievadīti ar lielajiem burtiem. Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, spiediet taustiņu .

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.8.3.2 Kā iestatīt informācijas numuru

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tikla pakalpojumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **INFO** (Informācija).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **SETTINGS** (Iestatījumi).
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

* Padoms

Kad informācijas numurs ir iestatīts, nospiediet un turiet taustiņu , lai zvanītu šim numuram.

5.8.4 Atzvanišana

5.8.4.1 Kā ieslēgt balss pastu

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tikla pakalpojumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **CALL BACK** (Atzvans).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **ACTIVATE** (Ieslēgt).
5. Tiks izsūtīts izvēlēta pakalpojuma numurs.
6. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.8.4.2 Kā iestatīt balss pasta numuru

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tikla pakalpojumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **CALL BACK** (Atzvans).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **SETTINGS** (Iestatījumi).
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.8.5 Atzvanišanas atcelšana

5.8.5.1 Kā ieslēgt atzvanišanas atcelšanu

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tikla pakalpojumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **NO CALLBK** (Atcelt atzvanišanu).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **ACTIVATE** (Ieslēgt).
5. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.8.5.2 Kā atcelt atzvanišanas numuru

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tikla pakalpojumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **NO CALLBK** (Atcelt atzvanišanu).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **SETTINGS** (Iestatījumi).
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.8.6 Noklusēt ID

5.8.6.1 Kā aktivizēt ID neizpaušanu


1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tikla pakalpojumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **WITHHOLD ID** (Noklusēt ID).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **ACTIVATE** (Ieslēgt).
5. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

2 JŪSU TELEFONS

2.2.2 Displeja ikonas

	Norāda baterijas uzlādes līmeni:  – kad baterija ir pilnīgi tukša  – kad baterija ir gandrīz tukša  – kad baterija ir daļēji pielādēta  – kad baterija ir pilnībā pielādēta Lādēšanas laikā tiek atainota mainīga ikona.
	Parādās, kad telefons tiek lietots. Mirkšķinās, kad telefons zvina
	Mirkšķinās, kad ir saņemti, bet nav atskaņoti jauni balss pasta ziņojumi.
	Šī funkcija ir pieejama, ja Jums ir numura noteicējs. Parādās, pārlūkojot zvanu arhīvu. Mirkšķinās, ja Jums ir numura noteicējs un ir jauni neatbildēti zvani.
	Parādās, pārlūkojot tālrunu grāmatīņu
	Parādās, kad ir ieslēgts modinātājs.
	Parādās, kad ir ieslēgts skaļrunis.
	Parādās, kad zvana tonis ir izslēgts.
	Parādās, kad klausule ir pierēģistrēta un atrodas bāzes stacijas uztveršanas zonā. Mirkšķinās, kad klausule ir ārpus bāzes uztveršanas zonas vai meklē bāzi.

2.2.3 Bāzes stacijas pārskats

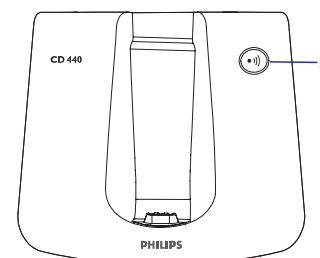

A Meklēšanas taustiņš

Klausules meklēšanai.
Nospiediet un turiet, lai sāktu reģistrēšanas procedūru.

3 SĀKUMS

3.1 Bāzes stacijas pieslēgšana

! Uzmanību

Izvaieties no bāzes stacijas novietošanas tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā dokumentu skapji, radiatoru vai elektriskās ierīces. Tas var samazināt uztveršanas un skaņas kvalitāti.


Ēkas ar biežām iekšējām un ārējām sienām var ierobežot signālu pārraidi uz un no bāzes.

! Uzmanību


Bāzes stacijai nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža. Strāva tiek padota, kad strāvas adapteris tiek pieslēgts ierīcei un elektriskajam tīklam. Vienīgais veids, kā izslēgt ierīci ir to atvienot no strāvas. Tādēļ, pārliecinieties, ka elektrības kontakts ir viegli pieejams.

Strāvas adapterim un telefona līnijas vadam jābūt pieslēgtam pareizi, jo nepareizs savienojums var bojāt ierīci. Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto līnijas vadu. Pretējā gadījumā Jūs varat neiegūt zvanišanas signālu.


1. Pieslēdziet barošanas vadu attiecīgā kontaktā bāzes stacijas apakšā.

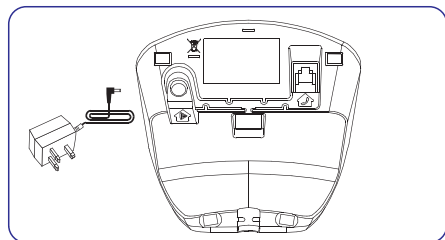

2. Pieslēdziet telefona vadu attiecībā kontaktā bāzes stacijas apakšā.

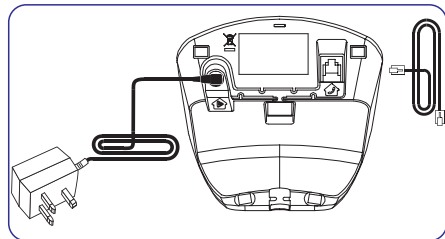

3. Pieslēdziet telefona vada otru galu pie telefona rozetes, bet barošanas vada otru galu pie strāvas rozetes.

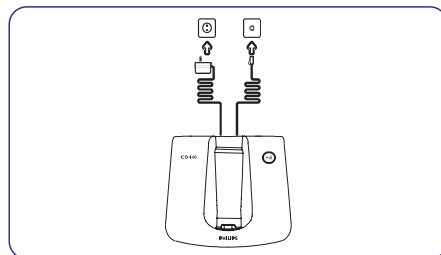


! Piezīme

Līnijas adapteris var nebūt pieslēgts līnijas vadam. Šajā gadījumā, Jums jāpieslēdz līnijas adapteris līnijas vadam, pirms pieslēgt līnijas vadu līnijas kontaktam.

3.2 Pārlādējamo bateriju ievietošana

CD440 barošana notiek no divām pārlādējamām baterijām. Pirms klausules lietošanas, ievietojiet tajā baterijas un tās pilnībā uzlādējiet.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.

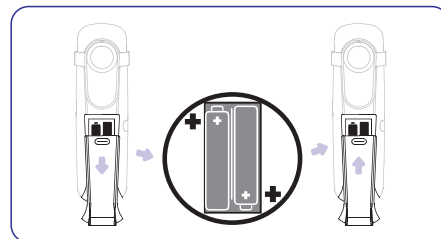

2. Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti, kā norādīts, un aizveriet bateriju nodalījumu.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.8.1.2 Kā izslēgt zvana pārdresāciju

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tīkla pakalpojumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos pārdresācijas veidu (**Pārdresēt visu/Ja aizņemts/Ja neatbild**).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **DEACTIVATE** (Izslēgt).
5. Tiks izsūtīts izvēlēta pakalpojuma numurs.
6. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.8.1.3 Kā iestatīt numuru, uz kuru pārdresēt zvanus

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tīkla pakalpojumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos pārdresācijas veidu (**Pārdresēt visu/Ja aizņemts/Ja neatbild**).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **SETTINGS** (Iestatījumi).
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.8.2 Balss pasts

Balss pasta pieejamība ir atkarīga no valsts. Šī funkcija ļauj abonētam atstāt balss ziņojumus, kad Jūs nevarat atbildēt uz zvani. **Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts un Jūsu tīkla operatora.** Šie balss ziņojumi glabājas tīklā, nevis Jūsu klausulē. Lai saņemtu papildus informāciju par šo iespēju, sazinieties ar tīkla operatoru.

! Piezīme

Gaidīšanas režīmā: Ja balss pasta gaidīšanas ikona ir ieslēgta, nospiediet un turiet taustiņu , lai izslēgtu balss pasta gaidīšanas ikonu.

5.8.2.1 Kā ieslēgt balss pastu

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tīkla pakalpojumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **VOICE MAIL** (Balss pasts).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **ACTIVATE** (Ieslēgt).

5. Tiks izsūtīts izvēlēta pakalpojuma numurs.
6. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.8.2.2 Kā iestatīt balss pasta numuru

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tīkla pakalpojumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **VOICE MAIL** (Balss pasts).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **SETTINGS** (Iestatījumi).
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

* Padoms

Kad balss pasta numurs ir iestatīts, nospiediet un turiet taustiņu , lai zvani šim numuram.

5.8.3 Operatora informācijas pakalpojumi

Informācijas pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no valsts. Šī funkcija ļauj abonētam noklausīties informāciju, ko piedāvā operators. **Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts un Jūsu tarifu plāna pie tīkla operatora.** Šī informācija glabājas tīklā, nevis klausulē. Lai saņemtu papildus informāciju par šo iespēju, sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

5.8.3.1 Kā ieslēgt informāciju

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tīkla pakalpojumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **INFO** (Informācija).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **ACTIVATE** (Ieslēgt).
5. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.7.10 Kā iestatīt numura piedēkli

Šī funkcija ļauj uzdot telefonam lietot paša lētākā operatora piedēkli. Kad ir izveidots numura piedēklis, tas automātiski tiek ievietots katra zvanītā numura sākumā.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **AUTO PREFIX** (Automātisks piedēklis).
4. Spiediet , lai ievadītu noteicošos ciparus.
 - Tiek parādīti pēdējie saglabātie noteicošie cipari.

Piezīme

Maksimālais noteicošo ciparu skaits 5.

5. Spiediet , lai ievadītu piedēkļa ciparus.
 - Tiek parādīts pēdējā saglabātā piedēkļa numurs.

Piezīme

Maksimālais piedēkļa garums 10 cipari.

6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.7.11 Valsts iestatīšana

Šīs izvēlnes pieejamība ir atkarīga no valsts. Var izvēlēties citu valsti, kā izvēlēta sveiciena režīmā.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **Country (Valsts)**.
4. Spiediet  un , lai izvēlētos valsti.
5. Spiediet , lai apstiprinātu Jūsu izvēli

Piezīme

Kad valsts ir izvēlēta, telefonā automātiski tiek veikti līnijas iestatījumi atbilstoši valstij.

5.7.12 Kā ieslēgt/izslēgt konferences režīmu

Kad ir ieslēgts konferences režīms, var automātiski uzsākt trīspusīgu konferences zvanu ar otru klausuli, kas pierēģistrēta bāzes stacijā, ja otra klausule izveido savienojumu, kad jau ir izveidots ārējs savienojums.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **CONFER MODE** (Konferences režīms).
4. Spiediet , lai izvēlētos **ON** (Ieslēgt) vai **OFF** (Izslēgt).
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.8 Tīkla pakalpojumi

Šī izvēlne nodrošina ērtu pieeju dažu tīkla pakalpojumu ieslēgšanai vai izslēgšanai, kas ir atkarīgi no valsts/tarifu plāna. Papildus informācijai par šiem pakalpojumiem interesējieties pie tīkla operatora. Noklusētie numuri un apzīmējumi vislabāk atbilst Jūsu valsts tīklam, tāpēc tos nevajadzētu mainīt.

5.8.1 Zvana pāradresācija

Ir pieejamas trīs zvanu pāradresācijas iespējas: Beznosacījumu zvanu pāradresācija, pāradresācija, kad aizņemts, un pāradresācija, kad neatbild.

5.8.1.1. Kā ieslēgt zvana pāradresāciju

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **NET.SERVICE** (Tīkla pakalpojumi).
3. Spiediet  un , lai izvēlētos pāradresācijas veidu (**Pāradresēt visu/Ja aizņemts/Ja neatbild**).
4. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **ACTIVATE** (Ieslēgt).
5. Tiks izsūtīts izvēlēta pakalpojuma numurs.
6. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Piezīme

Kad šī funkcija ir ieslēgta (atkarībā no izvēlēta pāradresācijas veida), ienākošie zvani tiks pāradresēti uz Jūsu izvēlēto numuru.

3 SĀKUMS

3.3 Klausules novietošana lādētāja statīvā

Uzmanību

Ja baterija ir pilnībā uzlādēta, telefona darbības laiks sarunas režīmā sastāda aptuveni 12 stundas, bet gaidīšanas režīmā aptuveni 150 stundas.

1. Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas lādēšanas statīva.
2. Ļaujiet baterijām pilnībā uzlādēties.
3. Kad klausule ir pilnībā uzlādēta, parādās ikona .

3.4 Jūsu telefona uzstādīšana

Atkarībā no Jūsu valsts, Sveiciena ekrāns var neparādīties. Šajā gadījumā Jums nav jāizvēlas Jūsu valsts kods, lai iestatītu telefonu. Pirms Jūs lietojat Jūsu klausuli pirmo reizi, Jums tā jākonfigurē saskaņā ar valsti, kurā tā tiek lietota. Pēc dažu minūšu lādēšanas, displejā parādās vārds SVEICIENS dažādās valodās. Sekojiet šiem soļiem, lai konfigurētu Jūsu telefonu:

1. Spiediet taustiņu , lai parādītu valstu sarakstu.
 - Ekrānā parādīsies pieejamās valstis.

Piezīme

Ja tiek nospiests taustiņš , displejā vēlreiz parādās **Sveiciena ekrāns**.

2. Spiediet /, lai atrastu Jūsu valsti.
3. Spiediet , lai apstiprinātu izvēli.
 - Telefons ir iestatīts saskaņā ar izvēlēto valsti un atgriežas gaidīšanas režīmā.

Piezīme

Kad ir izvēlēta valsts, telefona līnijas iestatījumi tiek automātiski iestatīti saskaņā ar izvēlēto valsti.

Padoms

Ja valsts ir izvēlēta kļūdaini, vai Jūs vēlaties to mainīt, gaidīšanas režīmā spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, tad ievadiet **##**793**, lai atjaunotu noklusētos iestatījumus. Aptuveni pēc 30 sekundēm telefona displejā atkal parādīsies Sveiciena ekrāns un atkal varēs izvēlēties valsti.

3.5 Klausules ieslēgšana un izslēgšana

Klausuli var izslēgt, lai taupītu baterijas.

1. Nospiediet un aptuveni piecas sekundes turiet taustiņu , lai izslēgtu klausuli.
2. Nospiediet , lai atkal ieslēgtu klausuli.

4.1 Zvanišana

4.1.1 Zvanišana, iepriekš uzspiežot numuru

1. Uzspiediet numuru (līdz 24 cipari).
2. Spiediet taustiņu , lai zvanītu.
 - Notiek zvans.

4.1.2 Tiešā zvanišana

1. Spiediet taustiņu , lai aizņemtu līniju.
2. Uzspiediet numuru.
 - Notiek zvans.

4.1.3 Zvanišana no zvanu saraksta

Šī funkcija ir pieejama, ja Jums ir numura noteicējs.

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
2. Spiediet .
3. Spiediet /, lai atrastu vajadzīgo ierakstu no neatbildētajiem zvaniem.

Ⓔ Piezīme

Ekrānā var būt redzams sekojošais:

- Zvanītāja numurs*
- Zvanītāja vārds (ja numurs atbilst ierakstam tālruņu grāmatiņā)*
- **UNAVAILABLE** (Nav pieejams), ja zvans nav atpazīts**
- Ziņas par zvana laiku un datumu ir atkarīgas no operatora.

* Ja ir numura noteicējs.

** Numuri, kas nav sarakstā, noklusēta zvanītāja identifikācija.

4. Spiediet taustiņu , lai zvanītu.
 - Notiek zvans.

Ⓔ Piezīme

Pēdējie neatbildētie zvani tiks rādīti pirmie, bet vecākie ieraksti tiks dzēsti, kad atmiņa būs pilna.

4.1.4 Zvanišana no tālruņu grāmatiņas

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu tālruņu grāmatiņai.
2. Spiediet /, lai izvēlētos vajadzīgo ierakstu tālruņu grāmatiņā.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu izvēlētajam numuram.
 - Notiek zvans.

* Padoms

Tā vietā, kā spiest taustiņus  vai , lai pārlūkotu tālruņu grāmatiņas ierakstus, Jūs varat spiest meklējamā vārda pirmā burtā attiecīgo ciparu taustiņu. Piemēram, taustiņa  nospiešana, parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Taustiņa  nospiešana vēlreiz, parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

4.1.5 Zvanišana no zvanīto numuru saraksta

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanīto numuru sarakstam.
 - Displejā parādās pēdējais zvanītais numurs vai tam atbilstošs vārds, ja numurs ir ierakstīts tālruņu grāmatiņā.
2. Spiediet /, lai atrastu vajadzīgo ierakstu zvanīto numuru sarakstā.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu.
 - Notiek zvans.

* Padoms

Klausulē tiek saglabāti pēdējie 10 zvanītie numuri. Pēdējie zvanītie numuri tiks rādīti saraksta sākumā. Ja zvanītais numurs atbilst ierakstam tālruņu grāmatiņā, tā vietā tiks rādīts vārds.

4.1.6 Zvana laiks

Tas parāda esošā zvana laiku, kad zvans tiek pabeigts. Tas tiek parādīts minūtēs un sekundēs (MM:SS).

Ⓔ Piezīme

Ja bāze ir atrasta un PIN-kods pareizs, klausulei automātiski tiks piešķirts neizmantošs klausules numurs.

Ja PIN-kods nav pareizs, parādīsies ziņojums **WRONG PIN** (Nepareizs PIN), kopā ar kļūdas signālu, un klausule atgriezīsies gaidīšanas režīmā.

Ja noteiktā laikā bāze netiek atrasta, parādīsies ziņojums **NO BASE** (Bāzes nav), kopā ar kļūdas signālu, un klausule atgriezīsies gaidīšanas režīmā.

5.7.7 Kā atcelt klausules reģistrāciju

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **UNREGISTER** (Atreģistrēt).
4. Spiediet , lai ievadītu 4-ciparu PIN kodu, kad tas tiek prasīts (pēc noklusējuma galvenais PIN kods ir 0000).
5. Spiediet  un /, lai izvēlētos vajadzīgo klausuli.
 - Klausule atskaņo skaņas signālu, kas norāda par veiksmīgu klausules dzēšanu no bāzes. Klausules ekrānā parādīsies ziņojums **UNREGISTERED** (Atreģistrēta) un klausule atgriezīsies gaidīšanas režīmā.
6. Spiediet , lai apstiprinātu.

Ⓔ Piezīme

Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, klausules dzēšanas procedūra tiek atcelta un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

5.7.8 Kā nomainīt galveno PIN-kodu

Galvenais PIN-kods tiek lietots, lai iestatītu zvanu liegumu, pārstatītu klausuli un reģistrētu/dzēstu klausuli bāzes stacijā. Noklusētais PIN-kods ir 0000. Koda garums četri cipari. PIN kods tiek lietots arī klausules iestatījumu aizsardzībai. Vajadzības gadījumā, klausule pieprasis PIN-kodu.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **CHANGE PIN** (Mainīt PIN).
4. Spiediet , lai ievadītu 4-ciparu PIN kodu, kad tas tiek prasīts.
5. Spiediet , lai ievadītu jauno 4-ciparu PIN kodu.
6. Spiediet , lai apstiprinājumam atkārtoti ievadītu jauno 4-ciparu PIN kodu.
7. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

Ⓔ Piezīme

Pēc noklusējuma PIN-kods ir 0000. Nomainot šo PIN-kodu, pierakstiet to un glabājiet drošā, Jums pieejamā vietā. Nepazaudējiet PIN-kodu.

5.7.9 Kā atjaunot noklusētos iestatījumus

Telefona noklusētos iestatījumus var atjaunot (skatīt 6.nodaļu). Pēc pārstatīšanas, visi Jūsu personīgie iestatījumi un zvanu saraksts tiks dzēsti, bet tālruņu grāmatiņa paliks nemainīta.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **RESET** (Pārstatīt).
4. Spiediet , lai ievadītu 4-ciparu PIN kodu, kad tas tiek prasīts (pēc noklusējuma galvenais PIN kods ir 0000).
5. Spiediet , lai apstiprinātu.
6. Spiediet , lai atkārtoti apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls un ekrānā parādīsies sveiciens ekrāns. Telefonā tiks atjaunoti noklusētie iestatījumi.
 - Vairākās valstīs var nebūt sveiciens ekrāns. Tādā gadījumā pēc pārstatīšanas telefons atgriezīsies gaidīšanas režīmā.

5.7.4 Mazuļa zvans

Kad šī funkcija ir ieslēgta, tā ļauj zvanīt izvēlētajam numuram, spiežot jebkuru taustiņu uz klausules. Šī funkcija ir ļoti noderīga, lai izveidotu tiešo savienojumu ar ārkārtas palīdzības dienestiem.

ⓘ Piezīme

Mazuļa zvana numurs var būt līdz 24 cipariem.

5.7.4.1 Kā ieslēgt mazuļa zvana režīmu

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **BABY CALL** (Mazuļa zvans).
4. Spiediet , lai izvēlētos punktu **BABY MODE** (Režīms).
5. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **ON** (Ieslēgt).
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.
 - Ekrānā gaidīšanas režīmā parādīsies **"BABY CALL ON"** (Mazuļa zvans ieslēgts).

5.7.4.2 Kā izslēgt mazuļa zvana režīmu

1. Nospiediet un turiet taustiņu  (ja mazuļa zvans ir ieslēgts).
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **OFF** (Izslēgt).
3. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.
 - Ekrānā gaidīšanas režīmā vairs neparādīsies **"BABY CALL ON"** (Mazuļa zvans ieslēgts).

5.7.4.3 Kā mainīt mazuļa zvana numuru

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **BABY CALL** (Mazuļa zvans).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **BABYCALL NR** (Mazuļa zvana numurs).
5. Spiediet , lai ievadītu numuru.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.7.5 Kā izvēlēties bāzes staciju

Vienu CD440 klausuli var pierēģistrēt četrās CD440 bāzes stacijās.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **BASE SELECT** (Izvēlēties bāzi).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos vajadzīgo bāzes staciju.
5. Spiediet , lai apstiprinātu.

5.7.6 Kā pierēģistrēt papildus klausuli

Zemāk aprakstītās procedūras ir atrodamas Jūsu klausulē. Tās var atšķirties, atkarībā no reģistrējamās klausules. Tādā gadījumā skatiet papildus klausules ražotāja lietošanas pamācību. Pirms lietot papildus klausules, tās jāreģistrē bāzes stacijā. Vienā bāzes stacijā var reģistrēt 5 klausules.

Lai reģistrētu vai dzēstu klausules, ir nepieciešams galvenais PIN.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **REGISTRATION** (Reģistrācija).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos vajadzīgo bāzes staciju.

ⓘ Piezīme

Reģistrēta bāzes stacija tiek apzīmēta ar zvaigznīti displeja labajā pusē.

5. Spiediet , lai ievadītu 4-ciparu PIN kodu, kad tas tiek prasīts (pēc noklusējuma galvenais PIN kods ir 0000).
6. Spiediet  un vienlaicīgi arī nospiediet un vairāk kā trīs sekundes turiet uz bāzes stacijas.
7. Spiediet taustiņu  uz klausules, lai apstiprinātu PIN kodu.
8. Ekrānā parādās indikācija **WAITING--** (Gaida).
 - No klausules tiks atskaņots skaņas signāls, kas norādis par veiksmīgu reģistrāciju. Ekrāns atgriezīsies gaidīšanas režīmā.

4.2 Atbilde uz zvānu

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

- Zvans tiek savienots.

4.3 Brīvroku atbilde

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

- Klausules skaļrunis tiek aktivizēts. Var runāt ar zvanītāju, neturot klausuli rokās.

ⓘ Bīstami

Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana signāla skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

ⓘ Piezīme

Ienākošajam zvanam ir prioritāte pār citiem notikumiem. Kad notiek ienākošais zvans, citi notikumi un darbības, kā telefona iestatīšana, navigācija pa izvēlni, u.tml., tiek pārtrauktas.

✱ Padoms

Ja ir ieslēgta automātiska atbilde uz zvānu, Jūs varat atbildēt uz zvānu, vienkārši paceļot klausuli no bāzes stacijas.

4.4 Zvana beigšana

Lai beigtu sarunu, spiediet taustiņu .

- Zvans beidzas.

VAI

Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas.

- Zvans beidzas.

4.5 Līdzsavienojums

Lai varētu lietot šo iespēju, jābūt pieslēgtam attiecīgajam pakalpojumam pie pakalpojumu sniedzēja. Izmantojot šo funkciju, var veikt vai saņemt paralēlu zvānu. Sadaļās 4.5.1 un 4.5.2 pieminētās darbības var mainīties, atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja. Vairāk informācijas par līdzsavienojuma lietošanu var iegūt pie tīkla operatora.

4.5.1 Kā veikt otru zvānu

Zvana laikā:

1. Spiediet taustiņu  un /, lai izvēlētos punktu **INIT 2NDCALL** (Uzsākt 2.zvānu).
2. Spiediet taustiņu , lai zvanītu otram numuram.
 - Sākas otrs zvans.

ⓘ Piezīme

Var spiest taustiņu  un /, lai izvēlētos punktus **SWITCH CALL** (Pārslēgt zvanus) vai **CONFERENCE** (Konference), lai pārslēgtos starp pirmo un otro zvānu, vai izveidotu konferences zvānu.

4.5.2 Kā atbildēt uz otru zvānu

Lai lietotu šo iespēju, jābūt pieslēgtam attiecīgajam pakalpojumam pie tīkla operatora. Ja zvana laikā notiek vēl viens zvans, būs dzirdami īsi periodiski skaņas signāli.

Kad parādās zvanītāja identifikācija, spiediet taustiņu  un /, lai izvēlētos funkcijas otra zvana saņemšanai vai noraidīšanai.

ⓘ Piezīme

Ņemot otru zvānu, var spiest taustiņu  un /, lai izvēlētos **SWITCH CALL** (Pārslēgt zvanus) vai **CONFERENCE** (Konference), lai pārslēgtos starp pirmo un otro zvānu, vai izveidotu konferences zvānu.

ⓘ Piezīme

Ja ir pieslēgts numura noteicējs, ekrānā tiks parādīti zvanītāju numuri.

4.6 Iekšējā zvana lietošana

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir vismaz divas reģistrētas klausules. Tā ļauj veikt iekšējos zvanus, pārdresēt ārējos zvanus no vienas klausules uz citu un izveidot konferences zvānu.

4 JŪSU TELEFONA LIETOŠANA

4.6.1 Kā veikt iekšējo zvanu

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet taustiņu .
 - Ekrānā parādīsies klausules, kas pieejamas iekšējam zvanam.
2. Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos vajadzīgo klausuli.
3. Spiediet taustiņu uz zvanītāja klausules.
 - Otra klausule zvana.
4. Spiediet taustiņu uz zvanošās klausules.
 - Ir izveidots iekšējais savienojums.

Piezīme

Ja otra klausule ir aizņemta, uz zvanītāja klausules tiks atskaņots signāls "aizņemts".

4.6.2 Kā pāradresēt ārējo zvanu uz citu klausuli

Ārējā zvana laikā:

1. Spiediet taustiņu , lai uzsāktu iekšējo zvanu.
 - Ekrānā parādīsies klausules, kas pieejamas iekšējam zvanam un ārējais zvans tiek automātiski pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos vajadzīgo klausuli.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu izvēlētajai klausulei.
 - Izvēlēta klausule zvana.
4. Spiediet taustiņu uz zvanošās klausules, lai izveidotu iekšējo savienojumu.

Piezīme

Lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvanu, var spiest taustiņu .

5. Spiediet taustiņu uz zvanītāja klausules.
 - Zvans tiek pāradresēts uz otru klausuli.

4.6.3 Kā veikt trīspusīgu konferences zvanu

Konferences zvana funkcija ļauj pieslēgt ārējam zvanam divas klausules (iekšējā zvana režīmā). Trīs personas var sarunāties. Šai funkcijai nav nepieciešams tikla operatora pakalpojums.

Ārējā zvana laikā:

1. Spiediet taustiņu , lai uzsāktu iekšējo zvanu.
 - Ekrānā parādīsies klausules, kas pieejamas iekšējam zvanam un ārējais zvans tiek automātiski pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos vajadzīgo klausuli.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu izvēlētajai klausulei.
 - Izvēlēta klausule zvana.
4. Spiediet taustiņu uz zvanošās klausules, lai izveidotu iekšējo savienojumu.

Piezīme

Lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvanu, var spiest taustiņu .

5. Gari spiediet taustiņu uz zvanītāja klausules.
 - Tiek izveidots trīspusīgs konferences zvans starp divām klausulēm un ārējo zvanu.

Konferences zvana laikā:

1. Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā un sarunātos pa iekšējo zvanu.
 - Ārējais zvans automātiski pāriet gaidīšanas režīmā.
2. Nospiediet un turiet taustiņu , lai atjaunotu konferences zvanu.

Piezīme

Konferences laikā, noliekot klausuli uz jebkuras klausules, otra klausule joprojām saglabā savienojumu ar ārējo zvanu.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.7 Papildus iestatījumi

5.7.1 Kā iestatīt atbildes laiku

Atbildes laiks ir laika aizture starp taustiņa nospiešanu un līnijas pieslēgšanu. Noklusētais atbildes laiks ir vislabāk piemērots Jūsu valsts tiklam. To nevajadzētu mainīt.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **RECALL TIME** (Atbildes laiks).
4. Spiediet , lai izvēlētos Jūsu valstij piemērotāko atbildes laiku.

Piezīme

Pieejamo laika variantu skaits atšķiras atkarībā no valsts.

5. Spiediet , lai apstiprinātu.

5.7.2 Kā iestatīt zvanišanas režīmu

Telefonā iestatītais zvanišanas režīms vislabāk atbilst Jūsu valsts tiklam, tādēļ nav vajadzības to mainīt.

Pieejami divi zvanišanas režīmi: toņu un impulsu.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet un /, lai izvēlētos punktu **DIAL MODE** (Zvanišanas režīms).
4. Spiediet un /, lai izvēlētos **TONE** (Toņu) vai **PULSE** (Impulsu).
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.7.3 Zvana liegums

Zvana liegums ļauj ierobežot atsevišķām klausulēm zvanus uz numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Var iestatīt četrus sākuma skaitļus, katrs no kuriem var saturēt četrus ciparus.

Piezīme

Pirms var ieslēgt vai izslēgt zvanu liegumu, pievienot vai mainīt aizliegto numurus, jāievada 4-ciparu PIN kods.

5.7.3.1 Kā ieslēgt/izslēgt zvanu liegumu

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet un /, lai izvēlētos punktu **CALL BARRING** (Zvanu liegums).
4. Spiediet , lai ievadītu 4-ciparu PIN kodu, kad tas tiek prasīts (pēc noklusējuma galvenais PIN kods ir 0000).
5. Spiediet , lai izvēlētos **BARR MODE** (Lieguma režīms).
6. Spiediet , lai izvēlētos **ON** (Ieslēgt) vai **OFF** (Izslēgt).
7. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

Piezīme

Ja ir ieslēgts lieguma režīms, gaidīšanas režīmā ekrānā tiks rādīta indikācija **CALL BARRING ON** (Zvanu liegums ieslēgts).

5.7.3.2 Kā mainīt zvanu lieguma numuru

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **ADVANCED SET** (Papildus iestatījumi).
3. Spiediet un /, lai izvēlētos punktu **CALL BARRING** (Zvanu liegums).
4. Spiediet , lai ievadītu 4-ciparu PIN kodu, kad tas tiek prasīts (pēc noklusējuma galvenais PIN kods ir 0000).
5. Spiediet un /, lai izvēlētos punktu **BARR NUMBER** (Lieguma numurs).
6. Spiediet , lai izvēlētos numuru (**Numurs 1**, **Numurs 2**, **Numurs 3**, **Numurs 4**).
7. Spiediet , lai ievadītu numuru.
8. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

Piezīme

Zvanot aizliegtajam numuram, savienojums netiks izveidots. Tādā gadījumā telefons atskaņo kļūdas signālu un atgriežas gaidīšanas režīmā.

5.6.2 Kā noregulēt kontrasta līmeni

Var izvēlēties no pieciem kontrasta līmeņiem (**Līmenis 1**, **Līmenis 2**, **Līmenis 3**, **Līmenis 4** vai **Līmenis 5**).

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi).
3. Spiediet  un  / , lai izvēlētos punktu **CONTRAST** (Kontrasts).
4. Spiediet  un  / , lai izvēlētos vajadzīgo kontrasta līmeni.

Piezīme

Izvēloties dažādus kontrasta līmeņus, tie tiks uzreiz parādīti ekrānā.

5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.6.3 Kā pārsaukt klausuli

Klausuli var pārsaukt, klausules nosaukums tiks rādīts gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi).
3. Spiediet  un  / , lai izvēlētos punktu **HANDSET NAME** (Klausules nosaukums).
4. Spiediet , lai ievadītu klausules nosaukumu.

Piezīme

Maksimālais klausules nosaukuma garums ir 14 simboli.

5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.6.4 Kā iestatīt automātisku atbildi

Šī funkcija ļauj automātiski atbildēt uz zvani, paceļot klausuli no bāzes stacijas.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi).
3. Spiediet  un  / , lai izvēlētos punktu **AUTO PICK-UP** (Automātiska atbilde).
4. Spiediet  un  / , lai izvēlētos **ON** (Ieslēgt) vai **OFF** (Izslēgt).
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.6.5 Kā iestatīt automātisku klausules nolikšanu

Šī funkcija ļauj automātiski nolikt klausuli, novietojot klausuli uz bāzes stacijas.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi).
3. Spiediet  un  / , lai izvēlētos punktu **AUTO HANG UP** (Automātiska klausules nolikšana).
4. Spiediet  un  / , lai izvēlētos **ON** (Ieslēgt) vai **OFF** (Izslēgt).
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.6.6 Kā iestatīt izvēlnes valodu

Atkarībā no valsts, klausule var atbalstīt dažādas valodas. Pēc izvēlnes valodas maiņas, visas izvēlnes tiks rādītas izvēlētajā valodā. Vairākās valstīs, kur pieejama ir tikai viena valoda, telefonā var nebūt iespējas izvēlēties izvēlnes valodu.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi).
3. Spiediet  un  / , lai izvēlētos punktu **LANGUAGE** (Valoda).
4. Spiediet  un  / , lai izvēlētos valodu.
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

Piezīme

Pieejamo valodu izvēle ir atkarīga no valsts.

5.6.7 Kā ieslēgt/izslēgt tastatūras un LCD apgaismojumu

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi).
3. Spiediet  un  / , lai izvēlētos punktu **BACKLIGHT** (Fona apgaismojums).
4. Spiediet  un  / , lai izvēlētos **ON** (Ieslēgt) vai **OFF** (Izslēgt).
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

4.6.4 Numura noteicējs

Numura noteicējs – īpašs pakalpojums, ko var pieslēgt pie tīkla operatora. Ja ir pieslēgts numura noteicējs un zvanītāja identifikācija nav noklusēta, ienākošā zvana laikā tiks parādīts zvanītāja numurs vai vārds, dodot iespēju izlemt, vai atbildēt uz zvani. Papildus informācija par šo pakalpojumu pieejama pie tīkla operatora.

4.6.5 Zvana gaidīšana

Ja ir pieslēgta zvana gaidīšana (līdzsavienojums), klausules skaļrunis atskaņos signālu, lai brīdinātu par otru ienākošu zvani. Ja ir pieslēgts numura noteicējs, parādīsies zvanītāja numurs vai vārds. Papildus informācija par šo pakalpojumu pieejama pie tīkla operatora. Lai atbildētu uz otru ienākošo zvani, spiediet .

4.7 Kā atrast klausuli

Klausuli var atrast, spiežot taustiņu  uz bāzes stacijas. Visas bāzes stacijā reģistrētās klausules zvanīs. Zvanišanu var pārtraukt, spiežot taustiņus  /  /  /  uz klausules vai  uz bāzes stacijas.

4.8 GAP standarta saderības lietošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT TM GAP klausules un bāzes stacijas sader minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūsu klausule un bāzes stacija ir GAP saderīgas, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanišana. Papildus funkcijas var nebūt pieejamas, ja ar Jūsu bāzes staciju Jūs lietojat citu klausuli kā CD 440/445.

Lai reģistrētu un lietotu Jūsu CD 440/445 klausuli ar cita ražotāja GAP standarta bāzes staciju, vispirms sekojiet norādījumiem ražotāja lietošanas pamācībā, tad sekojiet norādījumiem nodaļā 5.7.6.

Lai reģistrētu cita ražotāja klausuli CD 440/445 bāzes stacijā, pārslēdziet bāzes staciju reģistrācijas režīmā (nodaļa 5.7.6), tad sekojiet ražotāja norādījumiem.

4.9 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki ("EMF")

1. Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
2. Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
3. Philips ir apņēmis atstāt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
4. Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
5. Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

5.1 Zvana laikā

Zvana laikā ir pieejamas vairākas papildus iespējas. Lai piekļūtu šīm papildus iespējām, jāspiež attiecīgais taustiņš sarunas laikā. Pieejamas ir sekojošas papildus iespējas:

5.1.1 Mikrofona izslēgšana/ieslēgšana

Zvana laikā:

1. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu mikrofonu.
 - Mikrofons tiek izslēgts un ekrānā parādās indikācija **MUTE ON** (Skaņa izslēgta).
2. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai ieslēgtu mikrofonu.

5.1.2 Kā regulēt klausules skaļruņa skaļumu

Zvana laikā:

1. Spiediet taustiņus /, lai parādītu pašreizējo skaļruņa skaļumu.
2. Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos skaļuma līmeni no "Level 1" līdz "Level 5".
 - Klausules skaļruņa skaļums ir noregulēts, ekrāns atgriežas savienojuma režīmā.

5.1.3 Kā ieslēgt skaļruni

Zvana laikā:

1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu brīvroku režīmu.

5.2 Tālrunu grāmatiņa

Jūsu telefons var saglabāt līdz pat 100 ierakstus tālrunu grāmatiņā. Deviņus no tiem var turēt tiešās piekļuves atmiņā, lai ātrāk piekļūtu biežāk lietojamiem numuriem. Maksimālais tālrunu numura garums 24 cipari. Ja ir vairākas klausules, katrai no tām ir sava tālrunu grāmatiņa.

5.2.1 Kā saglabāt numuru tālrunu grāmatiņā

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **PHONEBOOK** (Tālrunu grāmatiņa).
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **NEW ENTRY** (Jauns ieraksts).

4. Spiediet , lai ievadītu vārdu (līdz 12 simboliem).
5. Spiediet , lai ievadītu numuru (līdz 24 cipariem).
6. Spiediet , lai izvēlētos grupu (**<No Group>**, **<Group A>**, **<Group B>**, **<Group C>**).
7. Spiediet , lai saglabātu ierakstu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls un ieraksts tiks saglabāts tālrunu grāmatiņā.

Piezīme

Ja ir pieslēgts numura noteicējs, katrai grupai var noteikt atsevišķu zvana toni. Kad notiks ienākošs zvans no kādas no grupām, tiks atskaņots attiecīgais zvana tonis. Kontaktus var sadalīt pa grupām pēc saviem iesakiem.

5.2.2 Kā piekļūt tālrunu grāmatiņai

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet , lai izvēlētos punktu **PHONEBOOK** (Tālrunu grāmatiņa).
3. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **LIST ENTRY** (ierakstu saraksts).
4. Spiediet  un /, lai atrastu vajadzīgo ierakstu tālrunu grāmatiņā.
5. Spiediet , lai apskatītu vajadzīgo ierakstu no tālrunu grāmatiņas.

Padoms

Gaidīšanas režīmā var spiest taustiņu , lai piekļūtu tālrunu grāmatiņai, spiest /, lai izvēlētos vajadzīgo ierakstu no tālrunu grāmatiņas, un spiest , lai apskatītu izvēlēto ierakstu no tālrunu grāmatiņas.

5.6.1.3 Kā iestatīt grupas melodiju

Lai lietotu šo funkciju, jābūt pieslēgtam numura noteicējam. Šī izvēlne ļauj izvēlēties un iestatīt melodijas, kas tiks atskaņotas, ja notiks ienākošs zvans no numura, kas saglabāts tālrunu grāmatiņā attiecīgā grupā. Katrai grupai var piesaistīt vienu zvana melodiju. Tālrunu grāmatiņā eksistē trīs grupas (**Grupa A, B, C**), ar kuru palīdzību var sakārtot kontaktus. Katrai grupai var piesaistīt savu melodiju.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi).
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **HANDSET TONE** (Klausules toni).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **GROUP MELODY** (Grupās melodija).
5. Spiediet  un /, lai izvēlētos vajadzīgo grupu (**<Group A>**, **<Group B>**, **<Group C>**).
6. Spiediet  un /, lai izvēlētos melodiju attiecīgajai grupai.

Piezīme

Caurlūkojot melodiju sarakstu, telefons atskaņos izvēlēto melodiju.

7. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.6.1.4 Kā ieslēgt/izslēgt taustiņu toņus

Nospiežot taustiņu, tiek atskaņots īss signāls. Taustiņu signālu var izslēgt vai ieslēgt. Pēc noklusējuma, taustiņu signāls ir **ieslēgts**.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi).
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **HANDSET TONE** (Klausules toni).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **KEY TONE** (Taustiņu tonis).
5. Spiediet  un /, lai izvēlētos **ON** (Ieslēgt) vai **OFF** (Izslēgt).
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.6.1.5 Kā bloķēt/atbloķēt tastatūru

1. Nospiediet un turiet taustiņu .
 - Ja tastatūra ir bloķēta, ekrānā parādās indikācija **KEYS LOCKED** (Taustiņi bloķēti).
2. Vēlreiz nospiediet un turiet taustiņu , lai atbloķētu tastatūru.
 - Ja klaviatūra ir atbloķēta, indikācija **KEYS LOCKED** (Taustiņi bloķēti) pazūd no ekrāna.

Padoms

Tastatūru var atbloķēt arī izņemot un ieliekot atpakaļ klausules bateriju.

5.6.1.6 Kā ieslēgt/izslēgt pirmo zvani

Atkarībā no Jūsu valsts, šī izvēlne var neparādīties klausulē.

Ja Jums ir numura noteicējs, Jūsu klausule var zvanīt, pirms tiek noteikta zvanītāja identifikācija. Pēc nolikšanas, telefons automātiski noteiks, vai ir pieslēgts numura noteicējs, un sāks atskaņot pirmos zvanus. Atkarībā no vēlmēm, šo iestatījumu var mainīt.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi).
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **HANDSET TONE** (Klausules toni).
4. Spiediet  un /, lai izvēlētos punktu **FIRST CALL** (Pirmais zvans).
5. Spiediet  un /, lai izvēlētos **ON** (Ieslēgt) vai **OFF** (Izslēgt).
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.5.3 Kā iestatīt signāla toni

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **CLOCK & ALARM** (Pulkstenis un modinātājs).
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **ALARM TONE** (Modinātāja signāls).
4. Spiediet  un , lai izvēlētos vajadzīgo signāla toni no **Melodija 1** līdz **Melodija 10**.

Piezīme

Caurlūkojot melodiju sarakstu, telefons atskaņos izvēlēto melodiju.

5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumu.

5.5.4 Kā iestatīt datuma un laika formātu

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **CLOCK & ALARM** (Pulkstenis un modinātājs).
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **TIME/DATE** (Laiks/Datums).
4. Spiediet  un , lai izvēlētos laika parādīšanas formātu (**12h** vai **24h**).
5. Spiediet , lai apstiprinātu laika parādīšanas formātu.
6. Spiediet /, lai izvēlētos datuma parādīšanas formātu (**DD/MM** vai **MM/DD**).
7. Spiediet , lai apstiprinātu datuma parādīšanas formātu.

5.6 Personīgie iestatījumi

5.6.1 Klausules toni

5.6.1.1 Kā iestatīt zvana skaļumu

Telefonam ir pieci zvana skaļuma līmeņi (viena līdz piecas joslas) vai kāpjošs zvana tonis.

Brīdinājums

Ja klausule zvana, neturiet to pārāk tuvu ausij, jo skaļais zvana tonis var bojāt dzirdi.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi).
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **HANDSET TONE** (Klausules toni).
4. Spiediet , lai izvēlētos punktu **RING VOLUME** (Zvana skaļums).
5. Spiediet  un , lai izvēlētos vajadzīgo skaļuma līmeni.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

Padoms

Lai izslēgtu zvana toni, nospiediet un turiet . Ekrānā parādīsies .

5.6.1.2 Kā iestatīt zvana toni

Klausulei ir 10 melodijas.

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **PERSONAL SET** (Personīgie iestatījumi).
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **HANDSET TONE** (Klausules toni).
4. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **RING MELODY** (Zvana melodija).
5. Spiediet  un , lai atrastu vajadzīgo zvana melodiju.
6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.2.3 Kā rediģēt ierakstu tālrunu grāmatiņā

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet , lai izvēlētos punktu **PHONEBOOK** (Tālrunu grāmatiņa).
3. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **EDIT ENTRY** (Rediģēt ierakstu).
4. Spiediet  un , lai izvēlētos ierakstu, kuru vēlaties rediģēt.
5. Spiediet .
6. Spiediet , lai dzēstu burtus pa vienam, rediģējiet vārdu un spiediet .
7. Spiediet , lai dzēstu ciparus pa vienam, rediģējiet numuru un spiediet .
8. Spiediet /, lai izvēlētos grupu (<**No Group**>, <**Group A**>, <**Group B**>, <**Group C**>).
9. Spiediet , lai saglabātu ierakstu.
 - Tiek atskaņots skaņas signāls un pajauninās tālrunu grāmatiņas ieraksts.

5.2.4 Kā dzēst ierakstu no tālrunu grāmatiņas

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet , lai izvēlētos punktu **PHONEBOOK** (Tālrunu grāmatiņa).
3. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **DELETE ENTRY** (Dzēst ierakstu).
4. Spiediet  un , lai izvēlētos ierakstu, kuru vēlaties dzēst.
5. Spiediet , lai apstiprinātu.
 - Tiek atskaņots skaņas signāls un izvēlētais ieraksts tiek dzēsts.

5.2.5 Kā dzēst visus ierakstus no tālrunu grāmatiņas

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet , lai izvēlētos punktu **PHONEBOOK** (Tālrunu grāmatiņa).
3. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **DELETE ALL** (Dzēst visu).
4. Spiediet , lai apstiprinātu.
5. Spiediet , lai atkārtoti apstiprinātu.
 - Tiek atskaņots skaņas signāls un visi tālrunu grāmatiņas ieraksti tiek dzēsti.

5.2.6 Kā saglabāt ierakstu tiešās piekļuves atmiņā

Tiešās piekļuves atmiņā var saglabāt līdz pat 9 ierakstus (taustiņi  līdz ). Nospiežot un turot kādu no šiem taustiņiem gaidīšanas režīmā, tiek zvanīts attiecīgajam numuram no atmiņas. Atkarībā no valsts, taustiņi 1 un 2 var būt jau iestatīti attiecīgi balss pastam un operatora pakalpojumiem. Tādā gadījumā taustiņi 1 un 2 netiks parādīti. Ja balss pasta numurs un operatora informācijas dienesta telefoni nav pieejami, taustiņi 1 un 2 parādīsies virs taustiņa 3 kā variants tiešās piekļuves atmiņā, skatīt nodaļas 5.8.2 un 5.8.3.

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēlei.
2. Spiediet /, lai izvēlētos punktu **PHONEBOOK** (Tālrunu grāmatiņa).
3. Spiediet  un , lai izvēlētos punktu **DIRECT MEM** (Tiešā atmiņa).
4. Spiediet  un , lai atrastu vajadzīgo atmiņas vietu, sākot ar **KEY 1** līdz **KEY 9**.
5. Divreiz spiediet , lai izvēlētos punktu **ADD** (Pievienot).
6. Spiediet  un , lai izvēlētos ierakstu no tālrunu grāmatiņas, kuru vēlaties saglabāt tiešās piekļuves atmiņā.
 - Tiek atskaņots skaņas signāls un tālrunu grāmatiņas ieraksts tiek saglabāts tiešās piekļuves atmiņā zem attiecīgā taustiņa.

Padoms

Nospiežot un turiet tiešās piekļuves taustiņu, tiks zvanīts attiecīgajam tālrunu numuram.

5.2.7 Kā kopēt tālruņu grāmatiņu

Šī funkcija ļauj kopēt tālruņu grāmatiņu no vienas klausules uz citu, ja bāzes stacijā ir reģistrētas vismaz divas klausules.

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēnei.
2. Spiediet , lai izvēlētos punktu **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa).
3. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **PHB TRANSFER** (Kopēt tālruņu grāmatiņu).
4. Spiediet .
 - Ekrānā parādīsies klausules, kas pieejamas tālruņu grāmatiņas pārraidei.

Piezīme

Ja ir vairāk kā divas klausules, spiediet  / , lai izvēlētos noteiktu klausuli.

5. Izsaukamā klausule atskaņos skaņas signālu un parādīsies ziņojums **"TRANSFER FROM:"** (Pārsūtīt no:)
6. Lai piekristu pārsūtīt tālruņu grāmatiņu, spiediet  uz izsaukamās klausules, vai spiediet , lai noraidītu tālruņu grāmatiņas pārsūtīšanu.
 - Visi tālruņu grāmatiņas ieraksti tiek pārsūtīti uz izsaukamo klausuli. Kad tas pabeigts, abās klausulēs parādās ziņojums **"Finish"**.

5.3 Zvanu saraksts

Šī funkcija ir pieejama, ja ir pieslēgts numura noteicējs pie tīkla operatora. Jūsu telefons var saglabāt līdz 50 neatbildētos zvanus. Ja ir neatbildēti zvani, klausulē mirkšķināsies  un gaismas diode, kas par to norādīs. Ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, viņa numurs vai vārds tiks parādīts ekrānā. Neatbildētie zvani parādās hronoloģiskā secībā, sākot ar jaunāko.

Brīdinājums

Atzvanišana no zvanu saraksta var nestrādāt dažiem saņemtajiem numuriem.

5.3.1 Kā piekļūt zvanu sarakstam

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
2. Spiediet , lai atvērtu punktu **CALL LIST** (Zvanu saraksts).
 - Displejā parādās pēdējais neatbildētais zvans.
3. Spiediet  / , lai caurskatītu ierakstus.

5.3.2 Kā saglabāt ierakstu no zvanu saraksta tālruņu grāmatiņā

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
2. Spiediet , lai atvērtu punktu **CALL LIST**.
3. Spiediet  / , lai izvēlētos ierakstu.
4. Spiediet , lai izvēlētos punktu **COPY TO PHB** (Kopēt uz tālruņu grāmatiņu).
5. Spiediet , lai ievadītu vārdu.
6. Spiediet , lai parādītu numuru, uz kuru nav atbildēts, un, ja nepieciešams, rediģējiet to.
7. Spiediet , lai izvēlētos grupu (**<No Group>**, **<Group A>**, **<Group B>**, **<Group C>**).
8. Spiediet , lai apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls un izvēlētais zvanu saraksta ieraksts tiks saglabāts tālruņu grāmatiņā.

5.3.3 Kā dzēst ierakstu no zvanu saraksta

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
2. Spiediet , lai atvērtu punktu **CALL LIST**.
3. Spiediet  / , lai izvēlētos ierakstu.
4. Spiediet  un  / , lai izvēlētos punktu **Delete** (Dzēst).
5. Spiediet , lai apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls un izvēlētais zvanu saraksta ieraksts tiks dzēsts.

5.3.4 Kā dzēst visu zvanu sarakstu

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
2. Spiediet , lai atvērtu punktu **CALL LIST**.
3. Spiediet  / , lai izvēlētos ierakstu.
4. Spiediet , lai izvēlētos punktu **DELETE ALL** (Dzēst visu).
5. Spiediet , lai apstiprinātu.
6. Spiediet , lai atkārtoti apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls. Visi zvanu saraksta ieraksti ir dzēsti.

5.4 Zvanīto numuru saraksts

Telefonā var tikt saglabāti 10 pēdējie zvanītie numuri. Tiek saglabāti tikai katra numura pirmie 24 cipari.

Brīdinājums

Atzvanišana no zvanu saraksta var nestrādāt dažiem saņemtajiem numuriem.

5.4.1 Kā piekļūt zvanīto numuru sarakstam

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet .
 - Saraksta augšā parādīsies pēdējais zvanītais numurs.
2. Spiediet  / , lai caurskatītu zvanītos numurus.

Padoms

Ja zvanītais numurs ir garāks par 12 cipariem, spiediet taustiņu , lai apskatītu pārējos ciparus.

5.4.2 Kā saglabāt ierakstu no zvanīto numuru saraksta tālruņu grāmatiņā

Gaidīšanas režīmā:

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanīto numuru sarakstam.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos ierakstu.
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **COPY TO PHB** (Kopēt uz tālruņu grāmatu).
4. Spiediet , lai ievadītu vārdu.
5. Spiediet , lai parādītu zvanīto numuru, un, ja nepieciešams, rediģējiet to.
6. Spiediet , lai izvēlētos grupu (**<No Group>**, **<Group A>**, **<Group B>**, **<Group C>**).
7. Spiediet , lai apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls un izvēlētais zvanītais numurs tiks saglabāts tālruņu grāmatiņā.

5.4.3 Kā dzēst ierakstu no zvanīto numuru saraksta

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanīto numuru sarakstam.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos ierakstu.
3. Spiediet  un  / , lai izvēlētos punktu **DELETE** (Dzēst).
4. Spiediet , lai apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls un izvēlētais ieraksts tiks dzēsts.

5.4.4 Kā dzēst visu zvanīto numuru sarakstu

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanīto numuru sarakstam.
2. Spiediet  un  / , lai izvēlētos punktu **DELETE ALL** (Dzēst visu).
3. Spiediet , lai apstiprinātu.
4. Spiediet , lai atkārtoti apstiprinātu.
 - Tiks atskaņots skaņas signāls. Visi zvanīto numuru saraksta ieraksti ir dzēsti.

5.5 Pulkstenis un modinātājs

5.5.1 Kā iestatīt laiku

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēnei.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **CLOCK & ALARM** (Pulkstenis un modinātājs).
3. Spiediet , lai izvēlētos punktu **SET CLOCK** (Iestatīt pulksteni).
4. Spiediet , lai ievadītu pašreizējo datumu (DD/MM/GG).
5. Spiediet , lai ievadītu pašreizējo laiku (ss:mm) 24-stundu formātā.

Piezīme

Lai mainītu datuma un laika formātu, skatīt nodaļu 5.5.4.

6. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.5.2 Kā iestatīt modinātāju

1. Spiediet , lai piekļūtu galvenajai izvēnei.
2. Spiediet  / , lai izvēlētos punktu **CLOCK & ALARM** (Pulkstenis un modinātājs).
3. Spiediet  un  / , lai izvēlētos punktu **ALARM** (Modinātājs).
4. Spiediet  un  / , lai izvēlētos **OFF** (Izslēgt), **ON ONCE** (Vienreiz) vai **ON DAILY** (Katru dienu).

Piezīme

Ja izvēlēts **Vienreiz** vai **Katru dienu**, ievadiet modinātāja laiku.

5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

Piezīme

Ja izvēlēts modinātāja iestatījums **Vienreiz** vai **Katru dienu**, ekrānā parādīsies . Kad pienāks modinātāja laiks, tas zvanīs un ekrānā mirkšķināsies **ALARM**. Lai izslēgtu modinātāju, spiediet .