

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF1017



NL

Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Veiligheidsvoorschriften en onderhoud	2
	Kennisgeving	2
	Conformiteitsverklaring	2
	Verwijdering aan einde van levensduur	3
	Recyclinginformatie voor klanten	3
	In naleving met de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	3
	Recycling	4
	North Europe Information (Nordic Countries)	4
	Verklaring met betrekking tot verboden stoffen	4
2	Uw PhotoFrame	5
	Inleiding	5
	Wat zit er in de doos?	5
	Overzicht van uw PhotoFrame	6
3	Aan de slag	7
	De standaard bevestigen	7
	Stroom aansluiten	7
	Het PhotoFrame inschakelen	7
	Een opslagapparaat aansluiten	8
	Een PC/Mac aansluiten	9
4	Foto	10
	Foto's afspelen	10
	Foto's/diapresentaties beheren	10
	Een foto kopiëren	10
	Een foto verwijderen	11
	Een foto-effect selecteren	11
	Een fotolijst selecteren	11
	Een foto roteren	12
	Inzoomen op foto's en foto's bijsnijden	12
	Diavolgorde selecteren	12
	Frequentie van diapresentatie selecteren	13

5	Klok	14
	De datum en tijd instellen	14
	De klok weergeven in de diapresentatie	14
6	Instellen	15
	De schermmenu's selecteren	15
	Een overgangseffect voor een diapresentatie selecteren	15
	Een frequentie voor de diapresentatie selecteren	16
	Collagefoto's weergeven	16
	Een achtergrond voor uw foto's selecteren	17
	De helderheid van het scherm aanpassen	18
	Diavolgorde selecteren	18
	De beveiliging van inhoud op een geheugenkaart inschakelen/uitschakelen	19
	De status van het PhotoFrame weergeven	19
	Automatische oriëntatie instellen	19
	De geluiden voor knoppen instellen	20
	Handige tips weergeven bij het inschakelen	20
	De fabrieksinstellingen herstellen	21
7	Productinformatie	22
8	Veelgestelde vragen	23
9	Verklarende woordenlijst	24

Hulp nodig?

Ga naar www.philips.com/welcome voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

1 Belangrijk

Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften en onderhoud

- Wrijf of schuur niet met harde objecten over het scherm. Dit kan het scherm permanent beschadigen.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm reinigt. Reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen.
- Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Stel het product nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product.
- Laat het product nooit vallen. Als u het product laat vallen, raakt het beschadigd.
- Houd de standaard uit de buurt van kabels.
- Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter voor het product.

Kennisgeving

Garantie

De onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Open of verwijder geen kleppen die het binnenwerk van het product

afschermen. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door servicecentra van Philips en erkende reparateurs. Als u zich hier niet aan houdt, vervallen alle garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet.

De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.



Be responsible
Respect copyrights

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle verklaart onder onze verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de volgende richtlijnen

EN 60950-1:2006 (Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid)

EN 55022:2006 (Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken)

EN 55024:1998 (Gegevensverwerkende apparatuur - Immuniteitskenmerken)

EN 61000-3-2:2006 (Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen)

EN 61000-3-3:1995 (Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningschommelingen en flikkering)

in navolging van de bepalingen in de toepasselijke richtlijnen

73/23/EEG (richtlijn "laagspanning")

2004/108/EG (richtlijn "elektromagnetische compatibiliteit")

2006/95/EG (amendement van de richtlijn

"elektromagnetische compatibiliteit" en de

richtlijn "laagspanning") en is opgesteld door een ISO9000-gecertificeerd productiebedrijf.

Verwijdering aan einde van levensduur

- Uw nieuwe product bevat materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen uw product recycleren en zo de hoeveelheid herbruikbare materialen verhogen en de hoeveelheid te verwijderen materialen beperken.
- Informeer bij uw lokale Philips-dealer naar de lokale regelgeving voor verwijdering van uw oude monitor.
- (Voor klanten in Canada en de V.S.) Verwijder materialen in overeenstemming met de lokale en overheidsregelgeving.

Ga voor meer informatie over recycling naar www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Recyclinginformatie voor klanten

Philips heeft technisch en economisch redelijke doelstellingen vastgesteld om de milieuprestaties met betrekking tot de producten, services en activiteiten binnen de organisatie te optimaliseren.

Philips hecht binnen alle processen, van planning tot ontwerp tot productie, veel belang aan de fabricage van producten die eenvoudig kunnen worden gerecycled. Bij Philips is end-of-life management voornamelijk gericht door deelname aan nationale terugname-initiatieven en recyclingprogramma's waar dit mogelijk is, bij voorkeur in samenwerking met concurrenten.

Er zijn momenteel al recyclingprogramma's opgezet in Europese landen als Nederland, België, Noorwegen, Zweden en Denemarken. In de V.S. heeft Philips Consumer Lifestyle North America een financiële bijdrage geleverd aan het recyclingproject voor elektronische apparatuur van de EIA (Electronic Industries Alliance) en aan staatsinitiatieven voor recycling van gebruikte elektronische producten en huishoudapparatuur. Daarnaast staat de implementatie gepland van een recyclingprogramma van de NERC (Northeast Recycling Council), een in meerdere staten gevestigde non-profitorganisatie die zich richt

op de promotie van ontwikkelingen op de recyclingmarkt.

In Azië (Oceanië) en Taiwan kunnen de producten worden teruggenomen door de EPA (Environment Protection Administration). Deze producten volgen vervolgens het recyclingproces voor IT-producten. Meer informatie hierover vindt u op de website www.epa.gov.tw. Raadpleeg voor hulp en ondersteuning het gedeelte Service en garantie of neem contact op met het team met milieuspecialisten.

In naleving met de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Verklaring met betrekking tot verboden stoffen


Dit product voldoet aan de vereisten van RoHs en Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

2 Uw PhotoFrame

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.


Inleiding

Met het Philips Digital PhotoFrame kunt u JPEG-foto's rechtstreeks vanaf een geheugenkaart in hoge kwaliteit weergeven.

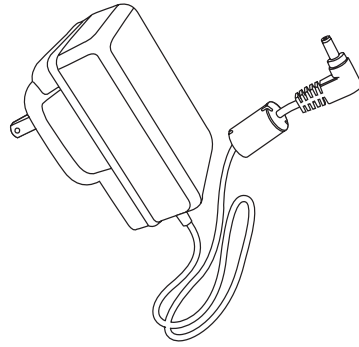


- Netspanningsadapter


Wat zit er in de doos?

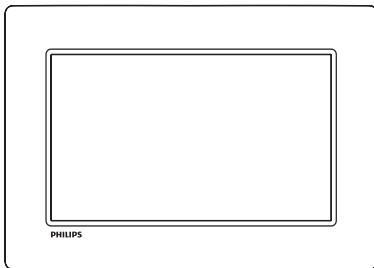


- Philips Digital PhotoFrame

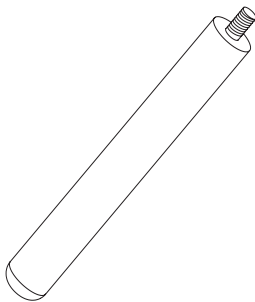

- Standaard

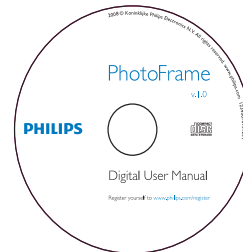


- CD-ROM
 - Digitale gebruikershandleiding
 - Software voor automatisch uitvoeren

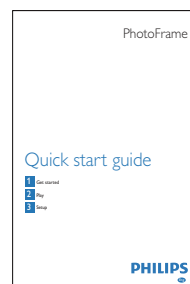

- Snelstartgids

Overzicht van uw PhotoFrame

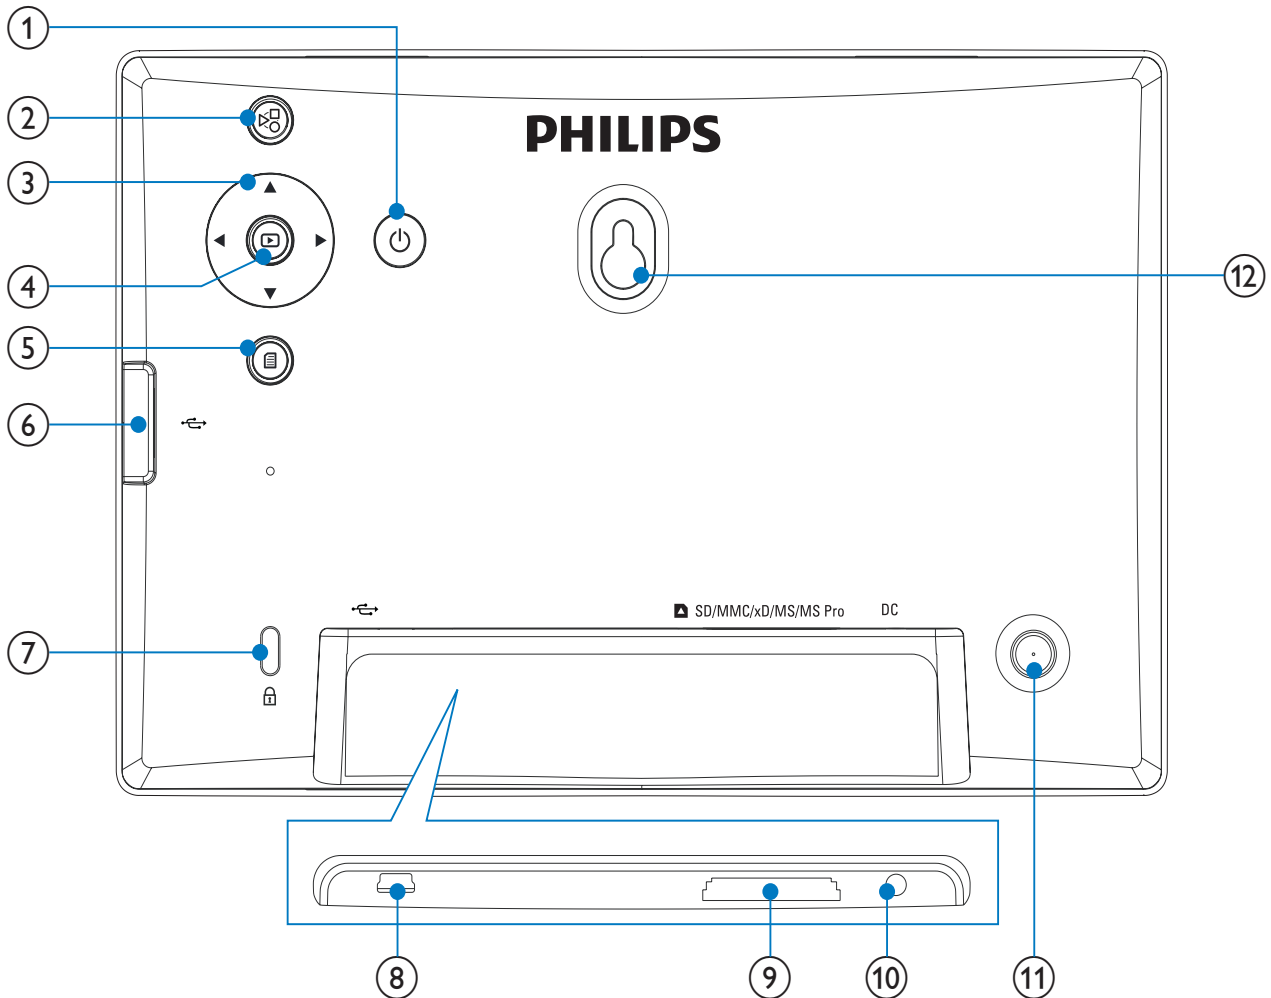

- | | |
|---|---|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Het PhotoFrame in- of uitschakelen <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> • Hiermee schakelt u tussen de modi Diapresentatie en Miniatuur en het hoofdmenu. <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Hiermee selecteert u de vorige/ volgende/linkse/rechtse optie. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Hiermee geeft u foto's weer in de modus Diapresentatie, Bladeren of Klok. • Hiermee pauzeert u de diapresentatie. • Een selectie bevestigen | <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Hiermee opent/sluit u het fotomenu. <p>⑥ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Sleuf voor USB-flashdrives <p>⑦ Kensington-slot</p> <p>⑧ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Sleuf voor USB-kabels naar een PC <p>⑨ SD/MMC/xD/MS/MS Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sleuf voor SD/MMC/xD/MS/MS Pro-kaarten <p>⑩ DC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aansluiting voor netspanningsadapter <p>⑪ Gat voor standaard</p> <p>⑫ Gat voor wandmontage</p> |
|---|---|

3 Aan de slag

! Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:


Modelnummer

Serienummer

De standaard bevestigen

Als u het PhotoFrame op een vlakke ondergrond wilt plaatsen, bevestigt u de meegeleverde standaard op de achterzijde van het PhotoFrame.

- 1 Plaats de standaard in het PhotoFrame.

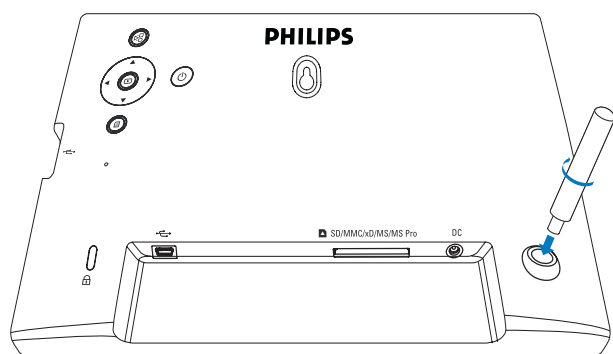


- 2 Zet de standaard vast door de schroef goed aan te draaien.

Stroom aansluiten

Opmerking

- Bij het plaatsen van het PhotoFrame moet u ervoor zorgen dat de stekker en het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.

- 1 Sluit het netsnoer aan op de DC-aansluiting van het PhotoFrame.

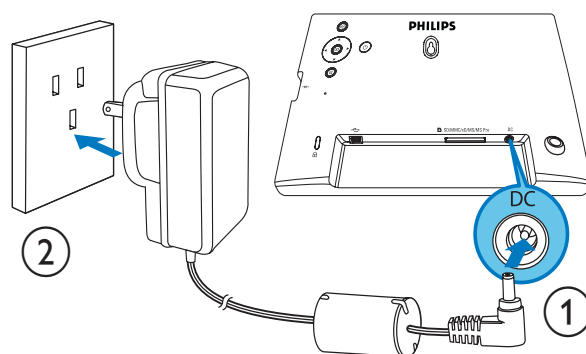

- 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

Het PhotoFrame inschakelen

Opmerking

- U kunt het PhotoFrame pas uitschakelen nadat alle kopieer- en opslagbewerkingen zijn voltooid.

- 1 Houd  meer dan 1 seconde ingedrukt.
↳ Foto's worden in de modus Diapresentatie weergegeven.
 - Houd  ingedrukt om het PhotoFrame uit te schakelen.

Een opslagapparaat aansluiten

! Let op


- Koppel opslagapparaten niet los van het PhotoFrame terwijl bestanden van of naar het opslagapparaat worden overgebracht.

U kunt van de volgende opslagapparaten JPEG-foto's weergeven als deze op het PhotoFrame zijn aangesloten:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- xD-kaart (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (met adapter)
- USB-geheugenstick

We kunnen echter niet garanderen dat alle typen geheugenkaartmedia goed functioneren.

- 1 Een xD/SD/MMC/MS/MS Pro-kaart drukt u in de sleuf tot u een klikje hoort.
 - Een USB-stick schuift u stevig in de connector.

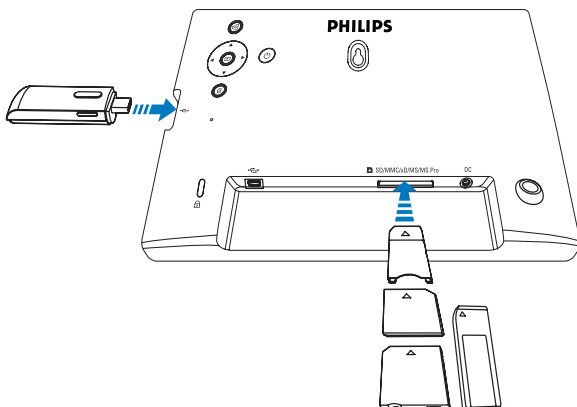


- ↳ De foto's die op het opslagapparaat zijn opgeslagen, worden in de modus Diapresentatie weergegeven.


Een opslagapparaat verwijderen:

- Een xD/SD/MMC/MS/MS Pro-kaart drukt u iets naar binnen en vervolgens trekt u deze eruit.

①

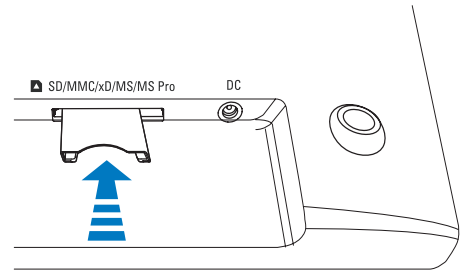

②

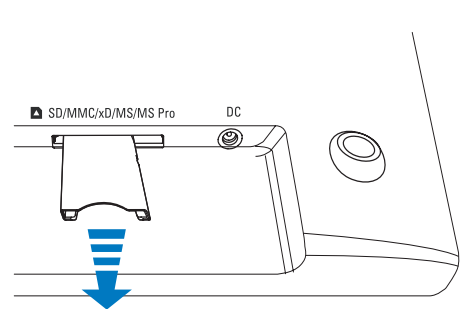

- Een USB-stick trekt u eenvoudig uit het PhotoFrame.

Een PC/Mac aansluiten

! Let op


- Koppel het PhotoFrame niet los van de PC terwijl er bestanden tussen het PhotoFrame en de PC/Mac worden overgezet.

Systeemvereisten:

PC	Mac
Windows® XP,Vista	Mac OS® X

Op een PC:

- 1 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op het PhotoFrame en een PC/Mac.

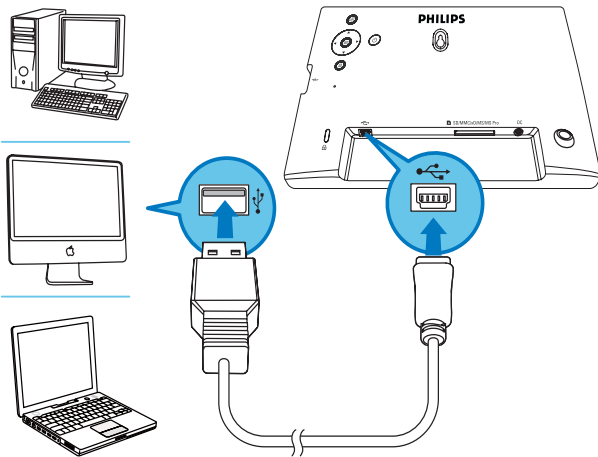


- ↳ U kunt foto's van de PC/Mac via slepen en neerzetten verplaatsen naar het interne geheugen van het PhotoFrame.
- 2 Als alle kopieer- en opslagbewerkingen zijn voltooid, verwijdert u de USB-kabel uit de PC/Mac en het PhotoFrame.


4 Foto

Foto's afspelen


- 1 Selecteer **[Fotos]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.

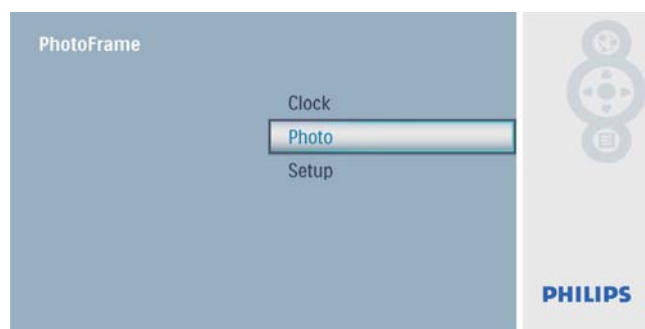

- 2 Selecteer een fotobron en druk op  om te bevestigen.

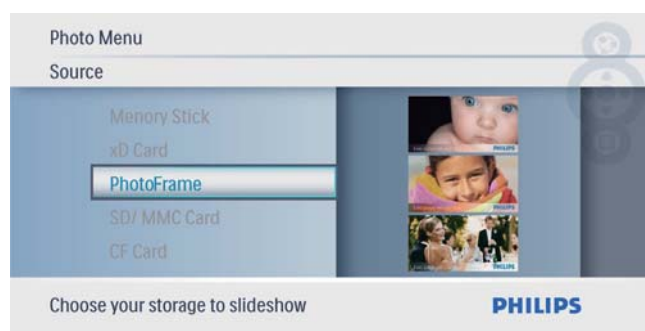

- 3 Selecteer een foto en druk op  om te bevestigen.

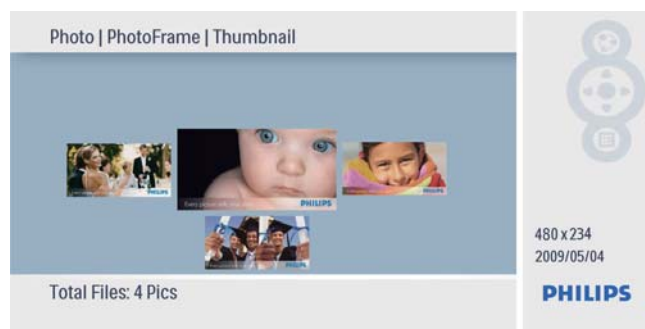

Foto's/diapresentaties beheren

In de modi Diapresentatie en Miniatuur kunt u foto's beheren en instellingen voor de diapresentatie instellen.

- 1 Druk in de modus Diapresentatie/Miniatuur op .
↳ Het fotomenu wordt weergegeven.



Een foto kopiëren

! Let op

- Verwijder een opslagapparaat nooit voordat het kopiëren of verwijderen is voltooid.

- 1 Selecteer in **[Menu Foto]** de optie **[Kopiëren naar]** en druk op  om te bevestigen.



- 2 Druk op  om te beginnen met kopiëren.
↳ De foto wordt naar het PhotoFrame gekopieerd.

* Tip

- Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is om meer foto's op te slaan, wordt er een foutmelding weergegeven.

Een foto verwijderen




Let op

- Verwijder een opslagapparaat nooit voordat het kopiëren of verwijderen is voltooid.

- Selecteer in **[Menu Foto]** de optie **[Verwijderen]** en druk op om te bevestigen.




- Selecteer **[Ja]** en druk op om te bevestigen.

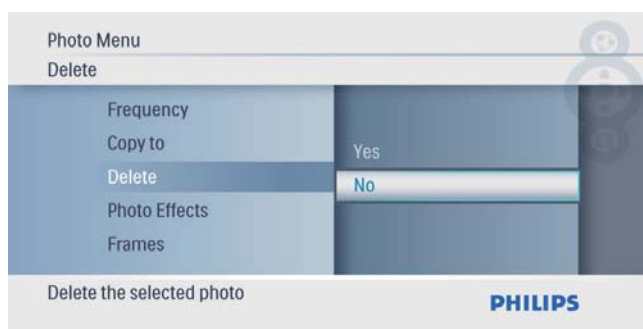

Een foto-effect selecteren

- Selecteer in **[Menu Foto]** de optie **[Foto-effecten]** en druk op om te bevestigen.

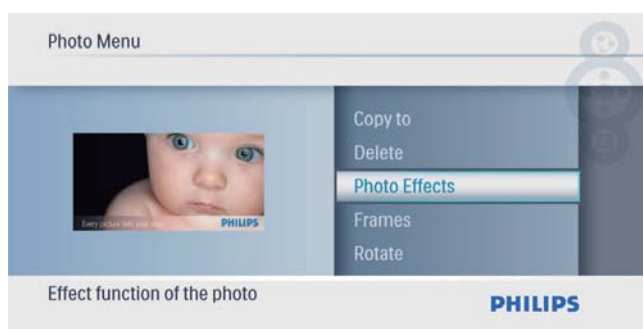

- Selecteer een optie en druk op om te bevestigen.




Een fotolijst selecteren

- Selecteer in **[Menu Foto]** de optie **[Frames]** en druk op om te bevestigen.




- Druk op / om de lijst te selecteren en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.

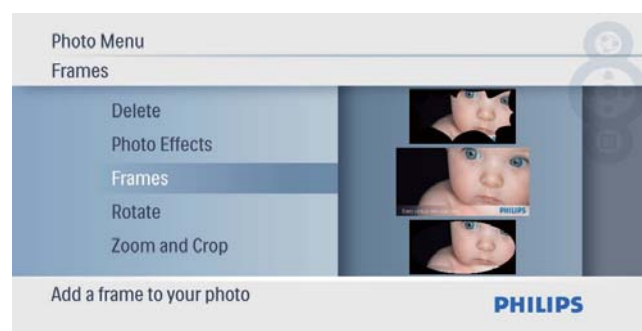


Een foto roteren

- 1 Selecteer in **[Menu Foto]** de optie **[Roteren]** en druk op  om te bevestigen.

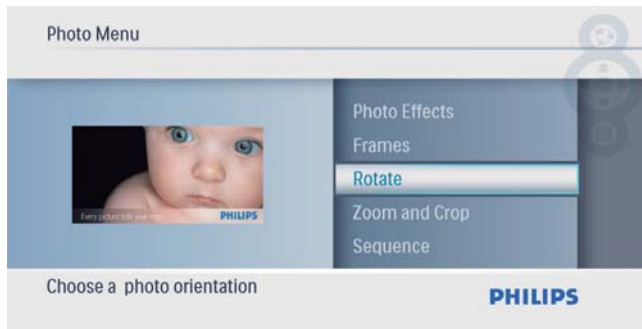


- 2 Druk op / om een oriëntatie te selecteren en druk vervolgens op  om de optie te bevestigen.

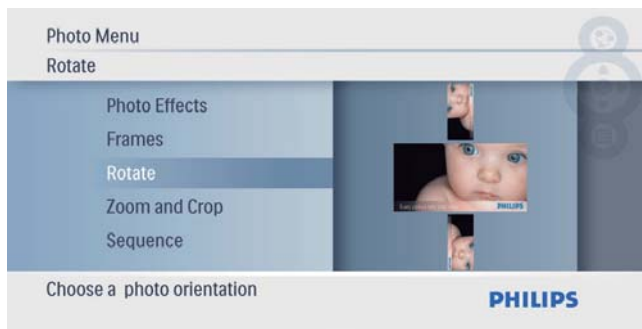

Inzoomen op foto's en foto's bijsnijden

- 1 Selecteer in **[Menu Foto]** de optie **[Zoom and Crop]** (Zoomen en bijsnijden) en druk op  om te bevestigen.

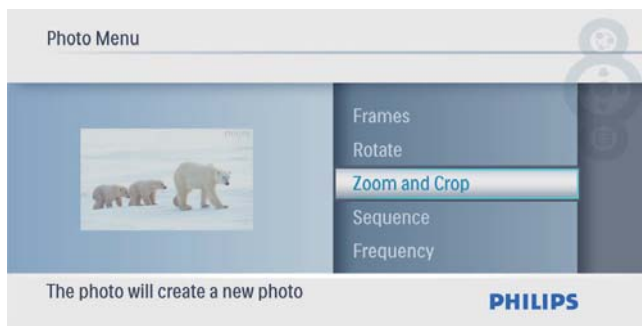


- 2 Druk op  om op een foto in te zoomen en druk vervolgens op  om te bevestigen.

- Druk op  om op een foto uit te zoomen en druk vervolgens op  om te bevestigen.

- 3 Druk op / om de foto te schuiven en druk vervolgens op  om te bevestigen.

- 4 Selecteer **[Ja]** en druk op  om te bevestigen.

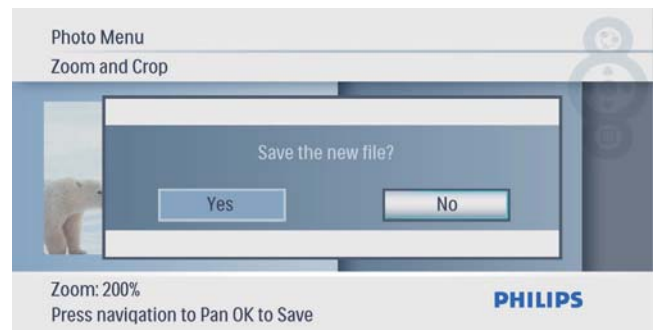

Tip

- Zoomen en bijsnijden is alleen mogelijk bij foto's met een hogere resolutie dan 432 x 234 pixels.


Diavolgorde selecteren

U kunt de diavolgorde in de standaardvolgorde of in willekeurige volgorde afspelen.

- 1 Selecteer in **[Menu Foto]** de optie **[Volgorde]** en druk op  om te bevestigen.




- 2 Selecteer een optie en druk op  om te bevestigen.

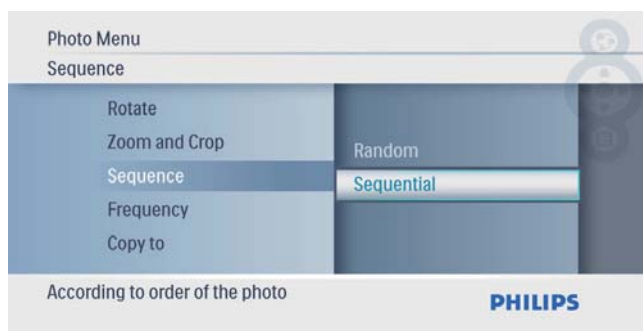

Frequentie van diaprojectatie selecteren

- 1 Selecteer in **[Menu Foto]** de optie **[Frequentie]** en druk op  om te bevestigen.

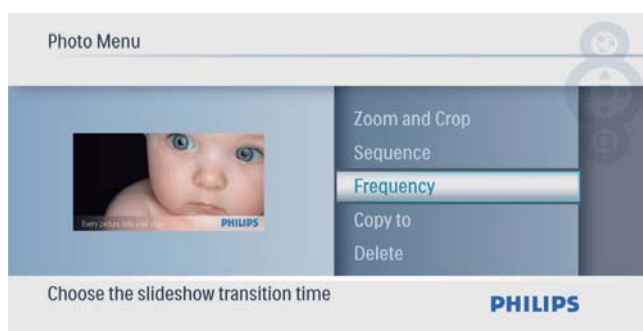

- 2 Selecteer een overgangstijd en druk op  om te bevestigen.



5 Klok

De datum en tijd instellen

- 1 Selecteer **[Klok]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.




- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en druk op  om te bevestigen.



- Selecteer **[12/24-uur] > [12 uur]** / **[24 uur]** en druk op  om te bevestigen.




- 3 Selecteer **[Tijd]/[Dat.]** en druk op  om te bevestigen.
- 4 Druk op /// om de tijd/datum in te stellen en druk op  om te bevestigen.

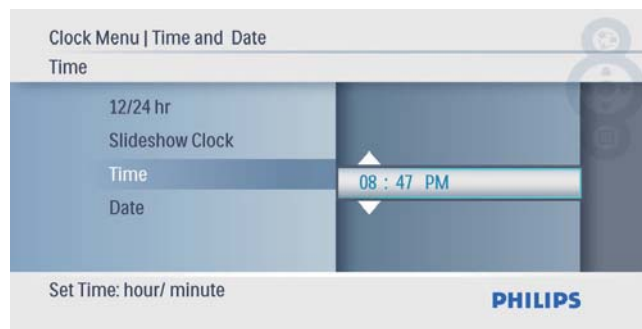


De klok weergeven in de diapresentatie

- 1 Selecteer **[Klok diapres.]** in het menu **[Tijd en datum]** en druk op  om te bevestigen.

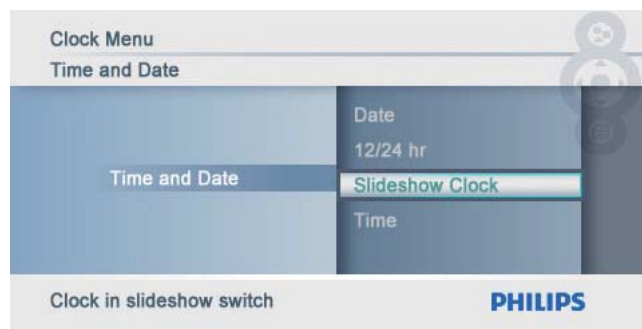

- 2 Selecteer **[Ja]** en druk op  om te bevestigen.

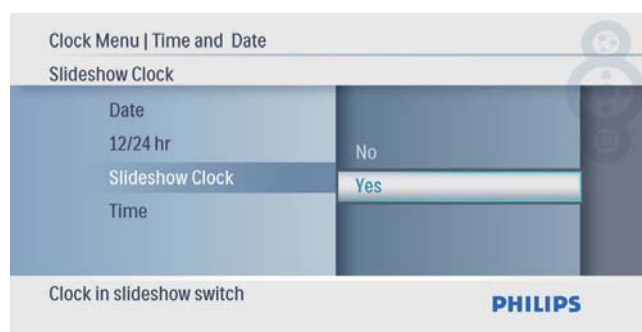


↳ U kunt de klok weergeven in de diapresentatie.

6 Instellen

De schermmenutaal selecteren


- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.

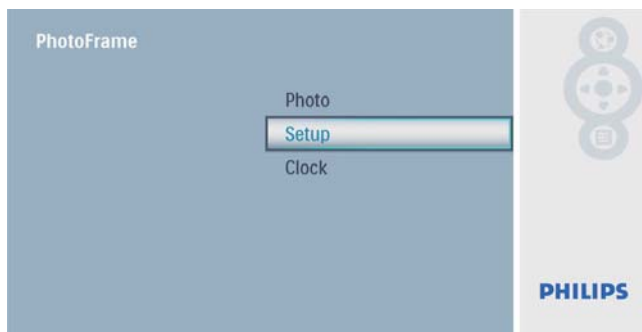

- 2 Selecteer **[Taal]** en druk op  om te bevestigen.




- 3 Selecteer een taal en druk op  om te bevestigen.

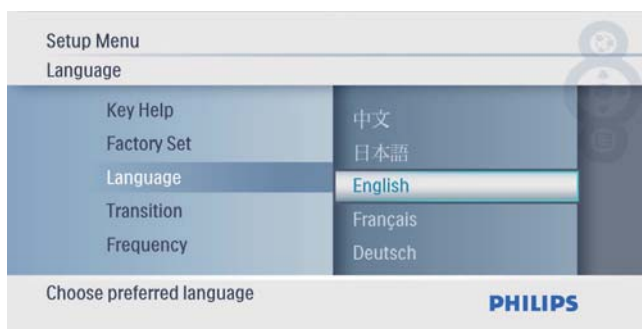

Een overgangseffect voor een diapresentatie selecteren

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.

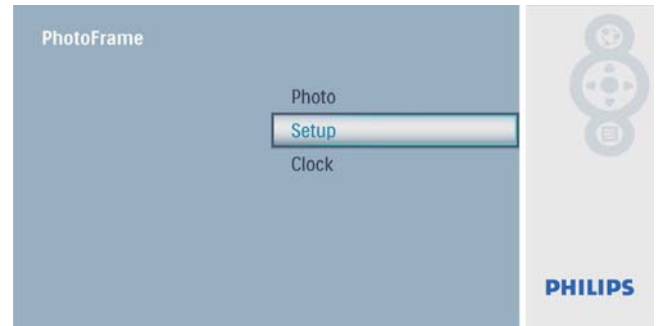

- 2 Selecteer **[Overgang]** en druk op  om te bevestigen.




- 3 Selecteer een optie en druk op  om te bevestigen.



Een frequentie voor de diapresentatie selecteren

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.

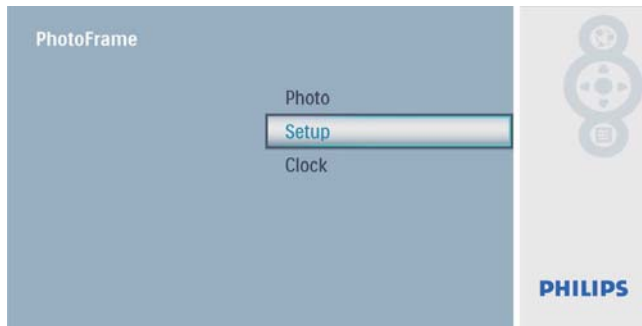

- 2 Selecteer **[Frequentie]** en druk op  om te bevestigen.




- 3 Selecteer een optie en druk op  om te bevestigen.




Collagefoto's weergeven


- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.

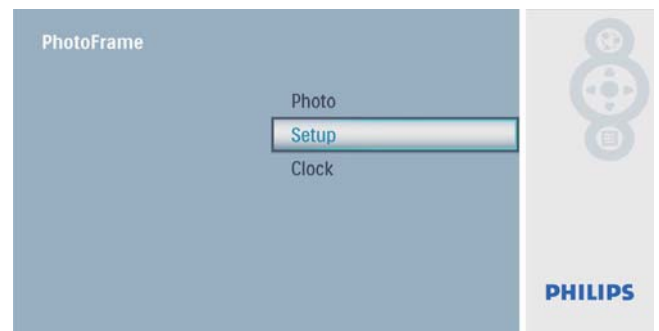


- 2 Selecteer **[Collage]** en druk op  om te bevestigen.

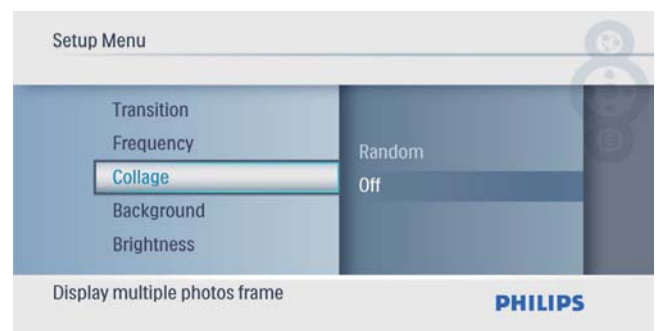

- 3 Selecteer **[Willekeurig]** en druk op  om te bevestigen.

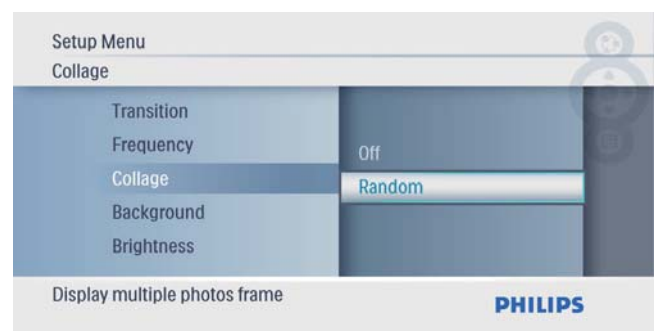


- Als u de collagefunctie wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u vervolgens op  om te bevestigen.

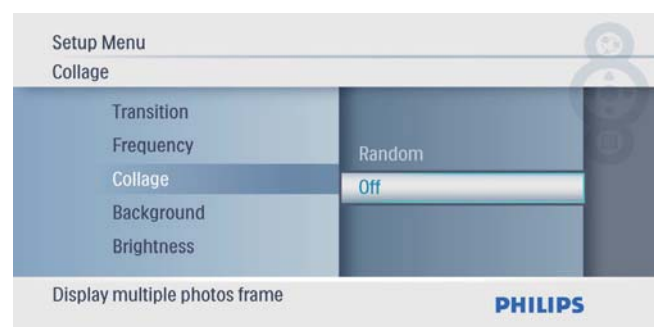

Een achtergrond voor uw foto's selecteren

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.

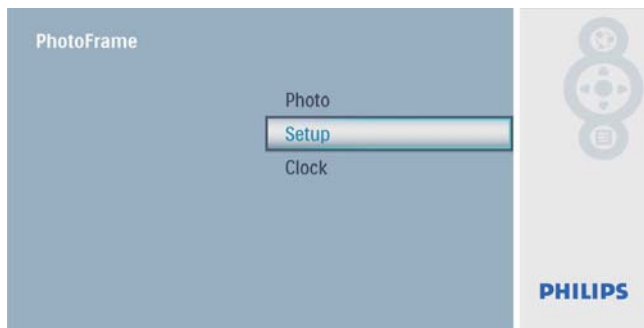

- 2 Selecteer **[Achtergrond]** en druk op  om te bevestigen.



- 3 Selecteer een optie en druk op  om te bevestigen.

- ↳ Als u een achtergrondkleur selecteert, wordt op het PhotoFrame een foto weergegeven met een achtergrondkleur.



- ↳ Als u **[Autom. aanp.]** selecteert, wordt de foto op het PhotoFrame uitgerekt

en wordt het scherm gevuld met een vervormd beeld.




- ↳ Als u **[RadiantColor]** selecteert, vult het PhotoFrame bij foto's die kleiner zijn dan het volledige scherm de rest van het scherm met de randkleuren van de foto's. Op deze manier wordt het scherm gevuld zonder zwarte balken of een vervormde beeldverhouding.



De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.

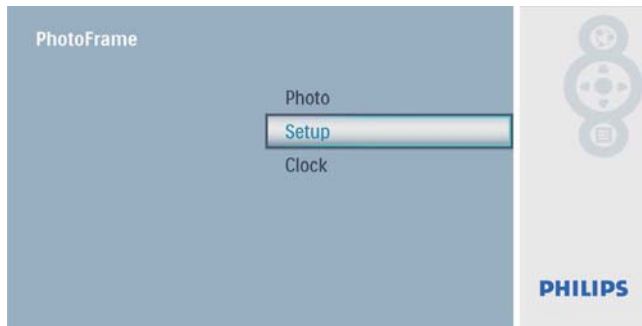

- 2 Selecteer **[Helderheid]** en druk op  om te bevestigen.




- 3 Druk op  om de helderheid aan te passen en druk vervolgens op  om te bevestigen.




Diavolgorde selecteren


- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.

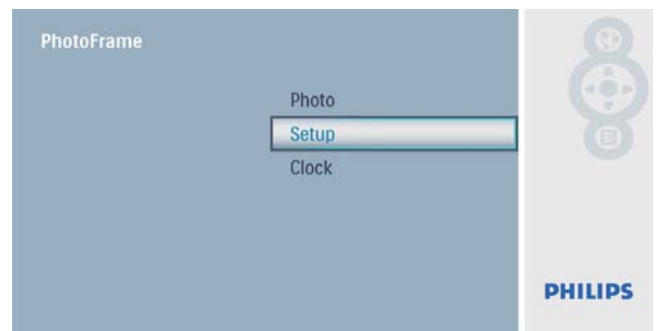

- 2 Selecteer **[Volgorde]** en druk op  om te bevestigen.

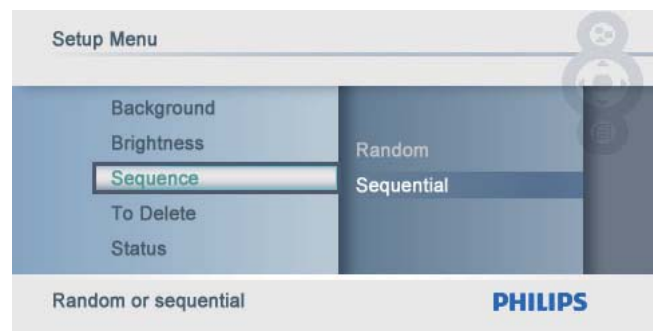


- 3 Selecteer een optie en druk op  om te bevestigen.

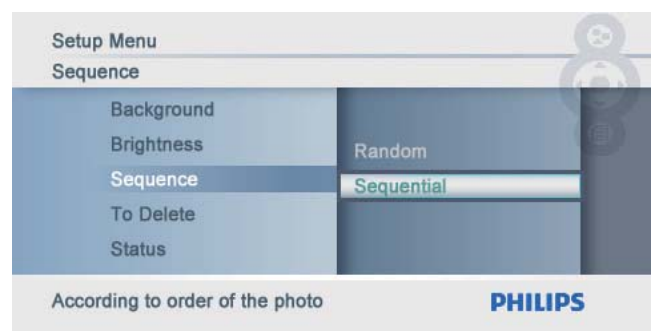

De beveiliging van inhoud op een geheugenkaart inschakelen/uitschakelen

U kunt de verwijderfunctie inschakelen voor opslagapparaten die op het PhotoFrame beschikbaar zijn. Als u wilt voorkomen dat foto's op een opslagapparaat worden verwijderd, kunt u de verwijderfunctie voor een opslagapparaat ook uitschakelen.

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.

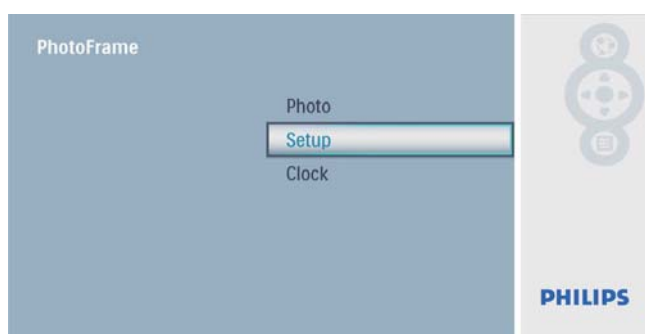


- 2 Selecteer **[Functie Verw.]** en druk op  om te bevestigen.



- 3 Selecteer **[Toestaan]/[Niet toestaan]** en druk op  om te bevestigen.

De status van het PhotoFrame weergeven

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.

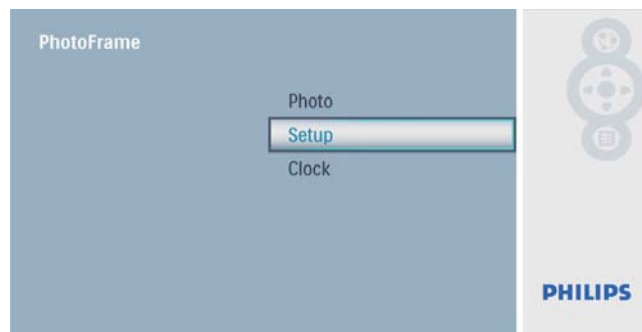

- 2 Selecteer **[Status]**.




↳ De status van het PhotoFrame wordt rechts op het scherm weergegeven.


Automatische oriëntatie instellen

U kunt foto's in de juiste oriëntatie weergeven. Deze wordt bepaald aan de hand van de horizontale/verticale plaatsing van het PhotoFrame.

- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.

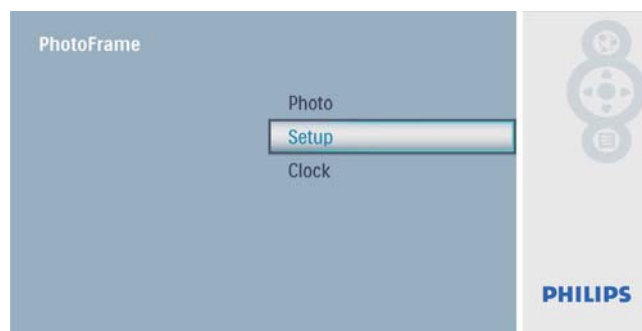

- 2 Selecteer **[Auto. kantelen]** en druk op  om te bevestigen.

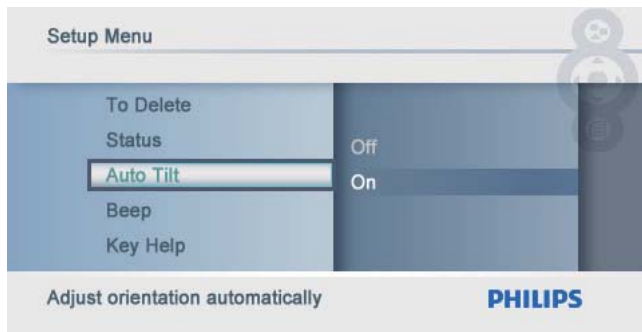

- 3 Selecteer **[Aan]** en druk op  om te bevestigen.




- Om de functie voor automatische oriëntatie uit te schakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u op  om te bevestigen.

De geluiden voor knoppen instellen


- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.



- 2 Selecteer **[Pieptoon]** en druk op  om te bevestigen.

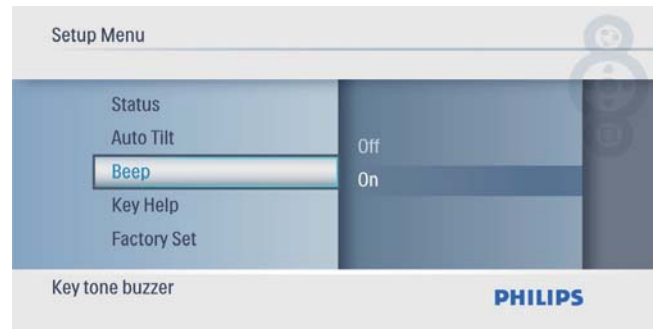


- 3 Selecteer **[Aan]** om de knopgeluiden in te schakelen en druk op  om te bevestigen.

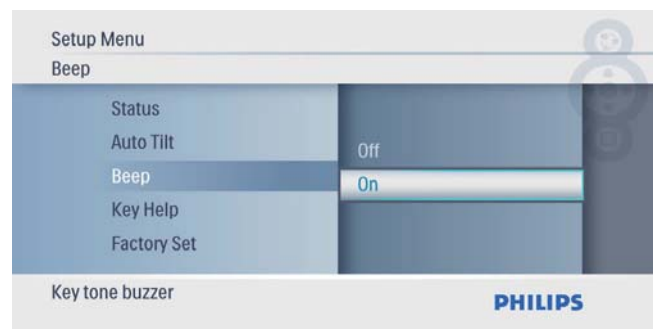


- Om de knopgeluiden uit te schakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u op  om te bevestigen.

Handige tips weergeven bij het inschakelen


- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op  om te bevestigen.

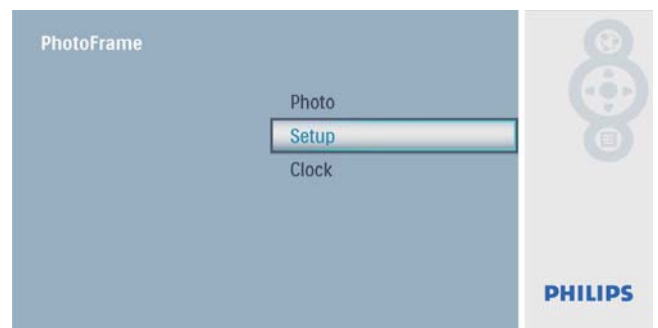

- 2 Selecteer **[Help-toets]** en druk op  om te bevestigen.

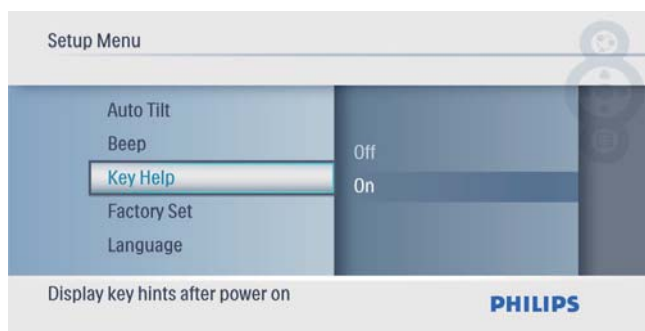


- 3 Selecteer **[Aan]** om bij het inschakelen handige tips weer te geven en druk vervolgens op om te bevestigen.

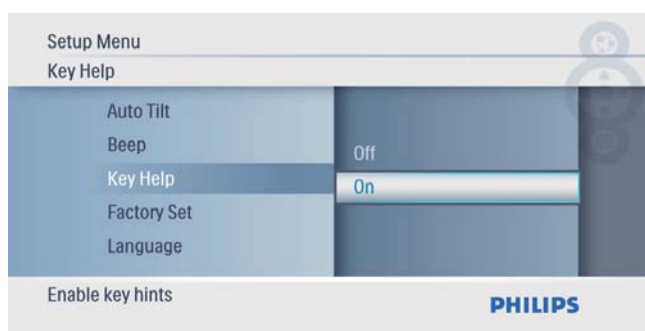


- Selecteer **[Uit]** om bij het inschakelen geen handige tips weer te geven en druk vervolgens op om te bevestigen.

De fabrieksinstellingen herstellen


- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op om te bevestigen.

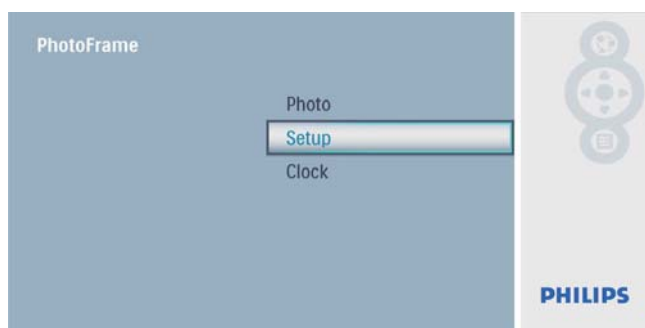

- 2 Selecteer **[Factory Set]** (Fabrieksinstellingen) en druk op om te bevestigen.

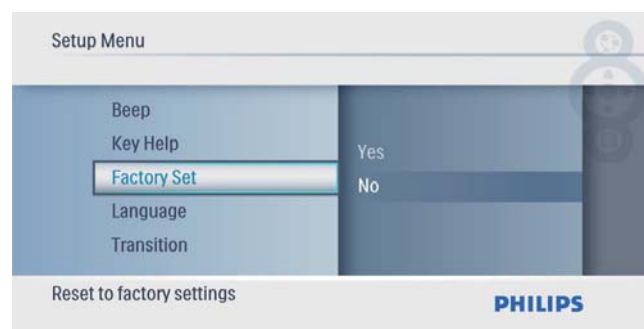

- 3 Selecteer **[Ja]** en druk op om te bevestigen.

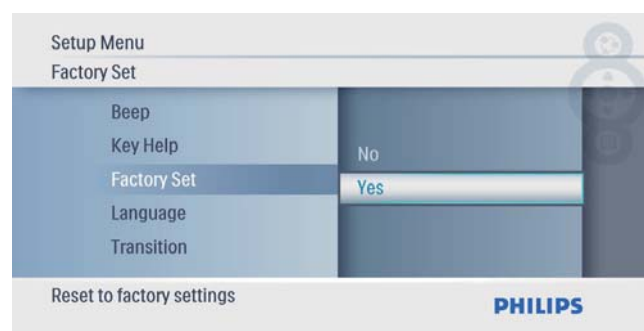

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beeld/display

- Kijkhoek: @ C/R > 10, 140° (H)/100° (V)
- Levensduur, tot 50% helderheid: 20000 uur
- Beeldverhouding: 16:10
- Vensterresolutie: 432 x 234
- Helderheid (typisch): 250 cd/m²
- Contrastverhouding (typisch): 300:1

Opslagmedia

- Geheugenkaarttypen:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card
 - xD-kaart:
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro
 - USB: USB-flashdrive
- Ingebouwde geheugencapaciteit: 512 MB (voor maximaal 500 high-definition foto's. Het systeem gebruikt ongeveer 26 MB)

Connectiviteit

USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Afmetingen

- Afmetingen (B x H x D): 206 x 139 x 25,4 mm
- Afmetingen inclusief standaard (B x H x D): 206 x 139 x 104,1 mm
- Gewicht (apparaat): 0,348 kg
- Gebruikstemperatuur (gebruik): 0 °C - 40 °C
- Gebruikstemperatuur (opslag): 10 °C - 60 °C

Voeding

- Ondersteunde voeding: netspanning
- Invoer: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A
- Uitvoer: 9 V $\Rightarrow$ 2 A
- Efficiëntieniveau: IV

- Verbruik (systeem ingeschakeld): 4,5 W

Accessoires

- Netspanningsadapter
- Standaard
- Snelstartgids
- CD-ROM
 - Digitale gebruikershandleiding
 - Software voor automatisch uitvoeren

Extra functies

- Kaartlezer: ingebouwd
- Ondersteunde foto-indeling: JPEG-foto's (JPEG-bestanden van maximaal 10 MB, maximaal 64 megapixels)
- Ondersteunde plaatsing: automatische foto-oriëntatie, liggend, staand
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, navigatietoets met 4 richtingen en Enter-toets
- Afspeelmodi: diapresentatie, bladeren in miniatures
- Fotobewerking: kopiëren, verwijderen, lijsten, draaien, foto-effecten, zoomen en bijsnijden
- Foto-effecten: geen effect, sepia
- Instellingen diapresentatie: diavolgorde, overgangseffect, frequentie, collage, achtergrondkleur
- Schermachtergrond: zwart, wit, grijs, automatisch aanpassen, stralende kleur
- Instelbare functies: helderheidsaanpassing, taal, status, pieptoon aan/uit, tijd- en datuminstelling, klokweergave aan/uit, fotobron
- Systeemstatus: firmwareversie, vrije geheugenruimte
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows Vista, Windows 2000/XP of hoger
- Goedkeuringen volgens regelgevingen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Zwitserland
- Overige extra functies: compatibel met Kensington-slot
- Scherm talen: Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Japans

8 Veelgestelde vragen

Heeft het LCD-scherm aanraakmogelijkheden?

Het LCD-scherm heeft geen aanraakmogelijkheden. Gebruik de knoppen aan de achterzijde om het PhotoFrame te bedienen.

Kan ik schakelen tussen verschillende diapresentatiefoto's door verschillende geheugenkaarten te gebruiken?

Ja. Als een geheugenkaart in het PhotoFrame is geplaatst, kunt u de foto's die op de specifieke geheugenkaart zijn opgeslagen in de modus Diapresentatie weergeven.

Raakt het LCD-scherm beschadigd als ik dezelfde foto gedurende lange tijd weergeef?

Nee. Het PhotoFrame kan dezelfde foto 72 uur continu blijven weergeven zonder dat het LCD-scherm beschadigd raakt.

Waarom worden sommige foto's niet weergegeven op mijn PhotoFrame?

Het PhotoFrame ondersteunt alleen JPEG-foto's. Controleer of de JPEG-foto's niet zijn beschadigd.

Kan ik het geheugen vergroten om meer foto's op het PhotoFrame op te slaan?

Nee. Het interne geheugen van het PhotoFrame is vastgelegd en kan niet worden uitgebreid. U kunt echter wel wisselen tussen verschillende foto's door verschillende opslagapparaten te gebruiken op het PhotoFrame.

9 Verklarende woordenlijst

B

Beeldverhouding

Beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-schermbild. Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-schermbild, met zwarte balken onder en boven het beeld.

J

JPEG

Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".jpg" of ".jpeg".

K

Kensington-slot

Een Kensington-beveiligingsslot (ook wel een K-Slot of Kensington-slot). Onderdeel van een antidiefstalsysteem. Het is een klein, met metaal versterkt gat op bijna alle kleine of draagbare computers en elektronische apparatuur, met name op de duurdere en/of relatief lichte apparaten zoals laptops, computermonitors, desktopcomputers, gameconsoles en videoprojectors. Het wordt gebruikt om een slot- en kabelmechanisme te bevestigen, met name die van Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Een flashgeheugenkaart voor digitale opslag op camera's, camcorders en andere handheld-apparaten.

MMC-kaart

Multimedia-kaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op mobiele telefoons, PDA's en andere handheld-apparaten. De kaart gebruikt flashgeheugen voor toepassingen voor lezen/schrijven of ROM-chips (ROM-MMC) voor statische informatie. Dit laatste wordt veel gebruikt voor het toevoegen van toepassingen aan een Palm PDA.

S

SD-kaart

Secure Digital-geheugenkaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op digitale camera's, mobiele telefoons en PDA's. SD-kaarten gebruiken dezelfde afmeting, 32 x 24 mm, als de MultiMediaCard (MMC), maar is iets dikker (2,1 mm vs. 1,4 mm). SD-kaartlezers accepteren beide formaten. Er zijn kaarten tot 4 GB beschikbaar.

X

xD-kaart

EXtreme Digital Picture-kaart. Een flashgeheugenkaart voor digitale camera's.

