

Forbind til din PC


Hvad kan du gøre med din PC Installerings-CD ?

- Forbinde din **WACS5**Center direkte til din PC eller hjemmenetværk, via en ledningsforbundet router eller via trådløs forbindelsesled
- Betjene din musiksamling via **Digital Media Manager (DMM)**, inklusiv:
 - Opret og omdøb afspilningslister/numre, redigere nummeroplysninger og overføre musikfiler fra PC til **WACS5** Center
 - Stier til opdatering af Gracenote(r) musikgenkendelsesservice for de seneste CD-oplysninger
 - Stier og understøttende link til DMM software og WACS5s firmware opgraderinger
- Produktregistrering til opgraderinger

PC systemkrav

- Windows 2000/XP (Home eller Professional)
- Pentium III 300MHz processer eller hurtigere
- Ethernet netværks-adapter
- CD-ROM drev
- Ledig harddisk lagringsplads: 100MB for software

Hvad har du ellers brug for ?



Leveret Ethernet kabel
(lige kabel)



Leveret PC Installerings-CD



Forbered installation

På WACS5:



- 1 Check at du har forbundet Wi-Fi mellem **WACS5** Center og **WACS5** Station. (Se **Sådan kommer du hurtigt i gang, Trin A**)
- 2 Check at dit **WACS5** Center er tændt

På din PC eller eksisterende PC netværk:

- 1 Tænd for PC og log på som administrator.
- 2 Luk alle aktive programmer på din PC
- 3 Isæt installerings-CDen i din PC og vælg det ønskede sprog
- 4 Tryk på **Accept** (Accepter), hvis du kan acceptere betingelserne i licensen
- 5 På siden **Welcome** (Velkommen) skal du trykke på **Next** (Næste) for at komme til Software Installerings-siden

Vælg Hurtig Installation eller Speciel Installation

- Hvis det er første gang du angiver indstillinger, så skal du vælge **Express Installation** (Hurtig Installation). Både PC-tilslutningen og **DMM** bliver installeret.
- Du kan ændre din installation eller geninstallere **DMM** ved at vælge **Custom Installation** (Speciel Installation).

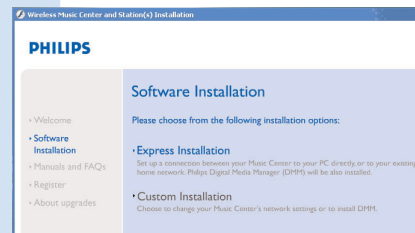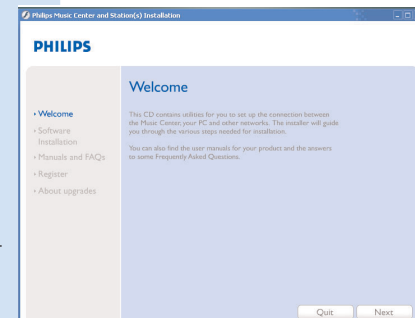



Hurtig Installering

For almindelige brugere giver Hurtig Installering **WAC5s** standard PC-forbindelse. Vælg installation i overensstemmelse med dit eksisterende hjemmenetværk. **Du kan installere hurtigere og nemmere ved at vælge Mulighed 1.**

Mulighed 1:

Direkte forbindelse (Anbefalet)

Vælg denne indstilling, hvis du ikke har noget lokalt netværk, hverken trådløst eller med kabel.

1 Klikkes for at vælge **Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network** (Music Center forbindes til Standalone PC, intet LAN/Trådløst Netværk)

2 Når installationsguiden beder om det, skal du tilslutte det medfølgende Ethernet-kabel (straight-through-kabel) til **ETHERNET**-portene på Center og PC'en


3 Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte PC-forbindelsen.
→ Skærmen viser: "Forbindelsen til dit Music Center er oprettet"

4 Klik på **Next** (næste) for at starte installering af **DMM**.

→ Ikonet vises på computer skrivebordet, når installering af **DMM** er færdig

Tips:

– Kun til Mulighed 1: Hvis din PC også er sluttet til internettet via et XDSL-modem, skal du afslutte DMM, før du starter internetadgangen.

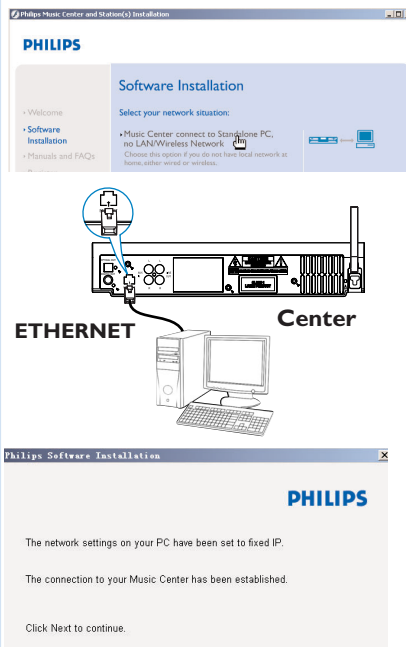

NB:

– Mulighed 2 og mulighed 3 er for brugere, der har erfaring med Wi-Fi-installation.

Mulighed 2:

Trådløs forbindelse

Vælg denne mulighed hvis du vil forbinde Music Center til en trådløs router/trådløst forbindelsesled eller et eksisterende trådløst netværk

1 Check at den trådløse router/forbindelsesledet virker, som de skal. Skriv deres SSID og WEP eller WPA nøgle ned, hvis den er aktiveret i routeren/forbindelsesledet

2 Klikkes for at vælge **Music Center connect to Wireless Network** (Music Center forbindes til Trådløst Netværk)

3 Når installationsguiden beder om det, skal du tilslutte det medfølgende Ethernet-kabel (straight-through-kabel) til **ETHERNET**-portene på Center og PC'en

4 Når skærmen til højre vises,


a. Indsættes den SSID du skrev ned i ovenstående **trin 1**

b. Ved WLAN klikkes på **Infrastructure mode** (infrastruktur funktion)

c. Indsæt WEP eller WPA nøglen, som du skrev ned i ovenstående **trin 1**

5 Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte PC-forbindelsen.

→ Skærmen viser: "Music Centerets WiFi indstillinger er ændret. "

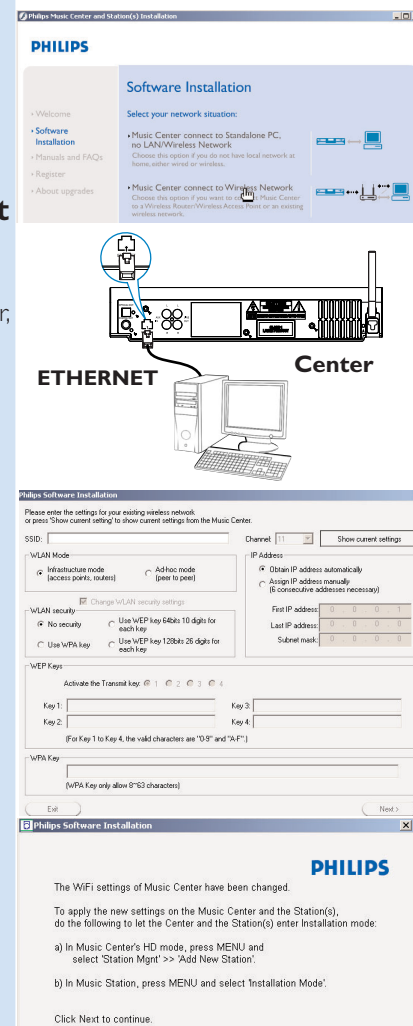

Tips:

– Det anbefales at WEP krypteringsnøglen bruges for at opnå bedre ydeevne og sikkerhed.
– Ved Infrastruktur, vil Channel (Kanal) automatisk blive tildelt af routeren/forbindelsesledet.
– Hvis du vil ændre Channel (Kanal), indsættes den SSID af din trådløst netværk og vælge **Ad-hoc mode** i ovenstående **trin 4a, 4b**.





- 6** For at få de nye indstillinger til at gælde for **WACS5** skal både Center og Station stå på Installeringsfunktion.

På Center:

- Vælg **HD**
- Tryk og hold **STOP • MENU**
- Brug knapperne **▲** eller **▼** og **►** for at gå ind i **Station Mgmt** menuen
- I **Station Mgmt** menuen bruges knapperne **▲** eller **▼** og **►** for at vælge **Add New Station** (Tilføj Ny Station)
- Tryk på **STOP ■** for at gå ud af Installeringsfunktion, når Center har fundet alle stationerne

På Station:

- Fjern basens strømskik og forbind den så til strømmen igen
→ "Connecting to Center" vil så fremkomme
- På fjernbetjeningen, tryk **■** for at komme ind til skærmen med **Installation Mode** valg og **Select Server**
- Brug knapperne **▲** eller **▼** og **►** for at vælge Installeringsfunktion

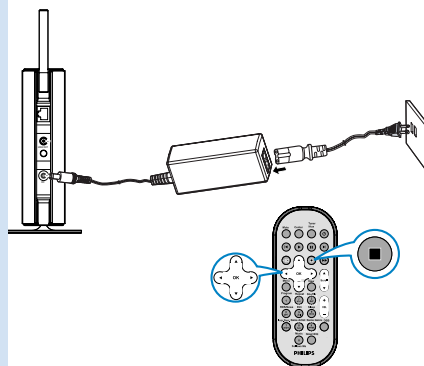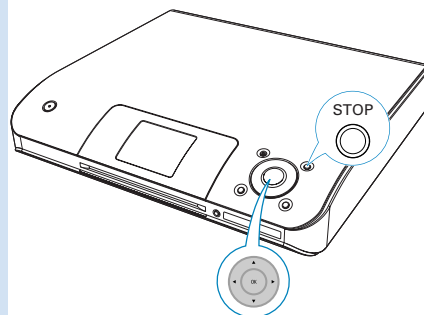

- 7** Klik på **Next** (næste) for at starte installering af DMM.
→ Ikonet vises på din computers skrivebord, når installering af **DMM** er færdig

- 8** Fjern det leverede Ethernet kabel fra din PC og Center og derefter forbindes din PC til den trådløse router/forbindelsesled


Mulighed 3:





Ledningsforbindelse

Vælg denne mulighed, hvis du vil forbinde Music Center til et eksisterende netværk med ledningsforbundet router

- 1** Check at den ledningsforbundne router virker som den skal og aktiver dens DHCP

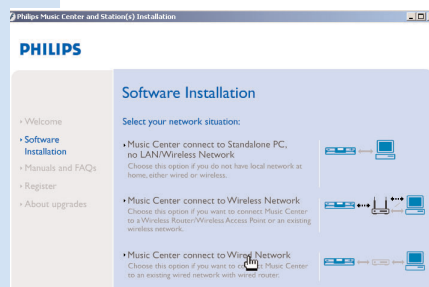

- Klikkes for at vælge Music Center forbindes til Ledningsforbundet Netværk
- Når installationsguiden beder om det, skal du tilslutte det medfølgende Ethernet-kabel (straight-through-kabel) til **ETHERNET**-portene på Center og PC'en
- Når skærmen til højre vises, vælges "Obtain an IP address automatically" ("Opnå en IP adresse automatisk")
- Følg fremgangsmåden på skærmen for at afslutte PC-forbindelsen.
→ Skærmen viser: ".....Forbindelsen til dit Music Center er etableret....."
- For at de nye indstillinger skal træde i kraft skal du slukke for WACS5 Center og derefter tænde igen
- Klik på **Next** for at starte installering af DMM.
→ Ikonet vises på din computers skrivebord, når installering af **DMM** er færdig
- Fjern det leverede Ethernet kabel fra din PC og Center, og derefter forbindes din PC til den ledningsforbundne router

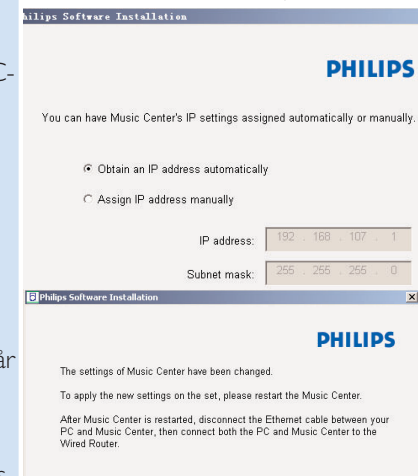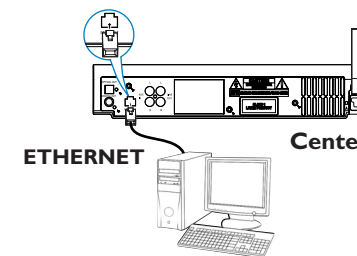

NB:

- Når du bruger en trådløs router, skal du placere den mindst 0,5 m fra WACS5 Center.
- Hvis du bruger Windows 2000, skal du checke, at Service Pakke 2 er installeret.
- Vælg PCens netværk-adapter som forbinder Center via det leverede Ethernet kabel, hvis du har installeret mere end en netværk-adapter på din PC.
- Hvis du tilføjer/fjerner en netværksadapter til/fra din PC, skal du geninstallere PC-tilslutningen. Følg trinene under **Speciel Installering (Custom Installation): Change Network Settings.**
- Ved Mulighed 3: Ledningsforbindelse, undgå at indstille IP adressen manuelt: IP adresse: 169.254.xxx.yyy; Subnet mask: 255.255.0.0. Sådan en IP adresse vil være i konflikt med WiFi netværket på WACS5 Center og Station, hvilket vil deaktivere Centers Ethernet port. Den deaktiverede Ethernet port genindstilles ved at nulstille dit WACS5 Center (se kapitlet **Nulstil i Brugermanual**).

Philips Software Installation		
More than one network adapter on your PC have been found. Please select the Wired network adapter where you have the Music Center connected to the PC.		
Number	Name	Adapter
1	Local Area Connection	3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3Com)
2	Local Area Connection 2	VIA Compatible Fast Ethernet Adapter



Digital Media Manager (DMM)

Digital Media Manager (DMM) indeholder de nødvendige software komponenter for at din PC kan arbejde sammen med WAC5 Center.


1 Dobbeltklik på  på din computers skrivebord for at starte DMM

2 Følg vejledningen på skærmen

Du kan lære mere om DMM ved at klikke på **Help (Hjælp)** → **Digital Media Manager Help (Hjælp)**

VIGTIGT!

– Hvis der inden for 15 minutter, efter at du har overført musik fra Center til PC, opstår strømsvigt, går den overførte musik tabt.

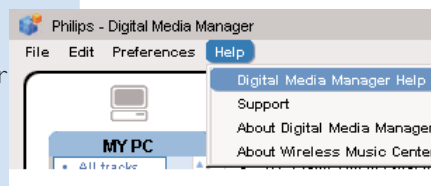

Special Installering

Du kan ændre din installation eller genindstallere **DMM** ved at vælge **Custom Installation** (Special Installering)

Change Network Settings (Ændring af Netværksindstillinger)

1 Genindstil dit **WAC5 Center** som fra fabrikken (se kapitlet **Nulstil i Brugermanual**)

2 Vælg den nye installation

3 Følg trinene ovenfor under **Mulighed 1, Mulighed 2** eller **Mulighed 3** af **Express Installation** (Hurtig Installering)



Ordliste

Access point (forbindelsesled): kommunikationsled for forbindelsen mellem et trådløst apparat og et ledningsforbundet LAN.

Ad-hoc funktion: en netværksstruktur, hvor apparater kommunikerer med hinanden direkte uden forbindelsesled.

DHCP: står for Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamisk Vært Konfigurerings-Protokol). Det er en protokol, som tildeler dynamiske IP adresser til apparater i et netværk.

Infrastructure mode (Infrastrukturfunktion): en netværksstruktur, hvor apparater kommunikerer med hinanden via et forbindelsesled

IP adresse: identificerer computer eller apparater i et TCP/IP netværk

SSID: står for Service Set Identifier (Service Set Identifikation). Den samme SSID bruges til alle forbindelsesled og alle apparater; du forbinder dem til et specifikt WLAN.

Subnet Mask: It serves to decide what subnet an IP address belongs to

WEP: står for Wired Equivalent Privacy. Det er en sikkerhedsprotokol til et trådløst lokalt netværk

WLAN: står for Wireless Local Area Network (Trådløst Lokalt Netværk). I sådan et netværk bruges højfrekvens-bølger til kommunikation

WPA: står for Wi-Fi Protected Access (Wi-Fi Beskyttet Adgang). Dette er en Wi-Fi standard, som skal forbedre WEPs sikkerhed. Virker på eksisterende WEP-aktiverede WiFi produkter: Gracernote og CDDB er varemærker registreret af Gracernote. Gracernote logo og logotype og "Powered by Gracernote" logoet er Gracnotes varemærker.



Brug for hjælp?

Online

Gå til www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 21041
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights