

迷你 DVD 劇院系統

MCD802/98



快速入門指南

1 連接


2 設定

3 享受


PHILIPS

中文

內容物




遙控器




複合視訊纜線
(黃色)




控制纜線

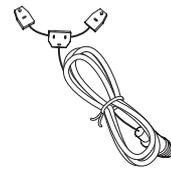

FM T 型天線



電源線

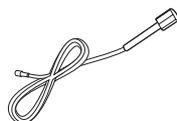

FM 有線天線



快速入門指南




使用手冊

1 連接

A


安裝遙控器電池

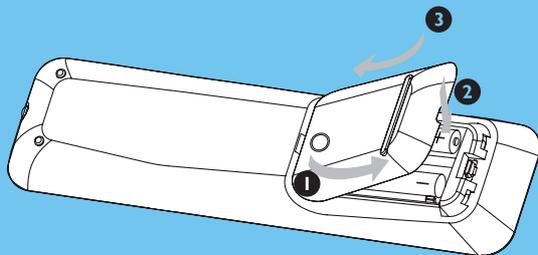

- 1 開啟電池插槽。
- 2 依照電極 (+/-) 指示正確安裝 2 顆 AAA 電池。
- 3 關上電池插槽。

B

連接控制纜線

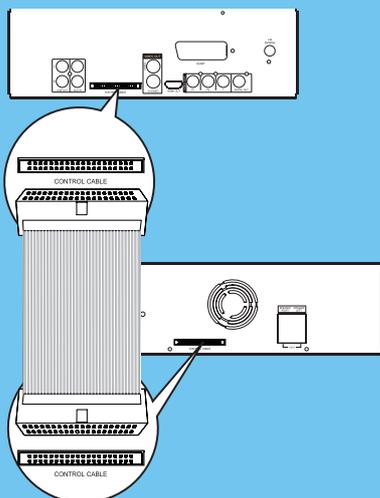


- 1 將隨附的控制纜線連接主裝置的 CONTROL CABLE 插孔。

1

連接


C 連接喇叭

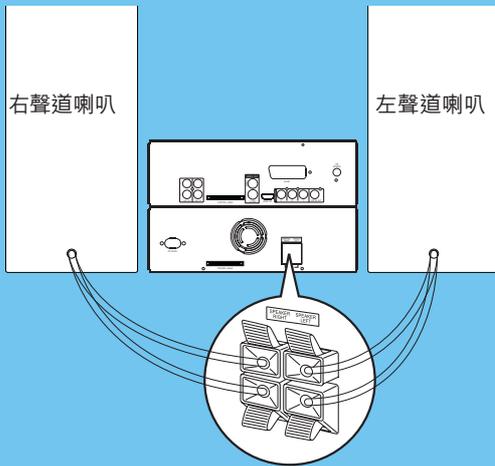

注意

- 請確定喇叭線的顏色與插孔相符。
- 壓開插孔擋板。
 - 將纜線裸露的部份完全插入插孔。
- 將右喇叭線插入「SPEAKER RIGHT」，左喇叭線插入「SPEAKER LEFT」。
- 放開插孔擋板。

D 連接 FM 天線

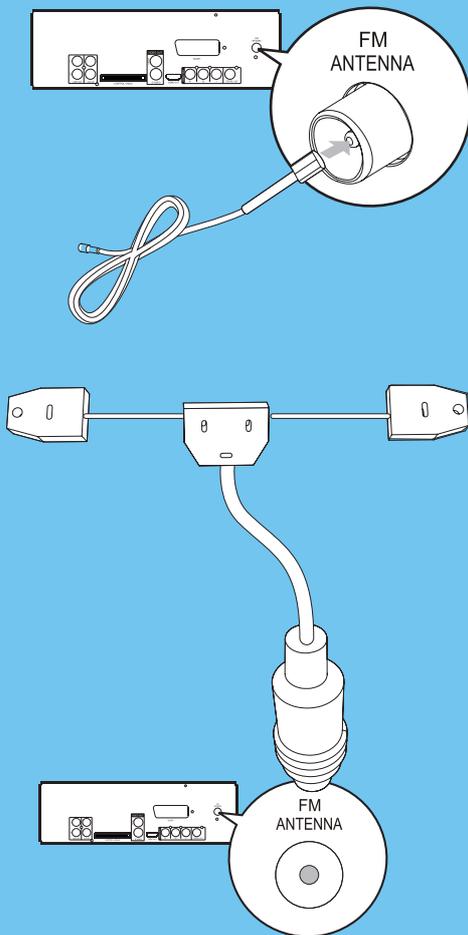

- 將隨附的 FM 有線天線連接產品的 FM ANTENNA 插孔。


要獲得較佳收訊，可採用 FM T 型天線：

- 將隨附的 FM T 型天線連接產品的 FM ANTENNA 插孔。
- 將天線完全展開，固定於牆上。

1


連接

E 連接電視

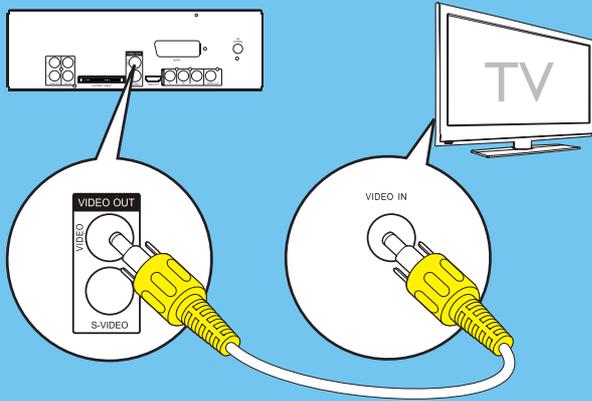

- 1 將隨附的複合視訊纜線連接至：
 - 本裝置的 VIDEO 插孔。
 - 電視機的視訊輸入插孔。

F 連接電源

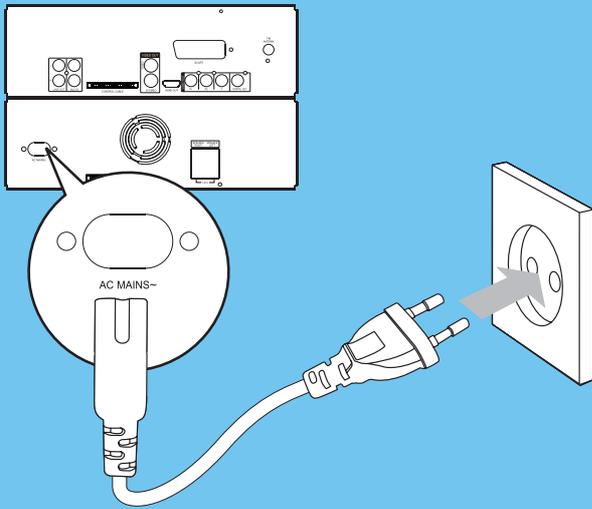

- 1 將產品底部的電壓調節器切換為當地的電壓。
- 2 將電源線連接主裝置上的 **AC MAINS~** 插孔。
- 3 將電源插頭連接電源插座。

! 警示

- 產品可能會損壞！請確定電源的電壓與裝置背面或底部所印的電壓相符。
- 有觸電危險！拔除 AC 電源線時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電線。
- 連接 AC 電源線前，請確定已經完成所有連接。

* 提示


- 請參閱使用手冊，了解如何將其他裝置連接本系統。

2

設定

A 設定時鐘

- 1 於待機模式中，按 **CLOCK** 啟動時鐘設定模式。
 - ↳ 時間數字會顯示並開始閃爍。
 - ↳ 若未顯示時間數字，按住 \odot 至少 2 秒鐘切換至待機模式，接著重複步驟 1。
- 2 按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 設定小時。
- 3 按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 設定分鐘。
- 4 按住 **CLOCK** 選擇 12 小時或 24 小時制。
- 5 請按 **CLOCK** 確認。

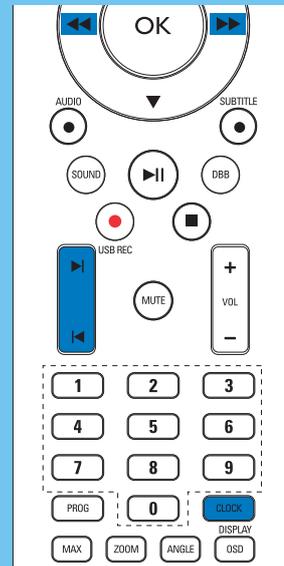


3

享受


A 播放光碟

- 1 按 **DISC** 選擇光碟來源。
- 2 按 \blacktriangle 開啟光碟槽。
- 3 放入光碟，印刷面朝上，然後關閉光碟槽。
 - ↳ 將自動開始播放。
 - 若要暫停/繼續播放，請按 $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$ 。
 - 若要停止播放，請按 \blacksquare 。

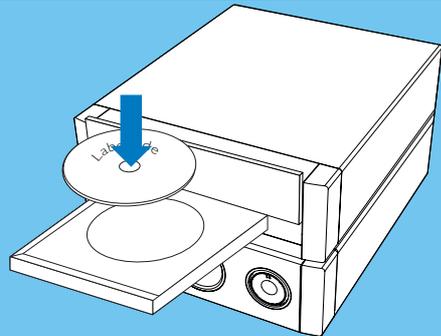

B 播放 USB 裝置

- 1 掀開前面板的 USB 插槽外蓋。
- 2 將 USB 裝置的 USB 接頭插入 USB 插槽。
- 3 按 **USB** 選擇 USB 來源。
 - ↳ 將自動開始播放。
 - 若要暫停/繼續播放，請按 $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$ 。
 - 若要停止播放，請按 \blacksquare 。

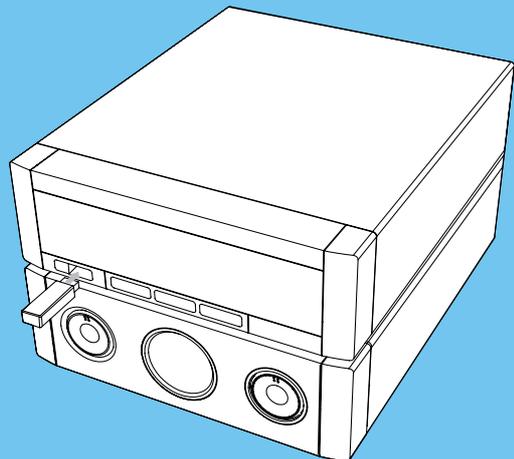

3

享受

C 編排及調整廣播電台

* 提示

- 要得到最佳的 FM 立體聲收訊，請連接隨附的 T 型天線。
- 完全展開並調整 FM 天線位置以取得最佳收訊。

首次調整

首次進入收音機模式時，請依照指示設置廣播電台。

1 按 **TUNER**。

→ 會顯示「AUTO INSTALL ... PRESS PLAY」。

2 按 **▶||**。

→ 儲存所有偵測到的廣播電台。

→ 完成時，會調至第一個預設的廣播電台。

- 若要停止自動調整，請按 **■**。


重新安裝與收聽廣播電台

1 按 **TUNER** 選擇調諧器來源。

2 將 **PROG** 按住逾 2 秒，啟動自動編排模式。

→ 所有可收聽的電台會依照頻段接收強度編排。

3 按 **◀▶** 選擇一預設的號碼。

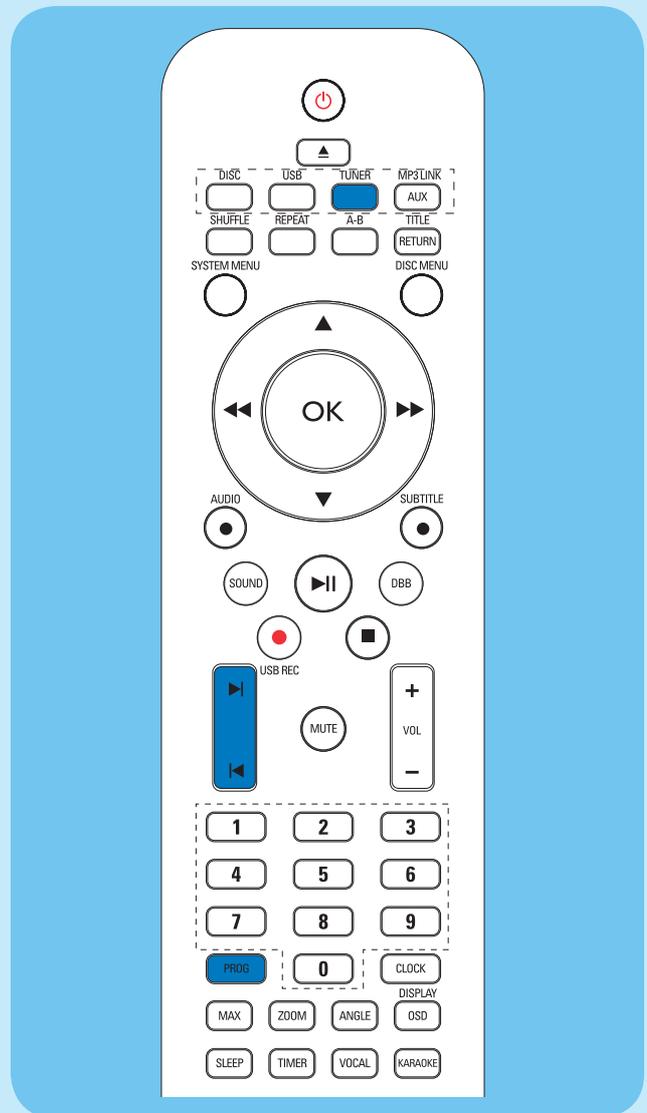

* 提示

- 使用手冊中包含重要特色及附加功能的詳細描述。



Royal Philips Electronics N.V. 2009
版權所有。

規格如有更改，恕不另行通知。
所有商標均為 Koninklijke Philips
Electronics N.V. 或其各別所有者之財產。