

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM850



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	2
Veiligheid	2
Kennisgeving	4

2 Uw entertainmentsysteem met basisstation	5
Inleiding	5
Wat zit er in de doos?	5
Overzicht van het apparaat	6
Overzicht van de afstandsbediening	7

3 Aan de slag	9
Stroom aansluiten	9
De afstandsbediening voorbereiden	9
De klok instellen	10
Inschakelen	10

4 Afspelen	10
Afspelen vanaf disc	10
Afspelen vanaf USB	10
Naar een andere track gaan	11
Afspelen vanaf USB	11
Binnen een track zoeken	11
Afspeelinformatie weergeven	11
Opties voor herhalen/in willekeurige volgorde afspelen selecteren	11
Tracks programmeren	12

5 Geluid aanpassen	12
Volume aanpassen	12
Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren	12
Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren	12
Geluid uitschakelen	12

6 De iPod/iPhone/iPad afspelen	13
Compatibele iPod/iPhone/iPad	13
Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren	13
De iPod/iPhone/iPad opladen	13

7 Naar de radio luisteren	14
Naar FM-radio luisteren	14
Fabrieksinstellingen herstellen	15

8 Andere functies	15
De sleeptimer instellen	15
De alarmtimer instellen	15
Muziek van een extern apparaat afspelen	16

9 Productinformatie	16
Specificaties	16
Onderhoud	17
Compat. USB-apparaten en -bestanden	17
Ondersteunde MP3-discformaten	18
Soorten RDS-programma's	18

10 Problemen oplossen	19
------------------------------	----

1 Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees en volg deze instructies.
- ② Plaats dit apparaat niet nabij water.
- ③ Reinig alleen met een droge doek.
- ④ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

- ⑤ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑥ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑦ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑧ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑨ Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- ⑩ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑪ **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:

- Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).

12 Stel het apparaat niet bloot aan vocht.

13 Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

14 Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Gehoorscherming



Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan

beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.

- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval

mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Be responsible
Respect copyrights

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

2 Uw entertainmentsysteem met basisstation

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit muzieksysteem kunt u genieten van audio van CD's, USB-opslagapparaten, iPod, iPhone, iPad en andere externe apparaten of luisteren naar radiozenders.

Het muzieksysteem beschikt over meerdere geluidseffectinstellingen waarmee u het geluid kunt verrijken, zoals Digital Sound Control (DSC) en Dynamic Bass Boost (DBB).

Het systeem ondersteunt de volgende media-indelingen:



Opmerking


- WMA-CD's worden niet ondersteund.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- 1 apparaat
- 1 afstandsbediening
- 2 AAA-batterijen
- 1 netsnoer
- 1 MP3 LINK-kabel
- 1 FM-antenne
- 1 gebruikershandleiding
- 1 snelstartgids

Overzicht van het apparaat

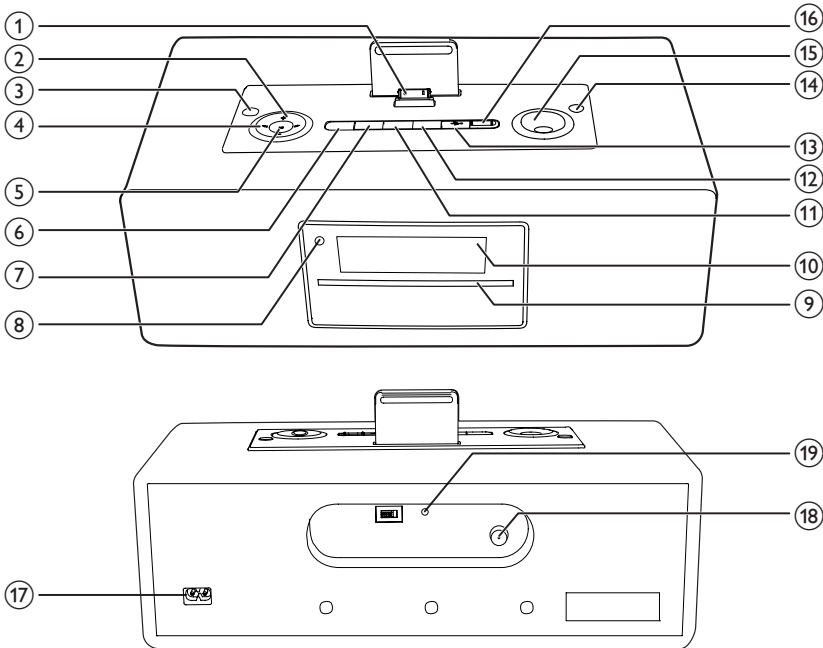

① Station voor iPod/iPhone/iPad

- Hierop kunt u een iPod/iPhone/iPad plaatsen.

② +/-

- Hiermee selecteert u een voorkeuzender.
- Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.
- Hiermee past u de cijfers voor het uur/ de minuten aan

③ ⏻

- Hiermee schakelt u het systeem in of zet u het in de stand-bymodus.

④ ⏮ / ⏭

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Hiermee zoekt u binnen een track.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.

⑤ ▶||

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- Hiermee bevestigt u een selectie.

⑥ STOP/MENU

- Hiermee stopt u het afspelen.
- Hiermee opent u het iPod/iPhone-menu.

⑦ MODE

- Selecteer de modus voor herhaald of op willekeurige volgorde afspelen.

⑧ IR-sensor


- Ontvangt signalen van de afstandsbediening. Richt de afstandsbediening altijd op de infraroodsensor.

⑨ Discstation

- Plaats een disc.

- ⑩ **Weergavedisplay**
 - Hiermee geeft u de huidige status weer.
- ⑪ **DISPLAY**
 - Hiermee selecteert u scherm informatie tijdens het afspelen.
- ⑫ **SOURCE**
 - Kies een bron: DISC, USB, DOCK, FM TUNER of MP3-Link.
- ⑬ **↔ (USB-klepje)**
 - Bescherm de USB-aansluiting.
- ⑭ **▲**
 - Hiermee werpt u de disc uit.
- ⑮ **VOLUME**
 - Hiermee past u het volume aan.
- ⑯ **USB-aansluiting**
 - Ingang voor een USB-apparaat voor massaopslag.
- ⑰ **Netspanningsaansluiting**
 - Sluit het netsnoer aan.
- ⑱ **FM-antenne**
 - Ontvang FM-signaal.
- ⑲ **MP3 LINK**
 - Audio-ingang voor een extern audioapparaat.

Overzicht van de afstandsbediening

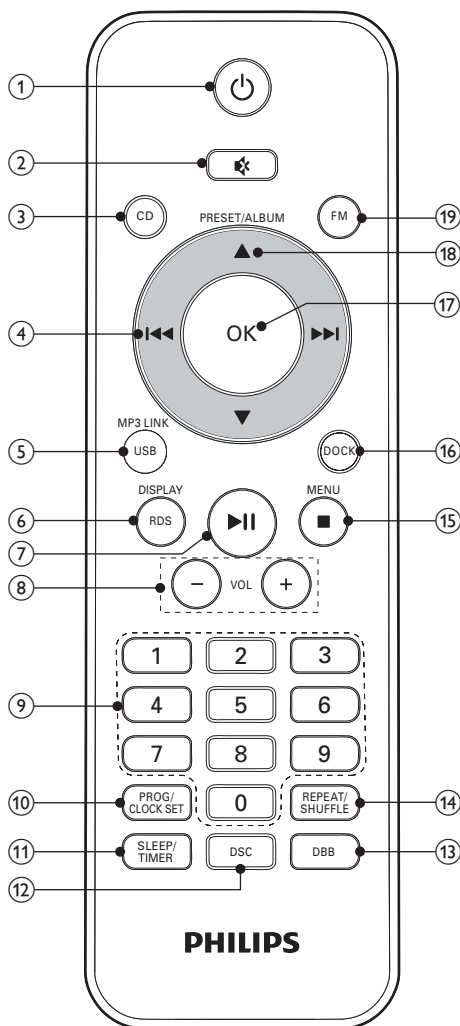

- ① **⏻**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het apparaat in de stand-bymodus of de energiebesparende stand-bymodus.

- ② **🔇**
 - Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ③ **CD**
 - Hiermee selecteert u de discbron.
- ④ **⏮ / ⏭**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u binnen een track.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ⑤ **USB/MP3 LINK**
 - Hiermee selecteert u USB als bron.
 - Hiermee selecteert u een extern audioapparaat.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
 - Hiermee selecteert u RDS-uitzendinformatie.
 - Hiermee selecteert u scherm informatie tijdens het afspelen.
- ⑦ **▶ ||**
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Hiermee past u het volume aan.
- ⑨ **Numeriek toetsenblok**
 - Hiermee selecteert u een track rechtstreeks vanaf een disc.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
 - Hiermee programmeert u tracks.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
 - Hiermee stelt u de klok in.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Hiermee stelt u de sleeptimer in.
 - Hiermee stelt u de wektimer in.
- ⑫ **DSC**
 - Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.
- ⑬ **DBB**
 - Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.
 - Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.
- ⑮ **■ / MENU**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
 - Hiermee opent u het iPod/iPhone/iPad-menu.
- ⑯ **DOCK**
 - Hiermee selecteert u iPod/iPhone/iPad als bron.
- ⑰ **OK**
 - Hiermee bevestigt u een selectie.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
 - Hiermee navigeert u in het iPod/iPhone/iPad-menu.
- ⑲ **FM**
 - Hiermee selecteert u de geluidsbron voor de FM-radio.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____


Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het voltage van de voedingsbron overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

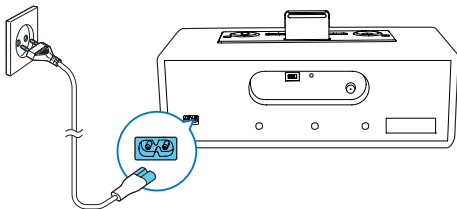

De afstandsbediening voorbereiden




Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

De batterij van de afstandsbediening plaatsen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

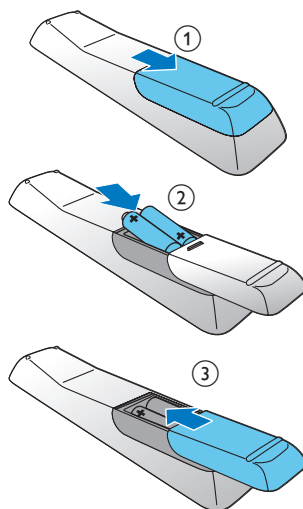

Opmerking

- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen samen in het apparaat.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

De klok instellen

Opmerking

- U kunt de klok alleen instellen in de stand-bymodus.

- 1 Houd in de stand-bymodus **PROG/CLOCK SET** ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te activeren.
 - ↳ Het bericht 'SET CLOCK' (Klok instellen) wordt weergegeven.
 - ↳ De 12-uurs- of 24-uursindeling wordt weergegeven.
- 2 Druk op **▲ / ▼** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk op **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ De uren cijfers gaan knipperen.
- 4 Druk op **▲ / ▼** om het uur in te stellen.
- 5 Druk op **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ De minuten gaan knipperen.
- 6 Druk op **▲ / ▼** om de minuten in te stellen.
- 7 Druk op **PROG/CLOCK SET** om te bevestigen.

Inschakelen

Druk op **⏻**.

- ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Naar stand-by overschakelen


Druk op **⏻** om het systeem in de stand-bymodus te zetten.

- ↳ De achtergrondverlichting van het display wordt donkerder.
- ↳ Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven.

4 Afspelen

Afspelen vanaf disc

- 1 Druk op **CD** om de discbron te selecteren.
- 2 Plaats een disc in het discstation met de bedrukte zijde naar boven.
 - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

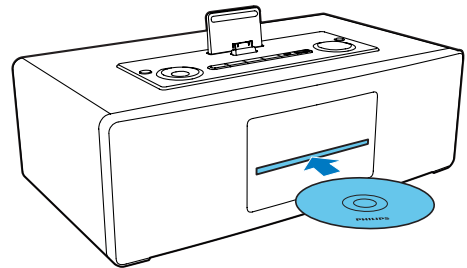

Opmerking


- WMA-CD's worden niet ondersteund.

Afspelen vanaf USB

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat afspeelbare audiobestanden bevat.

- 1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de **USB**-aansluiting.
- 2 Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.
 - ↳ Het totale aantal afspeelbare tracks wordt weergegeven.
 - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

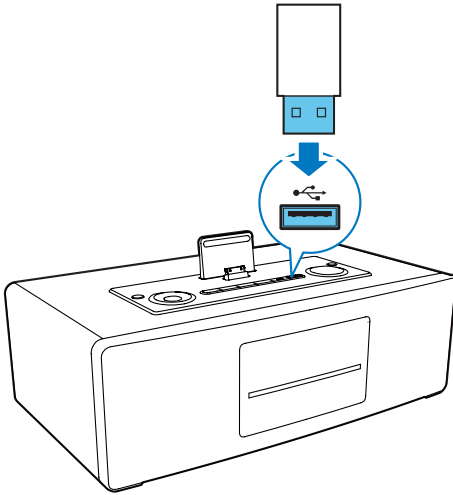

- Druk op ▲▼ om een map te openen.
- Druk op ◀◀/▶▶ om een bestand te selecteren.
- Druk op ▶|| om af te spelen.

Naar een andere track gaan

Voor CD's:

- 1 Druk op ◀◀/▶▶ om een andere track te selecteren.
 - U kunt ook het numerieke toetsenblok op de afstandsbediening gebruiken om een track rechtstreeks te selecteren.

Voor MP3-discs en USB-tracks:

- 1 Druk op ▲▼ om een album of map te selecteren.
- 2 Druk op ◀◀/▶▶ om een vorig/volgend nummer of bestand te selecteren.

Afspelen vanaf USB

Druk tijdens het afspelen op ▶|| als u het afspelen wilt onderbreken of het afspelen weer wilt hervatten.

Binnen een track zoeken

- 1 Houd tijdens het afspelen ◀◀/▶▶ ingedrukt.
- 2 Laat de knop los om weer normaal af te spelen.

Afspeelinformatie weergeven

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DISPLAY** om andere afspeelinformatie te selecteren.

Opties voor herhalen/in willekeurige volgorde afspelen selecteren

Een herhaalmodus selecteren:

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MODE** om een optie voor herhaald afspelen te selecteren.
 - ↳ [Rep one]: hiermee wordt de huidige track continu afgespeeld.
 - ↳ [Rep all]: hiermee wordt de gehele CD of worden de geprogrammeerde tracks steeds opnieuw afgespeeld.

Een modus voor willekeurig afspelen selecteren:

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MODE** om de modus voor afspelen in willekeurige volgorde te kiezen.
 - ↳ [SHUF]: alle tracks op de hele CD worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
- Om weer normaal af te spelen drukt u herhaaldelijk op **MODE** tot er geen optie voor willekeurig of herhaald afspelen wordt weergegeven.



Tip

- Druk tijdens herhaald of willekeurig afspelen op ■ om het afspelen te stoppen en herhaald afspelen of afspelen in willekeurige volgorde te annuleren.
- De functie voor afspelen in willekeurige volgorde is niet beschikbaar wanneer geprogrammeerde tracks worden afgespeeld.

Tracks programmeren

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk in de CD- of USB-modus als het afspelen is gestopt op **PROG** om de programmeermodus te openen.
↳ [PROG] (programma) en het tracknummer beginnen te knipperen.
- 2 Druk voor MP3-tracks op ▲▼ om een album te selecteren.
- 3 Druk op ◀◀/▶▶ om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer tracks te programmeren.
- 5 Druk op ▶|| om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
↳ Tijdens het afspelen wordt [PROG] (programmeren) weergegeven.
 - Het programma wissen:
Druk eenmaal op ■ als het afspelen is gestopt of tweemaal als er nog wordt afgespeeld.
↳ [PROG] knippert op het display.

5 Geluid aanpassen

Volume aanpassen

Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DSC** om het volgende te selecteren:

- [POP] (pop)
- [JAZZ] (jazz)
- [CLASSIC] (klassiek)
- [ROCK] (rock)

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

Druk tijdens het afspelen op **DBB** om de dynamische basversterking aan of uit te zetten.

↳ Als DBB is geactiveerd, wordt DBB weergegeven.

Geluid uitschakelen

Druk tijdens het afspelen op ✖ om de luidsprekers uit of weer in te schakelen.

6 De iPod/iPhone/iPad afspelen

Dit systeem wordt geleverd met een basisstation voor iPod/iPhone/iPad. U kunt via de krachtige luidsprekers genieten van audio van het station.


Compatibele iPod/iPhone/iPad

Gemaakt voor de volgende Apple iPod-modellen met 30-pins stationsaansluiting:

- iPod touch (4e generatie)
- iPod touch (3e generatie)
- iPod touch (2e generatie)
- iPod touch (1e generatie)
- iPod nano (6e generatie)
- iPod nano (5e generatie)
- iPod nano (4e generatie)
- iPod nano (3e generatie)
- iPod nano (2e generatie)
- iPod nano (1e generatie)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren

- 1 Druk op de knop iPod op uw afstandsbediening.
- 2 Plaats de iPod/iPhone/iPad.
- 3 Speel de gewenste track af op uw iPod/iPhone/iPad.

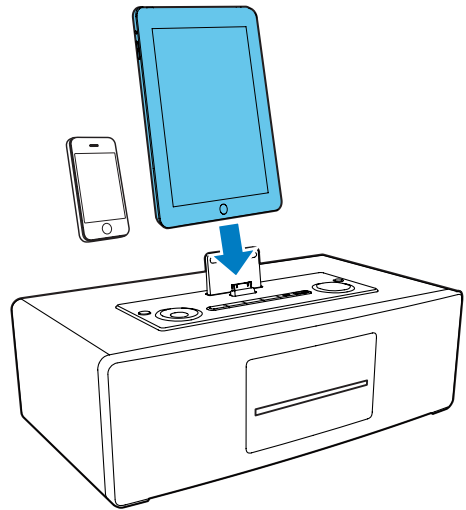

- Druk op ►► om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Houd ◀◀ / ▶▶ ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om de track verder normaal af te spelen.
- Als u door het menu wilt bladeren, drukt u op ▲ / ▼.
- Als u een selectie wilt bevestigen, drukt u op ►►.
- ➔ Als u langer dan 10 seconden niet op een knop drukt nadat u op de knop MENU hebt gedrukt, werkt ►► als de knop afspelen/pauze.

De iPod/iPhone/iPad opladen

Als dit systeem is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad opgeladen.




Opmerking

- iPod met kleurenscherm, iPod classic en iPod met video zijn niet geschikt voor opladen op het station.

7 Naar de radio luisteren

Naar FM-radio luisteren

Sluit de meegeleverde antenne aan op het apparaat voordat u de radio inschakelt.

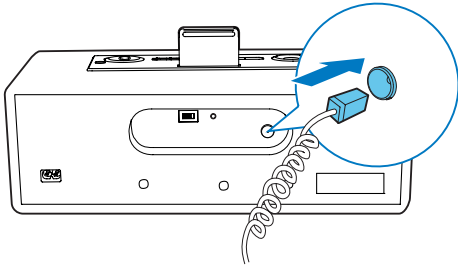

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op **TUNER** om FM te selecteren.
- 2 Druk op **◀/▶** om op een specifieke frequentie af te stemmen.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

Radiozenders handmatig programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 30 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te openen.
- 3 Druk op **▲/▼** om een nummer (1 t/m 30) toe te wijzen aan deze radiozender; en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.

- 4 Herhaal de voorgaande stappen om meer zenders te programmeren.

Opmerking

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de tunermodus op **▲/▼** om een voorkeuzezender te selecteren.

Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

FM-zenders met RDS

Radio Data System (RDS) is een service die extra uitzendinginformatie meestuurt met FM-zenders.

Als u naar een FM-zender met RDS-signaal luistert, wordt "RDS" weergegeven.

RDS-informatie weergeven

- 1 Stem af op de gewenste RDS-radiozender op de FM-band.
- 2 Druk herhaaldelijk op **RDS/DISPLAY** op de afstandsbediening om door de volgende informatie (indien beschikbaar) te bladeren:
 - Zender
 - Soort programma (bijvoorbeeld nieuws, sport, enz.)
 - Tekstbericht via de radio
 - Frequentie

Opmerking

- [NO Radio Text], [NO PTY], [NO Name], [Mono], [00:00:00] of [0-0-0000] wordt weergegeven als er geen RDS-sigitaal is.

Fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Druk op **CD** om de discbron te selecteren.
↳ [PLEASE INSERT DISC] (Plaats disc) wordt weergegeven.
- 2 Houd **MODE** ingedrukt om de versie van uw basisstation te tonen.
↳ De versie-informatie wordt weergegeven.
- 3 Druk op **MODE** voor de volledige LCD-schermdisplaymodus.
- 4 Druk opnieuw op **MODE** in deze modus.
↳ De fabrieksinstellingen worden hersteld.

8 Andere functies

De sleeptimer instellen

Dit systeem kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur. Wanneer het systeem is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen.

- ↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt „zz” weergegeven.

De sleeptimer uitschakelen

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat "OFF" wordt weergegeven.

- ↳ Als de sleeptimer is gedeactiveerd, verdwijnt [SLEEP] (sleeptimer) „zz” van het display.

De alarmtimer instellen

Dit apparaat kan worden gebruikt als wekker. De disc, de radio, het USB-apparaat of de iPod wordt geactiveerd om af te spelen op een vooraf vastgesteld tijdstip.

Opmerking

- Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld.

- 1 Druk op  om naar de stand-bymodus te schakelen.
- 2 Houd **SLEEP/TIMER** langer dan twee seconden ingedrukt.
↳ U wordt op het scherm gevraagd de bron te selecteren.
- 3 Druk op **CD**, **iPod**, **TUNER** of **USB** om een bron te selecteren.
- 4 Druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
↳ De cijfers van de klok worden weergegeven.
↳ De uren cijfers gaan knipperen.

- 5 Druk op ▲ / ▼ om het uur in te stellen.
- 6 Druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
↳ De minuten gaan knipperen.
- 7 Druk op ▲ / ▼ om de minuten in te stellen.
↳ De timer is ingesteld en geactiveerd.
↳  wordt weergegeven.

De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Het systeem in de stand-bymodus zetten.
- 2 Druk herhaaldelijk op **TIMER** om de timer te activeren of te deactiveren.
↳ Als de timer is geactiveerd, wordt  weergegeven.
↳ Als de timer is gedeactiveerd, wordt  op het display weergegeven.



Opmerking

- Als DISC/USB/iPod als bron is geselecteerd en de track niet kan worden afgespeeld, wordt automatisch de tuner geactiveerd.

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

- 1 Druk op **USB/MP3 LINK** om MP3 Link als bron te selecteren.
- 2 Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op:
 - de **MP3 LINK**-aansluiting (3,5 mm) op het apparaat;
 - De hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3 Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

9 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal	
uitgangsvermogen	2 x 15 W RMS
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 65 dBA
AUX-invoer	0,5 V RMS 20 k ohm

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24-bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 1%
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
Signaal-ruis	> 65 dBA

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB
Aantal voorkeuzezenders	30 (FM)

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Luidsprekerdriver	2 x 3 inch volledig bereik
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Algemene informatie

Netspanning	Invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	30 W
USB Direct	Versie 2.0/1.1
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	380 x 165 x 227 mm
Gewicht- Apparaat	4,19 kg

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.



- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner; reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-opslagapparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (een aanvullende kaartlezer is vereist voor gebruik in combinatie met dit systeem)

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevensnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Het maximum aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Het maximum aantal albums: 255
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates

JAZZ	Jazzmuziek
COUNTRY	Countrymuziek
NATION M	Nederlandstalige muziek
OLDIES	Klassiekers
FOLK M	Folkmuziek
DOCUMENT	Documentaires
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

Soorten RDS-programma's

NOTYPE	Geen RDS-programmasoort
NEWS	Nieuwsdiensten
AFFAIRS	Politiek en actualiteiten
INFO	Speciale informatieve programma's
SPORT	Sport
EDUCATE	Educatieve programma's
DRAMA	Hoorspelen en literatuur
CULTURE	Cultuur, religie en maatschappelijke kwesties
SCIENCE	Wetenschap
VARIED	Entertainmentprogramma's
POP M	Popmuziek
ROCK M	Rockmuziek
MOR M	Lichte muziek
LIGHT M	Lichte klassieke muziek
CLASSICS	Klassieke muziek
OTHER M	Speciale muziekprogramma's
WEATHER	Weer
FINANCE	Financiële programma's
CHILDREN	Kinderprogramma's
SOCIAL	Sociale onderwerpen
RELIGION	Godsdienst
PHONE IN	Inbelprogramma's
TRAVEL	Reisprogramma's
LEISURE	Vrije tijd

10 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, wordt het apparaat automatisch in stand-by gezet als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt niet op een knop hebt gedrukt.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dicht bij het apparaat.

- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterijen.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc is geplaatst met de bedrukte zijde naar beneden.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikte discindeling.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

Het USB-apparaat wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit en pas de positie aan.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM850_12_UM_V2.0

