

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BTB7150

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler


1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Mikro sisteminiz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	6
3	Başlarken	7
	Hoparlörleri bağlayın	7
	FM anteni bağlama	8
	Gücü bağlama	8
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	8
	Özellikleri tanıtmaya	8
	Saati ayarlama	8
	Açma	9
4	Oynatın	9
	Diskten çalma	9
	USB'den oynatma	9
	Çalma kontrolü	10
	Bir parçaya geçme	10
	Parça programlama	11
	Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma	11
5	Radyo dinleme	13
	DAB+ radyo dinleme	13
	FM radyo dinleyin	15
6	Diğer özellikler	16
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	16
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	16
	Harici cihazdan müzik dinleme	16
	Kulaklıkla müzik dinleme	16

7	Ürün bilgileri	17
	Özellikler	17
	USB oynatılabilirlik bilgileri	18
	Desteklenen MP3 disk formatları	18
	RDS program tipleri	18
8	Sorun giderme	19
9	Bildirim	20

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

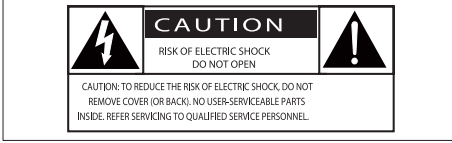

Bu 'yıldırım' sembolü, cihazdaki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen muhafazaları çıkarmayın. 'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihaz yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazodan sızıyla dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir. DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

Önemli Güvenlik Talimatları

- Tüm talimatları izleyin.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.

- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarları kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pili kullanım UYARISI - Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kaçırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Piller (paketli veya takılı), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) konulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

İşitme güvenliği



Dikkat

- İşitme duyusunda hasar meydana gelmesi ihtimalini önlemek için, uzun süre boyunca yüksek sesle müzik dinlemeyin.

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.

- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.


Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duymayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

2 Mikro sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin. Ürününüzü kullanmadan önce, birlikte verilen tüm güvenlik bilgilerini okuyun. Kullanım kılavuzunun tamamını indirmek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

- Uzaktan kumanda (bir AAA pil ile)
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve bildirim

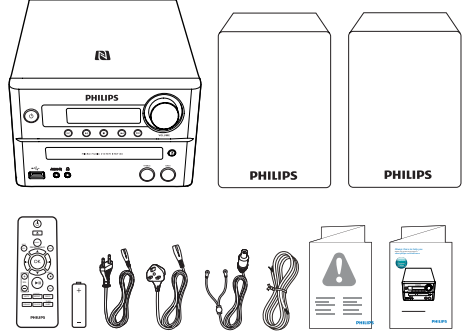

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- Diskler, Bluetooth özellikli cihazlar, USB depolama cihazları veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.
- Dijital Ses Yayını (DAB) veya FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ses efektleriyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:

- TREBLE (TİZ)
- BASS (BAS)

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:




Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 2 x hoparlör
- 2 x hoparlör kablosu
- 2 x AC güç kablosu
- 1 x anten

Ana ünite hakkında genel bilgiler

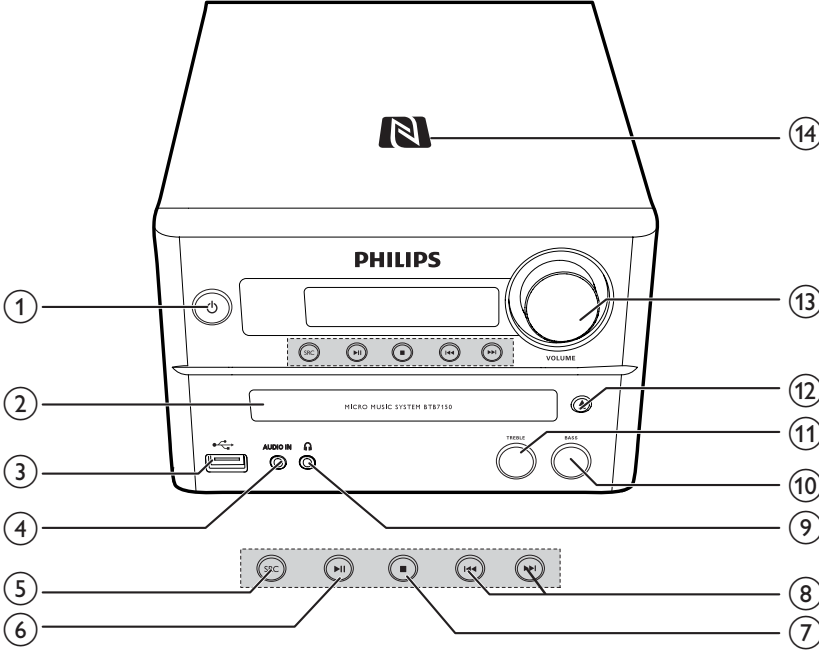

- ①
 - Üniteyi açar veya kapatır.
 - Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.
 - Bluetooth göstergesi.
- ② **Disk bölmesi**
- ③
 - USB soketi.
- ④ **AUDIO IN**
 - Harici ses cihazı için ses giriş jakı (3,5 mm).
- ⑤ **SRC**
 - Bir kaynak seçer: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.
- ⑥
 - Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
- ⑦
 - Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ⑧
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk/USB içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
 - Saati ayarlar.
- ⑨
 - Kulaklık soketi.
- ⑩ **BASS**
 - Bas seviyesini ayarlar.
- ⑪ **TREBLE**
 - Tiz seviyesini ayarlar.
- ⑫
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.


⑬ VOLUME

- Ses seviyesini ayarlar.

⑭ NFC alanı

- Bluetooth bağlantısını otomatik olarak kurmak için Yakın Alan İletişimi (NFC) uyumlu bir cihazla dokunur.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

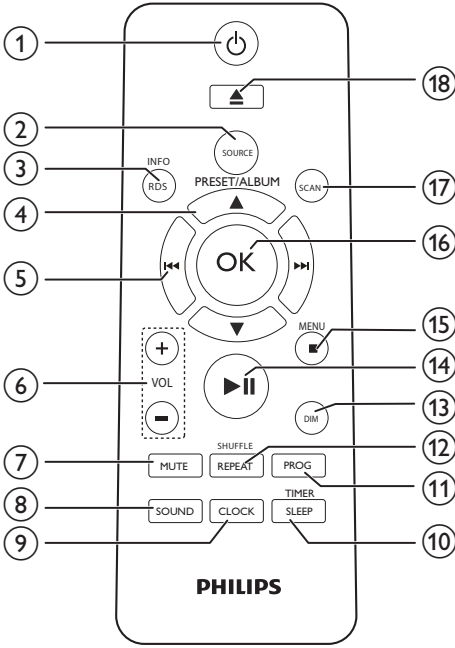

①

- Üniteyi açar veya kapatır.
- Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.

② SOURCE

- Bir kaynak seçer: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.

③ INFO/RDS

- Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler.

- Seçilen FM radyo istasyonları için RDS bilgilerini görüntüler.

④ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- Önceki/sonraki albüme atlar.

⑤ ◀▶

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Parça/disk/USB içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- Saati ayarlar.

⑥ VOL +/-

- Ses seviyesini ayarlar.

⑦ MUTE

- Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.

⑧ SOUND

- BAS veya TİZ seviyesini ayarlar.

⑨ CLOCK

- Saati ayarlar.
- Saat bilgisini görüntüler.

⑩ SLEEP/TIMER

- Kapanma zamanını ayarlar.
- Alarm zamanlayıcısını ayarlar.

⑪ PROG

- Parçaları programlar.
- Radyo istasyonlarını programlar.

⑫ REPEAT/SHUFFLE

- Tekrarlama veya karışık çalma modunu seçer.

⑬ DIM

- Ekran parlaklığını ayarlar.

⑭ ▶▶

- Oynatımı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.

⑮ ■ /MENU

- Oynatmayı durdurur veya program siler.
- DAB+ ya da FM menüsüne erişim sağlar.

⑯ OK

- Seçimi onaylar.

17 SCAN

- FM veya DAB radyo istasyonlarını tarar.

18 ▲

- Disk bölmesini açmak veya kapatmak için basın.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____


Seri No. _____

Hoparlörleri bağlayın




Not

- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

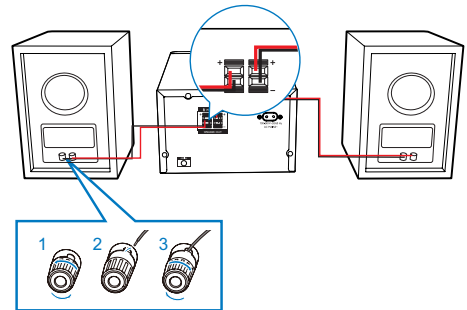

FM anteni bağlama


Radyoyu dinlemeye başlamadan önce birlikte verilen anteni bağlayın.

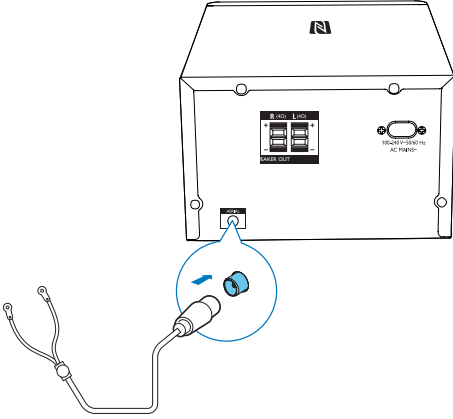

Gücü bağlama

! Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

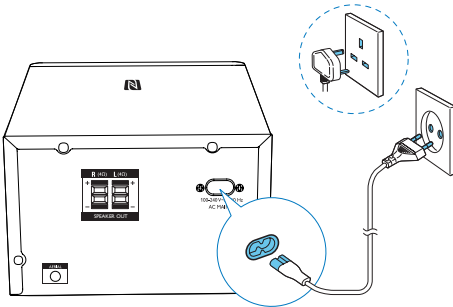


Uzaktan kumandanın hazırlanması

! Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.
- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkartın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Ürün ile birlikte verilen AAA pili, kutupları gösterildiği gibi (+/-) olacak şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

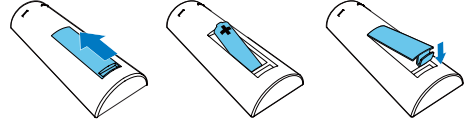

Özellikleri tanıtmaya

Bekleme modundayken, cihazın özelliklerini göstermek için **■** tuşunu üç saniye basılı tutun.
↳ Özellikler; tek tek gösterge panelinde görüntülenir.

- Tanıtımı kapatmak için **■** tuşuna tekrar basın.

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK** tuşunu üç saniye basılı tutun.
↳ [24H] veya [12H] saat formatı görüntülenir.
- 2 [24H] veya [12H] saat formatını seçmek için **◀▶** / **▶▶** tuşuna basın.

- 3 Onaylamak için **CLOCK** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3. adımları tekrarlayın.

Not

- 90 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, sistem saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.

İpucu

- Güç açıkken **CLOCK** tuşuna basarak saat bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

Açma

⏻ düğmesine basın.

↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

Cihazı bekleme moduna geçirmek için ⏻ düğmesine tekrar basın.

↳ Saat (ayarlanmışsa) panelde görüntülenir.

Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçme

⏻ tuşunu iki saniyeden uzun basılı tutun.

↳ Gösterge paneli karartılır.

Not

- Bekleme modunda 15 dakika geçtikten sonra ünite, Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçer.


Bekleme modu ve Güç Tasarruflu Bekleme modu arasında geçiş yapma:

⏻ tuşunu iki saniyeden uzun basılı tutun.

4 Oynatın

Diskten çalma

- 1 **DISC** kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Disk bölmesini açmak için ▲ tuşuna basın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk takın.
- 4 Disk bölmesini kapatmak için ▲ tuşuna basın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ►|| tuşuna basın.

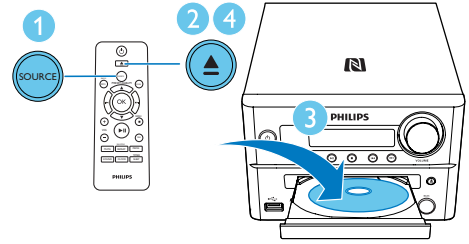


USB'den oynatma

Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 **USB** kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Bir USB cihazını ► soketine takın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ►|| tuşuna basın.

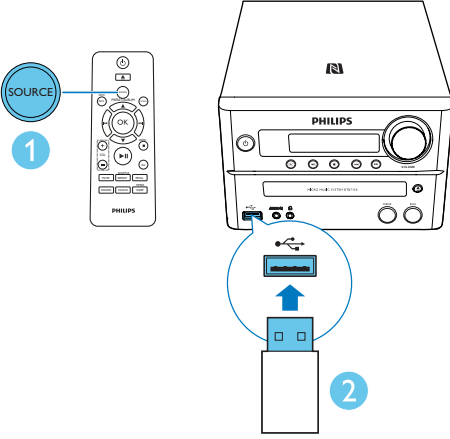


Cihazınızı şarj edin

Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak (birlikte verilmez) bu cihazın USB soketiyle şarj edebilirsiniz.

Not

- USB ile şarj için maksimum akım 1 A'dır.
- Cihazların hepsi USB ile şarj edilebilmesi için garantili değildir.

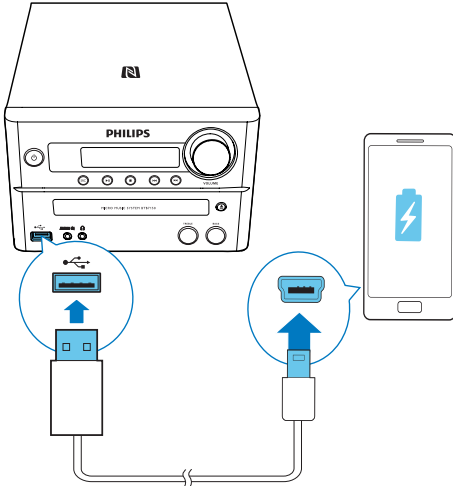

Çalma kontrolü

▲ / ▼	Bir klasör seçer.
◀◀ / ▶▶	Bir ses dosyası seçer.
▶	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
REPEAT/ SHUFFLE	Bir kullanılabilir çalma modu seçer. • [REPEAT ONE] (birini tekrarlar): Geçerli parçayı tekrarlar • [REPEAT ALB] (albüm tekrarlar): Geçerli albümü tekrarlar • [REPEAT ALL] (tümünü tekrarlar): Tüm parçaları tekrarlar • [SHUFFLE] (kaşık): Tüm parçaları rastgele çalar • [OFF] (kapalı): Parçaları sırayla çalar
VOL +/-	Ses seviyesini artırır veya azaltır.
MUTE	Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
SOUND	Tiz veya bas modunu seçmek için SOUND tuşuna basın ve ardından tiz ve bas ses seviyesini ayarlamak için VOL + / - tuşuna basın. LOUDNESS ayarını açmak veya kapatmak için SOUND tuşuna basın.
DIM	Ekran parlaklığını ayarlar.

Bir parçaya geçme

CD için:

Başka bir parça seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.

MP3 disk ve USB için:

- 1 Bir albüm veya klasör seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 2 Bir parça veya dosya seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
- 2 MP3 parçaları için bir albüm seçmek amacıyla ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 3 Bir parça seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna, onaylamak için de **PROG** tuşuna basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları çalmak için ▶|| tuşuna basın.
 - ↳ Çalma sırasında [**PROG**] (programla) görüntülenir.
 - Programı silmek için, durma konumunda ■ düğmesine basın.

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Not

- Bu sistemi bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.
- Sistemle cihaz arasındaki engeller çalışma aralığının kısılmasına neden olabilir.
- Bu ürün ve Bluetooth özellikli cihazınızın arasındaki etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Ünite daha önce bağlanan en fazla 8 Bluetooth cihazını bellekte tutabilir.

Ünite aracılığıyla kablosuz olarak müzik dinlemek için Bluetooth özellikli cihazınızı ünite ile eşleştirmeniz gerekir. Aşağıda listelenen önkoşullara dayanarak en iyi Bluetooth eşleştirme yönteminizi seçin.

Önkoşul	Eşleştirme yöntemi
Bluetooth cihazınız hem Yakın Alan İletişimini (NFC) hem de Gelişmiş Ses Dağıtım Profilini (A2DP) destekliyor.	Seçenek 1 (önerilen) veya Seçenek 2'yi seçin.
Bluetooth cihazınız yalnızca A2DP'yi destekliyor.	Seçenek 2'yi belirleyin.

Eşleştirme ve bağlantı kurma


Seçenek 1: NFC yoluyla eşleştirme ve bağlantı kurma

Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi, cep telefonu ve IC etiketleri gibi çeşitli NFC uyumlu cihazlar arasında kısa menzilli kablosuz iletişimi sağlayan bir teknolojidir. NFC özelliği ile veri iletişimi NFC uyumlu cihazların ilgili simgesi veya belirlenen konumuna dokunularak kolayca elde edilir.

Not


- Tüm NFC cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.

- 1 Arka arkaya **SOURCE** tuşuna basarak **BT** kaynağını seçin.
 - ↳ [**BT**] (Bluetooth) görüntülenir.
 - ↳ Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp sönür.
- 2 Bluetooth özellikli cihazınızda NFC'yi etkinleştirin (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Harici cihaz NFC alanı ile ürünün NFC alanı arasında 2 cm olmalıdır.
- 4 İlk kullanım için '**PHILIPS BTB7150**' eşlemesini kabul edin ve gerekirse eşleme şifresi olarak '0000' değerini girin.
 - ↳ Eşleme ve bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra, Bluetooth göstergesi sürekli mavi yanar; ünite sesli uyarı verir.

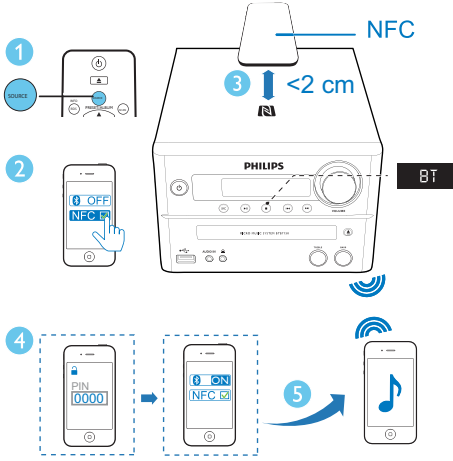

Seenek 2: Manuel olarak eşleştirme ve bağlantı kurma

- 1 Arka arkaya **SOURCE** tuşuna basarak BT kaynağını seçin.
 ↳ **[BT]** (Bluetooth) görüntülenir.
 ↳ Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- 2 Bluetooth özellikli cihazda, eşleştirilebilen Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Bluetooth özellikli cihazınızda '**Philips BTB7150**' seçeneğini belirleyin ve gerekirse eşleme şifresi olarak '0000' değerini girin.
 ↳ Eşleme ve bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra, Bluetooth göstergesi sürekli mavi yanar, ünite sesli uyarı verir.

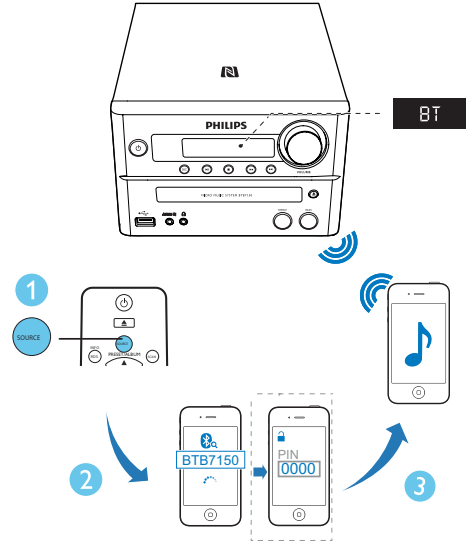

Bluetooth üzerinden müzik akışı sağlama

- Bu ürüne bağlı Bluetooth cihazında müzik çalın.
 ↳ Bluetooth özellikli cihazınızdan bu ürününü hoparlörlerine ses akışı gerçekleşir.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Bluetooth eşleştirme geçmişini silmek için:

- Anaünitelerdeki ►►► tuşunu sekiz saniye boyunca basılı tutun.
 ↳ Silme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiğinde bip sesi duyulur.

Philips DigitalRadio uygulamasından çalma

Apple App Store ve Google Play'de **Philips DigitalRadio** uygulaması bulunmaktadır. Ürün özelliklerinin keyfini çıkarmak için uygulamayı cihazınıza yükleyin ve kurun. Bu uygulama ile Bluetooth özellikli cihazınızı ürüne bağlandıktan sonra, Bluetooth özellikli cihazınızdan **DAB, TUNER, BT** ve **AUDIO IN** çalma modunu kontrol edebilirsiniz.

5 Radyo dinleme



İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Birlikte verilen anteni bağladığınızdan emin olun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

DAB+ radyo dinleme

Dijital Ses Yayını (DAB+), bir verici ağı üzerinden dijital olarak radyo yayını yapma yöntemidir. DAB daha çok seçenek, daha iyi ses kalitesi ve daha fazla bilgi sunan bir yöntemdir.

DAB+ radyo istasyonlarını ayarlama



Not

- Anteni tam olarak açtığınızdan emin olun.

Arka arkaya **SOURCE** tuşuna basarak **DAB** kaynağını seçin.

↳ **[FULL SCAN]** (tam tarama) görüntülenir.

↳ Ünite tüm DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve mevcut ilk istasyonu yayınlar.

↳ İstasyon listesi ünite hafızasına alınır. Bir dahaki sefere üniteyi açtığınızda, istasyon tarama gerçekleştirilmez.



Not

- Hiçbir DAB+ radyo istasyon bulunamazsa, **[NO DAB]** (DAB yok) görüntülenir; ardından **[FULL SCAN]** (tam tarama) tekrar görüntülenir.

İstasyon listesinden uygun bir istasyon kaydetmek için:

DAB+ modunda, mevcut DAB+ istasyonları arasında gezinmek için **◀◀ / ▶▶** tuşlarına arka arkaya basın.

DAB+ radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Not

- DAB+ yayınına zaman zaman yeni istasyon ve hizmetler eklenecektir. Yeni DAB+ istasyonları ve servislerine ulaşabilmek için, düzenli olarak tam tarama işlemini gerçekleştirin.

DAB+ modunda, **SCAN** tuşuna basın.

↳ Ünite uygun tüm DAB+ radyo istasyonlarını tarar ve ilk uygun istasyonu yayınlar.

DAB+ radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 adet DAB+ istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

- 1 Bir DAB+ radyo istasyonunu açın.
- 2 Saklama modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşunu üç saniye basılı tutun.
- 3 Kanal seçmek için **▲ / ▼** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** tuşuna basın.
↳ Önceden ayarlı istasyon adı görüntülenir.
- 5 Daha fazla DAB+ istasyonu kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir DAB+ radyo istasyonunu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Hafızaya alınmış bir DAB+ radyo istasyonunu seçme

DAB+ modunda, önceden ayarlanmış bir numara seçmek için **▲ / ▼** tuşlarına basın, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

DAB+ bilgilerini göster

DAB+ radyo dinlerken, aşağıdaki bilgiler arasında gezinmek için **INFO/RDS** tuşuna arka arkaya basın (varsa):

- İstasyon Adı
- RDS METNİ mesajı
- Dinamik Etiket Segmenti
- Program Türü
- Müziyen Adı
- Frekans
- Sinyal hata oranı
- Bit hızı
- Ses durumu (DAB, DAB+)
- Süre
- Tarih

DAB+ menüsünü kullanma

DAB+ modunda, DAB+ menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.

- 1 Menü seçeneklerinde gezinmek için **◀◀ / ▶▶** tuşlarına basın:
 - [Full scan] (tam tarama): Uygun tüm DAB+ radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder.
 - [Manual] (manuel): DAB+ istasyonunu manuel olarak ayarlar.
 - [Prune] (prune): İstasyon listesinden geçersiz tüm istasyonları kaldırır.
 - [System] (sistem): Sistem ayarlarını yapar.
 - 2 Bir seçenek belirlemek için **OK** tuşuna basın.
 - 3 Bir alt seçeneği varsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- [System] (sistem)**
- [Reset] (sıfırla): Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.
 - [BT RESET] (Bluetooth sıfırlama): Bluetooth ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar.
 - [UPGRADE] (yükseltme): Varsa yazılımı yükseltir.
 - [BT UPGRADE] (Bluetooth yükseltme): Varsa Bluetooth yazılımını yükseltir.
 - [SW VER] (yazılım sürümü): Bu ünitenin yazılım sürümünü gösterir.

Not

- 30 saniye içinde hiçbir tuşa basılmadığında menüden çıkar.

FM radyo dinleyin

Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 Radyo kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** tuşlarını üç saniye basılı tutun.
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** tuşlarına arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 adet istasyon hafızası (FM) programlayabilirsiniz.

- 1 Radyo modunda, FM radyo menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.
↳ **[SCAN]** görüntülenir.
- 2 **OK** tuşuna basın ve ardından menü seçeneklerinde gezinmek için **◀◀ / ▶▶** tuşlarına basın:
 - **[Strong]** (güçlü istasyonlar): Sadece güçlü sinyallere sahip olan istasyonları tarar.
 - **[All]** (tüm istasyonlar): Tüm FM radyo istasyonlarını tarar.
- 3 Bir seçenek belirlemek için **OK** tuşuna basın.

- 4 FM radyo modunda **SCAN** tuşuna basın.
↳ Taranan istasyonlar adım 2'deki seçime dayanır.
↳ Ünite, ilk olarak taranan FM radyo istasyonlarını yayınlar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
↳ **[PROG]** (programla) yanıp söner.
- 3 Bir numara seçmek için **▲ / ▼** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** tuşuna tekrar basın.
↳ Hafızaya alınmış istasyon frekansı görüntülenir.
- 5 Daha fazla FM istasyonu kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

FM modunda, önceden ayarlanmış bir numara seçmek için **▲ / ▼** tuşlarına ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

RDS bilgilerini gösterme

Radyo Veri Sistemi (RDS), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir.

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **RDS/INFO** tuşuna arka arkaya basın.
 - Radyo metin mesajı
 - Program türü
 - Frekans
 - Stereo veya Mono

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir: **DISC**, **TUNER**, **DAB** veya **USB**'yi alarm kaynağı olarak seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modundayken **SLEEP/TIMER** tuşunu üç saniye basılı tutun.
↳ **[SET TIMER]** (zamanlayıcıyı ayarla) görüntülenir; daha sonra **[DISC]** görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 2 Bir alarm kaynağı seçmek için **◀◀ / ▶▶** (veya **SOURCE**) tuşlarına arka arkaya basın (**DISC**, **TUNER**, **DAB** veya **USB**).
- 3 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** (veya **OK**) tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati, dakikayı ve alarm ses seviyesini ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Not

- 90 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, sistem zamanlayıcı ayarı modundan otomatik olarak çıkar.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

Alarm bilgilerini görüntülemek için **SLEEP/TIMER** tuşuna arka arkaya basın ve alarm fonksiyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- ↳ Zamanlayıcı etkinleşirse, **⏰** görüntülenir.
- ↳ Zamanlayıcı devre dışı bırakıldığında **[TIMER OFF]** (zamanlayıcı kapalı) görüntülenir ve **⏰** kaybolur.

İpucu

- **DISC/USB** kaynağı seçilir; ancak disk takılmaz veya **USB** bağlanmazsa, sistem otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama


Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için, açık modda **SLEEP/TIMER** tuşuna arka arkaya basarak belirli bir süre seçin (dakika cinsinden).

- ↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında, **zz** görüntülenir. Aksi takdirde, **zz** kaybolur.

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu ünite ile ses kablosu kullanarak harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Arka arkaya **SOURCE** tuşuna basarak **AUDIO IN** kaynağını seçin.
- 2 Şu noktalar arasına bir ses kablosu (birlikte verilmez) takın:
 - ünite üzerindeki **AUDIO IN** jakı (3,5 mm);
 - ve harici cihazdaki kulaklık jakı.
- 3 Cihazı oynatmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

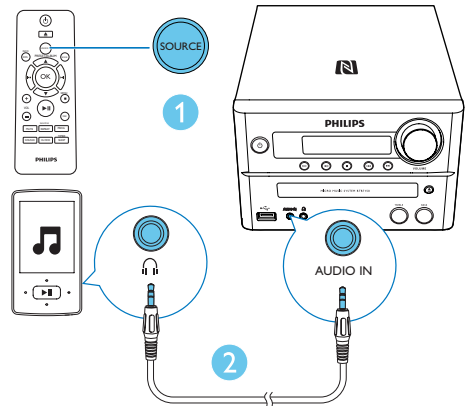

Kulaklıkla müzik dinleme

Bu ürünün önündeki **🎧** soketine bir kulaklık (birlikte verilmez) takın.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Maksimum Çıkış Gücü	150 W
Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	≥70 dBA
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Aux Girişi	600 mV RMS

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	5,25 inç woofer + 25 mm tweeter
Hassaslık	>84 dB/m/W

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ses DAC	24 Bit/44.1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	<%1 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
S/N Oranı	>70 dBA

USB

USB Direct Sürümü	2.0 tam hız
USB Şarj etme	1 A

Bluetooth

Bluetooth sürüm	V2.1 + EDR/destek APT-X
Frekans bandı	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5-108 MHz
Şebeke ayanı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	<45 dBf
Arama Seçiciliği	<30 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>45 dBA

Genel bilgiler

AC gücü	100-240V~, 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	45 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	<0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	230 x 145 x 240 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	173 x 261 x 241 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	2,9 kg
- Hoparlör Kasası	2 x 3,1 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
- hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen USB formatları:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)

Desteklenmeyen USB formatları:

- Boş albümler: Boş albümler; MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- WMA, AAC, WAV, PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları
- FLAC dosyalar

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

RDS program tipleri

TİPYOK	No RDS program tipi
NEWS	Haber servisleri
KONULAR	Politika ve mevcut konular
INFO	Özel bilgi programları
SPOR	Spor
EĞİTİM	Eğitim ve ileri eğitim
DRAMA,	Radyo oyunları ve edebiyat
KÜLTÜR	Kültür, din ve toplum
BİLİM	Bilim
FARKLI TÜRLER	Eğlence programları
POP M	Pop müzik
ROCK M	Rock müzik
MOR M	Hafif müzik
HAFİF M	Hafif klasik müzik
KLASİKLER	Klasik müzik
DİĞERLERİ M	Özel müzik programları
HAVA DURUMU	Hava durumu
FINANS	Finans
ÇOCUK	Çocuk programı
SOSYAL	Sosyal Konular
DİN	Din
TELEFONLA KATILIM	Telefonla Katılım
SEYAHAT	Seyahat
DİNLENCE	Dinlence
CAZ	Caz Müzik
COUNTRY	Country Müzik
ULUSAL M	Ulusal Müzik
ESKİLER	Eski Müzikler
HALK MÜZİĞİ M	Halk Müziği
BELGESEL	Belgesel
TES	Alarm Testi
ALARM	Alarm

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorunuzuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır; Bu durum bir anza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- Birlikte verilen anteni takın ve tamamen açın.

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile ünite müzik çalınmıyor.

- Cihaz, ünite kullanılarak kablosuz müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır; Cihazı üniteye yaklaştırın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Bluetooth bu üniteye bağlanamaz.

- Cihaz bu ünite için gerekli profilleri desteklemiyordur.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Bu fonksiyonu nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Ünite, eşleştirme modunda değildir.
- Ünite zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

- NFC ile eşleştiriyor ve bağlantı kuruyorsanız:
 - Cihazınızda hem Bluetooth hem de NFC özelliklerinin etkinleştirildiğine emin olun.
 - Bip sesi duyana kadar cihazın NFC alanını, hoparlörün NFC alanına dokundurduğunuzda emin olun.

Eşleştirilen mobil cihazın sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor:

- Bluetooth alımı zayıftır: Cihazı üniteye yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.
- Bazı cep telefonlarının bağlantısı, arama yaptığınızda veya aramayı bitirdiğinizde sürekli kurulup kesilebilir. Bu durum ünitenin anızalı olduğunu göstermez.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu durum ünitenin anızalı olduğunu göstermez.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir: Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

9 Bildirim

CE 0890

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir. Şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır. Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.



N İşareti ABD'de ve diğer ülkelerdeki NFC Forum, Inc. şirketinin ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BTB7150_10_UM_V4.0

