

Clock Radio

AJ3650


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MISE EN SERVICE RAPIDE



Thanks for buying **Philips AJ3650 clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

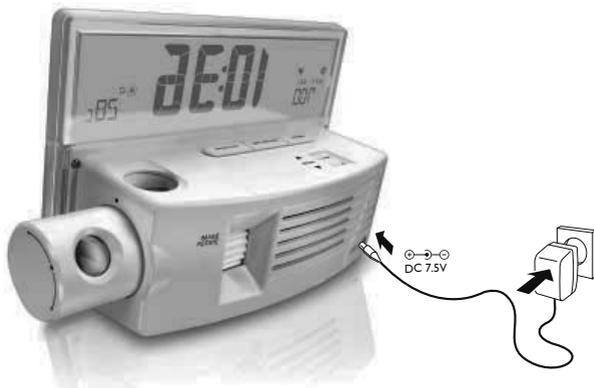


FRANÇAIS

Étape A

Alimentation

- Branchez l'adaptateur secteur sur la prise DC IN de l'appareil et sur la prise secteur.

Étape B

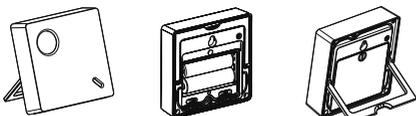

Utilisation du capteur extérieur

Le capteur extérieur est fourni pour fonctionner avec l'unité principale afin de mesurer et afficher la température extérieure.

1. Placez le capteur dans un lieu extérieur. Il doit se trouver dans une portée de 50 mètres par rapport à l'unité principale. Vérifiez que des piles (2 x AA) sont présentes dans le compartiment du capteur.
- À la première utilisation du capteur extérieur et de l'unité centrale, appuyez sur la touche **RESET** située au dos du capteur, puis sur la touché **RESET** située dans le compartiment à piles de l'unité principale. L'unité principale commence alors à recevoir un signal du capteur.
- Pour mettre à jour régulièrement la température extérieure affichée en fonction des données transmises par le capteur, appuyez sur la touché **AUTO SCAN** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.

Température intérieure

- Appuyez sur **DISPLAY** pour basculer entre l'affichage des températures extérieure et intérieure.

- Maintenez enfoncé le bouton **DISPLAY** pour afficher tour à tour les températures intérieure et extérieure ainsi que le jour de la semaine.

Réglage de l'horloge et de l'alarme Important !

Retirez la bande protectrice en plastique pour activer la pile de secours de l'horloge (CR2032). Cette pile est fournie et installée dans l'appareil.

1. Maintenez le bouton **DATE/SET TIME** enfoncé pour accéder au mode de réglage de l'horloge.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **TUNING +/-** ou maintenez-le enfoncé pour régler l'année.
3. Appuyez sur le bouton **DATE/SET TIME** pour confirmer.
4. Procédez comme aux étapes 2 et 3 pour régler le mois, la date, le format de date, les heures, les minutes et la valeur de décalage de l'heure.

Vous pouvez régler deux heures d'alarme différentes. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous ne partagez pas la même heure de réveil que votre conjoint. Différents sons d'alarmes sont disponibles radio ou sons de la nature.

1. Maintenez le bouton **ALARM 1** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **TUNING +/-** ou maintenez-le enfoncé pour régler les heures.
3. Appuyez sur le bouton **ALARM 1** pour confirmer.
→ Les chiffres des minutes clignotent.
4. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **TUNING +/-** ou maintenez-le enfoncé pour régler les minutes.
5. Appuyez sur le bouton **ALARM 1** pour confirmer.
→  clignote.
6. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **TUNING +/-** pour sélectionner le son d'alarme de votre choix.
7. Appuyez sur le bouton **ALARM 1** pour confirmer.
8. Répétez les étapes ci-dessus en appuyant sur le bouton **ALARM 2** au lieu du bouton **ALARM 1** pour régler l'autre alarme.

ARRÊT PROGRAMMÉ

Cet appareil est doté d'une mise en veille programmable grâce à laquelle la radio s'éteint automatiquement ou le volume de la musique de relaxation diminue graduellement après une période déterminée.

1. Appuyez sur **SLEEP**.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur **SLEEP** pour parcourir les différentes options : 15->30->60->90->120->OFF (Désactivé).
3. Appuyez à plusieurs reprises sur **PRESET +/-** pour sélectionner la musique de relaxation fournie suivante ou précédente.
4. Pour annuler l'arrêt programmé, réglez la mise en veille programmable sur OFF (Désactivé).


Radio

1. Appuyez une fois sur **RADIO** pour mettre la radio en marche.
2. Appuyez sur **AUTO SCAN** pour programmer toutes les stations disponibles.
3. Appuyez sur **PRESET +/-** jusqu'à ce que la station préréglée souhaitée s'affiche.

UTILISATION DE LA PROJECTION

La fonction de projection vous permet de projeter l'heure sur une surface, telle que les murs ou le plafond (les meubles et les vitres ne sont pas conseillés).

1. Appuyez sur **PROJECTION/IMAGE FLIP** pour démarrer la projection.
→ Le voyant et l'objectif de projection s'allument.
2. Tournez la molette **FOCUS** pour obtenir une image projetée nette.
3. Maintenez le bouton **PROJECTION/IMAGE FLIP** enfoncé pour inverser l'image projetée par rapport à son axe horizontal.
4. Poussez sur le cône de projection pour l'éjecter.
5. Pour modifier légèrement l'angle de projection, tournez la molette **IMAGE ROTATE** (90° maximum à gauche ou à droite).
6. Appuyez sur **PROJECTION/IMAGE FLIP** pour parcourir les niveaux de luminosité suivants : forte intensité, faible intensité, très faible intensité et désactivation.

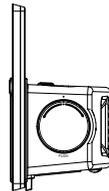

Remarque:

- *Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour obtenir de plus amples informations sur le détail des fonctions.*