

빠른 사용 설명서




단계 A 연결

단계 B 설치

단계 C 즐기기

상자안의 내용물

상자를 열면 아래의 항목들이 있습니다.

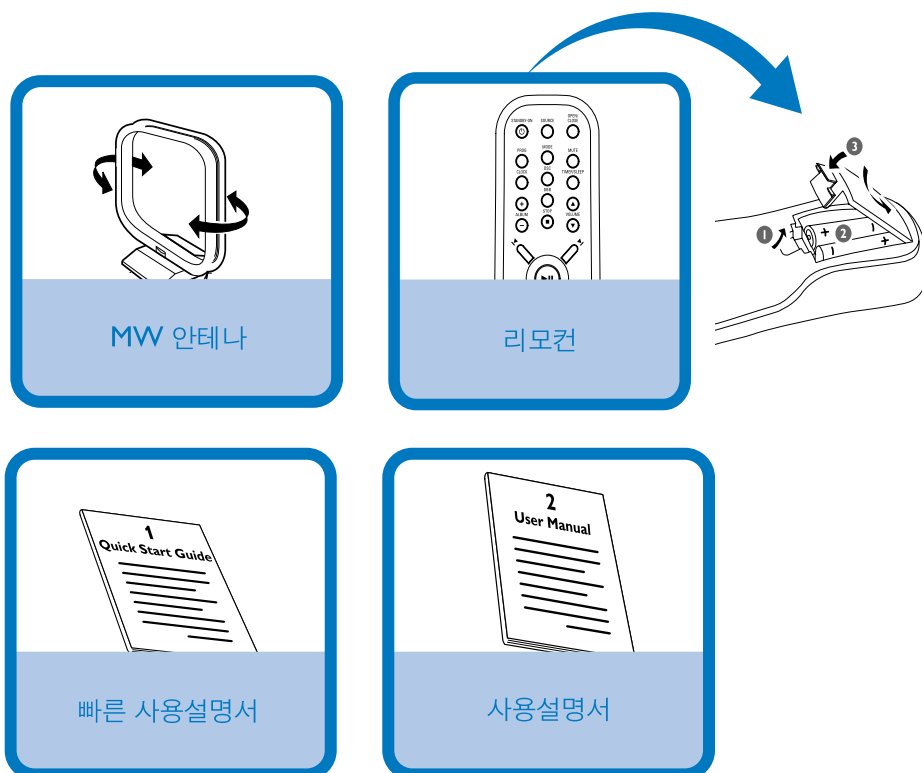


PHILIPS

단계 A 연결

- 1 스피커 케이블을 연결하십시오.
- 2 MW 안테나를 연결하십시오.
- 3 시스템의 전원케이블을 연결하십시오.

참조


다른 장치를 본 시스템에 연결하는 방법은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

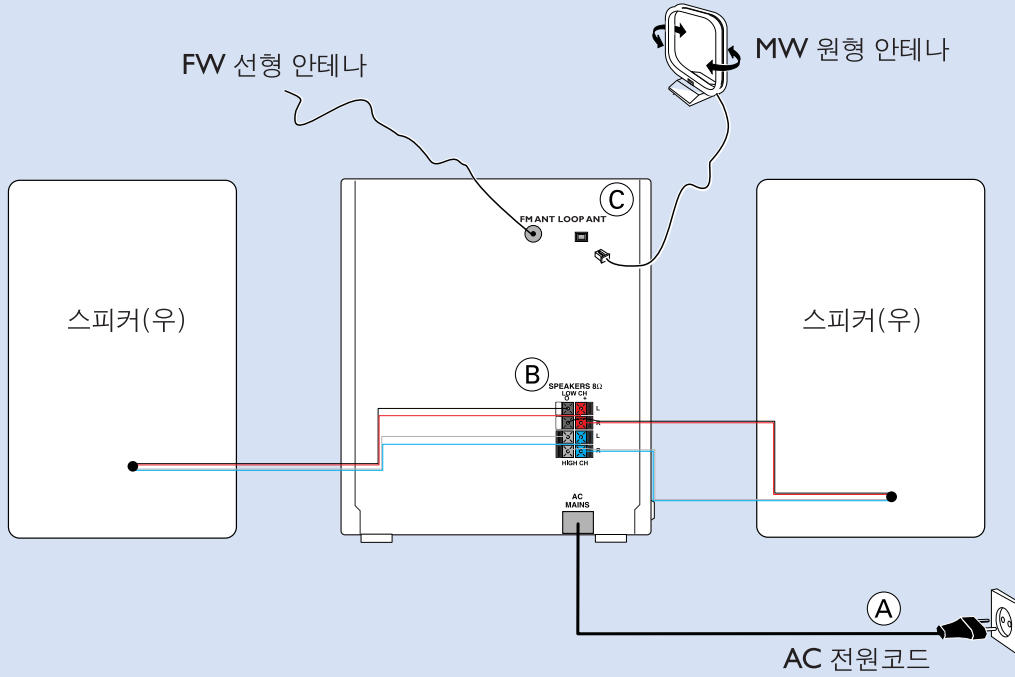

단계 B 설치


시계 설정하기

- 1 대기 상태에서 **CLOCK** 버튼을 누르고 계십시오. 시를 알리는 시계의 숫자가 깜빡입니다.
- 2 **VOLUME** 조절 손잡이를 조절하거나 리모컨의 **VOLUME ▲/▼** 버튼을 눌러 시를 설정하십시오.
- 3 **CLOCK** 버튼을 다시 누르십시오. 분을 알리는 시계의 숫자가 깜빡입니다.
- 4 **VOLUME** 조절 손잡이를 조절하거나 리모컨의 **VOLUME ▲/▼** 버튼을 눌러 분을 설정하십시오.
- 5 **CLOCK** 버튼을 눌러 시간을 확정하십시오.

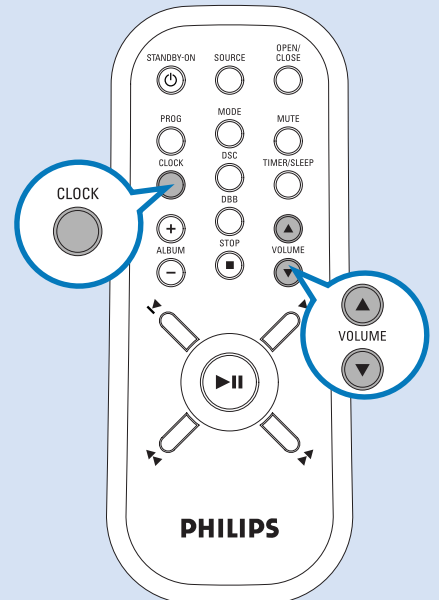


디스크 재생하기

- 1 **SOURCE** 버튼을 눌러 **CD**를 선택하십시오.
- 2 시스템의 **OPEN/CLOSE** 버튼을 눌러 **CD**를 선택하십시오.
- 3 인쇄된 면을 위로 하여 디스크를 넣고 **OPEN/CLOSE** 버튼을 눌러 **CD**도어를 닫으십시오.
- 4 **▶||** 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- 5 **STOP ■** 버튼을 눌러 재생을 멈추십시오.

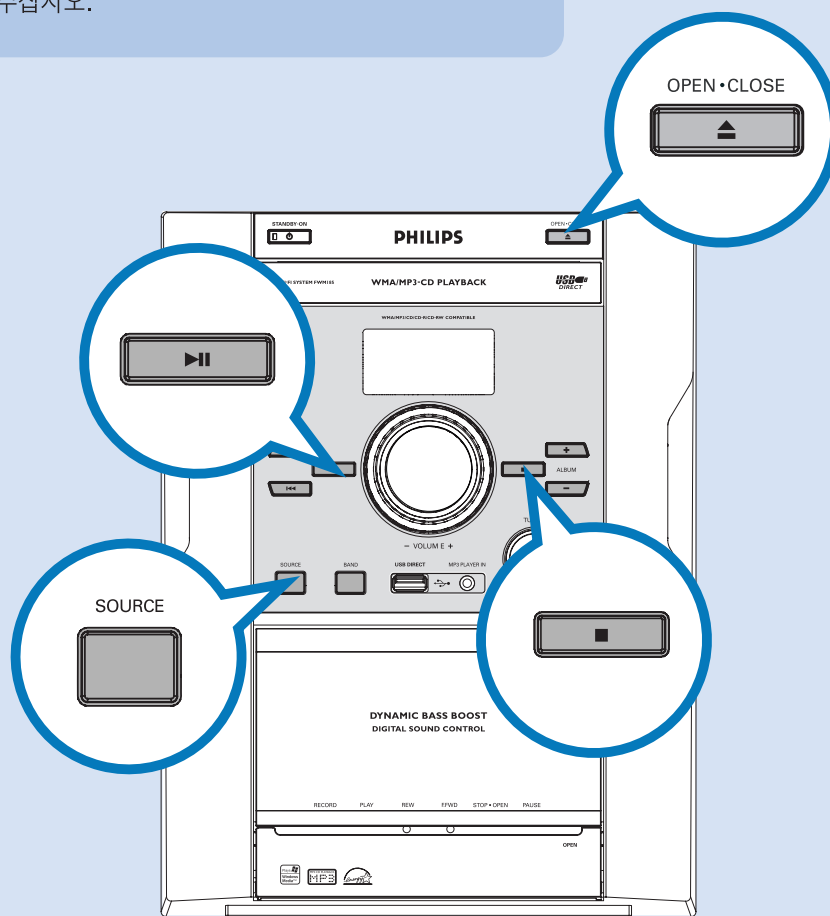

USB 대용량 저장 장치 재생하기

Hi-Fi 시스템으로 USB 플래시 메모리(USB 2.0 또는 USB 1.1), USB 플래시 플레이어(USB 2.0 또는 USB 1.1), 메모리 카드(추가로 Hi-Fi 시스템에서 작동 가능한 카드 리더기 필요)를 사용할 수 있습니다.

- 1 USB 장치의 USB 플러그를 기기의  단자에 꽂으십시오.
- 2 SOURCE 버튼을 눌러 USB를 선택하십시오.
- 3 USB의 오디오 파일이 CD 앨범/트랙의 재생과 같이 재생됩니다.

참조

자세한 재생 기능과 추가 기능은 동봉된 사용설명서에 설명되어 있습니다.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

