

PHILIPS

Radio internet

TAPR802



Panduan Pengguna

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan melalui
www.philips.com/support

Daftar Isi

1	Penting	2
	Keselamatan	2
2	Radio internet Anda	3
	Pengantar	3
	Isi kotak	3
	Gambaran umum radio	4
3	Memulai	5
	Menyiapkan antena radio	5
	Menyambung daya	5
	Melakukan konfigurasi awal	6
	Menyalakan	7
4	Mendengarkan radio internet	8
	Menggunakan menu dalam mode radio internet	8
	Menyimpan stasiun radio internet	9
	Memilih stasiun radio internet terprogram	9
	Menampilkan informasi radio internet	9
5	Mendengarkan Podcast	10
6	Mendengarkan Spotify	10
7	Mendengarkan radio DAB	11
	Tentang DAB	11
	Menyambung ke stasiun radio DAB	11
	Menyimpan stasiun radio DAB	11
	Memilih stasiun radio DAB terprogram	12
	Menggunakan menu dalam mode DAB	12
	Menampilkan informasi DAB	13
8	Mendengarkan radio FM	14
	Menyambung ke stasiun radio FM	14
	Menyimpan stasiun radio FM	14
	Memilih stasiun radio FM terprogram	14
	Menggunakan menu dalam mode FM	15
	Menampilkan informasi RDS	15
9	Menggunakan menu pengaturan sistem	16
	Menyesuaikan pengaturan jaringan	16
	Mengatur waktu/tanggal	16
	Mengatur bahasa sistem	17
	Mengatur ulang semua pengaturan	17
	Memeriksa informasi pembaruan perangkat lunak	17
	Mengetahui versi perangkat lunak	17
	Mengubah pengaturan cahaya latar	17
10	Menggunakan menu utama	18
	Mengatur jam dan alarm	18
	Mengatur timer tidur	19
11	Fitur-fitur lain	20
	Memutar audio melalui Bluetooth	20
	Menyetel volume	20
	Menonaktifkan suara	20
12	Informasi produk	21
	Spesifikasi	21
13	Pemecahan masalah	22
14	Pemberitahuan	23
	Kepatuhan	23
	Pemberitahuan tentang merek dagang	23

I Penting

Keselamatan



Peringatan

- Jangan lepas casing radio internet ini.
 - Jangan lumasi bagian manapun dari radio internet ini.
 - Jangan taruh radio internet ini di atas peralatan listrik lain.
 - Jauhkan radio internet ini dari sinar matahari langsung, nyala api terbuka, atau sumber panas.
 - Pastikan Anda selalu dapat dengan mudah menjangkau kabel daya, steker, atau adaptor untuk memutus daya radio internet.
-
- Baca dan ikuti petunjuk ini.
 - Pastikan ada ruang bebas yang cukup di sekitar produk untuk ventilasi.
 - Servis hanya boleh dilakukan oleh tenaga servis yang kompeten. Servis diperlukan apabila radio internet rusak, misalnya kabel suplai daya atau steker rusak, cairan menumpahi atau benda jatuh mengenai radio internet, radio internet terkena hujan atau embun, tidak beroperasi dengan normal, atau baru saja jatuh.
 - Gunakan alat tambahan/aksesori yang sesuai dengan ketentuan produsen saja.
 - Gunakan catu daya sebagaimana yang tercantum dalam panduan pengguna.
 - Cabut produk ini ketika terjadi badai petir atau ketika tidak dipakai dalam waktu lama.
 - Produk ini tidak boleh dicelupkan ke dalam air atau terkena percikan air.
 - Jangan taruh benda-benda yang berpotensi bahaya di atas produk (misalnya benda yang mengandung cairan, lilin menyala).
 - Apabila menggunakan steker dari Adaptor Colokan Langsung untuk alat pemutus, maka alat pemutus harus senantiasa dapat berfungsi.
 - Jangan gunakan peralatan ini di dekat air.
 - Pasang menurut petunjuk yang diberikan oleh produsen.
 - Jangan pasang di dekat sumber panas seperti radiator, lubang pengatur panas (heat register), kompor, atau peralatan lain (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas.

2 Radio internet Anda

Selamat Anda telah membeli Philips, dan selamat datang di Philips! Agar mendapatkan manfaat maksimal dari dukungan yang disediakan oleh Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Pengantar




Anda dapat menggunakan unit ini untuk:

- mendengarkan radio internet melalui koneksi jaringan;
- mendengarkan radio FM dan radio Digital Audio Broadcasting (DAB);
- memainkan audio dari alat berkemampuan Bluetooth. Menggunakan ponsel, tablet, atau komputer sebagai remote kontrol Spotify.
- mengetahui waktu; dan mengatur dua alarm.


Isi kotak

Periksa dan kenali isi kemasan:

- Radio internet
- Adaptor daya
- Panduan Pengguna Singkat
- Selebaran mengenai keselamatan & pemberitahuan

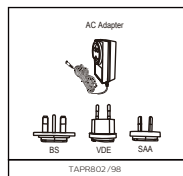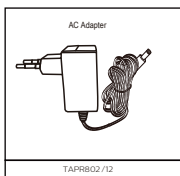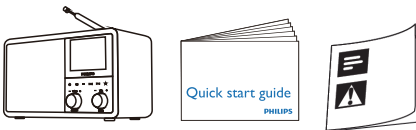

Gambaran umum radio

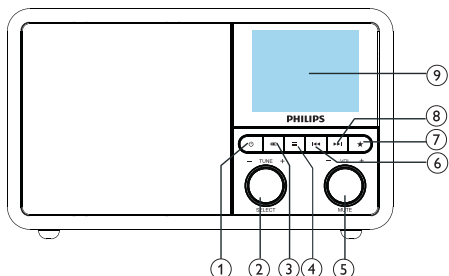

- ① • Menyalakan radio. Beralih ke mode siaga.


- ② **Knop SELECT**
- Putar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam untuk menyambung ke stasiun radio.
 - Putar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam untuk menyusuri daftar menu.
 - Tekan untuk mengonfirmasi suatu pilihan.
 - Tekan dan tahan untuk memindai otomatis semua stasiun dalam mode tuner FM.

- ③ **SOURCE**
- Memilih sumber: Bluetooth, radio internet, Podcast, Spotify, radio DAB, atau radio FM.

- ④ **MENU**
- Dalam mode kerja, buka menu atas.
 - Tekan dan tahan untuk menampilkan informasi dalam mode FM/DAB.

- ⑤ **Knop VOL/MUTE**
- Putar untuk menyetel volume.
 - Tekan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara.

- ⑥ **PREVIOUS**
- Dalam mode Bluetooth: Tekan untuk lompat ke lagu sebelumnya.
 - Dalam mode Tuner: Tekan untuk lompat ke stasiun terprogram sebelumnya.
 - Dalam mode Tuner: Tekan dan tahan

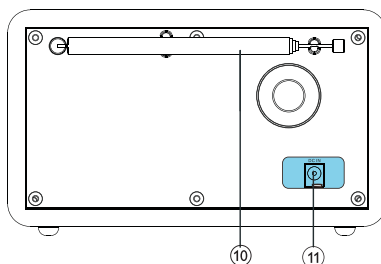

untuk mengurangi frekuensi secara terus-menerus sampai tersambung ke suatu stasiun.

- ⑦ **PRESET**
- Menyimpan stasiun radio.
 - Menampilkan daftar stasiun terprogram.

- ⑧ **NEXT**
- Dalam mode Bluetooth: Tekan untuk lompat ke lagu selanjutnya.
 - Dalam mode Tuner: Tekan untuk lompat ke stasiun terprogram selanjutnya.
 - Dalam mode Tuner: Tekan dan tahan untuk menambah frekuensi secara terus-menerus sampai tersambung ke suatu stasiun.

- ⑨ **LAYAR TAMPILAN**
- Menampilkan status saat ini.

- ⑩ **Antena radio/antena Wi-Fi**
- Meningkatkan tangkapan sinyal radio.
 - Meningkatkan tangkapan sinyal Wi-Fi.

- ⑪ **DC IN**
- Untuk dihubungkan ke adaptor AC.

3 Memulai

Patuhi petunjuk dalam bab ini secara berurutan.

Menyiapkan antenna radio

Agar tangkapan sinyal radio lebih baik, bentangkan penuh antenna dan sesuaikan posisinya.



Catatan

- Agar tidak terjadi gangguan, posisikan antenna sejauh mungkin dari sumber radiasi lain.

Menyambung daya




Perhatian

- Risiko kerusakan produk! Pastikan tegangan suplai sesuai dengan spesifikasi tegangan yang tertera pada bagian belakang atau bawah radio.
- Risiko sengatan listrik! Ketika mencabut steker AC, tarik bagian stekernya sampai tercabut dari soket. Jangan tarik bagian kabelnya.

1 Hubungkan adaptor daya ke:

- soket **DC IN** pada bagian belakang radio, dan
- stopkontak dinding.

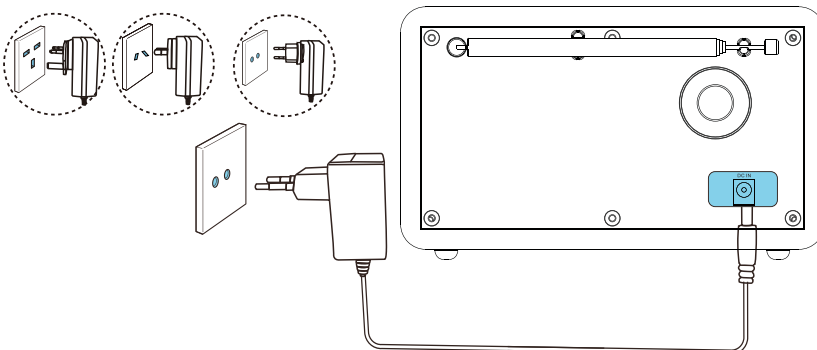

Melakukan konfigurasi awal


Ketika radio dinyalakan untuk pertama kalinya, panel layar akan menampilkan **[Setup wizard]**. Ikuti petunjuk berikut untuk melakukan pengaturan dasar.

Agar dapat mendengarkan radio internet, Anda harus menyiapkan koneksi Wi-Fi terlebih dahulu. Wi-Fi Protected Setup (WPS) adalah standar yang dibuat oleh Wi-Fi Alliance untuk memudahkan pembuatan jaringan rumah nirkabel yang aman. Jika router nirkabel Anda mendukung fitur WPS, Anda dapat menghubungkan radio ke router secara cepat dan aman menggunakan salah satu metode berikut: Konfigurasi Tombol Tekan (Push Button Configuration/PBC), atau Nomor Identifikasi Pribadi (Personal Identification Number/PIN). Untuk produk yang tidak mendukung WPS, opsi lainnya adalah menghubungkan radio dengan router nirkabel.

Catatan

- Sebelum menyambung ke suatu jaringan, pahami dahulu cara kerja router jaringan.
- Pastikan jaringan Wi-Fi rumah Anda sudah diaktifkan.
- Agar tangkapan sinyal Wi-Fi lebih baik, putar dan sesuaikan posisi antena Wi-Fi.

- 1 Ketika **[Setup wizard]** ditampilkan, putar **knop SELECT** untuk memilih **[YES]** guna memulai pengaturan. Jika memilih **[NO]**, Anda akan diminta menjalankan wizard lain waktu.



- 2 Tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.
↳ **[12/24 hour format]** ditampilkan.
- 3 Putar **knop SELECT** untuk memilih format 12 jam atau 24 jam.
- 4 Tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.

- ↳ Daftar pembaruan otomatis akan ditampilkan

- 5 Ulangi langkah 3 hingga 4 untuk memilih waktu sinkronisasi dengan stasiun radio.



- **[Update from DAB]**: menyinkronkan waktu dengan stasiun DAB.
 - **[Update from FM]**: menyinkronkan waktu dengan stasiun FM.
 - **[Update from Network]**: menyinkronkan waktu dengan stasiun radio internet.
- ↳ Jika yang dipilih adalah **[Update from Network]**, ulangi langkah 3 hingga 4 untuk mengatur zona waktu, kemudian ulangi langkah 3 hingga 4 untuk mengatur Daylight Saving Time (DST).
- **[No update]**: menonaktifkan sinkronisasi waktu.
- ↳ Jika yang dipilih adalah **[No update]**, ulangi langkah 3 hingga 4 untuk mengatur tanggal dan waktu.


- 6 Ulangi langkah 3 hingga 4 untuk memilih **[YES]** untuk membuat jaringan tetap tersambung.

- 7 Ulangi langkah 3 hingga 4 untuk memilih wilayah WLAN.

- ↳ Radio mulai mencari jaringan nirkabel secara otomatis.
- ↳ Daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia muncul.

- 8 Ulangi langkah 3 hingga 4 untuk memilih jaringan Wi-Fi.

- 9 Tekan **knop SELECT** untuk menentukan opsi koneksi ke router nirkabel.



- **[Push Button]**: pilih opsi ini jika router

nirkabel Anda mendukung metode pengaturan WPS dan PBC. Anda akan diminta menekan tombol koneksi pada router lalu menekan OK untuk melanjutkan.

- **[Pin]:** pilih opsi ini jika router nirkabel Anda mendukung metode pengaturan WPS dan PIN. Radio menghasilkan nomor kode 8-digit yang dapat Anda masukkan ke router.
- **[Skip WPS]:** pilih opsi ini jika router nirkabel Anda tidak mendukung WPS. Anda akan diminta memasukkan kunci jaringan Wi-Fi

- 10** Seperti instruksi pada panel layar, tekan tombol WPS atau masukkan PIN pada router nirkabel Anda, atau masukkan kunci untuk menyambung ke jaringan (Ops yang ditampilkan bergantung pada tipe jaringan dan perlindungan jaringan yang digunakan).
- Ketika memasukkan kunci jaringan, untuk memilih karakter, putar **knop SELECT**, kemudian tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.



- Untuk membatalkan, putar **knop SELECT** untuk memilih **[CANCEL]**.
 - Untuk mengonfirmasi entri Anda, putar **knop SELECT** untuk memilih **[OK]**.
 - Untuk menghapus entri, putar **knop SELECT** untuk memilih **[BKSP]**.
 - Untuk keluar dari proses, tekan **↵**.
- ↳ Jika koneksi jaringan berhasil, akan muncul tulisan **[Connected]**

- 11** Ketika muncul tulisan **[Setup wizard completed]**, tekan **OK** untuk keluar dari pengaturan.



Tips

- Pada sebagian router Wi-Fi, Anda mungkin perlu menekan dan menahan tombol WPS untuk koneksi Wi-Fi. Baca panduan pengguna router tersebut untuk keterangan lebih lengkap.
- Untuk menjalankan kembali wizard penyiapan, pilih menu **[System settings] > [Setup wizard]** (baca Bab "Menggunakan menu pengaturan sistem").

Menyalakan

- Tekan **⏻**.
↳ Radio beralih ke sumber yang terakhir kali dipilih.

Beralih ke mode siaga

- Tekan **⏻** kembali.
↳ Panel layar meredup.
↳ Waktu dan tanggal (jika diatur) akan ditampilkan.

Catatan

- Jika sistem tidak ada aktivitas apa pun selama 15 menit, radio akan otomatis beralih ke mode siaga.

4 Mendengarkan radio internet

Radio dapat memutar ribuan stasiun dan podcast dari seluruh dunia melalui koneksi internet.

Menggunakan menu dalam mode radio internet

Jika internet sudah tersambung, layar akan menampilkan daftar stasiun. Pilih salah satu untuk memulai siaran.



Catatan

- Pastikan jaringan Wi-Fi rumah Anda sudah diaktifkan. Agar tangkapan sinyal Wi-Fi lebih baik, putar dan sesuaikan posisi antena Wi-Fi.

- 1 Tekan **SOURCE** untuk memilih mode **[Internet radio]**.
 - ➔ Radio menyambung ke jaringan yang terhubung sebelumnya, kemudian menyambung ke stasiun radio internet yang terakhir kali Anda dengarkan.
 - ➔ Jika sebelumnya belum pernah terjalin koneksi jaringan, radio akan mencari jaringan nirkabel secara otomatis (Lihat bagian "**Memulai**" > "**Melakukan konfigurasi awal**" atau "**Menggunakan menu pengaturan sistem**" > "**Menyesuaikan pengaturan jaringan**" untuk membuat koneksi jaringan).

- 2 Tekan **≡ MENU** untuk mengakses menu.

- 3 Putar **knop SELECT** untuk menyusuri pilihan-pilihan menu:



- **[Station list]**: menyambung ke stasiun

radio internet yang tersedia.

- **[System settings]**: menyesuaikan pengaturan sistem (pilihan menunya sama untuk semua mode kerja. Baca Bab "**Menggunakan menu pengaturan sistem**" untuk keterangan lebih lengkap).
[Main menu]: mengakses menu utama (pilihan menunya sama untuk semua mode kerja. Baca Bab "**Menggunakan menu utama**" untuk keterangan lebih lengkap).

- 4 Untuk memilih suatu opsi, tekan **knop SELECT**.

- 5 Ulangi langkah 3 hingga 4 jika masih ada lagi sub-pilihan di bawah suatu opsi.

- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **≡**.

[Station list]

- **[Stations]**:
 - **[History]**: menelusuri stasiun radio internet berdasarkan riwayat.
 - **[Search]**: mencari stasiun radio internet. Untuk mencari, putar **knop SELECT** lalu masukkan kata kunci dengan memilih karakter; kemudian tekan **knop SELECT** untuk melanjutkan.
 - **[Location]**: menelusuri stasiun radio internet berdasarkan lokasi.
 - **[Popular]**: menyambung ke stasiun-stasiun paling populer di internet.
 - **[Discover]**: menyambung ke daftar penemuan radio internet.



Tips

- Pada www.wifiradio-frontier.com, ikuti petunjuk untuk menyelaraskan stasiun favorit anda dengan Wi-Fi radio lainnya.
- Kode akses yang muncul hanya valid untuk beberapa menit, jika anda gagal mendaftarkan radio anda dalam jangka waktu tertentu, anda harus mengulangi langkah-langkah diatas untuk mendapatkan kode akses yang baru..

Menyimpan stasiun radio internet

Catatan

- Anda dapat menyimpan maksimum 10 hingga 20 stasiun radio internet.

- 1 Dalam mode radio internet, sambung ke suatu stasiun radio internet.
- 2 Tekan dan tahan ★ **PRESET** selama dua detik.
 - ↳ Daftar stasiun terprogram ditampilkan.
- 3 Putar **knop SELECT** untuk memilih nomor program.
- 4 Tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.
 - ↳ **[Preset stored]** ditampilkan.
 - ↳ Stasiun disimpan dalam posisi yang dipilih.

Memilih stasiun radio internet terprogram

Dalam mode radio internet,

- 1 Tekan ★ **PRESET**.
- 2 Putar **knop SELECT** untuk memilih nomor.
- 3 Tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.

Menampilkan informasi radio internet

Ketika mendengarkan radio internet, tekan dan tahan ≡ terus-menerus untuk membaca informasi berikut ini (jika ada):


- ↳ Deskripsi stasiun
- ↳ Genre dan lokasi stasiun
- ↳ Codec dan laju pengambilan sampel
- ↳ Buffer pemutaran
- ↳ Tanggal

Catatan

- Jika dalam waktu 15 detik tidak ada penekanan tombol sama sekali, menu akan ditutup.
- Daftar stasiun dan submenu dapat berubah dari waktu ke waktu dan berbeda-beda tergantung lokasi.

5 Mendengarkan Podcast

- 1 Tekan  **SOURCE** untuk memilih mode **[Podcasts]**.
- 2 Tekan  **MENU** untuk mengakses menu.
- 3 Putar **knop SELECT** untuk menyusuri pilihan-pilihan menu:
- 4 Untuk memilih suatu opsi, tekan **knop SELECT**.
- 5 Ulangi langkah 3 hingga 4 jika masih ada lagi sub-pilihan di bawah suatu opsi.
↳ Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan .



6 Mendengarkan Spotify

Gunakan ponsel, tablet, atau komputer Anda sebagai remote kontrol Spotify.

Untuk mengetahui cara kerjanya, buka spotify.com/connect

Perangkat Lunak Spotify tunduk kepada lisensi pihak ketiga yang dapat dibaca di sini: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Mendengarkan radio DAB

Tentang DAB

Tentang Digital Audio Broadcasting (DAB). Radio digital DAB adalah penyiaran radio melalui jaringan pemancar terestrial. Pendengar memiliki banyak pilihan dan informasi dengan kualitas suara siaran yang sangat jernih.

- Teknologi ini memungkinkan penerima mengunci sinyal terkuat yang ditangkap.
- Dengan stasiun digital DAB, Anda tidak perlu mengingat frekuensi, unit disambungkan berdasarkan nama stasiun, sehingga Anda tidak perlu melakukan pencarian ulang ketika sedang di perjalanan.

Apa yang dimaksud dengan multipleks?

Operasi radio digital terdiri dari satu blok frekuensi yang dinamakan multipleks. Setiap multipleks bekerja dalam suatu spektrum frekuensi, misalnya Band III untuk siaran DAB. DAB BROADCASTER DAN DLS

Setiap DAB broadcaster (atau operator multipleks) juga menyediakan layanan data audio dan teks. Sebagian program didukung oleh Dynamic Label Segments (DLS). Ini adalah data yang dapat Anda baca dalam bentuk teks gulung pada layar radio DAB. Sebagian stasiun mentransmisikan berita terbaru, perjalanan, dan cuaca, peristiwa terhangat, alamat situs web, dan nomor telepon.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai jangkauan radio digital dan layanannya, kunjungi: www.drdb.org.

Menyambung ke stasiun radio DAB

Ketika pertama kali Anda memilih mode radio DAB, atau apabila daftar stasiun kosong, radio akan melakukan pemindaian penuh secara otomatis.

- Tekan **SOURCE** untuk memilih mode **[DAB radio]**.
 - ↳ **[Scanning]** ditampilkan.
 - ↳ Radio memindai dan menyimpan semua stasiun radio DAB secara otomatis, kemudian menyiarkan stasiun yang pertama ditemukan.
 - ↳ Daftar stasiun disimpan dalam radio. Lain kali Anda menyalakan radio, pemindaian stasiun tidak perlu dilakukan lagi.

Untuk menyambung ke suatu stasiun dari daftar stasiun yang tersedia:

- Dalam mode DAB, putar **knop SELECT** untuk menyusuri stasiun-stasiun DAB yang tersedia.



Tips

- Stasiun dapat berubah dari waktu ke waktu. Untuk memperbarui daftar stasiun, pilih menu **[Scan]** untuk melakukan pemindaian penuh.

Menyimpan stasiun radio DAB



Catatan

- Anda dapat menyimpan maksimum perubahan 10 hingga 20 stasiun radio DAB.

- 1 Dalam mode DAB, sambung ke suatu stasiun radio DAB.
- 2 Tekan dan tahan **PRESET** selama dua detik.
 - ↳ Daftar stasiun terprogram ditampilkan.
- 3 Putar **knop SELECT** untuk memilih nomor program.

- 4 Tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.
 - ↳ **[Preset stored]** ditampilkan.
 - ↳ Stasiun disimpan dalam posisi yang dipilih.

Memilih stasiun radio DAB terprogram

Dalam mode DAB, ada dua cara untuk memilih stasiun radio terprogram.

Pilihan A


- 1 Tekan **PRESET**.
- 2 Putar **knop SELECT** untuk memilih nomor.
- 3 Tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.

Pilihan B:

- Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk lompat ke stasiun terprogram sebelumnya/selanjutnya.

Menggunakan menu dalam mode DAB

- 1 Dalam mode DAB, tekan **≡ MENU** untuk mengakses menu DAB.
- 2 Putar **knop SELECT** untuk menyusuri pilihan-pilihan menu:



- **[Station list]:** menampilkan semua stasiun radio DAB. Jika tidak ada stasiun yang ditemukan, radio akan memindai stasiun DAB dan memasukkannya ke daftar stasiun.
- **[Scan]:** memindai dan menyimpan semua stasiun radio DAB yang tersedia.
- **[Manual tune]:** menyambung ke saluran/frekuensi spesifik secara manual dan memasukkannya ke daftar stasiun.
- **[Prune invalid]:** menghapus semua stasiun yang tidak valid dari daftar stasiun.
- **[DRC]:** memampatkan rentang dinamis sinyal radio, sehingga volume suara hening bertambah dan volume suara lantang berkurang.
- **[Station order]:** mengatur susunan stasiun-stasiun ketika digulung dalam daftar stasiun.
- **[System settings]:** menyesuaikan pengaturan sistem (baca Bab "Menggunakan menu pengaturan sistem").
- **[Main menu]:** mengakses menu utama (baca Bab "Menggunakan menu utama").

- 3 Untuk memilih suatu opsi, tekan **knop SELECT**.
- 4 Ulangi langkah 2 hingga 3 jika masih ada lagi sub-pilihan di bawah suatu opsi.
 - ↳ Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **≡**.

[Prune invalid]

- **[YES]**: menghapus semua stasiun yang tidak valid dari daftar stasiun.
- **[No]**: Kembali ke menu sebelumnya.

[DRC]

- **[DRC high]**: menghidupkan DRC pada level tinggi (opsi default yang disarankan untuk lingkungan yang bising).
- **[DRC low]**: menghidupkan DRC pada level rendah.
- **[DRC off]**: mematikan DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]**: mengurutkan stasiun berdasarkan abjad (pengaturan default)
- **[Ensemble]**: memasukkan stasiun-stasiun yang menyiarkan bersama ke dalam satu grup (misalnya: BBC atau South Wales).
- **[Valid]**: mencantumkan stasiun-stasiun yang valid terlebih dahulu, baru kemudian stasiun-stasiun yang tidak mengudara.



Catatan

- Jika dalam waktu 15 detik tidak ada penekanan tombol sama sekali, menu akan ditutup.

Menampilkan informasi DAB

Ketika mendengarkan radio DAB, tekan dan tahan

 terus menerus untuk membaca informasi berikut ini (jika ada):

- ↳ Nama stasiun
- ↳ Dynamic Label
- ↳ Segment (DLS)
- ↳ Kekuatan sinyal
- ↳ Tipe program (PTY)
- ↳ Nama Grup
- ↳ Frekuensi
- ↳ Tingkat error sinyal
- ↳ Laju bit dan status audio
- ↳ Codec
- ↳ Waktu dan tanggal

8 Mendengarkan radio FM

Menyambung ke stasiun radio FM

- 1 Tekan **SOURCE** untuk memilih mode **[FM radio]**.
- 2 Tekan dan tahan **◀◀ / ▶▶** selama dua detik.
 - ↳ Radio akan otomatis menyambung ke stasiun radio FM yang tangkapan sinyalnya kuat.
- 3 Ulangi langkah 2 untuk menyambung ke stasiun-stasiun lainnya.

Untuk menyambung ke suatu stasiun secara manual:

- Dalam mode tuner FM, tekan **◀◀ / ▶▶** berulang-ulang untuk memilih frekuensi.

Menyimpan stasiun radio FM



Catatan

- Anda dapat menyimpan maksimum 20 stasiun radio FM.

- 1 Dalam mode FM, sambung ke suatu stasiun radio FM.
- 2 Tekan dan tahan **PRESET** selama dua detik.
 - ↳ Daftar stasiun terprogram ditampilkan.
- 3 Putar **knop SELECT** untuk memilih nomor program.
- 4 Tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.
 - ↳ **[Preset stored]** ditampilkan.
 - ↳ Stasiun disimpan dalam posisi yang dipilih.



Tips

- Untuk menghapus stasiun yang sudah disimpan sebelumnya, timpalah stasiun itu dengan stasiun lain.

Memilih stasiun radio FM terprogram

Dalam mode FM, ada dua cara untuk memilih stasiun radio terprogram.

Pilihan A:

- 1 Tekan **PRESET**.
- 2 Putar **knop SELECT** untuk memilih nomor.
- 3 Tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.

Pilihan B:

- Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk lompat ke stasiun terprogram sebelumnya/selanjutnya.

Menggunakan menu dalam mode FM

- 1 Dalam mode FM, tekan **≡ MENU** untuk mengakses menu FM.
- 2 Putar **knop SELECT** untuk menyusuri pilihan-pilihan menu:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]**: menyesuaikan pengaturan sistem (baca Bab "Menggunakan menu pengaturan sistem").
- **[Main menu]**: mengakses menu utama (baca Bab "Menggunakan menu utama").

- 3 Untuk memilih suatu opsi, tekan **knop SELECT**.
- 4 Ulangi langkah 2 hingga 3 jika masih ada lagi sub-pilihan di bawah suatu opsi.
 - ↳ Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **↶**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]**: hanya memindai stasiun-stasiun radio FM yang sinyalnya kuat.
- **[Strong stations only?]-[NO]**: memindai semua stasiun radio FM yang tersedia.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]**: memilih siaran mono.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]**: memilih siaran stereo.



Catatan

- Jika dalam waktu 15 detik tidak ada penekanan tombol sama sekali, menu akan ditutup.

Menampilkan informasi RDS


RDS (Radio Data System) adalah suatu layanan yang memungkinkan stasiun FM menampilkan informasi tambahan.

Jika Anda mendengarkan stasiun FM yang menggunakan sinyal RDS, ikon RDS dan nama stasiun akan ditampilkan.

- 1 Sambung ke suatu stasiun RDS.
- 2 Tekan dan tahan **≡** terus menerus untuk membaca informasi berikut ini (jika ada):
 - ↳ Nama stasiun
 - ↳ Pesan teks radio
 - ↳ Jenis program
 - ↳ Frekuensi
 - ↳ Tanggal

9 Menggunakan menu pengaturan sistem

- 1 Dalam mode kerja, tekan  untuk mengakses menu.
- 2 Putar knop **SELECT** terus menerus untuk memilih **[System settings]**.
- 3 Tekan knop **SELECT** untuk mengonfirmasi.
- 4 Ulangi langkah 2 hingga 3 untuk memilih suatu opsi.



- **[Equaliser]**: memilih mode equaliser.
- **[Network]**: digunakan untuk membuat koneksi jaringan.
- **[Time/Date]**: mengatur waktu dan tanggal.
- **[Language]**: memilih bahasa sistem
- **[Factory Reset]**: mengembalikan pengaturan radio ke standar pabrik.
- **[Software update]**: memeriksa informasi pembaruan perangkat lunak.
- **[Setup wizard]**: membimbing Anda melakukan konfigurasi awal.
- **[Info]**: melihat versi perangkat lunak.
- **[Privacy policy]**: melihat pemberitahuan tentang privasi.
- **[Backlight]**: mengubah pengaturan cahaya latar.

Catatan


- Jika dalam waktu 15 detik tidak ada penekanan tombol sama sekali, menu akan ditutup

Menyesuaikan pengaturan jaringan

- 1 Pilih **[System settings]** > **[Network]**.
- 2 Putar knop **SELECT** untuk memilih suatu pilihan atau sub-pilihan, kemudian tekan knop **SELECT** untuk mengonfirmasi.
 - **[Network wizard]**: membimbing Anda membuat koneksi jaringan.
 - **[PBC Wlan setup]**: pilih opsi ini jika router nirkabel Anda mendukung metode pengaturan WPS dan PBC.
 - **[View settings]**: menampilkan informasi jaringan saat ini.
 - **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: mengalokasikan alamat IP secara otomatis.
 - **[DHCP disable]**: mengalokasikan alamat IP secara manual.
 - **[NetRemote PIN Setup]**: mengonfigurasi sandi net remote.
 - **[Network profile]**: menampilkan daftar jaringan yang diingat oleh radio.
 - **[Clear network settings]**: menghapus pilihan pengaturan jaringan.
 - **[Keep network connected?]**: mempertahankan jaringan tetap tersambung atau tidak.

Mengatur waktu/tanggal

- 1 Pilih **[System settings]** > **[Time/Date]**.
- 2 Putar knop **SELECT** untuk memilih suatu pilihan atau sub-pilihan, kemudian tekan knop **SELECT** untuk mengonfirmasi.



- **[Set Time/Date]**: mengatur waktu dan tanggal.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB]**: menyinkronkan waktu dengan stasiun DAB.

- **[Update from FM]:** menyinkronkan waktu dengan stasiun FM.
- **[Update from Network]:** menyinkronkan waktu dengan stasiun radio internet.
- **[No update]:** menonaktifkan sinkronisasi waktu.
- **[Set format]:** mengatur format 12/24 jam.
- **[Set timezone]:** mengatur zona waktu.
- **[Daylight savings]:** mengaktifkan atau menonaktifkan Daylight Saving Time (DST).

Catatan

- Jika Anda memperbarui waktu dari DAB atau FM, opsi Daylight Saving tidak berpengaruh. Jika Anda memperbarui dari jaringan, tentukan zona waktu Anda.

Mengatur bahasa sistem

- 1 Pilih **[System settings]** > **[Language]**.
↳ Daftar bahasa ditampilkan.
- 2 Putar **knop SELECT** untuk memilih bahasa sistem lalu tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.

Mengatur ulang semua pengaturan

- 1 Pilih **[System settings]** > **[Factory Reset]**.
- 2 Putar **knop SELECT** untuk memilih suatu opsi, kemudian tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.
 - **[Yes]:** Mengembalikan pengaturan radio ke standar pabrik.
 - **[No]:** Kembali ke menu sebelumnya.

Memeriksa informasi pembaruan perangkat lunak

- 1 Pilih **[System settings]** > **[Software update]**.
- 2 Putar **knop SELECT** untuk memilih suatu pilihan atau sub-pilihan, kemudian tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.
 - **[Auto-check setting]:** memilih untuk memeriksa versi perangkat lunak baru secara berkala.
 - **[Check now]:** memeriksa versi perangkat lunak dengan segera.

Catatan

- Jika terdeteksi ada perangkat lunak baru, radio akan menanyakan apakah Anda ingin menjalankan pembaruan. Jika Anda setuju, perangkat lunak baru akan diunduh dan diinstal. Sebelum pembaruan perangkat lunak, pastikan radio terhubung ke sumber listrik yang stabil. Pemutusan daya selama pembaruan perangkat lunak dapat merusak produk.

Mengetahui versi perangkat lunak

- Pilih **[System settings]** > **[Info]**.
↳ Berikutnya akan ditampilkan versi perangkat lunak saat ini.

Mengubah pengaturan cahaya latar

- 1 Pilih **[System settings]** > **[Backlight]**.
- 2 Putar **knop SELECT** untuk memilih suatu pilihan atau sub-pilihan, kemudian tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.
 - **[Timeout]:** memilih durasi menyalanya cahaya latar layar.
 - **[On level]:** memilih tingkat kecerahan cahaya latar.
 - **[Dim level]:** memilih tingkat kecerahan layar yakni Sedang, Rendah, dan Mati.

10 Menggunakan menu utama

- 1 Dalam mode kerja, tekan  untuk mengakses menu atas.
- 2 Putar **knop SELECT** terus-menerus untuk memilih **[Main menu]**.
- 3 Tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.
- 4 Ulangi langkah 2 hingga 3 untuk memilih suatu opsi.
 - **[Internet radio]**: memilih mode radio internet.
 - **[Podcasts]**: memilih mode radio Podcast.
 - **[Spotify]**: memilih mode Spotify.
 - **[DAB]**: memilih mode DAB.
 - **[FM]**: memilih mode FM.
 - **[Bluetooth]**: memilih mode Bluetooth.
 - **[Sleep]**: mengatur timer tidur.
 - **[Alarms]**: mengatur timer alarm.
 - **[System settings]**: menyesuaikan pengaturan sistem (baca bab "Menggunakan menu pengaturan sistem").

Catatan

- Jika dalam waktu 15 detik tidak ada penekanan tombol sama sekali, menu akan ditutup.
- Anda juga dapat menekan **SOURCE** untuk memilih mode: **Radio internet, podcast, radio DAB Spotify, radio FM, atau Bluetooth.**

Mengatur jam dan alarm

Catatan

- Anda dapat mengatur dua alarm yang akan berdering pada waktu yang berbeda.
- Agar alarm berfungsi normal, pastikan jam telah diatur dengan benar.

- 1 Pilih **[Main menu]** > **[Alarms]**.
 - ↳ Jika jam belum diatur, akan muncul pesan yang meminta Anda mengatur jam.
- 2 Tekan **OK** untuk melanjutkan.
 - ↳ Digit tanggal berkedip.
- 3 Putar **knop SELECT** untuk mengatur tanggal, kemudian tekan **knop SELECT** untuk mengonfirmasi.
 - ↳ Digit bulan berkedip.
- 4 Ulangi langkah 3 untuk mengatur bulan, tahun, dan waktu.
 - ↳ Opsi **[Alarm 1: off [00:00]]** dan **[Alarm 2: off [00:00]]** ditampilkan.



- 5 Ulangi langkah 3 untuk memilih **[Alarm 1: off [00:00]]** > **[Enable:] [Off]**.
- 6 Ulangi langkah 3 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan timer alarm.
 - **[Off]**: menonaktifkan timer alarm.
 - **[Daily]**: alarm berbunyi setiap hari.
 - **[Once]**: alarm berbunyi sekali saja.
 - **[Weekends]**: alarm berbunyi pada hari Sabtu dan Minggu.
 - **[Weekdays]**: alarm berbunyi pada hari Senin sampai Jumat.
- 7 Ulangi langkah 3 untuk memilih **[time]**, kemudian mengatur waktu alarm.
- 8 Ulangi langkah 3 untuk memilih **[mode]**, kemudian mengatur sumber alarm.
 - **[Buzzer]**: sumber alarm adalah bel.
 - **[Internet radio]**: sumber alarm adalah stasiun radio internet yang terakhir kali Anda dengarkan.
 - **[DAB]**: sumber alarm adalah stasiun radio DAB yang terakhir kali Anda dengarkan.
 - **[FM]**: sumber alarm adalah stasiun radio FM yang terakhir kali Anda dengarkan.
- 9 Ulangi langkah 3 untuk memilih **[preset]**, kemudian memilih sumber alarm stasiun

yang terakhir kali Anda dengarkan atau stasiun radio terprogram.


- 10 Ulangi langkah 3 untuk memilih **[Volume:]**, kemudian mengatur volume alarm.
- 11 Ulangi langkah 3 untuk memilih **[Save]**.
↳ Alarm 1 diatur.
- 12 Ulangi langkah 5 hingga 11 untuk mengatur Alarm 2.



Catatan

- Ketika alarm diaktifkan, ikon alarm untuk Alarm 1 atau Alarm 2 ditampilkan. Untuk menghentikan alarm, tekan **⏻** di radio.
- Anda juga dapat menggunakan **[System settings]** > **[Time/Date]** untuk mengatur waktu dan tanggal (baca "**Menggunakan menu pengaturan sistem**" > "**Mengatur waktu/tanggal**").

Mengatur timer tidur

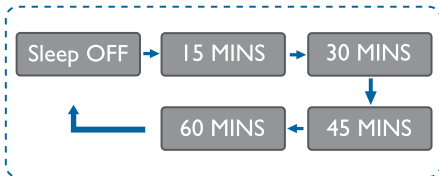

- 1 Pilih **[Main menu]** > **[Sleep]**.
- 2 Putar **knop SELECT** terus-menerus untuk memilih waktu timer tidur (dalam satuan menit).
↳ Bila muncul tulisan **[Sleep OFF]**, timer tidur dinonaktifkan.

II Fitur-fitur lain

Memutar audio melalui Bluetooth

- 1 Tekan **SOURCE** untuk memilih mode [**Bluetooth**].
- 2 Tekan **≡ MENU** untuk mengakses menu.
- 3 Putar **knop SELECT** untuk menyusuri pilihan-pilihan menu:
 - Pilih opsi menu penyambungan dan tekan **knop SELECT** untuk membuka dialog Bluetooth Discoverable: Sambungkan alat dengan: Philips TAPR802, ikon bluetooth yang berkedip menunjukkan pencarian penyambungan.
 - Pada alat Bluetooth Anda, aktifkan Bluetooth lalu cari alat Bluetooth yang dapat disambungkan.
 - Pilih [Philips TAPR802] yang ditampilkan pada alat Anda agar disambungkan.
 - Setelah berhasil, akan muncul tulisan Connected di layar, dan ikon bluetooth menyala utuh tidak berkedip.
- 4 Untuk memilih suatu opsi, tekan **knop SELECT**.
- 5 Ulangi langkah 3 hingga 4 jika masih ada lagi sub-pilihan di bawah suatu opsi.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **≡**.



Menyetel volume

- Selama pemutaran, tekan **+VOL** - berulang-ulang untuk menyetel volume.

Menonaktifkan suara

- Selama pemutaran musik, tekan Mute untuk menonaktifkan (atau mengaktifkan kembali) suara.

I2 Informasi produk

Spesifikasi

Amplifier

Daya Output Pengenal	3 W RMS
Respons Frekuensi	80-20000 Hz, ± 3 dB
Rasio Sinyal terhadap Derau	> 65 dBA

Wi-Fi

Protokol Wi-Fi	802.11 b/g/n
Pita frekuensi Wi-Fi	2412 MHz hingga 2472 MHz
Daya pancar maksimum	15,08 dBm

Tuner

Rentang Pencarian Gelombang (FM)	87,5-108 MHz
Rentang Pencarian Gelombang (DAB)	174,928-239,2 MHz (Band III)

Speaker

Impedans Speaker	4 ohm
Sensitivitas	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Versi Bluetooth	V4.2
Pita Frekuensi	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Bluetooth	ISM Band
Daya pancar maksimum	- 4,1 dBm
Jangkauan Bluetooth	10 m (ruang bebas)

Informasi umum

Daya listrik AC (adaptor Merek: PHILIPS daya)	Input: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,4 A Output: 5,0V = 2,0 A
Pemakaian Daya Operasional	≤ 10 W
Pemakaian Daya Siaga (tanpa Wi-Fi)	≤ 1 W

Dimensi

Unit Utama (p x l x t)	185 x 108 x 102 mm
------------------------	--------------------

Berat

Unit Utama	0,78 kg
------------	---------

13 Pemecahan masalah



Peringatan

- Jangan lepas casing alat ini.

Agar garansi tidak batal, jangan sekali-kali mencoba memperbaiki sistem sendiri.

Jika Anda mengalami masalah sewaktu menggunakan alat ini, periksalah hal-hal berikut sebelum meminta servis. Jika masalah tetap berlanjut, kunjungi situs web Philips (www.philips.com/support). Ketika menghubungi Philips, pastikan alat ada di samping Anda, model dan nomor serinya juga sudah disiapkan.

Tidak ada daya

- Pastikan steker AC radio jam sudah disambungkan dengan benar.
- Pastikan ada sumber listrik pada stopkontak AC.

Suara tidak keluar atau suara yang keluar tidak bagus

- Atur volume.
- Periksa aktif tidaknya suara radio, atau periksa kemungkinan stasiun radio masih dalam status buffering.
- Bentangkan penuh antena radio dan sesuaikan posisinya.
- Jauhkan radio dari alat elektronik lain agar tidak terjadi gangguan radio.
- Periksa koneksi jaringan Wi-Fi.
- Putar dan sesuaikan posisi antena Wi-Fi.

Unit tidak bereaksi

- Cabut dan hubungkan kembali steker AC, kemudian nyalakan radio kembali.
- Periksa kemungkinan radio sedang dalam mode siaga. Jika ya, nyalakan radio.

Tangkap sinyal tidak memadai

- Jauhkan radio dari alat elektronik lain agar tidak terjadi gangguan radio.
- Bentangkan penuh antena radio dan sesuaikan posisinya.
- Periksa koneksi jaringan Wi-Fi. Putar dan sesuaikan posisi antena Wi-Fi.

Sinyal Wi-Fi lemah

- Periksa jarak antara router dan radio.
- Putar dan sesuaikan posisi antena Wi-Fi.

Tidak dapat menyambung ke jaringan Wi-Fi

- Periksa mati tidaknya router nirkabel.
- Periksa ada tidaknya fitur WPS pada router nirkabel. Gunakan metode pengaturan yang benar (PBC atau PIN) untuk menyambungkan router berkemampuan WPS ke radio. Jika perlu, baca panduan pengguna router nirkabel untuk mengetahui cara mengatur koneksi Wi-Fi.
- Sesuaikan pengaturan Wi-Fi (baca "**Memulai**" > "**Melakukan konfigurasi awal**" dan "**Menggunakan menu pengaturan sistem**" > "**Menyesuaikan pengaturan jaringan**").

Sebagian stasiun kadang tidak berfungsi

- Sebagian stasiun mungkin memiliki batasan jumlah pendengar. Coba lagi beberapa menit, mungkin Anda dapat mendengarkan stasiun tersebut.
- Stasiun tidak menyiarkan. Coba lagi nanti.

Sebagian stasiun hilang dari daftar stasiun

- Ketika stasiun menghentikan siarannya di internet, stasiun tersebut dihapus dari daftar. Radio akan memeriksa secara rutin mengudara tidaknya stasiun tersebut. Jika stasiun kembali menyiarkan, stasiun tersebut akan kembali ada di daftar stasiun.

Alarm tidak berfungsi

- Atur jam/alarm dengan benar.

14 Pemberitahuan

Perubahan atau modifikasi apa pun terhadap alat ini yang tidak mendapatkan persetujuan tegas dari **MMD Hong Kong Holding Limited** dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

Kepatuhan



Dengan ini, **MMD Hong Kong Holding Limited** menyatakan bahwa produk ini mematuhi persyaratan pokok dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya dari Directive **2014/53/EU**. Anda dapat membaca Pernyataan Kepatuhan di www.philips.com/support.

Kepedulian terhadap lingkungan

Pembuangan produk lama dan baterai bekas



Produk Anda dirancang dan dibuat menggunakan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali.



Simbol ini pada produk berarti bahwa produk tunduk kepada European Directive 2012/19/EU.



Simbol ini berarti produk mengandung baterai yang tunduk kepada European Directive 2013/56/EU yang tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga biasa.

Harap ketahui sistem pengumpulan sampah

terpisah bagi produk listrik dan elektronik serta baterai di tempat Anda. Patuhi peraturan di tempat Anda dan jangan buang produk dan baterai bersama dengan limbah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama dan baterai bekas yang tepat membantu mencegah akibat buruk yang terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Melepas baterai sekali pakai

Untuk melepas baterai sekali pakai, baca bagian pemasangan baterai.

Informasi terkait lingkungan

Seluruh kemasan yang tidak perlu telah dihilangkan. Kami telah membuat kemasan yang mudah dipilah menjadi tiga bahan: karton (kotak), busa polistirena (penyangga), dan polietilena (kantong, lembaran busa pelindung).

Sistem Anda terdiri dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali jika dibongkar oleh perusahaan khusus. Patuhi peraturan setempat mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, dan peralatan usang.

Pemberitahuan tentang merek dagang



Teks dan logo Bluetooth® merupakan merek dagang Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaannya oleh **MMD Hong Kong Holding Limited** tunduk di bawah lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan hak pemiliknya masing-masing.

Simbol peralatan Kelas II



Simbol ini menandakan bahwa unit memiliki sistem isolasi ganda.

Perangkat Lunak Spotify tunduk kepada lisensi pihak ketiga yang dapat dibaca di sini: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Philips dan Philips Shield Emblem merupakan merek dagang terdaftar Koninklijke Philips N.V. dan digunakan berdasarkan lisensi. Produk ini diproduksi oleh, dan dijual berdasarkan tanggung jawab MMD Hong Kong Holding Limited atau salah satu afiliasinya, dan MMD Hong Kong Holding Limited adalah pihak yang memberikan jaminan terhadap produk ini.

