Registre el producto y obtenga asistencia en

www.philips.com/welcome

AJ310

ES Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Importante 3

2 Su despertador 4
Contenido de la caja 4

3 Introducción 4
Conexión de la alimentación 4
Ajuste del reloj 5

4 Configuración de la alarma 6
Selección de la fuente para la alarma 6
Ajuste de la alarma para despertarse 6
Ajuste de la alarma para dormir 7

5 Otras funciones 8
Selección del idioma del sistema 8
Indicación de la hora actual 8
Adivine la hora 9
Ajuste del brillo de la pantalla 9

6 Información del producto 10
Especificaciones 10

7 Solución de problemas 10

8 Aviso 11

1 Importante

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del despertador.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el despertador durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el despertador sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del despertador, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al despertador:
  - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del despertador.
  - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
  - Quite las pilas cuando no use el despertador durante un periodo largo de tiempo.
- No exponga el despertador a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el despertador objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

2 Su despertador

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete.

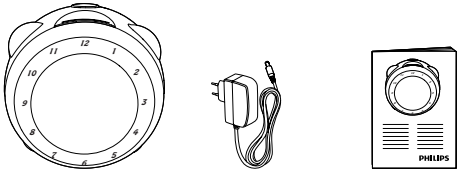

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación

Se puede utilizar alimentación de CA o pilas como fuente de alimentación de este despertador.

Opción 1: alimentación con pilas

Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.

Inserte 3 pilas AAA con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.

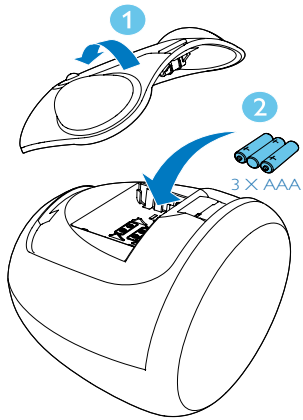

Opción 2: alimentación de CA

Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del despertador.
- Riesgo de descarga eléctrica. No desenchufe nunca el adaptador de CA, tire siempre del enchufe desde la toma. No tire nunca del cable.

Nota

- La placa de identificación está situada dentro del compartimento de las pilas.

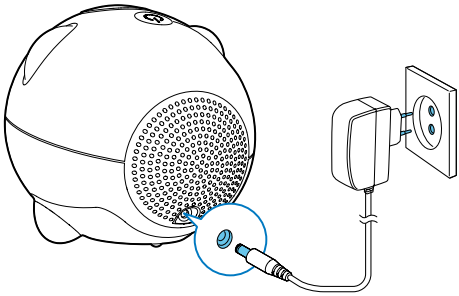

Ajuste del reloj

Nota

- Antes de comenzar, abra la cubierta protectora que hay en la parte superior para acceder a los botones ocultos.

1 En el modo de espera, mantenga pulsado **SET TIME** durante 2 segundos para activar el modo de ajuste del reloj.
   ↳ Los dígitos de la hora y los minutos parpadean.

2 Gire **- hr +** para ajustar la hora.

3 Gire **- min +** para ajustar los minutos.

4 Pulse **SET TIME** para confirmar.
   ↳ El número **[24H]** comenzará a parpadear.

5 Gire **- hr +** o **- min +** para ajustar el formato de 12/24 horas.

6 Pulse **SET TIME** para confirmar.
   ↳ Se mostrará la hora establecida.

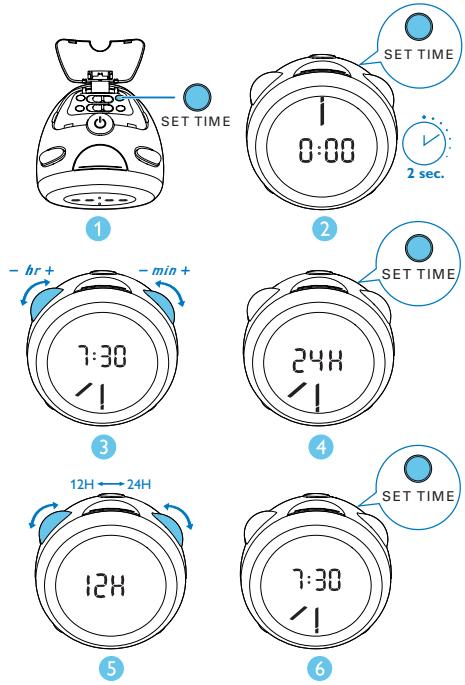

4 Configuración de la alarma

Selección de la fuente para la alarma

Ajuste ☀ / ♪ / ☀♪ para seleccionar las diferentes fuentes para la alarma:

- ☀ : se activa la retroiluminación cuando llega la hora de la alarma.
- ♪ : se activa el sonido seleccionado cuando llega la hora de la alarma.
- ☀♪ : se activan la retroiluminación y el sonido cuando llega la hora de la alarma.

Consejo

- Puede seleccionar el sonido de la alarma al ajustar la alarma para despertar o dormir.
- El volumen de la alarma no se puede ajustar manualmente.

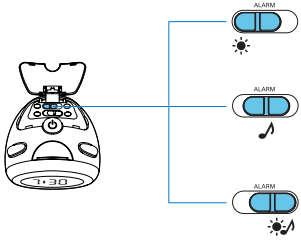

Ajuste de la alarma para despertarse

Con este despertador puede ajustar la alarma para despertarse por la mañana.

Nota

- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

1 En el modo de espera, mantenga pulsado **SET WAKE** durante dos segundos.
↳ Los dígitos de la hora y los minutos parpadean.

2 Gire **- hr +** para ajustar la hora.

3 Gire **- min +** para ajustar los minutos.

4 Pulse **SET WAKE** para confirmar.
↳ La fuente de sonido parpadea.

5 Gire **- hr +** o **- min +** para seleccionar un sonido para la alarma.

6 Pulse **SET WAKE** para confirmar.
↳ Se muestra el ajuste de la alarma.

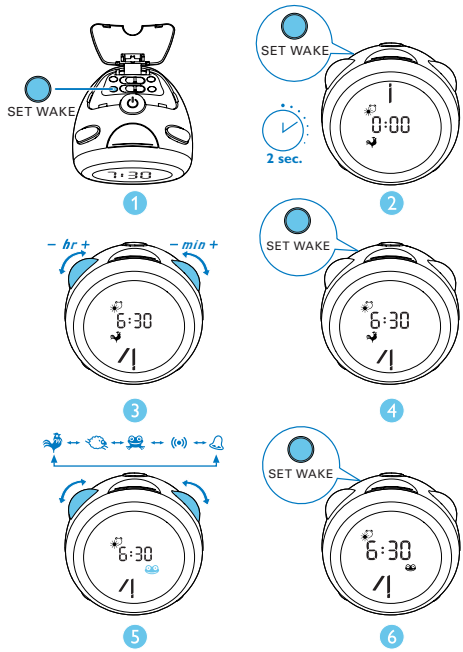

Consejo

- Cuando suena la alarma, el volumen aumenta gradualmente.

Cuando llega la hora de la alarma:

Fuente de alimentación	Duración de la alarma	Retroiluminación (si se ha seleccionado)
Alimentación de CA	Potencia de salida 15 minutos	En verde durante 15 minutos
Batería	Potencia de salida 5 minutos	En verde durante 1 minuto

Activación/desactivación de la alarma para despertarse

1 En modo de espera, pulse **SET WAKE**.
   ↳ Se muestra el ajuste de la alarma preestablecido.

2 Pulse **SET WAKE** varias veces para activar o desactivar la alarma para despertarse.
   ↳ El icono de la alarma aparece si la alarma está activada y desaparece si está desactivada.
   - Para detener la alarma, pulse **SET WAKE** o **alarm off/tell time**.
   ↳ La alarma vuelve a sonar al día siguiente.

Ajuste de la alarma para dormir

También puede ajustar una alarma para recordarle el momento de irse a dormir por la noche.

Nota

- Asegúrese de que el reloj está puesto en hora correctamente.

1 En el modo de espera, mantenga pulsado **SET SLEEP** durante dos segundos.
   ↳ Los dígitos de la hora y los minutos parpadean.

2 Gire **- hr +** para ajustar la hora.

3 Gire **- min +** para ajustar los minutos.

4 Pulse **SET SLEEP** para confirmar.
   ↳ La fuente de sonido parpadea.

5 Gire **- hr +** o **- min +** para seleccionar un sonido para la alarma.

6 Pulse **SET SLEEP** para confirmar.
   ↳ Se muestra el ajuste de la alarma.

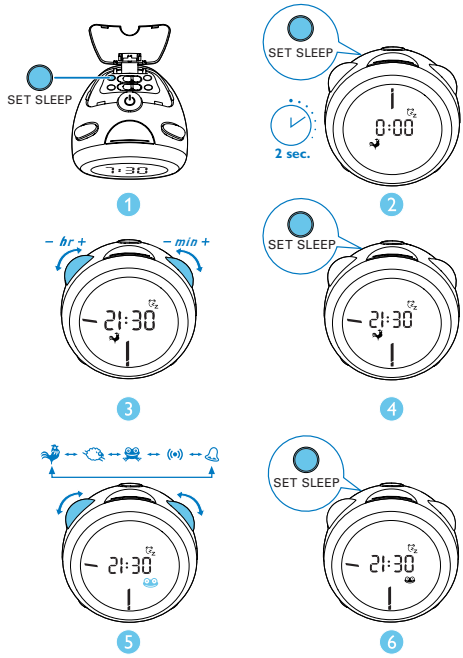

Cuando llega la hora de la alarma:

Fuente de alimentación	Duración de la alarma	Retroiluminación (si se ha seleccionado)
Alimentación de CA	Potencia de salida 15 minutos	En rojo durante 15 minutos
Batería	Potencia de salida 5 minutos	En rojo durante 1 minuto

Activación/desactivación de la alarma para dormir

1 En modo de espera, pulse **SET SLEEP**.
↳ Se muestra el ajuste de la alarma preestablecido.

2 Pulse **SET SLEEP** varias veces para activar o desactivar la alarma para dormir.
↳ El icono de la alarma aparece si la alarma está activada y desaparece si está desactivada.

- Para detener la alarma, pulse **SET SLEEP** o **alarm off/tell time**.

↳ La alarma vuelve a sonar al día siguiente.

5 Otras funciones

Selección del idioma del sistema

Nota

- Este despertador dispone de tres idiomas.

Ajuste **FRE/GER/ENG** para seleccionar francés, alemán, o inglés como idioma del sistema.

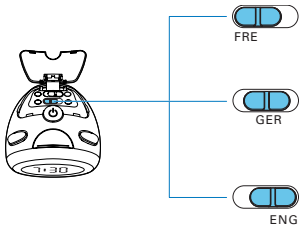

Indicación de la hora actual

Este despertador con voz indica la hora actual de forma natural al activarse.

Nota

- Asegúrese de que ha seleccionado el idioma correcto.

En modo de espera, pulse **alarm off/tell time**.
↳ Oirá la hora actual con claridad (por ejemplo, son las cinco en punto).

Adivine la hora

Este despertador se ha diseñado para ayudar a que los niños aprendan a decir la hora. Este reloj les hace preguntas como "¿Qué hora es?", con lo que ayuda a que los niños se acostumbren a utilizar los relojes. Como resultado, ayuda a su crecimiento intelectual.

1 Pulse ⏰.
   ↳ Se muestra **[- - : - -]**.
   ↳ El despertador pregunta "¿Qué hora es?".

2 Consultando las manecillas de las horas y los minutos del reloj, gire **- hr +** y **- min +** para ajustar la hora.

3 Pulse **alarm off/tell time**.
   ↳ Si ha ajustado la hora correctamente, oirá un sonido de aplauso y, a continuación, el despertador indica la hora.
   ↳ Si la respuesta es incorrecta, oirá un sonido de error y, a continuación, el despertador indicará la hora correcta.

4 Para salir, vuelva a pulsar ⏰.

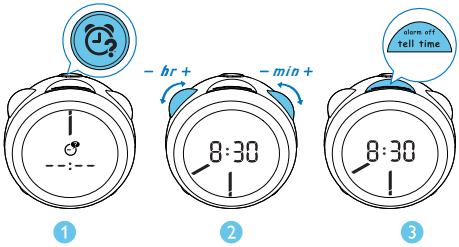

Consejo

- Los niños pueden pulsar **alarm off/tell time** para obtener la respuesta correcta directamente, sin cambiar los ajustes del reloj.

Ajuste del brillo de la pantalla

Pulse **BACKLIGHT** varias veces para seleccionar diferentes niveles de brillo:

- Brillo alto
- Brillo bajo
- Brillo desactivado

6 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	0,25 W RMS

Información general

Fuente de alimentación	
- Alimentación de CA	Modelo: AC39735T (Philips); Entrada: 220-230 V ~, 50 Hz, 20 mA;
- Pilas	3 x 1,5 V R03/UM-4
Consumo de energía en funcionamiento	2 W
Consumo de energía en modo de espera	<1 W
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)	110 x 110 x 110 mm
Peso	
- Con embalaje	0,63 kg
- Unidad principal	0,29 kg

7 Solución de problemas

Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la alimentación de CA.
- Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente.

La unidad no responde

- Extraiga las pilas y vuelva a encender la unidad.
- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj/alarma correctamente.

8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

CE

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema de recolección de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.

Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ310_12_UM_V3.0