

دليل المستخدم



PHILIPS

**D140
D145**

هاتف لاسلكي

هاتف لاسلكي مع جهاز رد

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/support

إرشادات سلامة هامة



تحذير

- يتم تصنيف الشبكة الكهربائية على أنها خطرة. الطريقة الوحيدة لإيقاف تشغيل الشاحن هي فصل وحدة التزويد بالطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي. تأكد من أنه يسهل الوصول إلى مأخذ التيار الكهربائي بشكل دائم.
- راجع معلومات السلامة قبل استخدام المنتج.
- يعلن قسم Gibson Innovations بموجب هذا المستند أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام توجيه المفوضية الأوروبية 2014/53/EU.
- لا تستخدم إلا مصادر الطاقة المدرجة في إرشادات المستخدم.
- لا تستخدم إلا البطاريات المدرجة في إرشادات المستخدم.
- أبقِ المنتج بعيداً عن السوائل.
- احذر خطر الانفجار في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للإرشادات.
- عند رنين الهاتف أو تنشيط وضع حر اليدين، احتفظ بالسماعة بعيداً عن أذنك لتجنب إلحاق الضرر بسمعك.

لمحة عامة

أثناء المكالمة

MENU OK	دفتـر الهاتف
REDIAL C	الوصول إلى قائمة إعادة الطلب.
▲/▼	تعديل مستوى الصوت
☎	إنهاء المكالمات
#	إدخال فترة إيقاف مؤقت (اضغط باستمرار).
R	إعادة الاتصال (معتمد على الشبكة).
☎	كنتم/إلغاء كنتم الميكروفون

في القائمة


☎	التأكيد / التحديد / الدخول إلى قائمة الخيارات
☎	إلغاء / السابق
▲/▼	لأعلى / لأسفل
☎	الخروج من القائمة

إدخال في النص

☎	حذف النص
0	إدخال مساحة
◀/▶	اليسار / اليمين
# a/A	تبديل الحرف الكبير/الصغير (اضغط باستمرار).

وضع الاستعداد

MENU OK	للقائمة الرئيسية
REDIAL C	الوصول إلى قائمة إعادة الطلب.
▲/▼	دفتـر الهاتف
☎	سجل المكالمات
☎	إجراء المكالمات وتلقيها
☎	قم بتشغيل السماعة أو إيقاف تشغيلها. (اضغط باستمرار).
*INT	إجراء مكالمة داخلية (اضغط باستمرار).
0	إقفال/فتح لوحة المفاتيح. (اضغط باستمرار).
☎	D145 فقط: اضغط لتشغيل رسالة جديدة من جهاز الرد الآلي. / الوصول إلى قائمة جهاز الرد الآلي.

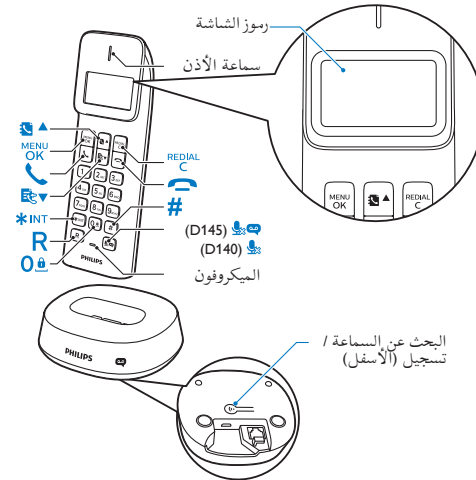

رموز الشاشة

	يُظهر حالة الاتصال بين سماعة الهاتف والقاعدة. كلما ازداد عدد الخطوط، كانت قوة الإشارة أفضل.
☎	ويبقى مضاءً بشكل ثابت أثناء استعراض المكالمات الواردة في سجل المكالمات.
☎	يشير هذا الرمز إلى مكالمة صادرة في قائمة إعادة الطلب.
☎	يومض هذا الرمز عند وجود مكالمة فائتة جديدة أو أثناء استعراض المكالمات الفائتة الجديدة. ويبقى مضاءً بشكل ثابت أثناء استعراض المكالمات الفائتة في سجل المكالمات التي سبق وتمت قراءتها.
☎	يومض هذا الرمز عند تلقي مكالمة واردة. ويبقى مضاءً بشكل ثابت أثناء إجراء مكالمة.



الرنين متوقف عن التشغيل.



D145 فقط: جهاز الرد: يومض عند توفر رسالة جديدة أو عندما تصبح الذاكرة مليئة. يتم عرضه عندما يكون جهاز الرد الخاص بالهاتف قيد التشغيل.




مؤشر الرسائل الصوتية: يومض للرسائل الجديدة، ويكون ثابتاً للرسائل التي تمت مراجعتها.

* يعتمد ذلك على الشبكة




يتم عرض هذا الرمز عند التمرير لأعلى/لأسفل عبر القائمة أو عند زيادة مستوى الصوت أو تخفيضه.



هناك أرقام إضافية في الجهة اليمنى. اضغط على REDIAL C للقراءة.


2 التوصيل

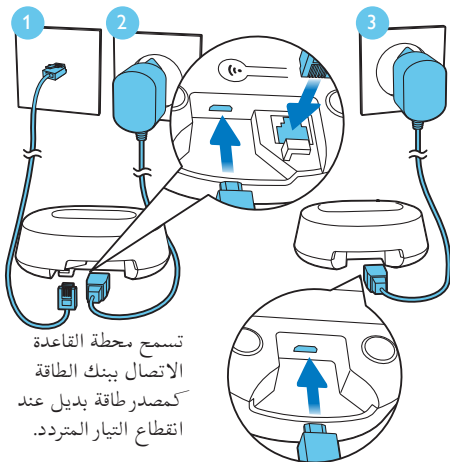

تسمح محطة القاعدة
الاتصال بينك الطاقة
كمصدر طاقة بديل عند
انقطاع التيار المتردد.

الهواتف المزودة
بسماعات متعددة فقط.

تشغيل هاتفك

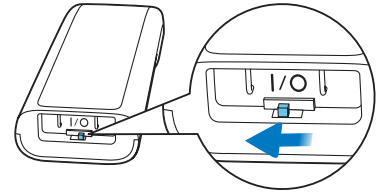

ملاحظة

لن يتم شحن البطاريات إذا لم يتم تشغيل مفتاح السماعه.

تكوين الهاتف

- 1 عند استخدام الهاتف للمرة الأولى، ترى رسالة ترحيب (حسب البلد).
- 2 اعمد إلى تعيين البلد واللغة عند مطالبتك بذلك.

شحن الهاتف



اشحن لمدة 8 ساعات

70% <

70% - 40%

40% - 10%

وميض: بطارية ضعيفة

تمرير: الشحن قيد التقدم

دفتر الهاتف

إضافة تسجيل

- 1 اضغط على .
- 2 حدّد [PHONEBOOK] < [ADD NEW].
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

الاتصال من دليل الهاتف

- 1 اضغط على .
- 2 حدّد تسجيلاً واضغط على .

سجل المكالمات

الاتصال من سجل المكالمات

- 1 اضغط على .
- 2 حدّد تسجيلاً واضغط على .

عرض السجل

- 1 اضغط على < < [VIEW].

حفظ السجل

- 1 اضغط على .
- 2 حدّد تسجيلاً واضغط على < [SAVE NUMBER].
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

حذف التسجيل

- 1 اضغط على < < [DELETE].
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

قائمة إعادة الطلب

الاتصال من قائمة إعادة الطلب

- 1 اضغط على .
- 2 حدّد تسجيلاً واضغط على .

حفظ السجل

- 1 اضغط على .
- 2 حدّد تسجيلاً واضغط على < [SAVE NUMBER].
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

حذف التسجيل

- 1 اضغط على < < [DELETE].
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

جهاز الرد (لـ D145 فقط)

تشغيل جهاز الرد الآلي أو إيقاف تشغيله

- 1 اضغط على < [ANSW MACHINE] < [ON/OFF].
 - 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- يعني [ON] < [ANSWER ONLY] أن آلة الرد قيد التشغيل. يتم الردّ على المكالمات فقط ولا يتم تسجيل الرسائل.
 - يعني [ON] < [RECORD ALSO] أن آلة الرد قيد التشغيل. يتم الردّ على المكالمات وتسجيل الرسائل.

الإصغاء إلى الرسائل الواردة

- 1 اضغط على < [ANSW MACHINE] < [PLAY].

حذف رسالة واردة

- 1 عند الإصغاء إلى الرسالة، اضغط على للدخول إلى قائمة الخيارات.
- 2 حدّد [DELETE]، ثم اضغط على للتأكيد.

تسجيل السماعة أو سماعات إضافية

يمكنك تسجيل سماعات إضافية في محطة القاعدة.

- 1 اضغط باستمرار على على محطة القاعدة لمدة 10 ثوانٍ.
- 2 اضغط على .
- 3 حدّد [SERVICES] < [REGISTER]، ثم اضغط على .
- 4 أدخل رمز PIN/رمز المرور (0000) الخاص بالنظام.
- 5 اضغط على لتأكيد رمز PIN/رمز المرور.

لـ يكتمل التسجيل في أقل من دقيقتين.

ملاحظة

- رمز PIN المحدد مسبقاً هو 0000.
- إن السماعة والقاعدة متوافقتان مع GAP (ملف التعريف للوصول العام)، لذلك فهما تضمنان تشغيل الوظائف الأساسية: تسجيل سماعة واستلام الخط والردّ على مكالمات وإجراء مكالمات وتلقي مكالمات. قد لا تتوفر الميزات المتقدمة على طرازات أخرى. لتسجيل السماعة على قاعدة أخرى متوافقة مع GAP، اتبع إجراء التسجيل للقاعدة.

استعادة الإعدادات الافتراضية

يمكنك إعادة تعيين إعدادات هاتفك إلى إعدادات المصنّع الأصلية، واستعادة رمز PIN/كلمة المرور الأصلية.

- 1 اضغط على .
- 2 حدّد [SERVICES] < [RESET]، ثم اضغط على .
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

بيانات تقنية



البطارية

بطاريات قابلة لإعادة الشحن من نوع نيكل ميتال هايدريد
قوة 2,4 فولت و 300 ميلي أمبير في الساعة، غير قابلة للإزالة
المحوّل (القاعدة والشاحن):

الدخل:	الإخراج:
SPPS:	5 فولت
SSY050050-UK	240-100 فولت ~
60/50 هرتز	200 ميلي أمبير
	500 ميلي أمبير

مصدر الطاقة البديل

بنك الطاقة: الإخراج: 5 فولت للتيار المباشر وقوة 500 ميلي
أمبير (الحد الأدنى)

دليل هاتف يتضمن 50 إدخال

سجل مكالمات يتضمن 20 إدخالاً

مدة التحدث: 10 ساعة

وقت الاستعداد: 200 ساعة

قوة إخراج تردد الراديو: > 24 ديسيبل ميلي واط

نطاق التردد: 1880 جيجاهرتز ~ 1900 ميجاهرتز

ملاحظة



يمكنك العثور على إقرار المطابقة على www.p4c.philips.com

? الأسئلة المتداولة

تعرض السماعة [SEARCHING] أو [UNAVAILABLE] أو [UNREGISTERED]، فماذا يجب أن أفعل؟

- تأكد من أن القاعدة متصلة بمصدر طاقة.
 - السماعة خارج النطاق. ضعها بالقرب من محطة القاعدة.
 - السماعة غير مقترنة بالقاعدة. سجّل السماعة على القاعدة.
- في حال فشل إقران (تسجيل) السماعة أو السماعات الإضافية بالقاعدة، ماذا يجب أن أفعل؟

• ذاكرة القاعدة ممتلئة. قم بالوصول إلى **MENU OK** < [SERVICES] < [UNREGISTER] لإلغاء تسجيل السماعات غير المستخدمة وأعد المحاولة.

- في حال فشلت عملية التسجيل، افضل محوّل الطاقة عن القاعدة واعمد إلى توصيله من جديد. انتظر لمدة 15 ثانية، ثم كرر إجراء التسجيل.

تفريغ طاقة البطارية بسرعة كبيرة.

لم يتم شحن البطارية بالكامل. اترك السماعة على قاعدة الشاحن لمدة 8 ساعات على الأقل أو حتى يتوقف رمز البطارية على السماعة عن الوميض ويشير إلى امتلاء الشريط.

شاشة العرض لا تعمل

- تأكد من أنه تم شحن البطاريات.
- تأكد من توفر الطاقة ومن توصيلات الهاتف.

الصوت غير واضح (لقطقات، صدى، وغير ذلك).


- السماعة خارج النطاق تقريباً. ضعها بالقرب من محطة القاعدة.
- حدوث تشويش من الأجهزة الكهربائية المجاورة. ضع محطة القاعدة بعيداً عنها.
- الهاتف موجود في مكان ذي جدران سميكة. ضع القاعدة بعيداً عن تلك الجدران.
- يتلقى الهاتف تداخلاً من اتصال DSL (خط المشترك الرقمي). ثبت تصفية DSL لتفادي الضجيج. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تصفية DSL.

السماعة لا ترنّ.

تأكد من تشغيل نفخة رنين السماعة.

معرف المتصل لا يعمل.

- لم يتم تنشيط الخدمة. راجع موفر الخدمة.
- المعلومات الخاصة بالمتصل محجوبة أو غير متوفرة.

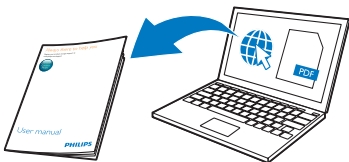

www.philips.com/support

للموصول إلى تعليمات المستخدم عبر الإنترنت، استخدم رقم الطراز المرجع المكتوب على ملصق المنتج في أسفل القاعدة.



UM_D140-145
90_AR_V1.0
WK17191

يشير هذا الرمز إلى أن المنتج يخضع للتوجيه الأوروبي 2012/19/EU. تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من قبل شركة Gibson Innovations Ltd التي تتحمل مسؤوليته بالكامل، وهي تعتبر الشركة الضامنة لهذا المنتج.

إن Philips وشعار الدرع هما علامتان تجاريتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ويتم استخدامهما بموجب ترخيص من قبل Koninklijke Philips N.V.