

Guia de Começo Rápido




Passo A Configurar

Passo B Desfrutar

O que há na Caixa?


Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta a caixa.

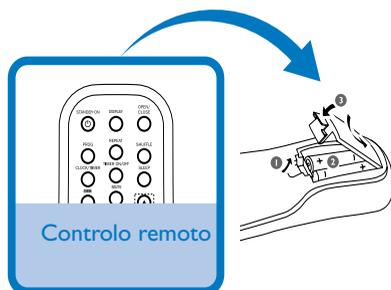

Controlo remoto



Guia de Começo Rápido

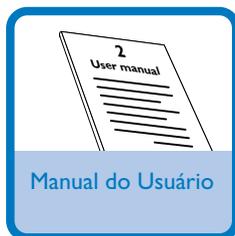

Manual do Usuário


PHILIPS

Conexión

- 1 Ligue os cabos das colunas aos terminais **SPEAKERS**.
- 2 Antes de ligar o cabo eléctrico à respectiva tomada, certifique-se de que procedeu a todas as outras ligações.


Tip

Não será necessário conectar a antena FM tipo rabo de porco dado que esta se encontra fixa ao sistema.

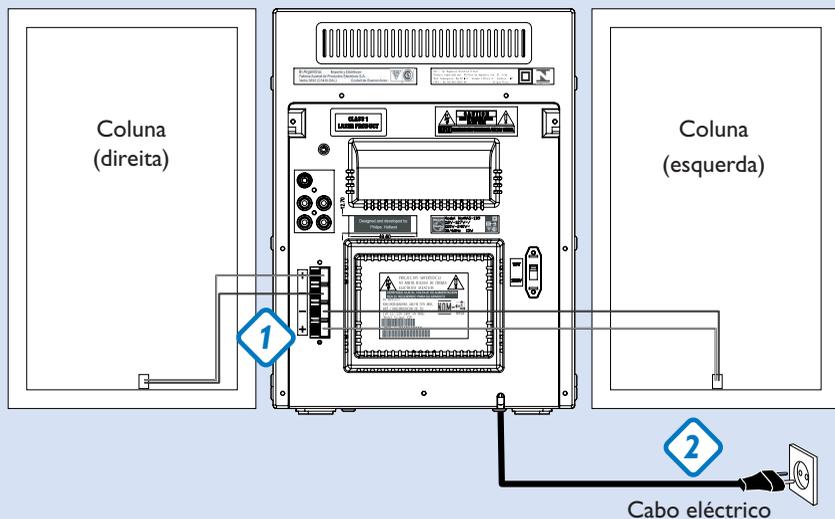


Acertar o relógio

- 1 Com o aparelho em qualquer modo, prima uma vez **CLOCK/TIMER**. Os dígitos do relógio para a hora piscam.
- 2 Pressione **SEARCHE** <◀◀>> (<◀/▶> no controlo remoto) para acertar as horas.
- 3 Volte a pressionar **CLOCK/TIMER**. Os dígitos do relógio para os minutos piscam.
- 4 Pressione **SEARCHE** <◀◀>> (<◀/▶> no controlo remoto) para acertar os minutos.
- 5 Pressione **CLOCK/TIMER** para confirmar a hora.

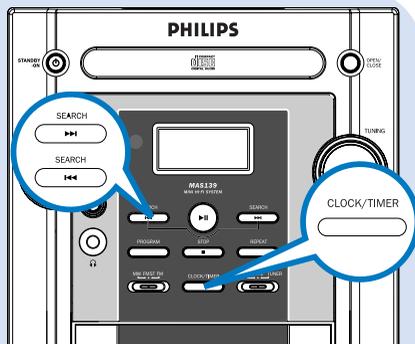

Tocar um disco

- 1 Ajuste o seletor de origem para selecionar a origem CD.
- 2 Pressione **OPEN/CLOSE** para abrir a tampa do CD.
- 3 Insira o disco com o lado impresso voltado para cima e prima **OPEN/CLOSE** para fechar o tabuleiro.
- 4 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
- 5 Pressione **■** para parar a reprodução.

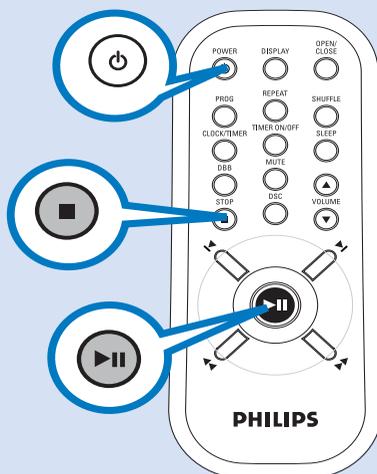

Tip
As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.

