

CS

Příručka uživatele



Sluchátko(a) nabíjejte
24 hodin před použitím

PHILIPS

4	Důležité informace
4	Pro vaši bezpečnost
4	Požadavky na instalaci
4	Potřebujete poradit?
5	Co je v krabičce?
6	Váš CD530
6	Popis sluchátka
9	Přehled základny
9	Hlavní funkce vašeho CD530
11	Spojit
12	Instalace
17	Hovor
21	Telefonní seznam
24	Seznam volání
26	SMS
32	Hodiny a budík
33	Osobní nastavení
38	Pokročilá nastavení
45	Sít'ové služby
48	Hra
49	Odstraňování potíží
51	Informace
52	Rejstřík

Pro vaši bezpečnost

Toto vybavení není určeno na nouzová volání v případě výpadku elektrické energie. Pro přístup k nouzovým voláním je třeba najít alternativní řešení.

Pro prevenci poškození nebo závad:

- Nenechte výrobek přijít do kontaktu s kapalinou.
- Neotvírejte jej, mohli byste se vystavit vysokému napětí.
- Nepoužívejte jiný typ baterií než dodávaný.
- Nevystavujte telefon přílišnému horku způsobenému zahříváním zařízení nebo přímým sluncem.
- Nenechte telefon spadnout, nedovolte, aby na telefon padaly jiné předměty.
- Nepoužívejte čističidla s obsahem alkoholu, čpavku, benzenu nebo brusných látek, jelikož by mohly telefon poškodit.
- Aktivní mobilní telefony v blízkosti by mohly způsobit interference.

○ provozní a skladovací teplotě

- Používejte na místě, kde je teplota vždy mezi 0 a 35 °C.
- Skladujte na místě, kde je teplota vždy mezi -20 a 45 °C.
- Životnost baterií se může zkrátit při nízkých teplotách.

Požadavky na instalaci

Tento produkt vyžaduje zdroj napájení 220–240 voltů, střídavý jednofázový zdroj kromě IT instalací definovaných v normě EN 60-950. V případě výpadku elektrické energie je možné o komunikaci přijít.

Elektrická síť je klasifikována jako nebezpečná podle kritérií v normě EN 60-950. Jediný způsob, jak lze vypnout tento výrobek, je odpojit napájecí jednotku ze zásuvky. Ujistěte se, že je elektrická zásuvka umístěna poblíž přístroje a je vždy snadno přístupná.

Napětí v síti je označováno jako TNV-3 (Napětí pro telekomunikační sítě) dle definic normy EN 60-950.

Potřebujete poradit?

Další informace o odstraňování potíží a časté dotazy:

Odstraňování potíží: strana 49

On-line nápověda

www.p4c.philips.com

Co je v krabičce?

CZ

S vaším přístrojem CD530 se dodává následující příslušenství:



Sluchátko



Základna



Zdroj energie pro
základnu



Linkový kabel



2 dobíjecí
baterie AAA



Kryt baterií



Příručka
uživatele



Stručná
příručka

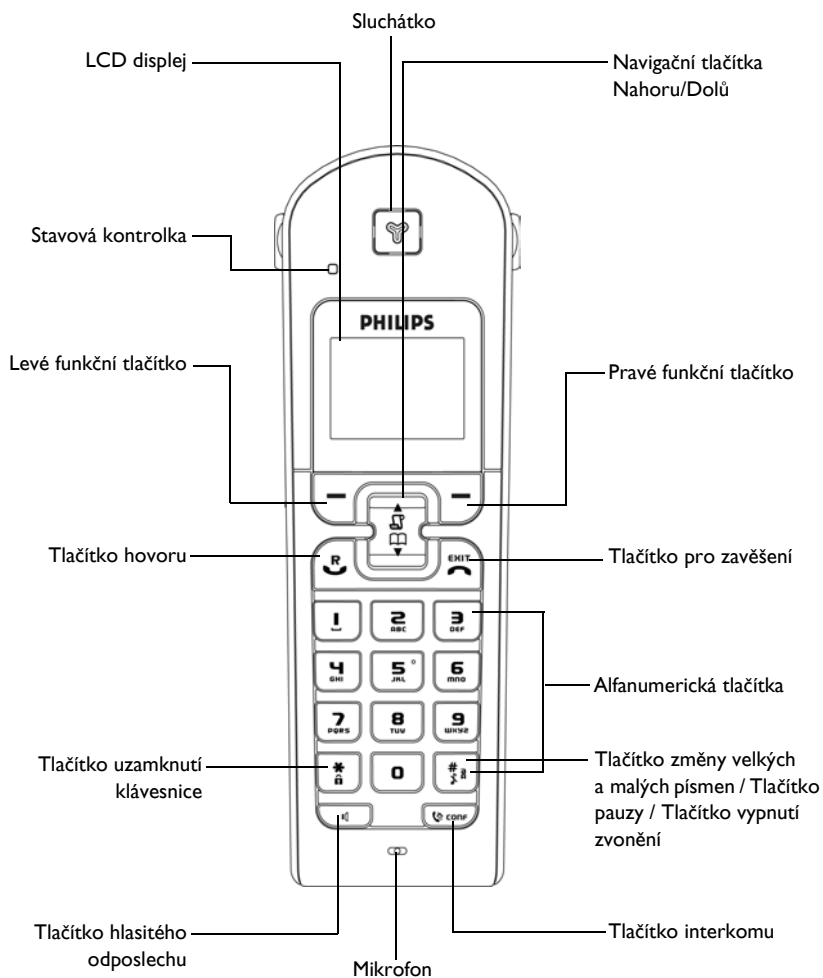


Záruční list











Linkový adaptér nejspíš není připojen k linkovému kabelu. V tomto případě musíte připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový kabel do linkové zásuvky.

U balení s více sluchátky naleznete jedno nebo více sluchátek, nabíječky s napájecími jednotkami a další dobíjecí baterie.


Popis sluchátka



Tlačítka na sluchátku

Stisknout	Funkce
	Vstupte do hlavní nabídky z pohotovostního režimu. Zvolte funkci zobrazovanou na displeji sluchátka přímo nad ním. Aktivujte funkci ztišení během hovoru.
	Přejděte na seznam opakovaného volání z pohotovostního režimu. Zvolte funkci zobrazovanou na displeji sluchátka přímo nad ním.
	Přijměte příchozí externí nebo interní hovor. Vložte R pro služby operátora během připojení.
	Zavěste hovor. <i>Dlouze stiskněte</i> během procházení nabídky pro návrat do pohotovostního režimu, <i>krátce stiskněte</i> pro návrat do předchozí nabídky. <i>Dlouze stiskněte</i> v pohotovostním režimu pro vypnutí sluchátka, <i>krátce stiskněte</i> pro opětovné zapnutí sluchátka.
	Vstup do soupisu hovorů z pohotovostního režimu. Procházejte seznamem nabídky nahoru nebo přejděte k předchozímu záznamu telefonního záznamu nebo výpisu hovorů. Zvyšte hlasitost ve sluchátku během hovoru. Přejděte k předchozímu znaku v režimu úprav.
	Vstup do telefonního seznamu z pohotovostního režimu. Procházejte seznamem nabídky dolů nebo přejděte k dalšímu záznamu telefonního záznamu nebo výpisu hovorů. Snižte hlasitost ve sluchátku během hovoru. Přejděte k dalšímu znaku v režimu úprav.
	Spust'te interní hovor.
	Přijměte příchozí hovor v režimu handsfree. Aktivujte a deaktivujte reproduktor* během hovoru.
	V pohotovostním režimu vytočte #. <i>Dlouze stiskněte</i> pro vypnutí zvonění v pohotovostním režimu. Vložte pauzu v režimu vytáčení. Přepněte mezi velkými a malými písmeny v režimu úprav.
	Vytočte * v pohotovostním režimu. <i>Dlouze stiskněte</i> pro aktivaci a deaktivaci uzamknutí klávesnice.









Funkční tlačítko

 ZPĚT	Krátce stiskněte z procházení nabídky pro návrat do předchozí nabídky.
--	--

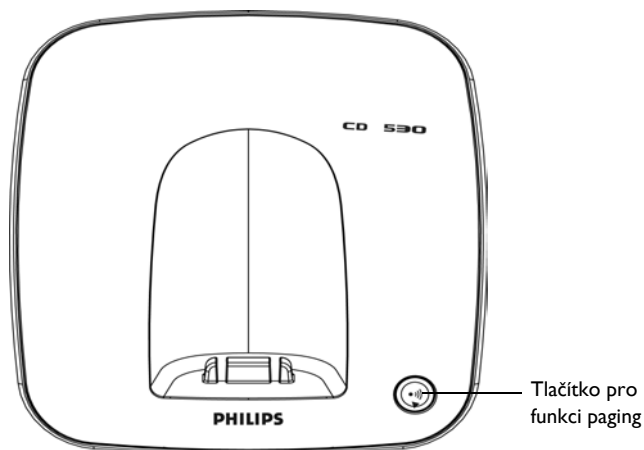
***UPOZORNĚNÍ** Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveň. Nedržte přitom sluchátko příliš blízko u ucha.

Zobrazit ikony a symboly

V pohotovostním režimu lze na sluchátku zobrazit různé ikony a symboly.








	Sluchátko je registrováno a v dosahu základny. Bliká, když je sluchátko mimo dosah nebo vyhledává základnu.
	Symbol baterie označující 3 různé úrovně stavu baterie.
	Hlasitost zvonění je nastavena na nulu.
	Externí příchozí hovor, externí hovor je připojován nebo externí hovor je podržen.
	Interní příchozí hovor, interní hovor je připojován nebo interní hovor je podržen.
	Reproduktor je ZAPNUTÝ.
	Budík je aktivován.
	Bliká, když existuje zmeškaný hovor nebo když je přijata nová zpráva SMS nebo hlasová zpráva, ale dosud nepřečtena. Svítí, když jsou ve schránce SMS přijaté zprávy SMS.

Přehled základny




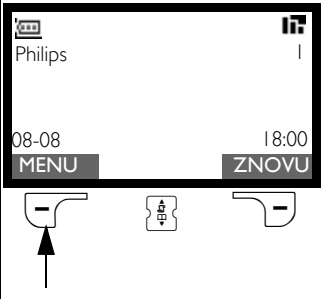


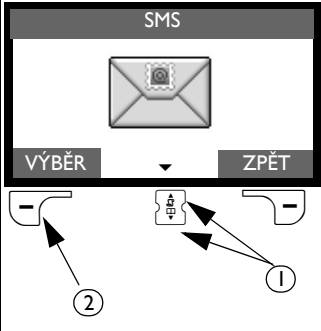



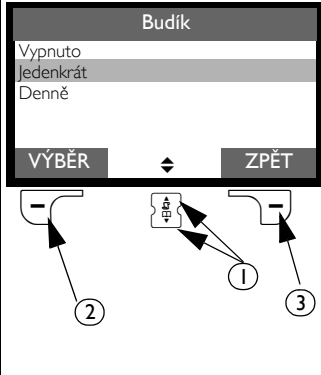
Hlavní funkce vašeho CD530

Následuje přehled možností nabídky, které jsou dostupné pro váš CD530. Podrobné vysvětlivky možností nabídky naleznete v příslušných oddílech tohoto návodu pro uživatele.

Nabídka	Funkce	Strana
SMS	 Nastavení, psaní/čtení SMS, atd.	26
TELEF. SEZNAM	 Přidávání, úprava a správa záznamů v telefonním seznamu.	21
HODINY & BUDÍK	 Nastavení data a času, budíku a zvuk buzení.	32
OSOBNÍ	 Nastavení tónu sluchátka, jména sluchátka, automatické zvednutí/zavěšení, jazyky a režim chůvičky.	33
PŘEDN. NASTAV.	 Nastavení doby opakování hovoru, režim vytáčení, kód oblasti, blokování hovoru, dětské volání, registrace/odregistrace sluchátka, změna PIN, resetování telefonu, automatické předvolby, nastavení země a režim konference.	38
SÍŤ	 Nastavení předání hovoru, hlasové služby, volání zpět a identifikace volajícího.	45
HRA	 Hraní her	48

Pohyb nabídkou

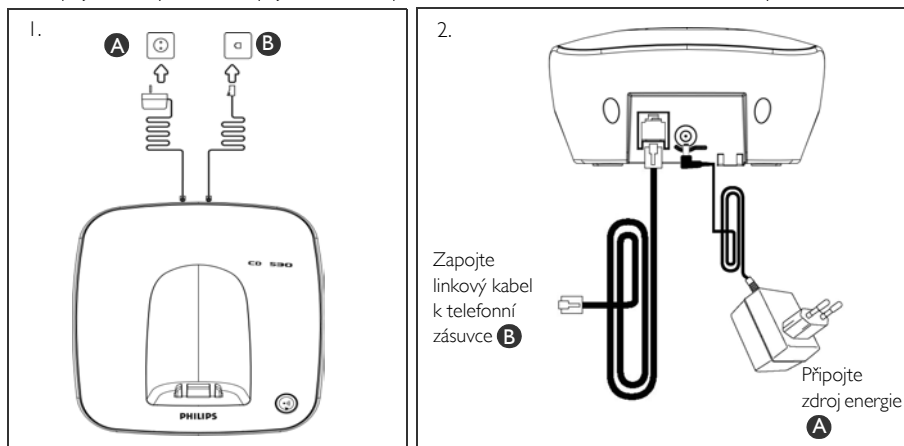
Základní kroky pohybu nabídkami a možnostmi jsou následující:

Úkol	Akce	Ilustrace
Vstup do hlavní nabídky/ možností nabídky	Zvolte MENU stiskem tlačítka přímo pod ním (levé funkční tlačítko )	
<ul style="list-style-type: none"> Přechod ke konkrétní nabídce/možnosti Potvrďte svůj výběr 	<ol style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko  pro přechod k požadované nabídce/možnosti Zvolte VÝBĚR stiskem tlačítka přímo pod ním (levé funkční tlačítko ) 	
<p>V tomto příkladu je budík zapnutý na Jedenkrát.</p> <ul style="list-style-type: none"> Změna výběru. Potvrzení výběru. Návrat k předchozí úrovni nabídky nebo pohotovostní obrazovce 	<ol style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko  pro přechod k požadované možnosti Zvolte VÝBĚR stiskem tlačítka přímo pod ním (levé funkční tlačítko ) Zvolte ZPĚT stiskem tlačítka přímo pod ním (pravé funkční tlačítko ) 	

Umístění základny může mít vliv na dosah a výkon přístroje CD530 (viz TIP níže).

Připojování základny

1. Postavte základnu do centrálního umístění v blízkosti telefonní zásuvky a elektrických zásuvek.
2. Zapojte linkový kabel a napájecí kabel ke správnému konektoru na zadní straně základny.



3. Zapojte druhý konec linkového kabelu k telefonní zásuvce a druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

Linkový adaptér nejspíš není připojen k linkovému kabelu. V tomto případě musíte připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový kabel do linkové zásuvky.

TIP Neumíst'ujte základnu příliš blízko k velkým kovovým předmětům, jako jsou kartotéky, radiátory a elektrické spotřebiče. Mohlo by dojít ke snížení dosahu a kvality zvuku. Budovy se silnými vnitřními i vnějšími stěnami mohou zhoršit přenos signálů k základně a od ní.

UPOZORNĚNÍ Základna nemá tlačítko pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. Energie začíná proudit, když je napájecí adaptér zapojen k jednotce a připojen k elektrické zásuvce. Jediný způsob, jak lze přístroj vypnout, je odpojit napájecí adaptér od elektrické zásuvky. Zajistěte proto, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.

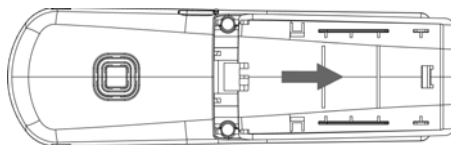
Napájecí adaptér a telefonní linkový kabel musí být správně zapojeny, neboť nesprávné zapojení může přístroj poškodit.

Používejte vždy telefonní linkový kabel dodávaný s přístrojem. Jinak nemusíte uslyšet vytáčený tón.

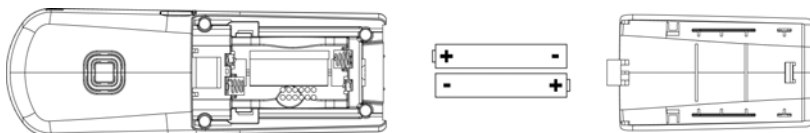
Instalace baterie

Telefon CD530 je dodáván se 2 dobíjecími bateriemi, jež umožňují přibližně až 12 hodin hovoru a až 150 hodin pohotovostního režimu. Před použitím sluchátka musí být baterie nainstalované a plně nabité.

1. Vysuňte kryt baterií.

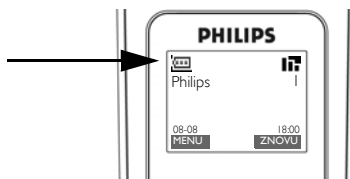



2. Umístěte baterie dle vyznačení a vraťte kryt zpět.



Nabití baterií

1. Postavte sluchátko na nabíjecí podstavec základny. Pokud sluchátko umístíte správně, ozve se pípnutí.
2. Animace nabíjení na sluchátku naznačuje, že se baterie dobíjí.



3. Nechte ji tak, dokud se baterie plně nedobíjí (nejméně 24 hodin).
4. Sluchátko je zcela nabité, když se animace nabíjení zastaví a zobrazí se .

Sluchátko se musí nabíjet nejméně 24 hodin, než je lze poprvé použít.

Životnost a dosah baterie

Délka hovoru a pohotovostní režim





Když je baterie zcela nabitá, je maximální délka hovoru vašeho telefonu CD530 přibližně 12 hodin a pohotovostní režim je přibližně 150 hodin.

Varování na nízký stav baterie


Úroveň baterie se zobrazuje na horním levém okraji displeje sluchátka. Když nabití baterie poklesne, čidlo nízkého stavu baterie vás upozorní pomocí zvukového signálu a blikání ikony baterie.

Pokud nabití baterie příliš poklesne, telefon se automaticky vypne krátce po upozornění a žádné zpracovávané funkce se neuloží.

Přibližné úrovně energie ve vaší baterii jsou udávány následujícím způsobem:





-  *Baterie je zcela nabitá* – 3 sloupce v ikoně baterie
-  *Baterie je částečně nabitá* – 2 sloupce v ikoně baterie
-  *Baterie je téměř vybitá* – 1 sloupec v ikoně baterie
-  *Baterie je zcela vybitá* – žádný sloupec v ikoně baterie

Upozornění na pozici mimo dosah

Dosah telefonu uvnitř a venku je až 50 metrů respektive 300 metrů. Když se sluchátko ocitne mimo provozní dosah, začne blikat ikona  antény.

Konfigurace telefonu CD530






Než použijete váš telefon CD530, musíte jej konfigurovat podle země, v níž se používá. Po několikaminutovém nabíjení se objeví obrazovka VÍTÁME VÁS. Pomocí těchto kroků nakonfigurujete váš telefon:

1. Stiskem jakéhokoli tlačítka zobrazíte seznam zemí.
2. Přejděte tlačítkem  na vaši zem.
3. Stiskněte  **VÝBĚR** a potvrďte svůj výběr.
4. Přejděte tlačítkem  k vašemu operátorovi (je-li to nutné).
5. Stiskněte  **VÝBĚR** znovu pro potvrzení vašeho výběru.
6. Výchozí nastavení linky a jazyka nabídky pro zvolenou zem se automaticky konfiguruji.

Telefonovat a přijímat příchozí hovory můžete i bez předchozí definice výběru země.

V závislosti na vaší zemi se obrazovka VÍTÁME VÁS nemusí objevit. V takovém případě nemusíte volit zemi/operátora/jazyk.

Nastavení data a času


1. Stiskněte  MENU.
2. Přejděte tlačítkem  na Hodiny & Budík a stiskněte  VÝBĚR.
3. Stiskněte  VÝBĚR pro přístup k položce Datum a Čas.
4. Zadejte aktuální čas (HH:MM) a aktuální datum (DD/MM/RR) a stiskněte  VÝBĚR.

UPOZORNĚNÍ Pokud je váš telefon připojen k ISDN lince přes adaptér, datum a čas se aktualizují po každém hovoru. Dostupnost aktualizace data a času závisí na poskytovateli sítě. Zkontrolujte nastavení data a času ve vašem systému ISDN nebo kontaktujte poskytovatele sítě.

Nyní můžete začít telefon používat.

Základní operace telefonu CD530

Telefonování

Zadejte telefonní číslo (nejvýše 24 číslic) a stiskněte  pro vytočení čísla.

Podrobnosti naleznete v části „Telefonování“ na straně 17.


Příjem nebo ukončení hovoru

Stiskem tlačítka  přijměte hovor.

Stiskem tlačítka  ukončete hovor.


Podrobnosti naleznete v částech „Přijmout hovor“ a „Ukončit hovor“ na straně 18.

Zapínání/vypínání sluchátka

Stiskněte a přidržte tlačítko  5 sekund a vypněte sluchátko v pohotovostním režimu.


Krátkým stiskem tlačítka  sluchátko znovu zapněte.

Zamknutí/odemknutí tlačítek

Stiskněte a přidržte tlačítko  na 2 sekundy pro zamknutí a odemknutí tlačítek v pohotovostním režimu.

Paging

Funkce pagingu vám umožňuje vyhledat ztracené sluchátko, pokud je sluchátko v dosahu a má nabitě baterie.

Stiskněte tlačítko  na základně, dokud sluchátko nezačne vyzvánět.

Po vyhledání stiskněte tlačítko  pro ukončení pagingu.

Pohotovostní režim

Pokud je sluchátko nečinné po dobu 30 sekund v režimu nastavení, režimu sledování, úprav, atd., automaticky se vrátí do pohotovostního režimu. Dále se vrátí do pohotovostního režimu automaticky, když se sluchátko umístí zpět na základnu.











Podsvícení obrazovky a tlačítek

Podsvícení displeje je aktivní na 20 sekund po každé aktivaci, například příchodem hovorem, stiskem tlačítek, zvednutím sluchátka ze základny atd. Barva podsvícení tlačítek je ŽLUTÁ.







Stavová kontrolka

Pokud jste si objednali službu Identifikace volajícího (IV), stavová kontrolka na vašem sluchátku bliká, když se objeví nová událost, jako je nový hovor, nová SMS nebo nová hlasová zpráva.


Zadávání textu a čísel

Tlačítko	Přiřazení
	mezera @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ _

Například, když chcete zadat jméno „Philips“:

1. Stiskněte jednou  : P
2. Stiskněte dvakrát  : Ph
3. Stiskněte třikrát  : Phi
4. Stiskněte třikrát  : Phil
5. Stiskněte třikrát  : Phili
6. Stiskněte jednou  : Philip

7. Stiskněte čtyřikrát  : Philips


První písmeno slova se standardně píše velké. Stiskem  lze přepínat mezi velkými a malými písmeny.

Výchozí nastavení



Hlasitost vyzvánění	Střední
Hlasitost sluchátka	Hlasitost 3
Hlasitost reproduktoru	Hlasitost 3
Zvuk tlačítka	Zapnuto
Tapeta	
Kontrast	Úroveň 2
Spořič obrazovky	Zapnuto
Automatické přijetí hovoru	Vypnuto
Automatické zavěšení	Zapnuto
Režim chůvičky	Vypnuto
Budík	Vypnuto
Režim blokování	Vypnuto
Přijem zpráv SMS	Zapnuto
Hlavní PIN	0000

Telefonování




Předvytáčení

1. Zadejte telefonní číslo (max. 24 číslic).
2. Stiskem tlačítka  lze vytočit číslo.

Přímé vytáčení





1. Stiskem tlačítka  nebo  převezměte linku.
2. Zadejte telefonní číslo.

Volání ze seznamu opakovaného vytáčení

1. Stiskněte  v pohotovostním režimu.
2. Přejděte tlačítkem  k záznamu v seznamu opakovaného vytáčení.
3. Stiskem tlačítka  lze vytočit číslo.




TIP Sluchátko ukládá posledních 20 čísel, jež jste vytočili. Poslední vytočené číslo se objeví na seznamu jako první. Pokud se číslo pro vytáčení shoduje se záznamem v telefonním seznamu, zborazí se místo něj jméno.




Volání ze seznamu volání

1. Stiskněte  v pohotovostním režimu.
2. Stiskněte  **VÝBĚR** pro přístup k seznamu volání.
3. Přejděte tlačítkem  k záznamu v seznamu volání.
4. Stiskem tlačítka  lze vytočit číslo.


Je třeba si objednat službu Identifikace volající linky, abyste viděli číslo nebo jméno volajícího v seznamu volání. Podrobnosti viz v části „Seznam volání“ na straně 24.

Volání z telefonního seznamu


1. Stiskněte  v pohotovostním režimu.
2. Přejděte tlačítkem  k záznamu v telefonním seznamu.
3. Stiskněte tlačítko  pro vytočení čísla.

TIP Namísto přechodu tlačítkem  pro procházení záznamů v telefonním seznamu stiskněte číselné tlačítko odpovídající prvnímu písmenu záznamu, který chcete vyhledat. Například stiskem  zobrazíte záznamy začínající na A. Dalším stiskem  zobrazíte záznamy začínající na B atd...

Přijmout hovor

Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko .

Přijímání hovoru pomocí handsfree

Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko .

Příchozí hovor má přednost před jinými kroky. Vždy, když se objeví příchozí hovor, jiný probíhající stav, například nastavení telefonu, pohyb v nabídce atd., bude ukončen.

TIP Při aktivním režimu Auto přijm. (viz strana 36) můžete jen zvednout sluchátko ze základny, čímž hovor přijmete. Tato funkce je od výrobce nastavena jako nečinná.

UPOZORNĚNÍ Když během příchozího hovoru zazvoní sluchátko, nedržte sluchátko příliš blízko u ucha, protože hlasitost vyzváněcího tónu vám může poškodit sluch.

Ukončit hovor

Stiskněte  tlačítko.


Délka hovoru se zobrazí na displeji sluchátka asi na 5 sekund.

TIP Při aktivovaném režimu Auto zavěs. (viz strana 36) můžete jen položit sluchátko na základnu, čímž hovor ukončíte. Tato funkce je od výrobce nastavena jako činná.



Probíhající hovory

Během hovoru jsou dostupné následující možnosti:

Upravte hlasitost sluchátka

1. Stiskněte  pro volbu od Hlasitost 1 do Hlasitost 5.

Vypnout/zapnout hlasitost sluchátka

1. Během hovoru stiskněte  **VYP.ZV** pro vypnutí mikrofonu, takže volající vás neuslyší.
2. Dalším stiskem  **ZAP.ZV** mikrofon zapnete.


Režim reproduktoru

1. Stiskem tlačítka  aktivujete režim reproduktoru.

2. Stiskněte  znovu pro návrat do normálního režimu.

UPOZORNĚNÍ Aktivace reproduktoru může náhle zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveň. Nedržte přitom sluchátko příliš blízko u ucha.

Upravte hlasitost reproduktoru




1. Stiskněte  pro volbu od Hlasitost 1 do Hlasitost 5.

Interkom

Tato funkce je k dispozici jen tam, kde jsou nejméně 2 přihlášená sluchátka. Umožňuje vám provádět bezplatné interní hovory, přenášet externí hovory z jednoho sluchátka na druhé a používat funkci konference.




Přivolání dalšího sluchátka pomocí interkomu


Abyste mohli využívat funkci interkomu, musíte mít k základně přihlášena nejméně 2 sluchátka (viz strana 41 „Přihlášení dalšího sluchátka“).



1. Stiskněte tlačítko  v pohotovostním režimu.
2. Interkom je zřízen okamžitě, pokud jsou jen 2 registrovaná sluchátka. Pokud je přihlášeno více než 2 sluchátka, zobrazí se čísla sluchátek, která jsou dostupná pro interkom. Stiskem  **VŠE** zavoláte všechna sluchátka nebo stiskněte číslo sluchátka pro výběr konkrétního sluchátka. Např. stiskněte  pro volání sluchátka č. 2.

Pokud sluchátko nespadá do rozsahu telefonu CD530/535, nemusí být tato funkce dostupná.

Přenos externího hovoru na jiné sluchátko

1. Stiskem tlačítka  podržíte externí hovor (volající vás neslyší).
2. Interkom je zřízen okamžitě, pokud jsou jen 2 registrovaná sluchátka. Pokud je přihlášeno více než 2 sluchátka, zobrazí se čísla sluchátek, která jsou dostupná pro interkom. Stiskem  **VŠE** zavoláte všechna sluchátka nebo stiskněte číslo sluchátka pro výběr konkrétního sluchátka. Např. stiskněte  pro volání sluchátka č. 2.
Volané sluchátko zvoní.

Pokud volané sluchátko nereaguje, stiskem tlačítka  obnovíte externí hovor.





3. Stiskněte tlačítko  na volaném sluchátku pro příjem interního hovoru, kdy si oba interní volající mohou povídat.
4. Stiskněte tlačítko  na prvním sluchátku pro přesun externího hovoru na volané sluchátko.

Přepnout mezi interním a externím hovorem

1. Stiskněte jednu tlačítko  pro přepnutí mezi interním hovorem a externím hovorem.

Trojstranný konferenční hovor



Funkce konferenčního hovoru umožňuje sdílet jeden externí hovor se dvěma sluchátky (v interkomu). Všechny tři strany mohou sdílet konverzaci a není nutné žádné přihlášení k síti.

1. Stiskem tlačítka  podržte externí hovor (volající vás neslyší).
2. Interkom je zřízen okamžitě, pokud jsou jen 2 registrovaná sluchátka. Pokud je přihlášeno více než 2 sluchátka, zobrazí se čísla sluchátek, která jsou dostupná pro zřízení konferenčního hovoru. Stiskem  **VŠE** zavoláte všechna sluchátka nebo stisknete číslo sluchátka pro výběr konkrétního sluchátka. Např. stisknete  pro volání sluchátka č. 2. Volané sluchátko zvoní.
3. Stisknete tlačítko  na volaném sluchátku pro příjem interního hovoru, kdy si oba interní volající mohou povídat.
4. Stisknete funkční tlačítko KONF na prvním sluchátku pro vstup do trojstranné konference.

TIP Pokud je režim konference aktivován (viz strana 44), trojstranná konference se automaticky ustanoví, jakmile druhé sluchátko vstoupí na linku, když právě probíhá externí hovor.

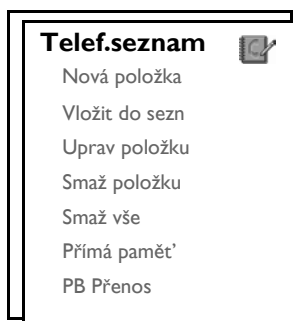
Čekající hovor



Pokud jste se přihlásili ke službě Čekající hovor, sluchátko pípne, čímž vás informuje, že máte druhý příchozí hovor. Pokud jste se přihlásili ke službě Identifikace volajícího (IV), zobrazí se též číslo nebo jméno druhého volajícího. Více informací o této službě vám sdělí váš poskytovatel služeb.

Pro přijetí druhého hovoru stisknete  +  (může se lišit podle používané sítě).








Identifikace volajícího

Identifikace volajícího (IV) je speciální služba, již si můžete objednat u operátora. Pokud jste si objednali službu IV a za předpokladu, že totožnost volajícího není potlačena, zobrazí se při zazvonění telefonu číslo nebo jméno volajícího (pokud je uložen v telefonním seznamu), takže se můžete rozhodnout, zda chcete hovor přijmout nebo ne. Více informací o této službě vám sdělí váš poskytovatel služeb.








Telefon CD530 pojme až 50 záznamů v telefonním seznamu včetně 9 čísel pro přímý vstup ( až ). Každý záznam do telefonního seznamu může mít až 24 číslic pro telefonní číslo a 12 znaků pro jméno.

Přístup do telefonního seznamu







1. Stiskněte  v pohotovostním režimu nebo stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Telef.seznam a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Vložit do sezn a stiskněte  VÝBĚR.
2. Záznamy v telefonním seznamu se zobrazí v abecedním pořadí.
3. Stiskněte  pro procházení telefonního seznamu.

Pro náhled podrobností o záznamu v telefonním seznamu stiskněte  PŘEHL.



Pro vytočení čísla z telefonního seznamu přejděte tlačítkem  na záznam v telefonním seznamu a stiskněte .

TIP Namísto přechodu tlačítkem  pro procházení záznamů v telefonním seznamu můžete stisknout číselné tlačítko odpovídající prvnímu písmenu záznamu, který chcete vyhledat. Například stiskem  zobrazíte záznamy začínající na A. Dalším stiskem  zobrazíte záznamy začínající na B atd..

Uložení kontaktu v telefonním seznamu

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Telefonní seznam a stiskněte  VÝBĚR, stiskněte  VÝBĚR pro přístup k položce Nová položka.
2. Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaků) a stiskněte  OK.
3. Zadejte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte  OK.














Telefonní seznam

4. Přejděte tlačítkem  pro výběr skupiny (<Žádná skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a stiskněte  **VÝBĚR** pro potvrzení.
Zazní dlouhý potvrzovací tón.







Můžete zařadit jednotlivé kontakty do konkrétních skupin podle výběru. Například Skupina A obsahuje telefonní čísla všech vašich spolupracovníků. Můžete také přiřadit té skupině konkrétní vyzváněcí melodii (viz „Melodie skupiny“ na straně 34). Pokud jste přihlášení ke službě identifikace volajícího u poskytovatele síťových služeb, vždy, když někdo z té skupiny zavolá, uslyšíte vyzváněcí melodii určenou pro tuto skupinu.

TIP V telefonním seznamu můžete uložit až 50 záznamů. Když je paměť plná, nemůžete uložit nový záznam do telefonního seznamu. V tomto případě musíte vymazat stávající záznamy pro uvolnění místa pro nové záznamy.







Upravit záznam v telefonním seznamu

1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na Telef.seznam a stiskněte  **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem  na Uprav položku a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Přejděte tlačítkem  k záznamu, který chcete upravit, a stiskněte  **VÝBĚR**.
3. Stiskněte  **ČISTÝ** pro vymazání písmen jednoho po druhém, upravte jméno a stiskněte  **OK**.
4. Stiskněte  **ČISTÝ** pro vymazání čísel jednoho po druhém, upravte číslo a stiskněte  **OK**.
5. Přejděte tlačítkem  do skupiny (<Žádná skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a stiskněte  **OK** pro potvrzení.
Zazní dlouhý potvrzovací tón.



Vymazat záznam v telefonním seznamu












1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na Telef.seznam a stiskněte  **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem  na Smaž položku a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Přejděte na položku, kterou chcete smazat, a stiskněte  **VÝBĚR**.
Zazní dlouhý potvrzovací tón.

Vymazat všechny záznamy v telefonním seznamu










1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na Telef.seznam a stiskněte  **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem  na Smaž vše a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Znovu stiskněte  **VÝBĚR** pro potvrzení.
Zazní dlouhý potvrzovací tón.

Uložení paměti pro přímý přístup

Můžete uložit až 9 pamětí pro přímý přístup (tlačítka  až ). Dlouhým stiskem tlačítek v pohotovostním režimu se automaticky vytočí uložené telefonní číslo.










1. Stiskněte , přejděte tlačítkem  na Telef.seznam a stiskněte , přejděte tlačítkem  na položku Přímá paměť a stiskněte .
2. Zvolte tlačítko (Klíč 1 až Klíč 9) a stiskněte . Pokud je pod tímto tlačítkem uloženo číslo, zobrazí se číslo/jméno.
3. Pokud pro zvolené tlačítko není uloženo žádné číslo nebo chcete-li změnit aktuálně uložené číslo, stiskněte  a opětovným stisknutím tlačítka  vyberte položku Přidat.
4. Stiskem  zobrazíte telefonní seznam a přejděte tlačítkem  k záznamu, který chcete uložit jako paměť pro rychlý přístup.
5. Potvrďte stiskem .
Zazní dlouhý potvrzovací tón.

Vymazání paměti pro přímý přístup

1. Stiskněte , přejděte tlačítkem  na Telef.seznam a stiskněte , přejděte tlačítkem  na položku Přímá paměť a stiskněte .
2. Zvolte tlačítko (Klíč 1 až Klíč 9) a stiskněte .
3. Stiskněte , přejděte tlačítkem  na vymazání.
4. Potvrďte stiskem .
Zazní dlouhý potvrzovací tón.

Přenést telefonní seznam

Tato funkce vám umožňuje přenášet telefonní seznam z jednoho sluchátka na druhé, pokud jsou k vaší základně přihlášena nejméně 2 sluchátka.










1. Stiskněte , přejděte tlačítkem  na Telef.seznam a stiskněte , přejděte tlačítkem  na PB Přenos a stiskněte .
2. Čísla sluchátek, která jsou dostupná pro přenos, se zobrazí. Pokud je k dispozici více než 2 sluchátka, můžete tlačítkem  vybrat konkrétní sluchátko.
3. Potvrďte stiskem .
4. Volané sluchátko bude upozorněno zprávou Přenos ze sluchátka X.
5. Pro přijetí přenosu telefonního seznamu stiskněte  na volaném sluchátku; přenos odmítnete stiskem .
6. Zpráva Odesláno! se zobrazí po úspěšném dokončení.

Do seznamu volání lze uložit až 50 záznamů. Pokud jste si objednali službu Identifikace volajícího (IV) a pokud není totožnost volajícího blokována, jméno (nebo číslo) volajícího se zobrazí společně s datem a časem hovoru (pokud to síť umožňuje). Hovory (zmeškané a přijaté) se zobrazují v chronologickém pořadí a nejnovější hovor je na prvním místě. Když je seznam volání prázdný, na displeji se objeví Seznam prázdný.







Vstup do seznamu hovorů

1. Stiskněte  v pohotovostním režimu, stiskněte  VÝBĚR pro výběr Seznam hovorů a přejděte tlačítkem  k zobrazení záznamů.







Uložit záznam v seznamu hovorů do telefonního seznamu

1. Stiskněte  v pohotovostním režimu, stiskněte  VÝBĚR pro výběr Seznam hovorů a přejděte tlačítkem  k výběru záznamu.
2. Stiskněte  VÝBĚR a stiskněte  VÝBĚR ještě jednou pro Kop. do sezn.
3. Zadejte jméno a stiskněte  OK.
4. Upravte číslo podle potřeby a stiskněte  OK.
5. Přejděte tlačítkem  pro výběr skupiny (<Žádná skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení.
Zazní dlouhý potvrzovací tón.


Vymazání záznamu v seznamu hovorů

1. Stiskněte  v pohotovostním režimu, stiskněte  VÝBĚR pro výběr Seznam hovorů a přejděte tlačítkem  k výběru záznamu.
2. Stiskněte  VÝBĚR a přejděte tlačítkem  na položku Vymazat.
3. Potvrďte stiskem  VÝBĚR.
Zazní dlouhý potvrzovací tón.





Vymazání celého seznamu hovorů

1. Stiskněte  v pohotovostním režimu, stiskněte  VÝBĚR pro výběr Seznam hovorů.
2. Stiskněte  VÝBĚR a přejděte tlačítkem  na Vymazat vše a stiskněte  VÝBĚR.
3. Potvrďte dalším stiskem  VÝBĚR.
Zazní dlouhý potvrzovací tón.










Přístup do seznamu pro opakované vytáčení

1. Stiskněte tlačítko  v pohotovostním režimu a přejděte tlačítkem  k zobrazení záznamů.






Zobrazit podrobnosti o záznamu ze seznamu opakování vytáčení

1. Stiskněte tlačítko  v pohotovostním režimu a přejděte tlačítkem  k výběru záznamu.
2. Stiskněte  **VÝBĚR** a stiskněte  **VÝBĚR** znovu pro Přehled.






Uložit záznam v seznamu pro opakované vytáčení do telefonního seznamu

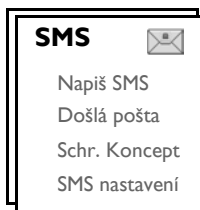
1. Stiskněte tlačítko  v pohotovostním režimu a přejděte tlačítkem  k výběru záznamu.
2. Stiskněte  **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem  na Kop. do sezn. a stiskněte  **VÝBĚR**.
3. Zadejte jméno a stiskněte  **OK**.
4. Upravte číslo podle potřeby a stiskněte  **OK**.
5. Přejděte tlačítkem  pro výběr skupiny (<Žádná skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a stiskněte  **VÝBĚR** pro potvrzení.
Zazní dlouhý potvrzovací tón.

Vymazání čísla ze seznamu pro opakované vytáčení

1. Stiskněte tlačítko  v pohotovostním režimu a přejděte tlačítkem  k výběru záznamu.
2. Stiskněte  **VÝBĚR** a přejděte tlačítkem  na Vymazat a stiskněte  **VÝBĚR**.
Zazní dlouhý potvrzovací tón.

Vymazání celého seznamu pro opakované vytáčení

1. Stiskněte  v pohotovostním režimu.
2. Stiskněte  **VÝBĚR** a přejděte tlačítkem  na Vymazat vše a stiskněte  **VÝBĚR**.
3. Potvrďte dalším stiskem  **VÝBĚR**.
Zazní dlouhý potvrzovací tón.



SMS je zkratka pro Short Message Service. Pro využívání této služby se musíte přihlásit ke službě Identifikace volajícího (IV) společně se službou SMS od vašeho poskytovatele síťových služeb. Zprávy SMS lze vyměňovat s telefonem (mobilním nebo kompatibilní pevnou linkou) za předpokladu, že adresát je také přihlášen ke službě IV a SMS.

Výchozí nastavení vašeho telefonu CD530 odpovídají hlavnímu národnímu operátorovi. Pokud chcete posílat nebo přijímat zprávy SMS prostřednictvím jiného poskytovatele služeb, musíte nastavit příslušná čísla (viz strana 30).

Váš telefon CD530 pojme maximálně 50 SMS zpráv (40 SMS jako přichozích a 10 SMS jako koncepty).

Zápis a odeslání nové SMS

1. Stiskněte MENU, stiskněte VÝBĚR pro vstup k SMS, stiskněte VÝBĚR ještě jednou pro vstup k Napiš SMS.
2. Zadejte text a stiskněte OK.

Tlačítko	Činnost
	Stiskněte pro posun kurzoru doleva o 1 pozici. Stiskněte a přidržte pro přesun k 1. znaku/číslíci.
	Stiskněte pro posun kurzoru doprava o 1 pozici. Stiskněte a přidržte pro přesun k poslednímu znaku/číslíci.
ZPĚT	Stiskem vymažete předchozí znak/číslíci. Stiskem se vrátíte na předchozí nabídku, pokud na obrazovce vstupu nejsou žádné znaky/číslíce. <i>Dlouhým stiskem lze vymazat všechny znaky/číslíce.</i>

Můžete vložit až 160 znaků na každou SMS.

Pokud během zapisování SMS obdržíte hovor, operace se přeruší. Vaše SMS se ovšem uloží mezi Schr. Koncept. Pro její vyhledání přejděte do Schr. koncept ve vaší SMS nabídce (viz strana 29).

3. Stiskem VÝBĚR můžete Odeslat zprávu nebo přejít tlačítkem k UI. jako konc pro uložení zprávy mezi Schr. Koncept a stiskněte VÝBĚR pro potvrzení.

4. Pokud zvolíte Odeslat, zpráva se okamžitě odešle. SMS zaslána! se zobrazí, pokud odeslání zprávy proběhlo úspěšně.

Pokud nelze zprávu úspěšně odeslat, na displeji se zobrazí SMS neodesl.! a zpráva se uloží mezi Schr. Koncept.

UPOZORNĚNÍ Pokud při sepisování zprávy 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se sluchátko do pohotovostního režimu. Upravená zpráva se automaticky uloží mezi Schr. Koncept.






Příchozí


Zprávy ve schránce příchozích zpráv jsou seřazeny podle času přijetí, nejnovější zpráva se zobrazuje na prvním místě. Mezi záznamy Došlá pošta lze uložit až 40 zpráv.

Při každém přijetí SMS budete upozorněni pípnutím (viz „Tón SMS“ na straně 34) a na displeji se objeví číslo nové přijaté zprávy. Pokud je aktivována kontrolka, bude stavová kontrolka blikat, dokud SMS nepřečtete.

UPOZORNĚNÍ Když je schránka se zprávami plná, nebudete moci přijímat nové zprávy. V takovém případě musíte vymazat nějaké staré zprávy, abyste mohli přijmout nové.

Prohlížení příchozích zpráv


1. Stiskněte  MENU, stiskněte  VÝBĚR pro vstup k SMS, přejděte tlačítkem  na položku Došlá pošta stiskněte  VÝBĚR.
2. Procházejte seznam zpráv SMS a zvolte zprávu, kterou chcete přečíst. Na seznamu zpráv se zobrazí telefonní číslo odesílatele nebo příslušné jméno (pokud číslo odpovídá záznamu v telefonním seznamu).
3. Stiskněte  PŘEHL. pro zobrazení obsahu zprávy.


TIP Během čtení SMS stiskněte  a přejděte k dalšímu nebo předchozímu řádku. Na konci zprávy se zobrazuje telefonní číslo odesílatele a datum a čas přijetí.

4. Při prohlížení obsahu zprávy můžete stiskem  MENU vstoupit do následujících možností:




Odpovědět	Odeslat odpověď odesílateli zprávy
Upravit	Poslat zprávu jinému příjemci
Kop. Do sez.	Uložit číslo odesílatele do vašeho telefonního seznamu
Smazat	Smazat zvolenou zprávu
Smazat vše	Smazat všechny zprávy mezi záznamy Došlá pošta

5. Pro návrat k nabídce SMS stiskněte .





Stiskněte tlačítko  při prohlížení obsahu zprávy/čísla odesílatele/data/času, čímž zrušíte funkci SMS a vytočíte telefonní číslo odesílatele.

Stiskem  se vrátíte na seznam Příchozích zpráv.








Odpověď na Příchozí zprávu

1. Při prohlížení obsahu zprávy stiskněte  MENU pro zobrazení možností nabídky Došlá pošta.
2. Přejděte tlačítkem  na Odpovědět a stiskněte  VÝBĚR pro zahájení úprav.
3. Po upravení stiskněte **OK** pro potvrzení zprávy.
4. Podle kroků 3 až 5 v části „Zápis a odeslání nové SMS“ na straně 26 odešlete zprávu nebo zvolte **Ul. jako Konc.**, chcete-li uložit zprávu ve schránce Schr. Koncept.

Předat dál Příchozí zprávu

1. Při prohlížení obsahu zprávy stiskněte  MENU pro zobrazení možností nabídky Došlá pošta.
2. Přejděte tlačítkem  na Upravit a stiskněte  VÝBĚR pro zahájení úprav, chcete-li.
3. Po upravení stiskněte  OK pro potvrzení zprávy.
4. Podle kroků 3 až 5 v části „Zápis a odeslání nové SMS“ na straně 26 předáte zprávu nebo zvolte **Ul. jako Konc.**, chcete-li uložit zprávu ve schránce Schr. Koncept.

Uložit číslo odesílatele do telefonního seznamu

1. Při prohlížení obsahu zprávy stiskněte  MENU pro zobrazení možností nabídky Došlá pošta.
2. Přejděte tlačítkem  na Kop. Do sez a stiskněte  VÝBĚR pro zadání jména pro tento nový kontakt.
3. Zadejte jméno a stiskněte  OK pro úpravu čísla.
4. Pro potvrzení čísla znovu stiskněte  OK.
5. Tlačítkem  vyberte skupinu, kterou chcete tomuto kontaktu přiřadit a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí obsah zprávy.

Vymazat Příchozí zprávu

1. Při prohlížení obsahu zprávy stiskněte  MENU pro zobrazení možností nabídky Došlá pošta.
2. Přejděte tlačítkem  na Vymazat a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení vymazání.







Vymazat všechny Příchozí zprávy

1. Při prohlížení obsahu zprávy stiskněte  MENU pro zobrazení možností nabídky Došlá pošta.
2. Přejděte tlačítkem  na Smazat vše a stiskněte  VÝBĚR.
3. Vymazání potvrďte dalším stiskem  VÝBĚR.

Koncepty






Kromě zpráv SMS uložených jako koncepty se všechny zprávy SMS, které se nepodaří úspěšně odeslat, automaticky uloží mezi Schr. Koncept. Schránka Schr. Koncept pojme nejvýše 10 zpráv.

Přehled Konceptů





1. Stiskněte  MENU, stiskněte  VÝBĚR pro vstup k SMS, přejděte tlačítkem  na Schr. koncept a stiskněte  VÝBĚR.
2. Procházejte seznam zpráv SMS a zvolte zprávu, kterou chcete přečíst.
3. Stiskněte  PŘEHL. pro zobrazení obsahu zprávy.
4. Při prohlížení obsahu zprávy můžete stiskem  MENU vstoupit do následujících možností:

Pošli	Odeslat zprávu okamžitě
Upravit	Upravit zprávu a odeslat nebo uložit jako koncept
Smazat	Smazat zprávu
Smazat vše	Smazat všechny zprávy mezi Schr. Koncept

Odeslat zprávu ze schránky Konceptů

1. Při prohlížení obsahu zprávy stiskněte  MENU pro zobrazení možností nabídky Schr. Koncept.
2. Stiskněte  VÝBĚR pro Pošli zprávy.
3. Stiskněte  VÝBĚR ještě jednou pro potvrzení nebo přejděte tlačítkem  k UI. jako konc pro uložení zprávy mezi Schr. Koncept a stiskněte  VÝBĚR.
4. Pokud zvolíte Pošli, zpráva se okamžitě odešle. SMS zaslána! se zobrazí, pokud odeslání zprávy proběhlo úspěšně.

Upravit zprávu jako koncept

1. Při prohlížení obsahu zprávy stiskněte  MENU pro zobrazení možností nabídky Schr. Koncept.
2. Přejděte tlačítkem  na Upravit a stiskněte  VÝBĚR pro zahájení úprav.
3. Po upravení stiskněte  OK pro potvrzení zprávy.
4. Podle kroků 3 až 5 v části „Zápis a odeslání nové SMS“ na straně 26 odešlete zprávu nebo zvolte UI. jako Konc, chcete-li uložit zprávu ve schránce Schr. Koncept.

Vymazat zprávu jako koncept

1. Při prohlížení obsahu zprávy stiskněte  MENU pro zobrazení možností nabídky Schr. Koncept.
2. Přejděte tlačítkem  na Smazat a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení vymazání.

Vymazat všechny Konceptové zprávy

1. Při prohlížení obsahu zprávy stiskněte  MENU pro zobrazení možností nabídky Koncepty.
2. Přejděte tlačítkem  na Smazat vše a stiskněte  VÝBĚR.
3. Vymazání potvrďte dalším stiskem  VÝBĚR.

Nastavení SMS

Tato nabídka vám umožňuje nastavit server pro odesílání a příjem SMS zpráv. Telefon CD530 může přijímat zprávy ze 3 středisek služeb.

Každé středisko služeb sestává ze 2 čísel:

- Příchozí číslo
- Odchozí číslo








Maximální délka příchozího/odchozího čísla je 24 číslic.

Příchozí a odchozí čísla telefonu CD530 jsou již nastavena pro práci na síti vaší země. Doporučujeme tato nastavení neupravovat. Více podrobností nebo pomoc s řešením potíží získáte od místního poskytovatele síťových služeb.

Příjem SMS

Váš telefon CD530 může přijímat SMS zprávy od jiného telefonu, pokud jste se přihlásili ke službě IV a SMS od místního poskytovatele. Příjem SMS je od výrobce nastaven na Zapnuto, takže můžete přijímat zprávy SMS.









Pro aktivaci nebo deaktivaci přijímání zpráv SMS

1. Stiskněte  MENU, stiskněte  VÝBĚR pro vstup k SMS, přejděte tlačítkem  na SMS nastavení a stiskněte  VÝBĚR, stiskněte  VÝBĚR pro vstup k Příjem SMS.
2. Přejděte tlačítkem  na Zapnuto nebo Vypnuto a stiskem  VÝBĚR potvrďte.

I když je přijímání SMS Vypnuto, můžete stále SMS odesílat.










Nastavení odchozího čísla

Příchozí a odchozí čísla telefonu CD530 jsou již nastavena pro práci na síti vaší země. Doporučujeme tato nastavení neupravovat. Více podrobností nebo pomoc s řešením potíží získáte od místního poskytovatele síťových služeb.

1. Stiskněte  MENU, stiskněte  VÝBĚR pro vstup k SMS, přejděte tlačítkem  na SMS nastavení a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na SMS Cent. 1, SMS Cent. 2 nebo SMS Cent. 3 a stiskněte  VÝBĚR.
2. Stiskněte  VÝBĚR pro zadání Odchozí č.
3. Zadejte číslo a stiskněte  OK pro potvrzení.
Zazní potvrzovací tón.

Maximální délka odchozího čísla je 24 číslic.

Nastavení příchozího čísla









1. Stiskněte , stiskněte  pro vstup k SMS, přejděte tlačítkem  na SMS nastavení a stiskněte , přejděte tlačítkem  na SMS Cent. 1, SMS Cent. 2 nebo SMS Cent. 3 a stiskněte .
2. Přejděte tlačítkem  na Příchozí č. a stiskněte .
3. Zadejte číslo a stiskněte  pro potvrzení.
Zazní potvrzovací tón.

Maximální délka příchozího čísla je 24 číslic.

Výchozí SMS středisko

Výchozí číslo SMS střediska je 1.









Nastavení výchozího SMS střediska

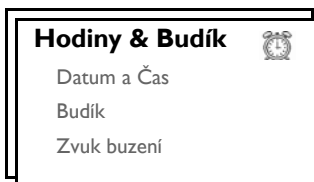
1. Stiskněte , stiskněte  pro vstup k SMS, přejděte tlačítkem  na SMS nastavení a stiskněte , přejděte tlačítkem  na Výchozí Str. a stiskněte .
 2. Přejděte tlačítkem  na středisko SMS, které chcete nastavit jako výchozí středisko (SMS cent. 1, SMS cent. 2 nebo SMS cent. 3), a stiskněte .
- Zazní potvrzovací tón.

I. zazvonění

Když je tato funkce nastavena na Vypnuto, první zazvonění z hlasového volání se neozve. Toto je užitečné zejména v zemích, kde se odesílá totožnost linky volání po prvním zazvonění, takže žádný telefon v domě nezazvoní při příchodu zprávy.

Nastavení I. zvonění

1. Stiskněte , stiskněte  pro vstup k SMS, přejděte tlačítkem  na SMS nastavení a stiskněte , přejděte tlačítkem  na Nastav I. zv. a stiskněte .
2. Přejděte tlačítkem  na Zapnuto nebo Vypnuto a stiskem  potvrďte.



Nastavení data a času

1. Stiskněte **MENU**, přejděte tlačítkem na Hodiny & Budík a stiskněte **VÝBĚR**, stiskněte **VÝBĚR** pro přístup k položce Datum a Čas.
2. Zadejte aktuální čas (HH:MM) a aktuální datum (DD/MM/RR) a stiskněte **VÝBĚR**.

Zadejte datum ve formátu Den/Měsíc/Rok a čas ve 24hodinovém formátu.

3. Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí nabídku Hodiny & Budík.

Jakmile datum a čas nastavíte, dojde při vyjmutí baterie nebo při výpadku dodávky elektrické energie k obnově času a data.

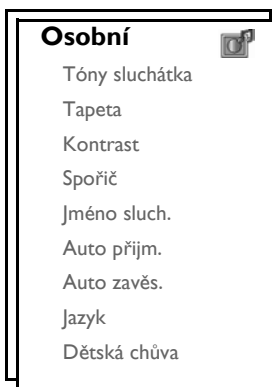
Nastavit budík

1. Stiskněte **MENU**, přejděte tlačítkem na Hodiny & Budík a stiskněte **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem na Budík a stiskněte **VÝBĚR**.
2. Přejděte tlačítkem na Vypnuto, Jedenkrát nebo Denně a stiskněte **VÝBĚR**.
3. Pokud jste zvolili Jedenkrát nebo Denně, zadejte čas pro budík a stiskněte **VÝBĚR**. Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Tón alarmu a ikona budíku budou znít/blikat jen 1 minutu, když je dosaženo času budíku. Pro vypnutí zvuku budíku stačí stisknout jakékoli tlačítko na sluchátku.

Tón budíku

1. Stiskněte **MENU**, přejděte tlačítkem na Hodiny & Budík a stiskněte **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem na Zvuk buzení a stiskněte **VÝBĚR**.
2. Přejděte tlačítkem na požadovanou melodii (Zvuk buzení1, Zvuk buzení2 nebo Zvuk buzení3) pro přehrátí melodie.
3. Stiskem **VÝBĚR** nastavte tón budíku.



Tóny sluchátka

Hlasitost vyzvánění

K dispozici je 5 možností hlasitosti vyzvánění (Tiché, Nízké, Střední, Vysoké a Postupné). Výchozí hodnota je Střední.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. Stiskněte MENU, přejděte tlačítkem na Osobní a stiskněte VÝBĚR, stiskněte VÝBĚR pro vstup k položce Tóny sluchátka a stiskněte VÝBĚR ještě jednou pro vstup k položce Hlasitost vyzvánění.
2. Přejděte tlačítkem na požadovanou úroveň hlasitosti a stiskněte VÝBĚR pro potvrzení. Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Při aktivaci Tiché se na displeji zobrazuje ikona .


UPOZORNĚNÍ Když během přichozího hovoru zazvoní sluchátko, nadržte sluchátko příliš blízko u ucha, protože hlasitost vyzváněcího tónu vám může poškodit sluch.

Melodie vyzvánění

K dispozici je 10 vyzváněcích melodií na vašem sluchátku.

Nastavení melodie vyzvánění

1. Stiskněte MENU, přejděte tlačítkem na Osobní a stiskněte VÝBĚR, stiskněte VÝBĚR pro přístup k položce Tóny sluchátka, přejděte tlačítkem na Mel. zvonění a stiskněte VÝBĚR.
2. Přejděte tlačítkem na požadovanou melodii pro přehrání melodie.

3. Stiskem  **VÝBĚR** nastavte melodii vyzvánění.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.











Melodie skupiny

Pro využívání této funkce musíte mít objednanu službu Identifikace volajícího. Viz „Identifikace volajícího“ na straně 20.

Tato nabídka vám umožňuje volit a nastavovat melodie pro přehrání vždy, když obdržíte příchozí externí hovor od kontaktu, jehož jméno je uloženo ve vašem telefonním seznamu a jenž je členem skupiny. Každé skupině můžete přiřadit 1 melodii vyzvánění.

K dispozici máte tři skupiny (Skupina A, B, C) pro organizaci kontaktů. Každé skupině je možné přiřadit jedinečnou melodii.









Nastavení melodie skupiny

1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na Osobní a stiskněte  **VÝBĚR**, stiskněte  **VÝBĚR** pro přístup k položce Tónů sluchátka, přejděte tlačítkem  na Melod. skupin a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Přejděte tlačítkem  ke skupině, pro niž chcete nastavit melodii, a stiskněte  **VÝBĚR**.
3. Přejděte tlačítkem  na požadovanou melodii pro přehrání melodie.
4. Stiskem  **VÝBĚR** nastavte melodii skupiny.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Zvuk tlačítka

Při stlačení tlačítka se ozve jedno pípnutí. Toto pípnutí tlačítka můžete povolit nebo zrušit. Od výrobce je zvuk tlačítka nastaven na Zapnuto.









Nastavení pípnutí tlačítka na Zapnuto/Vypnuto

1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na Osobní a stiskněte  **VÝBĚR**, stiskněte  **VÝBĚR** pro přístup k Tónům sluchátka, přejděte tlačítkem  na Zvuk vytáčení a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Přejděte tlačítkem  na Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte  **VÝBĚR** pro potvrzení.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Tón SMS

Při přijetí nové SMS zazní tón. Tento Tón SMS můžete povolit nebo zrušit. Od výrobce je tón SMS nastaven na Zapnuto.








Nastavení tónu SMS na Zapnuto/Vypnuto

1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na Osobní a stiskněte  **VÝBĚR**, stiskněte  **VÝBĚR** pro přístup k Tónům sluchátka, přejděte tlačítkem  na SMS zvuk a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Přejděte tlačítkem  na Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte  **VÝBĚR** pro potvrzení.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Tapeta

Tato funkce vám umožňuje nastavit tapetu, jež se bude zobrazovat v pohotovostním režimu. Na vašem telefonu jsou předinstalované 4 tapety. Viz „Výchozí nastavení“ na straně 16 pro výchozí tapetu.








Nastavení tapety

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Osobní a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Tapetu a stiskněte  VÝBĚR.
2. Přejděte tlačítkem  na požadovanou tapetu a stiskem  VÝBĚR potvrďte.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Úroveň kontrastu

K dispozici jsou 3 úrovně kontrastu (Úroveň 1, Úroveň 2 nebo Úroveň 3). Výchozí úroveň kontrastu je Úroveň 2.








Nastavení úrovně kontrastu

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Osobní a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Kontrast a stiskněte  VÝBĚR.
2. Přejděte tlačítkem  na požadovanou úroveň kontrastu (Úroveň 1, Úroveň 2 nebo Úroveň 3) a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Spořič obrazovky

Spořič obrazovky se aktivuje automaticky po 1 minutě pohotovostního režimu.






Nastavení spořiče obrazovky


1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Osobní a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Spořič a stiskněte  VÝBĚR.
2. Přejděte tlačítkem  na Zapnuto nebo Vypnuto a stiskem  OK potvrďte.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Jméno sluchátka

Sluchátko můžete pojmenovat a jméno se bude zobrazovat v pohotovostním režimu. Výchozí jméno sluchátka je PHILIPS.

Přejmenování sluchátka

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Osobní a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Jméno sluch. a stiskněte  VÝBĚR.








- Upravte jméno sluchátka a stiskněte  OK pro potvrzení.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Maximální délka pro jméno sluchátka je 12 znaků a výchozí jméno sluchátka je PHILIPS.

Automatické přijetí hovoru

Tato funkce vám umožňuje automaticky přijmout hovor pouhým zvednutím sluchátka ze základny. Od výrobce je funkce automatického přijetí hovoru nastavena na Vypnuto.








Nastavení režimu automatického přijetí hovoru

- Stiskněte , přejděte tlačítkem  na Osobní a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Auto přijm. a stiskněte  VÝBĚR.
- Přejděte tlačítkem  na Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Automatické zavěšení

Tato funkce vám umožňuje automaticky ukončit hovor pouhým položením sluchátka zpět na základnu. Od výrobce je funkce automatického přijetí hovoru nastavena na Zapnuto.








Nastavení režimu automatického zavěšení

- Stiskněte , přejděte tlačítkem  na Osobní a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Auto zavěš. a stiskněte  VÝBĚR.
- Přejděte tlačítkem  na Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Jazyk

Váš telefon CD530 podporuje zobrazování různých jazyků.

Změna jazyka

- Stiskněte , přejděte tlačítkem  na Osobní a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Jazyk a stiskněte  VÝBĚR.
- Přejděte tlačítkem  na požadovaný jazyk a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.








Režim chůvičky


Abyste mohli využít tuto funkci, musíte mít k základně přihlášena nejméně 2 sluchátka (viz strana 41 „Přihlášení dalšího sluchátka“).

Tato funkce vám umožňuje monitorovat např. dětský pokoj. Umístěte sluchátko do místnosti, kterou chcete monitorovat. Pokud hladina zvuku v okolí mikrofonu sluchátka překročí určitou hranici, sluchátko automaticky přivolá jiné sluchátko přihlášené k té samé základně.

Pro využití funkce chůvičky ji musíte aktivovat (např. na sluchátku 1) a zadat číslo sluchátka, které se má zavolat (např. sluchátko 2) v případě, že v monitorované místnosti stoupne hluk. Umístěte sluchátko, které je v režimu chůvičky (např. sluchátko 1) do místnosti, kterou chcete monitorovat. Pokud toto sluchátko zjistí hladinu zvuku vyšší než určitá hranice, automaticky zahájí interní hovor na zvolené sluchátko (např. sluchátko 2).

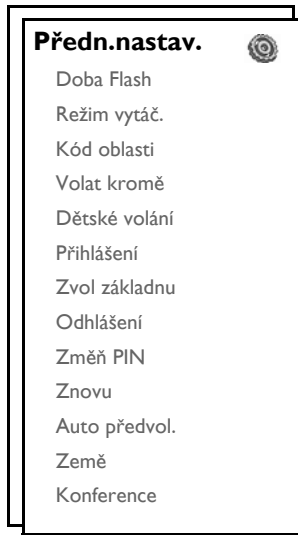
Aktivace režimu chůvičky

1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na **Osobní nastavení** a stiskněte  **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem  na **Dětská chůva** a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Přejděte tlačítkem  na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskem  **OK** potvrďte. Zazní potvrzovací tón.

V režimu chůvičky jsou všechna tlačítka nečinná kromě tlačítka . Dětská chůva je zobrazeno na displeji, když je tato funkce aktivní, a sluchátko nemůže provádět ani přijímat hovory.

Deaktivace režimu chůvičky

1. Stiskněte , zvolte **Vypnuto** a stiskněte  **OK**.



Doba opakování hovoru

Doba opakování volání (nebo zpoždění vytáčení) je časová prodleva, po níž bude linka odpojena po stisku tlačítka . Lze ji nastavit na krátkou, střední nebo dlouhou.

Přednastavená výchozí hodnota doby opakování hovoru v telefonu CD530 by měla nejlépe vyhovovat síti ve vaší zemi, a proto ji není potřeba měnit.

Nastavení doby opakování hovoru

1. Stiskněte MENU, přejděte tlačítkem na Předn.nastav. a stiskněte VÝBĚR a stiskněte VÝBĚR pro vstup do Doba Flash.
2. Přejděte na volbu Krátký, Střední nebo Dlouhý a stiskněte VÝBĚR pro potvrzení. Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.








Toto nastavení je užitečné při využívání síťových služeb. Používání některých služeb s přístupem přes +], +], +] (čekající hovor, předání hovoru...) bude záviset na nastavení doby opakování hovoru. Více informací o této službě vám sdělí váš poskytovatel služeb.

Režim vytáčení

Přednastavená výchozí hodnota režimu vytáčení v telefonu CD530 by měla nejlépe vyhovovat síti ve vaší zemi, a proto ji není potřeba měnit.

Existují 2 režimy vytáčení: Tónová volba nebo Pulsní volba

Nastavení režimu vytáčení







1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Režim vytáč. a stiskněte  VÝBĚR.
2. Přejděte tlačítkem  na položku Tónová volba nebo Pulsní volba a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení. Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Kód oblasti

Tato funkce vám umožňuje nastavit kód oblasti pro telefon CD530. Pokud jste nastavili kód oblasti, telefon automaticky vloží kód před jakékoli vytáčené číslo. Toto je užitečné zejména tehdy, když potřebujete často volat do určité oblasti.

Pro kód oblasti můžete zadat nejvýše 4 číslice.

Nastavení kódu oblasti










1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Kód oblasti a stiskněte  VÝBĚR.
2. Zadejte místní kód oblasti a stiskem  OK potvrďte. Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Blokování hovoru












Blokování hovoru vám umožňuje bránit v tom, aby se z vybraných sluchátek volala telefonní čísla začínající určitými čísly. Můžete nastavit až čtyři blokovaná čísla, každé může obsahovat nejvýše 4 číslice.

Pokud jste upravili hlavní PIN a není již výchozích 0000, budete muset zadat hlavní PIN předtím, než budete moci aktivovat nebo deaktivovat režim blokování čísla, přidávat nebo upravovat číslo pro blokování volání.

Aktivace/deaktivace režimu blokování hovoru

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Volat kromě a stiskněte  VÝBĚR.
2. Zadejte požadované PIN a stiskem  OK potvrďte.
3. Znovu stiskněte  VÝBĚR pro vstup k položce Volat kromě.
4. Přejděte tlačítkem  na Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení. Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Úprava čísla pro blokování hovoru

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Volat kromě a stiskněte  VÝBĚR.
2. Zadejte požadované PIN a stiskem  OK potvrďte.
3. Přejděte tlačítkem  na položku Výjimka č. a stiskněte  VÝBĚR.
4. Přejděte tlačítkem  na Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3 nebo Číslo 4 a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení.
5. Zadejte nejvýše 4 číslice a stiskem  OK potvrďte.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej se vrátí do pohotovostního režimu.

Při vytočení blokováního čísla se hovor nespojí. Když k tomu dojde, telefon vydá chybový tón a vrátí se do pohotovostního režimu.










Dětské volání

Při aktivaci této funkce můžete vytočit číslo stiskem jakéhokoli tlačítka na sluchátku. Tato funkce je velmi užitečná pro přímý přístup k nouzovým službám.


Pro číslo určené k dětskému volání můžete zadat až 24 číslic.

Pokud jste upravili hlavní PIN a není již výchozích 0000, budete muset zadat hlavní PIN předtím, než budete moci aktivovat nebo deaktivovat režim Dětského volání nebo změnit číslo pro Dětské volání.




Aktivace režimu dětského volání

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Dětské volání a stiskněte  VÝBĚR.
2. Zadejte požadované PIN a stiskem  OK potvrďte.
3. Stiskněte  VÝBĚR pro vstup do Režimu.
4. Přejděte tlačítkem  na Zapnuto a stiskem  OK to potvrďte.










Když je Režim aktivován, ale číslo pro dětské Volání není dosud nastaveno, vaše sluchátko vás vyzve k zadání čísla.

5. Zadejte číslo pro dětské volání a stiskem  OK potvrďte.
Na displeji se zobrazí potvrzovací zpráva.

Deaktivace režimu dětského volání

1. Dlouze stiskněte  MENU (když byl režim dětského volání předtím aktivován).
2. Přejděte tlačítkem  na Vypnuto a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení.

Změna čísla pro dětské volání

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Dětské volání a stiskněte  VÝBĚR.
2. Zadejte požadované PIN a stiskem  OK potvrďte.
3. Přejděte tlačítkem  na Číslo a stiskněte  VÝBĚR.
4. Zobrazí se poslední uložené číslo pro dětské volání (pokud takové existuje).
5. Zadejte číslo pro nové dětské volání a stiskem  OK potvrďte.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.


Přihlášení

Procesy popsané níže jsou procesy, které naleznete ve vašem sluchátku CD530. Procesy se mohou lišit podle sluchátka, které chcete přihlásit. V tomto případě kontaktujte výrobce dalšího sluchátka.









Další sluchátka se musí přihlásit k základně, než je můžete používat. K jedné základně lze přihlásit 5 sluchátek.

Je třeba zadat PIN, než můžete přihlašovat nebo odhlašovat sluchátka. Výchozí PIN je 0000.

Přihlášení dalšího sluchátka

1. Na základně stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu 3 sekund v pohotovostním režimu. Poté je nutné provést proces přihlášení do 1 minuty.

Do 1 minuty je základna schopna přijmout registraci ze sluchátka. Pokud do 10 sekund není stisknuto žádné tlačítko, proces registrace se stornuje.

2. Zároveň na sluchátku stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Přihlášení a stiskněte  VÝBĚR.
3. Zadejte požadované PIN a stiskem  OK zahajte přihlášení.
4. Stiskněte tlačítkem  pro volbu Základny, kterou chcete přihlásit, a stiskněte  OK pro potvrzení.

Pokud je základna vyhledána a je správné PIN, nepoužitá čísla sluchátek se zobrazí a vy můžete zvolit číslo sluchátka přímým zadáním čísla.








Pokud je PIN nesprávné, zobrazí se špatný PIN a sluchátko se vrátí do pohotovostního režimu.

Zazní dlouhý potvrzovací tón, který potvrdí úspěšné přihlášení, a obrazovka se vrátí do pohotovostního režimu.

Zvolte základnu







Jedno sluchátko CD530 lze přihlásit na 4 různé základní stanice CD530. Od výrobce se sluchátko přihlásí na ZÁKLADNU I. Pokud zvolíte Jakoukoli základnu, sluchátko se přihlásí na nejbližší základnu.

Manuální volba základny

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Výběr základny a stiskněte  VÝBĚR.
2. Přejděte tlačítkem  na požadovanou základnu a stiskněte  OK pro potvrzení.
3. Sluchátko začne vyhledávat základnu. Pokud je nalezena základna, ozve se dlouhý potvrzovací tón.

Odhlášení

Odhlášení sluchátka

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Odhlášení a stiskněte  VÝBĚR.
2. Po výzvě zadejte požadované PIN a stiskem  OK potvrďte.
3. Stiskněte na sluchátku číslo sluchátka odpovídající sluchátku, které chcete odhlásit.







Pokud do 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, proces odhlášení se stornuje a sluchátko se vrátí do pohotovostního režimu.

Ozve se dlouhý potvrzovací tón vypovídající o úspěšném odhlášení a na obrazovce se objeví Odhlášeno.

Změna hlavního PIN

Hlavní PIN se používá pro nastavení blokování hovoru/dětského vytáčení a pro přihlášení/odhlášení sluchátek. Výchozí hodnota hlavního PIN je 0000. Délka PIN je 4 číslice. Toto PIN se také používá pro ochranu nastavení vašeho sluchátka. Vaše sluchátko vás vyzve vždy, když je PIN nutné.

Změna hlavního PIN

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Změň PIN a stiskněte  VÝBĚR.
2. Na vyzvání zadejte stávající hlavní PIN a stiskem  OK potvrďte. Zadané PIN se zobrazí na displeji ve formě hvězdiček (*).

Pokud je zadáno nesprávné PIN, zobrazí se Špatný PIN a sluchátko se vrátí do pohotovostního režimu.

Pokud je vaše číslo PIN výchozích 0000, krok 2 se přeskočí.

3. Zadejte nové PIN a stiskněte  OK.

4. Zadejte nové PIN znovu a stiskem  OK potvrďte změnu PIN.
Ozve se potvrzovací tón, objeví se zpráva Nové PIN ulž. a displej se vrátí do předchozí nabídky.



Pokud je hlavní PIN upraveno, musíte zadat hlavní PIN předtím, než budete moci upravit nastavení blokování čísla a dětského volání.

Reset

Obnovení výchozích nastavení přístroje

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Znovu a stiskněte  VÝBĚR.
2. Po výzvě zadejte požadované PIN a stiskem  OK potvrďte.

Pokud je vaše číslo PIN výchozích 0000, krok 2 se přeskočí.







3. Přejděte tlačítkem  na Ano a stiskněte  VÝBĚR.
Ozve se potvrzovací pípnutí a v přístroji se obnoví jeho výchozí nastavení (viz „Výchozí nastavení“ na straně 16).

Po obnovení hlavních hodnot se znovu zobrazí režim VÍTÁME VÁS.

Automatická předvolba

Maximální délka čísla pro automatickou předvolbu je 5 číslic. Jakmile je číslo nastaveno, automaticky se přidá na začátek každého vytáčeného čísla.




Nastavení čísla automatické předpony

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Auto předvol. a stiskněte  VÝBĚR.
2. Zobrazí se poslední uložené číslo automatické předvolby (pokud takové existuje).
3. Zadejte číslo a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.

Nastavení země


Dostupnost této nabídky je závislá na vaší zemi.

Můžete zvolit jinou zemi, odlišnou od té, kterou jste zvolili v režimu Vítáme vás.

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Země a stiskněte  VÝBĚR.

- Po výzvě zadejte požadované PIN a stiskem  **OK** potvrďte.

Musíte zadat hlavní PIN, i když je vaše PIN 0000 (výchozí PIN).

- Přejděte tlačítkem  na zem podle vaší volby a stiskněte  **VÝBĚR** pro potvrzení.








Jakmile je země zvolena, výchozí nastavení řádku pro zvolenou zem budou použita na telefon automaticky (např. doba pro opakování, režim vytáčení, jazyk atd).

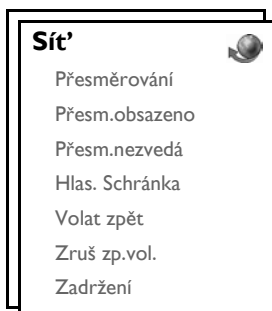
Konferenční režim

Když je aktivní konferenční režim, můžete zahájit třístranný konferenční hovor s druhým sluchátkem přihlášeným k vaší základně automaticky, pokud druhé sluchátko nastoupí na linku, když již probíhá externí hovor.

Výchozí nastavení pro tento režim je Vypnuto.

Aktivace/deaktivace konferenčního režimu

- Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na Předn.nastav. stiskněte  **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem  na Konference a stiskněte  **VÝBĚR**.
- Přejděte tlačítkem  na Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte  **VÝBĚR** pro potvrzení. Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.



Tato nabídka představuje pohodlný způsob pro přístup, aktivaci nebo deaktivaci některých sít'ových služeb závislých na **zemi/přihlášení**. Více informací o těchto službách vám poskytne váš poskytovatel sítě.

Výchozí čísla a hodnoty přednastavené v telefonu CD530 by měly nejlépe vyhovovat síti ve vaší zemi, a proto je není potřeba měnit.

Předat volání

K dispozici jsou tři možnosti pro předání volání: Nepodmíněně předání volání, Při obsazení a Při nepřijetí

Nastavení čísla pro předání volání

1. Stiskněte MENU, přejděte tlačítkem pro Sít' a stiskněte VÝBĚR.
2. Přejděte tlačítkem na ten typ možnosti předání volání, který chcete nastavit (Přesměrování / Přesm. obsazeno / Přesm. nezvedá), a stiskněte VÝBĚR.
3. Přejděte tlačítkem na Nastavení a stiskněte VÝBĚR pro zadání čísla pro předávání.
4. Potvrďte stiskem OK.






Aktivace předání volání

1. Stiskněte MENU, přejděte tlačítkem na Sít' a stiskněte VÝBĚR.
2. Přejděte na ten typ možnosti předání volání, který chcete nastavit (Přesměrování / Přesm. obsazeno / Přesm. nezvedá), a stiskněte VÝBĚR.
3. Aktivujte stiskem VÝBĚR.
4. Vytočí se číslo řetězce pro tuto zvolenou službu.
5. Při vytočení čísla stiskněte pro návrat do pohotovostního režimu.

Když je tato funkce aktivována a podle možnosti předávání volání, kterou jste nastavili, budou vaše příchozí hovory předávány na číslo, které jste zvolili.

Deaktivace předání volání











1. Stiskněte MENU, přejděte tlačítkem na Sít' a stiskněte VÝBĚR.

2. Přejděte tlačítkem  na ten typ možnosti předání volání, který chcete nastavit (Přesměrování / Přesm. obsazeno / Přesm. nezvedá), a stiskněte  **VÝBĚR**.
3. Přejděte tlačítkem  na Deaktivovat a stiskněte  **VÝBĚR** pro potvrzení.
4. Vytočí se číslo řetězce pro tuto zvolenou službu.
5. Při vytočení čísla stiskněte  pro návrat do pohotovostního režimu.










Hlasová pošta

Tato funkce umožňuje volajícímu nechat vám hlasovou zprávu, když nemůžete nebo nechcete přijmout hovor sami. Dostupnost této funkce je závislá na vaší zemi a objednavce této služby u poskytovatele sítě. Vyzvedávání zpráv je obvykle zpoplatněno, jelikož se ukládají na síti, nikoli na sluchátku samotném. Více informací o těchto službách vám poskytne váš poskytovatel sítě.

Nastavení čísla hlasové pošty









1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na Sít' a stiskněte  **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem  na Hlas Schránka a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Přejděte tlačítkem  na Hlas. schránka 1 nebo Hlas. schránka 2 a stiskněte  **VÝBĚR**.
3. Přejděte tlačítkem  na Nastavení a stiskněte  **VÝBĚR**.
4. Upravte číslo hlasové pošty a stiskněte  **OK**.

Aktivace hlasové pošty








1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na Sít' a stiskněte  **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem  na Hlas Schránka a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Přejděte tlačítkem  na Hlas. schránka 1 nebo Hlas. schránka 2 a stiskněte  **VÝBĚR**.
3. Aktivujte stiskem  **VÝBĚR**.
4. Vytočí se číslo řetězce pro tuto zvolenou službu.
5. Při vytočení čísla stiskněte  pro návrat do pohotovostního režimu.

Zavolat zpět

Nastavení









1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na Sít' a stiskněte  **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem  na Volat zpět a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Přejděte tlačítkem  na Nastavení a stiskněte  **VÝBĚR**.
3. Zadejte požadované číslo pro zavolání zpět a stiskněte  **OK**.

Aktivace volání zpět








1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na Sít' a stiskněte  **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem  na Volat zpět a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Aktivujte stiskem  **VÝBĚR**.
3. Vytočí se číslo řetězce pro tuto zvolenou službu.
4. Při vytočení čísla stiskněte  pro návrat do pohotovostního režimu.

Zrušit volání zpět

Nastavení









1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Sít' a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Zruš zp.vol. a stiskněte  VÝBĚR.
2. Přejděte tlačítkem  na Nastavení a stiskněte  VÝBĚR.
3. Zadejte požadované číslo pro zrušení volání zpět a stiskněte  OK.

Aktivovat storno volání zpět








1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Sít' a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Zruš zp.vol. a stiskněte  VÝBĚR.
2. Aktivujte stiskem  VÝBĚR.
3. Vytočí se číslo řetězce pro tuto zvolenou službu.
4. Při vytočení čísla stiskněte  pro návrat do pohotovostního režimu.

Potlačit totožnost









Nastavení

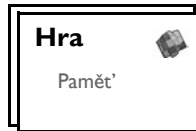
1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Sít' a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Zadrženi a stiskněte  VÝBĚR.
2. Přejděte tlačítkem  na Nastavení a stiskněte  VÝBĚR.
3. Zadejte požadované číslo pro potlačení totožnosti a stiskněte  OK.

Aktivace potlačení totožnosti

1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Sít' a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Zadrženi a stiskněte  VÝBĚR.
2. Aktivujte stiskem  VÝBĚR.
3. Vytočí se číslo řetězce pro tuto zvolenou službu.
4. Při vytočení čísla stiskněte  pro návrat do pohotovostního režimu.

Deaktivace potlačení totožnosti


1. Stiskněte  MENU, přejděte tlačítkem  na Sít' a stiskněte  VÝBĚR, přejděte tlačítkem  na Zadrženi a stiskněte  VÝBĚR.
2. Přejděte tlačítkem  na Deaktivace a stiskněte  VÝBĚR pro potvrzení.
3. Vytočí se číslo řetězce pro tuto zvolenou službu.
4. Při vytočení čísla stiskněte  pro návrat do pohotovostního režimu.






Paměť

Cílem této hry je nalézt a spojit různé dvojice grafiky v co nejkratším čase s použitím vaší paměti. Abyste vyhráli, musíte spojit všech 8 dvojic grafiky v matici 4x4.



Spuštění hry

1. Stiskněte **MENU**, přejděte tlačítkem  na Hra a stiskněte **VÝBĚR**, stiskněte **VÝBĚR** pro přístup ke hře Paměť.
2. Zobrazí se displej s pokyny.

Stiskněte tlačítka  /  /  /  pro posun nahoru/dolů /doleva/doprava.
Stiskem  pro výběr.

3. Stiskněte **VÝBĚR** nebo stiskněte  pro spuštění hry.
4. Pro ukončení hry stiskněte .

Odstraňování potíží s telefonem

Problém	Příčiny	Řešení
Ikona  neblíká, když se sluchátko umístí na základnu	<ul style="list-style-type: none"> • Špatný kontakt baterie • Špinavý kontakt • Baterie je plná 	<ul style="list-style-type: none"> • Nepatrně posuňte sluchátko • Vyčistěte kontakt baterie hadříkem namočeným v alkoholu • Není třeba dobíjet
Není vyzváněcí tón	<ul style="list-style-type: none"> • Není energie • Baterie jsou prázdné • Jste příliš daleko od základny • Nesprávný kabel linky • Adaptér linky (když je potřeba) není připojen ke kabelu linky 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte zapojení. Resetujte telefon: odpojte a zase zapojte do sítě • Nabíjejte baterie nejméně 24 hodin • Přesuňte se blíže k základně • Použijte dodávaný kabel linky • Zapojte adaptér linky (když je potřeba) ke kabelu linky
Špatná kvalita zvuku	<ul style="list-style-type: none"> • Jste příliš daleko od základny • Základna je příliš blízko k elektrickým spotřebičům, zesíleným betonovým stěnám nebo kovovým ráámům dveří 	<ul style="list-style-type: none"> • Přesuňte se blíže k základně • Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče
Ikona  bliká	<ul style="list-style-type: none"> • Sluchátko není přihlášeno k základně. • Jste příliš daleko od základny 	<ul style="list-style-type: none"> • Přihlaste sluchátko k základně • Přesuňte se blíže k základně

Odstraňování potíží

Problém	Příčiny	Řešení
<p>Sluchátko zobrazuje "není dostupné"</p> <ul style="list-style-type: none"> • při pokusu o přidání dalšího sluchátka k základně • při používání sluchátka 	<ul style="list-style-type: none"> • Pokus o přidání sluchátka se nezdařil • Maximální počet sluchátek (5) byl dosažen • Základna je již zaneprázdněna jiným sluchátkem 	<ul style="list-style-type: none"> • Pokus opakujte odpojením a zapojením zdroje napájení základny a postupujte podle kroků pro přihlášení sluchátka (viz strana 41). • Vyměňte a znovu zasuňte baterie sluchátka • Odhlašte sluchátko, abyste mohli přihlásit nové sluchátko • Počkejte, dokud není dostupné
Hlukové interference na rádiu nebo televizi	Vaše základna CD530 nebo napájení ze sítě jsou příliš blízko u elektrických spotřebičů	Přesuňte zdroj napájení nebo základní stanici co nejdále
Služba identifikace volaného (IV) nefunguje	Služba není aktivována	Zkontrolujte si objednávku u vašeho síťového operátora
Není vyzváněcí tón	Vyzváněcí tón je deaktivován	Zvyšte hlasitost
Záznam do telefonního seznamu nelze uložit	Telefonní seznam je zaplněn	Vymažte záznam pro uvolnění paměti
Nelze přijímat nové SMS	<ul style="list-style-type: none"> • Prostor uchování SMS je plný • Nesprávné nastavení SMS 	<ul style="list-style-type: none"> • Vymažte staré SMS • Zkontrolujte nastavení SMS (viz strana 30)
Nelze odesílat nebo přijímat nové SMS	<ul style="list-style-type: none"> • Čísla střediska pro odchozí nebo přichozí SMS nejsou nastavena nebo jsou nesprávná • Nemáte funkci povolenu • Na vaší lince je další telefon s povolenými SMS • Došlo k problému kompatibility mezi operátory • Totožnost je potlačena 	<ul style="list-style-type: none"> • Viz „SMS“ na straně 30 • Kontaktujte poskytovatele pro více informací • Deaktivujte režim příjmu SMS na jednom ze zařízení • Kontaktujte poskytovatele pro více informací • Zobrazit totožnost (viz „Potlačit totožnost“ na straně 47)

Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“)

1. Philips Royal Electronics vyrábí a prodává mnoho spotřebitelských produktů, které mají obvykle, jako jakýkoli elektronický aparát, schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
2. Jedním z hlavních obchodních principů společnosti Philips je přijmout všechna nezbytná zdravotní a bezpečnostní opatření pro to, aby naše výrobky splňovaly všechny právní požadavky a držely se v rámci EMF norem platných v době výroby našich produktů.
3. Philips je odhodlán vyvíjet, vyrábět a uvádět na trh produkty, které nepůsobí žádné zdravotní potíže.
4. Philips potvrzuje, že pokud se s jeho produkty manipuluje správně dle určeného použití, jsou bezpečné podle vědeckých důkazů dostupných v této době.
5. Philips hraje aktivní roli při vývoji mezinárodních norem EMF a bezpečnosti, což společnosti Philips umožňuje předvídat další vývoje ve standardizaci pro časné zapojení do svých výrobků.

Soulad

Deklarace souladu je k dispozici na www.p4c.philips.com.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC tímto sdělují, že výrobek CD530x je v souladu s nezbytnými požadavky a ostatními náležitými standardy normy 1999/5/EC.

Recyklace a likvidace

Instrukce pro likvidaci starých produktů

Směrnice WEEE (Likvidace elektrického a elektronického vybavení: 2002/96/EC) byla přijata s cílem zajistit, aby se produkty recyklovaly s využitím nejlepších dostupných postupů, technik pro recyklaci a sběr, aby se zaručilo zdraví osob a maximální možná ochrana životního prostředí.

Váš výrobek je navržen a vyroben z kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.


Nelikvidujte starý produkt společně s běžným domovním odpadem. Informujte se o místním sběrném systému třídění pro elektrické a elektronické produkty označené tímto symbolem:

Použijte jednu z následujících možností likvidace:

1. Zlikvidujte celý produkt (včetně kabelů, zásuvek a příslušenství) v určených střediscích pro sběr WEEE.
2. Pokud si zakoupíte náhradní produkt, starý vraťte neporušený prodejci. Měl by jej přijmout, jak to vyžaduje směrnice WEEE.

Philips označuje obaly standardními symboly určenými k propagaci recyklace a správné likvidace případného odpadu.



 Finanční příspěvek byl zaplacen příslušnému národnímu systému pro sběr a recyklaci.

 Označený obalový materiál lze recyklovat.

A

Automatická předvolba 44
Automatické přijetí hovoru 36
Automatické zavěšení 36

B

Blokování hovoru 39
Budík 32

Č

Čekající hovor 20

D

Datum a čas 14, 32
Délka hovoru 13
Dětské volání 40
Doba opakování hovoru 38

H

Hlasitost reproduktoru 19
Hlasitost sluchátka 18
Hlasitost vyzvánění 33
Hlasová pošta 47
Hlavní PIN 42
Hlukové interference 52
Hodiny a budík 32

I

Identifikace volajících 20
Ikony a symboly 8
Instalace baterie 12
Interkom 19

J

Jazyk 36
Jiné služby sítě 49
Jméno sluchátka 35

K

Koncepty 29
Konferenční hovor 20
Kontrast 35
Kód oblasti 39

M

Melodie skupiny 34
Melodie vyzvánění 33
Mimo dosah 13

N

Nabijte baterii 12
Napsat SMS 26
Nastavení SMS 30
Nastavení země 44

O

Odchozí číslo 30
Odemknutí klávesnice 14
Odesláni SMS 26
Odhlášení 42
Odpověď na zprávu SMS 28
Osobní nastavení 33

P

Paging 14
Paměť 50
Paměť pro přímý přístup 23
Podsívění 15
Pohotovostní doba 13
Pohotovostní režim 14, 15
Pohyb nabídkou 10
Pokročilá nastavení 38
Popis sluchátka 6
Potlačit totožnost 49
Probíhající hovory 18
Předat dál zprávu SMS 28
Předat volání 46
Předvytáčení 17
Přehled základny 9, 10
Přenést telefonní seznam 23
Přenos externího hovoru 19
Přihlášení 41
Přijímání hovoru pomocí handsfree 18
Přijmout hovor 14, 18
Připojte základnu 11
Příchozí 27
Příchozí číslo 31
Příjem SMS 30
Přímé vytáčení 17
Příslušenství 5

R

Recyklace a likvidace 53
Reproduktor 18
Reset přístroje 44
Režim chůvičky 37
Režim průniku 45
Režim reproduktoru 18
Režim vytáčení 39

S

Seznam pro opakované vytáčení 17, 24
Seznam volání 17, 24
SMS 26
SMS schránky 30
Soulad 53
Spořič obrazovky 35
Stav baterie 13
Stavová kontrolka 15

T

Tapeta 35
Telefonní seznam 17, 21
Telefonování 14
Tlačítka sluchátka 7
Tón budíku 32
Tón SMS 34
Tóny sluchátka 33

U

Ukončit hovor 14, 18
Uložení kontaktu 21
Uložit seznam pro opakované vytáčení 25
Upravit telefonní seznam 22
Upravit zprávu jako koncept 29

V

Varování na nízký stav baterie 13
Vymazat telefonní seznam 22
Vymazat zprávu SMS 28
Vymazání seznamu volání 24
Vypnout hlasitost sluchátka 18
Výchozí nastavení 16
Výchozí SMS středisko 31

Z

Zadávání textu a čísel 15
Zamknutí klávesnice 14
Zamknutí/odemknutí tlačítek 14
Zapínání/vypínání sluchátka 14
Zapnout zvuk 18
Zavolat zpět 47
Základní operace 11
Ztlumit 18
Zvolte základnu 42
Zvuk tlačítka 34

Ž

Životnost a dosah baterie 13



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 26182

