

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



BTM5120



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2	7	Produktinformation	14
	Sikkerhed	2		Specifikationer	14
				USB-afspilningsoplysninger	15
				Understøttede MP3-diskformater	15
2	Dit mikrosystem	3	8	Fejlfinding	16
	Indledning	3			
	Hvad er der i kassen	3			
	Oversigt over hovedenheden	3			
	Oversigt over fjernbetjeningen	4	9	Meddelelse	18
3	Kom godt i gang	6			
	Tilslut højttalere	6			
	Tilslut FM-antenne	6			
	Tilslut strømmen	6			
	Demonstrer funktionerne	7			
	Gør fjernbetjeningen klar	7			
	Indstilling af ur	7			
	Tænd	7			
4	Afspilning	8			
	Afspilning fra disk	8			
	Afspilning fra USB-enhed	8			
	Afspilningsstyring	9			
	Spring til et spor	9			
	Programmering af numre	9			
	Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder	9			
5	Lyt til radioen	11			
	Find en radiostation.	11			
	Programmer radiostationer automatisk	11			
	Programmer radiostationer manuelt	11			
	Vælg en forudindstillet radiostation	11			
	Vis RDS-oplysninger	11			
6	Andre funktioner	12			
	Indstil alarm-timeren	12			
	Indstil sleep-timeren	12			
	Lyt til en ekstern enhed	12			

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
- Brug kun tilbehør eller ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt batterierne korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på produktet.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
 - Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til enheden.

2 Dit mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra diske, Bluetooth-aktiverede enheder, USB-enheder eller andre eksterne enheder;
- lytte til FM-radiostationer.

Du kan forbedre lyden med nedenstående lydindstillinger:

- DSC (Digital Sound Control)
 - DSC 1: Afbalanceret
 - DSC 2: Klar
 - DSC 3: Kraftfuld
 - DSC 4: Varm
 - DSC 5: Lys

Enheden understøtter følgende medieformater:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- 2 x højttalere
- Netledning
- 3,5 mm lydkabel
- FM-antenne
- Fjernbetjening (med et AAA-batteri)
- Trykte materialer

Oversigt over hovedenheden

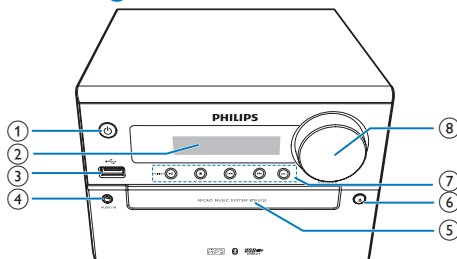

- ① **1**
 - Tænd for produktet.
 - Skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.
- ② **Skærmpanel**
 - Vis aktuel status.
- ③ **3**
 - Tilslut USB-lagerenheder.
 - Oplad din bærbare enhed.
- ④ **AUDIO IN**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑤ **Diskskuffe**
- ⑥ **6**
 - Åbn eller luk diskskuffen.

⑦ SRC

- Vælg en kilde: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, AUX, BT (Bluetooth).



- Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
- I BT-tilstanden skal du holde knappen nede i mere end 3 sekunder for at åbne parringstilstand.



- Stop afspilningen, eller slet et program.
- Tænd/sluk for demonstration af funktioner i standbytilstand.




- Gå til forrige/næste spor.
- Søg i et spor fra disk- eller USB- eller BT-tilstanden.
- Find en radiostation.
- Hold knappen nede for at stille ind på den næste tilgængelige radiostation.

⑧ VOLUME

- Juster lydstyrken.
- Indstil klokkeslæt.

Oversigt over fjernbetjeningen

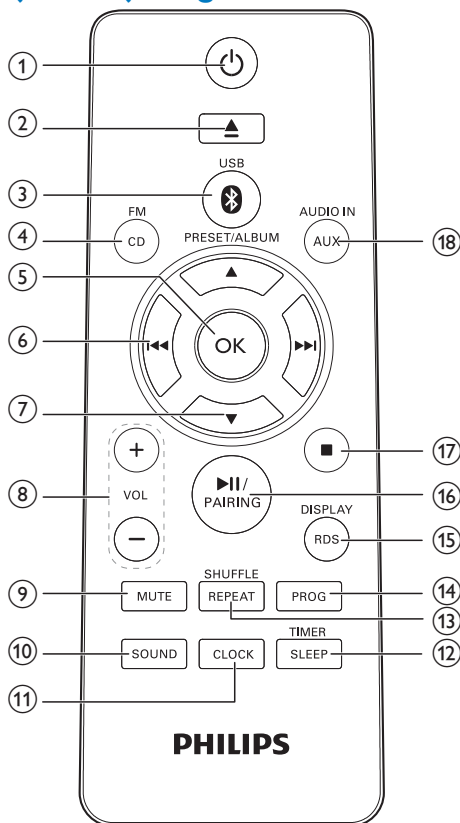

①

- Tænd for enheden, eller skift til standbytilstand eller Eco Power-tilstand.

②

- Åbn eller luk diskkuffen.

③ USB/

- Vælg USB- eller Bluetooth-kilde.

④ CD/FM

- Vælg diskilden.
- Vælg FM-lydkilden.

⑤ OK

- Bekræft valg.
- Skift mellem STEREO og MONO i tunerkilde.

⑥ ◀◀ / ▶▶

- Gå til forrige/næste spor.
- Hold knappen nede for at søge i et spor fra disk-, USB- eller BT-kilden.
- Find en radiostation.
- Hold knappen nede for at stille ind på den næste tilgængelige radiostation.

⑦ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Gå til forrige/næste album.
- Vælg en forudindstillet radiostation.
- Indstil klokkeslæt.

⑧ VOL -/+

- Juster lydstyrken.
- Indstil klokkeslæt.

⑨ MUTE

- Deaktiver/aktiver lyden.

⑩ SOUND

- Vælg en forudindstillet lydindstilling.

⑪ CLOCK

- Indstil uret i standbytilstand.
- Vis det aktuelle klokkeslæt i enhver kilde.

⑫ SLEEP/TIMER

- Indstil sleep-timeren.
- Indstil alarm-timeren.

⑬ REPEAT/SHUFFLE

- Vælg tilstanden for gentaget afspilning.
- Vælg tilstanden for vilkårlig afspilning.

⑭ PROG

- Programmer spor i disk/USB-kilde.
- Programmer radiostationer manuelt.
- Hold knappen nede for at starte automatisk scanning af alle tilgængelige radiostationer.

⑮ RDS/DISPLAY

- Vælg RDS-sendeoplysninger.
- Synkroniser uret med RDS-radiostation.
- Vælg display-oplysninger under afspilning.
- Juster lysstyrken for displayet i standbytilstand.

⑯ ▶||

- Start, eller sæt afspilning på pause.
- I BT-tilstanden skal du holde knappen nede i mere end 3 sekunder for at åbne parringstilstand.

⑰ ■

- Stop afspilningen, eller slet et program.

⑱ AUX/AUDIO IN

- Vælg kilden AUX eller AUDIO IN.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:


Modelnr: _____

Serienr: _____

Tilslut højttalere

≡ Bemærk


- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

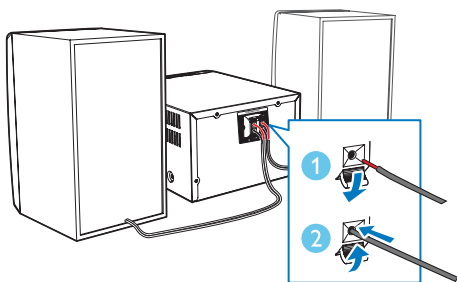

Tilslut FM-antenne

* Tip


- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.
- Du kan opnå bedre FM-stereomodtagelse ved at slutte en udendørs FM-antenne til **FM AERIAL**-stikket.

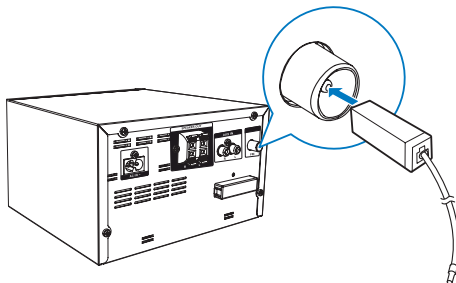

Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

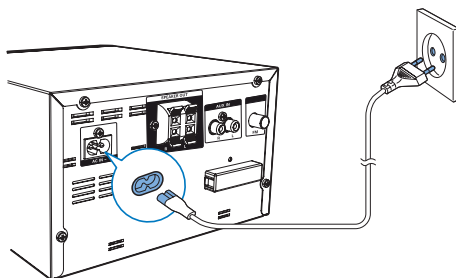

Demonstrer funktionerne

- I standbytilstand skal du holde **■** på frontpanelet nede i mere end 15 sekunder for at demonstrere funktionerne på denne enhed.
 - ↳ Funktionerne vises en for en hen over displayet.
- Tryk igen på **■** på frontpanelet, hvis du vil slukke for demonstrationen.

Gør fjernbetjeningen klar




Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt det medfølgende AAA-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

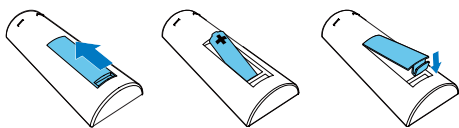

Indstilling af ur

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **CLOCK** på fjernbetjeningen og holde den nede i mere end to sekunder.
 - ↳ **[CLOCK 24]** eller **[CLOCK 12]** vises som timeformat.
- 2 Tryk på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** for at vælge mellem 12- og 24-timers format.

- 3 tryk på **CLOCK** for at bekræfte.
 - ↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille timer og minutter.



Bemærk

- Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder, lukker systemet automatisk ned for tilstanden for indstilling af uret.



Tip

- Du kan få vist uroplysninger i tændt tilstand ved at trykke på **CLOCK**.

Tænd

- Tryk på **⏻**.
 - ↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standbytilstand

- Tryk på **⏻** igen for at sætte enheden i standbytilstand.
 - ↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på panelet.

Skift til Eco-standbytilstand

- Tryk på **⏻** og hold den nede i mere end to sekunder.
 - ↳ Displayet dæmpes.



Bemærk

- Enheden skifter til Eco-standbytilstand efter 15 minutter i standbytilstand.
- Når du tilslutter en mobil enhed til USB-stikket i Eco-standbytilstand, skifter enheden til opladningstilstand.


Sådan skifter du mellem standbytilstand og Eco-standbytilstand:

- Tryk på **⏻** og hold den nede i mere end to sekunder.


4 Afspilning

Afspilning fra disk

- 1 Tryk på **CD/FM** for at vælge **CD**-kilden.
- 2 Tryk på **▲** for at åbne diskrummet.
- 3 Indsæt en disk med den trykte side udad.
- 4 Tryk på **▲** for at lukke diskrummet.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

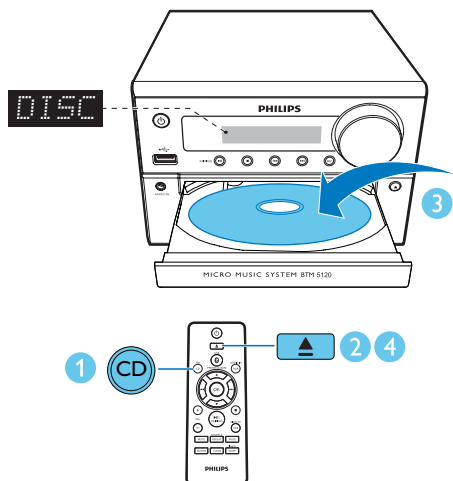

- 2 Sæt en USB-enhed i **USB**-stikket.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

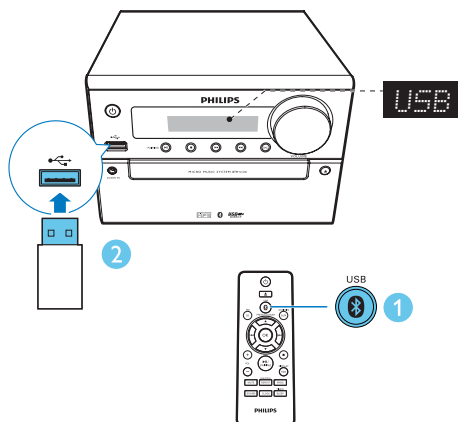

Oplad din enhed

Du kan oplade din enhed vha. USB-stikket på dette produkt med et USB-kabel (medfølger ikke).

Bemærk


- Den maksimale strømstyrke til opladning via USB er 1 A.
- Opladning via USB af alle enheder kan ikke garanteres.

Afspilning fra USB-enhed

Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tryk gentagne gange på **USB/0** for at vælge **USB**-kilden.

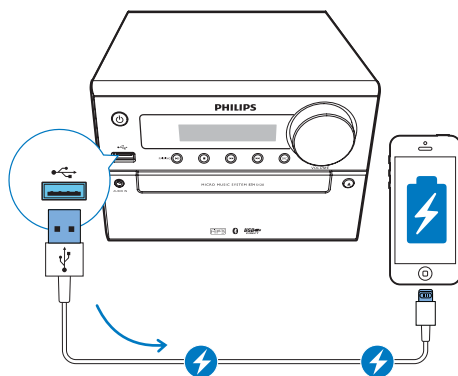

Afspilningsstyring

PRESET/ ALBUM ▲ / ▼	Væg en mappe.
◀◀ / ▶▶	Væg en lydfil.
▶▶	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
■	Stop afspilningen.
REPEAT/ SHUFFLE	Væg tilstanden gentaget eller vilkårlig afspilning.
VOL -/+	Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE	Slå lyd fra eller til.
SOUND	Forbedring af lydeffekt med DSC: afbalanceret, klar; kraftfuld, varm og lys.
RDS/DISPLAY	Væg display-oplysninger under afspilning.
	Juster lysstyrken for displayet i standbytilstand.

Spring til et spor

For CD:

- Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et andet spor.

For MP3-diske og USB-enheder:

- Tryk på PRESET/ALBUM ▲ / ▼ for at vælge et album eller en mappe.
- Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spor eller en fil.

Programmering af numre

Du kan højst programmere 20 numre.

- Stop afspilning, og tryk derefter på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
- MP3-spor: Tryk på PRESET/ALBUM ▲ / ▼ for at vælge et album.


- Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spor, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- Tryk på ▶▶ for at afspille de programmerede spor.
 - Under afspilning vises **[PROG]** (program).
 - Slet programmet: Tryk én gang på ■ for at stoppe musikafspilning, og tryk derefter på ■ igen.

Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder



Bemærk

- Det effektive dækningsområde mellem enheden og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem systemet og enheden kan reducere dækningsområdet.
- Der er ikke garanti for kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.

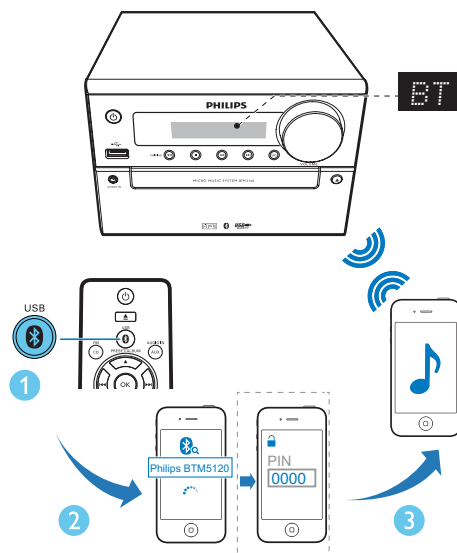

- 1 Tryk gentagne gange på **USB/0** for at vælge **Bluetooth**-kilden.
 - ↳ **[BT]** (Bluetooth) vises.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinker blå.
- 2 På din enhed, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), skal du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Vælg "**PHILIPS BTM5120**" på din Bluetooth-aktiverede enhed, og indtast om nødvendigt "0000" som adgangskode til parring.
 - ↳ Når parring og forbindelse er oprettet, lyser Bluetooth-indikatoren konstant blå, og enheden bipper.
- 4 Afspil lyd på den tilsluttede enhed.
 - ↳ Musikken streames fra din Bluetooth-aktiverede enhed til denne enhed.



Tip

- Enheden kan huske op til 4 tidligere tilsluttede Bluetooth-enheder.
- Enheden kan tilsluttes til 3 Bluetooth-enheder samtidigt.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden
 - ↳ Den aktuelle Bluetooth-forbindelse afbrydes.

Parring med en anden Bluetooth-aktiveret enhed:

- Tryk på ► **II**, og hold den nede i 3 sekunder.
 - ↳ Enheden skifter til parringstilstand, klar til parring med en ny Bluetooth-aktiveret enhed.

Sådan ryddes Bluetooth-parringshistorik:

- Tryk på **■**, og hold nede i 10 sekunder.
 - ↳ Den aktuelle Bluetooth ryddes.

5 Lyt til radioen

Find en radiostation.



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV eller andre strålingskilder.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk gentagne gange på **CD/FM** for at vælge **FM**-kilden.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶**, og hold den nede i mere end to sekunder.
↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.

- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal:

- Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer (FM).

- I tunertilstanden skal du trykke på **PROG** og holde den nede i mere end to sekunder for at aktivere den automatiske programmering.
↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmottagelsens styrke.
↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** og derefter på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** for at vælge et tal fra 1 – 20.
- 3 Tryk på **PROG** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag trin 2-3 for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

- I tunertilstand skal du trykke på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** for at vælge et forudindstillet nummer.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at overføre yderligere oplysninger: Hvis du tuner til en RDS-station, vises der et RDS-ikon.

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk gentagne gange på **RDS/DISPLAY** for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
↳ Programservice
↳ Programtype, f.eks. **[NEWS]** (nyheder), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
↳ Tekstmeddelelse på radioen
↳ Mono/stereo
↳ Tid

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur. Du kan vælge CD, FM eller USB som alarmkilde.

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand holdes **SLEEP/TIMER** nede i mere end to sekunder.
↳ Den tilgængelige kilde (**CD**, **FM** eller **USB**) vises og begynder at blinke.
- 2 Tryk gentagne gange på **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼ for at vælge alarmkilden.
- 3 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille timer; minutter og for at justere lydstyrken.

Bemærk

- Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder, lukker systemet automatisk ned for tilstanden for indstilling af timeren.

Aktiver eller deaktiver alarm-timeren:

- Tryk på **SLEEP/TIMER** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarmen.
↳ Hvis timeren aktiveres, vises .

Tip

- Hvis CD/USB vælges som kilde, men der ikke er sat en disk i, eller der ikke er tilsluttet en USB, skifter systemet automatisk til tuner-kilden.


Indstil sleep-timeren

- For at indstille sleep-timeren i tændt tilstand skal du trykke på **SLEEP/TIMER** gentagne gange for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).
↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises **zzz**. Ellers forsvinder **zzz**.

Lyt til en ekstern enhed


Du kan lytte til en ekstern enhed via denne enhed med et 3,5 mm lyd kabel eller RCA-kabler.

Lyt via et 3,5 mm lyd kabel

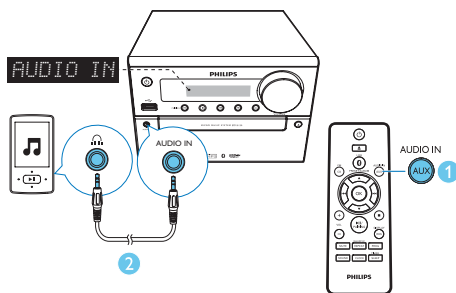

- 1 Tryk gentagne gange på **AUX/AUDIO IN** for at vælge **AUDIO IN**-kilde.
- 2 Tilslut et 3,5 mm lyd kabel mellem:
 - **AUDIO IN**-stikket (3,5 mm) på enheden
 - og hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

Lyt via RCA-kabler

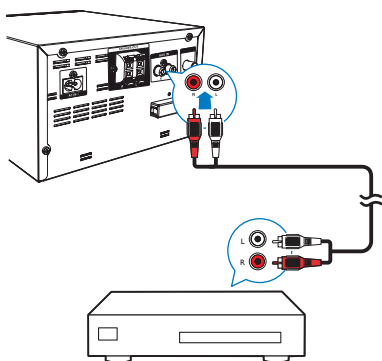

- 1 Tryk gentagne gange på **AUX/AUDIO IN** for at vælge **AUX**-kilde.
- 2 Tilslut RCA-kabler (røde/hvide) (medfølger ikke) mellem:
 - **AUX IN (L/R)**-stikkene på enheden
 - og lydudgangene på en ekstern enhed.
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

7 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Maksimal udgangseffekt	100 W
Frekvensgang	40 Hz -16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 77dB
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Lydindgang	600 mV RMS 22 kohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttede diske	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 0,8% (1 kHz)
Frekvensgang	40 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
S/N ratio	>77dB

Bluetooth

Bluetooth-version	2.1 + EDR (med flere parringer)
Bluetooth-frekvensbånd	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Bluetooth-rækkevidde	10 m (i fri luft)

Tuner (FM)

Tunerindstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Tunerfrekvensbånd	50 KHz
Tunerfølsomhed	
- Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N ratio	<45 dBf
Søgeelektivitet	<28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	> 55 dB

Højttalere

Højttalerimpedans	6 ohm
Højttalerdriver	10 cm bredspektret
Højttalerfølsomhed	>84 dB/m/W ± 4 dB/m/W

USB

Direkte USB-version	Version 2.0 HS, 5 V 500 mA
USB-opladning	5 V 1 A

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	35 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 0,5 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	200 x 120 x 243 mm
- Højttalerkabinet (B x H x D)	160 x 243 x 206 mm
Vægt	
- Hovedenhed	1,62 kg
- Højttalerkabinet	2 x 2,1 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede USB-formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)

Ikke-understøttede USB-formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens netledning er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.

- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Sørg for, at disken er sat i med den trykte side opad.
- Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk i det korrekte format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller andre strålingskilder.
- Træk FM-antennen helt ud.

Musikafspilning kan ikke foretages på enheden selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik via denne enhed trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Bluetooth kan ikke oprette forbindelse til denne enhed.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til enheden.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne enhed ikke er i parringstilstand.
- Enheden har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

9 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

CE 0890

Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.

Dette apparat bærer denne etiket:



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM5120_UM_12_V1.0

