

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

AD315/12



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важные сведения и примечания по безопасности	3
	Безопасность	3
	Уведомление	3

2	Док-станция с динамиками	5
	Введение	5
	Комплектация	5
	Описание основного устройства	5

3	Начало работы	6
	Подключение питания	6
	Включение	6

4	Воспроизведение	7
	Воспроизведение с устройств iPod/iPhone	7
	Воспроизведение с внешнего устройства	8
	Регулировка громкости	8

5	Характеристики	9
	Усилитель	9
	Общая информация	9

6	Устранение неисправностей	9
----------	----------------------------------	----------

1 Важные сведения и примечания по безопасности

Перед использованием данного устройства внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

Безопасность



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Берегите устройство от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для отсоединения устройства от сети.

- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.
- Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для вентиляции.

- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.

Уведомление



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам. Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.



Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик

стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи. iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

2 Док-станция с динамиками

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение


Эта док-станция с AC позволяет прослушивать музыку с iPod, iPhone и других аудиоустройств.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Адаптер переменного тока (1)
- Краткое руководство пользователя
- Паспорт безопасности

Описание основного устройства

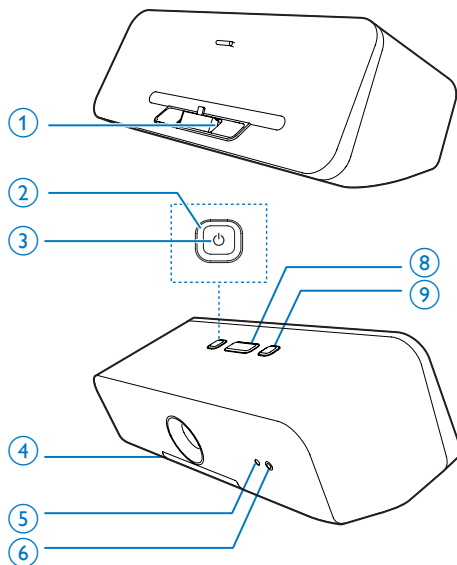


- ① Док-станция для iPod/iPhone
- ② LED-индикатор
- ③
 - Включение/выключение устройства.
- ④ Отделение для батарей
- ⑤ DC IN
 - Гнездо электропитания.
- ⑥ AUDIO IN
 - Подключение внешнего аудиоустройства.
- ⑦ VOLUME
 - Регулировка громкости.
- ⑧
 - Воспроизведение/пауза.

3 Начало работы



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

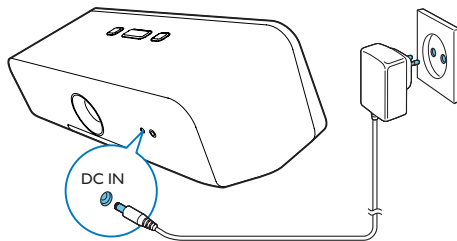

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели

Серийный номер

Подключение питания

Эта док-станция с АС поддерживает питание от сети переменного тока или батарей.

Вариант 1: от сети переменного тока



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.

Подключите адаптер питания к:

- разъему питания на задней панели док-станции с АС;
- розетке электросети.

Вариант 2: от батарей




Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- Извлекайте элементы питания, если они разряжены или не будут использоваться в течение длительного времени.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами.

Откройте отделение для батарей.

- Вставьте 4 батареи 1,5 В типа АА, соблюдая полярность (+/-).
- Закройте отделение для батарей.

4X1.5V UM3/LR6

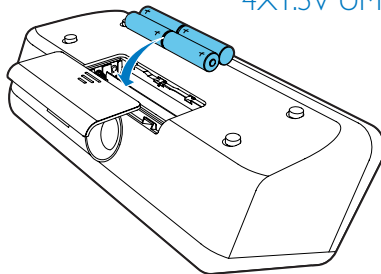

Включение

Нажмите кнопку  для включения акустической док-станции.

- Загорятся светодиодные индикаторы.

Переключение в режим ожидания

Акустическая док-станция переключается в режим ожидания в следующих случаях:

- Снова нажмите Φ .
 - по истечении 15 минут бездействия АС при питании от сети переменного тока;
- Светодиодные индикаторы погаснут.

4 Воспроизведение

Воспроизведение с устройств iPod/iPhone

Данная док-станция с АС позволяет прослушивать аудиозаписи с iPod и iPhone.

Поддержка iPod/iPhone


Эта док-станция с АС поддерживает следующие модели iPod и iPhone.

Совместимые модели

- iPod touch (5-го поколения)
- iPod nano (7-го поколения)
- iPhone 5

Прослушивание музыки с iPod/iPhone

- 1 Нажмите кнопку Φ для включения акустической док-станции.
→ Загорятся светодиодные индикаторы.
- 2 Установите iPod/iPhone в док-станцию.

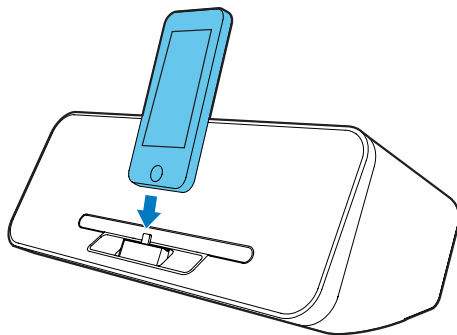

- 3 Запустите воспроизведение аудио на устройстве iPod/iPhone.

- Звук будет воспроизводиться через акустическую док-станцию.

Зарядка устройств iPod/iPhone

Примечание

- Зарядка iPod/iPhone при питании док-станции с AC от батарей не производится.

Если док-станция с AC подключена к источнику питания переменного тока, подключенное устройство iPod/iPhone начнет заряжаться.

Воспроизведение с внешнего устройства

Док-станция с AC позволяет также прослушивать музыку с внешнего устройства, например MP3-плеера.

Примечание


- Убедитесь, что аудиосигнал не поступает с док-станции AC.

- 1 Нажмите кнопку  для включения док-станции с AC.
- 2 Подключите кабель MP3 (не входит в комплект) к:
 - разъему **AUDIO-IN** на задней панели док-станции с AC;
 - разъему для наушников внешнего устройства.
- 3 Включите воспроизведение аудио на устройстве (см. руководство пользователя устройства).

Регулировка громкости

Для регулировки громкости выполните следующие действия:

- нажмите кнопку +/- на акустической док-станции или
- отрегулируйте громкость на iPod/iPhone или внешнем устройстве.

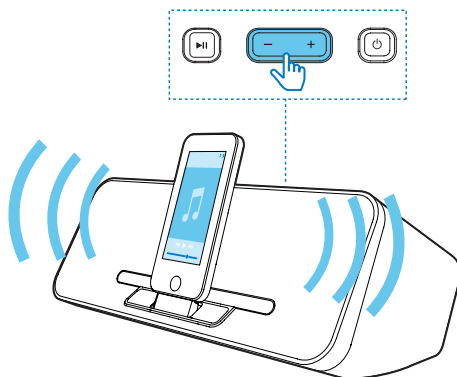

Совет

- Если питание акустической док-станции осуществляется от батареи, уровень громкости звукового сигнала будет ниже, чем при подключении к источнику переменного тока

5 Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	2 × 4 Вт (среднеквадр.)
-------------------------------	----------------------------

Общая информация

Параметры питания	Модель:
- От сети	KSAS0151200150HE;
переменного тока	Вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 0,4 А;
- От батарей	Выход: 12 В = 1,5 А
	Батареи типа AA — 4 шт.

Энергопотребление во время работы	< 10,5 Вт
-----------------------------------	-----------

Энергопотребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт
-------------------------------------	----------

Макс. нагрузка для iPod/iPhone	5 В = 1 А
--------------------------------	-----------

Размеры	300 × 119 × 164 мм
- Основное устройство (Ш × В × Г)	

Вес	1,45 кг
- Основное устройство	

6 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что док-станция с AC полностью заряжена.
- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Настройте громкость.

Устройство не реагирует на команды

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем включите док-станцию с AC повторно.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD315_12_UM_V1.0

