


1 Tænd FOR dit TV.




2 Tryk på **SETUP**-tasten, og hold den nede i 5 sekunder, indtil den grønne Setup-indikator begynder at lyse.

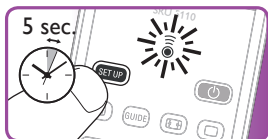

3 Slå den 4-cifrede kode til dit mærke op på 'Kort liste over mærker' i denne Vejledning til hurtig start.



Brug nummertasterne til at indtaste koden for dit mærke.

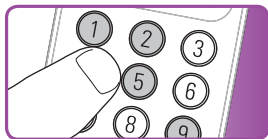

4 Hold **POWER**-tasten nede.

Slip den **med det samme**, når TV'et slukker:


- Dette trin tager normalt 5 til 60 sekunder.



5 Tænd FOR dit TV.

Prøv de knapper, du skal bruge til betjening.

Hvis en tast ikke fungerer som forventet, **skal du trykke** på den og holde den nede. Slippe den **med det samme**, så snart den fungerer.

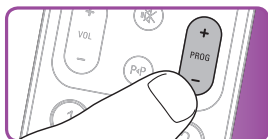

6 Tryk på **SETUP**-tasten **to gange** for at forlade opsætningstilstanden.



Mærke.....4-cifrede kode	Mærke.....4-cifrede kode
Akai.....0074	Medion.....1787
Basic Line.....0325	Mivar1857
Blue Sky.....0395	Panasonic.....2153
Carrefour.....0492	Philips.....2195
Daewoo0692	Proline.....2274
Emerson.....0917	Saivod2439
Firstline.....1008	Samsung.....2448
Haier1175	Sanyo2462
Hisense1249	Sharp.....2550
Hitachi.....1251	Sony.....2679
JVC.....1464	TCL.....2856
LG.....1628	TechniSat.....2873
Loewe1660	Toshiba.....3021
Magnum1709	Vestel3148




Mht. mærker, der ikke er nævnt på listen, se mærkelisten bagest i denne brugervejledning, eller brug '9999' som 4-cifret kode. Bemærk, at hvis du bruger '9999', kan det betyde, at opsætningen tager lang tid (op til 15 minutter).



Vigtigt

Hvis du har lavet en fejl:

- Tryk på **SETUP**-tasten **to gange** for at forlade opsætningstilstanden. Den grønne Setup-indikator  slukkes.
- Start forfra.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5256 3/SRU5110/86

December 2010

www.philips.com

RTP/5210