

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD900



DA Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Vigtigt	4
Sikkerhed	4
Miljømeddelelser	5
Varemærker	5

2 Din MCD900	6
Indledning	6
Hvad er der i kassen	6
Oversigt	6

3 Klargøring	10
Placer SoundSphere-højtalerne	10
Isæt batterierne i fjernbetjeningen	11

4 Tilslutning	11
Tilslut hovedenheden og CD/DVD-enheden	11
Tilslut højtalerne	11
Tilslutning til diskafspilning	11
Tilslut FM-antennen	12
Tilslut eksterne lydenheder	12
Tænd/sluk	13

5 Afspil musik-CD'er/DVD-film	13
Grundlæggende betjening	14
Brug diskmenuen	14
Afspil filmdiske (DVD/DivX/VCD)	14
Programmer foretrukne kapitler/spor	15
Vælg afspilningsmuligheder	15

6 Afspil fra USBflashenhed	15
Tilslut en USB-flashenhed	15
Bibliotek på USB-flashenhed	16
Afspil fra USB-enheden	16
Søg efter musik/billeder	16

7 Afspil FM-radio	17
Find FM-radiostationer	17
Rediger forudindstillede stationer	18
Lyt til FM-radio	18
RDS (Radio Data System)	18

8 Afspil fra en ekstern lydenhed (AUX)	18
Afspil fra en ekstern lydenhed	18

9 Indstillinger	19
Afspilningstilstande	19
Lydindstillinger	19
Displayindstillinger	19
Indstillinger for diasshow	20
Albumgrafik (i USB-tilstand)	20
Kliklyd	20
Indstilling af ur	20
Sprog	22
Demo-tilstand	22
Gendan fabriksindstillingerne	22

10 Vedligeholdelse	22
Rengøring	22

11 Tekniske data	22
-------------------------	----

12 Fejlfinding	24
-----------------------	----

1 Vigtigt

Sikkerhed

Oplysninger for Europa:

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer. Symbolet med lynet indikerer uisolerede komponenter inde i produktet, der kan forårsage elektrisk stød. Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette produkt i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Kabinettet bør aldrig tages af dette produkt.
- ⑨ Benyt kun dette produkt indendørs. Udsæt ikke produktet for dryp/sprøjt, regn eller høj luftfugtighed.
- ⑩ Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- ⑪ Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre elektriske apparater (inkl. forstærkere).
- ⑫ Placer ikke andet elektrisk udstyr på produktet.
- ⑬ Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskeholdige genstande og brændende stearinlys).
- ⑭ Der følger muligvis batterier med dette produkt. Se instruktioner om sikkerhed og bortskaffelse for batterier i denne brugermanual.

- ⑮ Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Se instruktioner om bortskaffelse i denne brugermanual.

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

! Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserverstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.

Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst ti cm rundt om dette apparat til ventilation. Sørg for, at gardiner og andre ting ikke spærrer for ventilationsåbningerne på dette apparat.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse. Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skru op. Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau: Indstil lydstyrken til et lavt niveau. Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning. Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen: For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse. Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser. Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.



Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum. Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet. Undlad at skru så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig. Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.

Miljømeddelelser


Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dette apparat bærer denne etiket:

Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte produktet bortfalder.

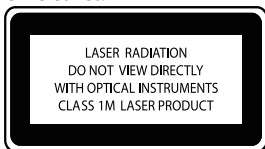

Genanvendelse

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:

Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Oplysninger om brug af batterierne:



Advarsel

- Risiko for utæthed: Brug kun den angivne type batterier. Bland ikke nye og brugte batterier. Bland ikke batterier af forskellige mærker. Anvend den korrekte polaritet. Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i brug i længere perioder. Opbevar batterierne på et tørt sted.
- Risiko for personskaade: Bær handsker ved håndtering af utætte batterier. Opbevar batterierne et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i dem.
- Risiko for eksplosion: Undgå at kortslutte batterierne. Udsæt ikke enheden for stærk varme. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Undgå at beskadige eller skille batterierne ad. Undgå at genoplade batterier, der ikke er genopladelige.

Oplysninger om bortskaffelse af batterier:

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Varemærker

HDMI samt HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface



er varemærker eller registrerede

varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.

Fremstillet på licens fra Dolby



Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende

Dolby Laboratories.

DivX® og DivX Ultra® er registrerede varemærker, der tilhører DivX, Inc., og benyttes under licens. DivX Ultra®-certificeret til afspilning af DivX®-video med avancerede funktioner og indhold.

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX,



Inc. Dette er en officielt certificeret DivX-enhed, som kan afspille DivX-

video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-VOD.

"DVD Video" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale,



Be responsible
Respect copyrights

herunder computerprogrammer; filer; udsendelser og lydindspilninger; kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

Apparatet har indbygget teknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder. Brug af teknologi med copyright-beskyttelse skal godkendes af Macrovision Corporation, og er kun beregnet til privat brug og anden visning for et begrænset publikum, medmindre det er godkendt af Macrovision Corporation. Ombygning og demontering af enheden er forbudt.

2 Din MCD900

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

MCD900 kan


- Tilslut en USB-flashenhed;
- Sluttes til eksisterende lyd-/videosystemer, herunder TV, lydsystemer og MP3-afspillere.

Med sådanne tilslutninger kan du

- Afspille musik, der er gemt på en USB-flashenhed via SoundSphere-højtalerne;
- Afspille DVD-film på et TV;
- Afspille musik fra et eksternt lydsystem eller en bærbar mediaafspiller via SoundSphere-højtalerne.

Oversigt

Top- og frontvisning

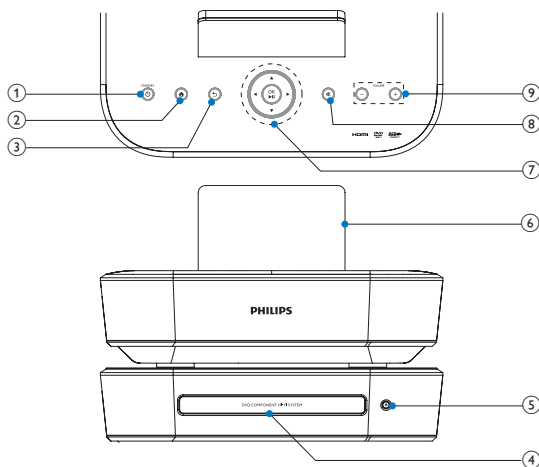

1.

Tryk for at tænde for apparatet.

Apparatet slukkes ved at trykke for at skifte til aktiv standby. Du kan også trykke på knappen og holde den inde for at skifte til Eco-standby.

Forlad Demo-tilstand.

2.

Gå tilbage til startskærbilledet (hovedmenu).

3.

Gå tilbage til forrige skærbillede.

4.


Diskskuffe

5.

Åbn eller luk diskskuffen.

6.

DVD-afspilleren på MCD900 understøtter følgende diskformater:



Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed og CD/DVD-enhed
- 2 SoundSphere-højtalere (med tilslutningskabler)
- Fjernbetjening med batterier
- Composite-lyd-/videokabler
- FM-antenne
- Netledning
- Lynvejledning
- Brugerhåndbog

7. ▲/▼/◀▶
 Navigationsknapper
 Tryk for navigere i menuerne.
- ▲▼
 I tilstanden **USB**:
- Superscroll**: På en liste med mange valgmuligheder kan du trykke på knappen og holde den inde for at aktivere SuperScroll. Slip knappen for at springe til det første element, der begynder med det aktuelle bogstav/tal.
- I tilstanden **DISC**:
- Vælg et album (for MP3-/WMA-CD'er).
- ▶◀

I tilstanden **FM RADIO**:

Tryk på knappen, og hold den inde for at starte den automatiske indstilling til den næste tilgængelige station.
 Tryk gentagne gange for at finindstille.

OK/▶▶


Bekræft valg.

Start, sæt på pause, eller genoptag afspilning.

I **USB**: Begynd afspilningen af hele filmappen (SuperPlay™).

8. 📶
 Slå lyd fra/til.
9. — **VOLUME +**
 Skru op/ned for lydstyrken.

Set bagfra

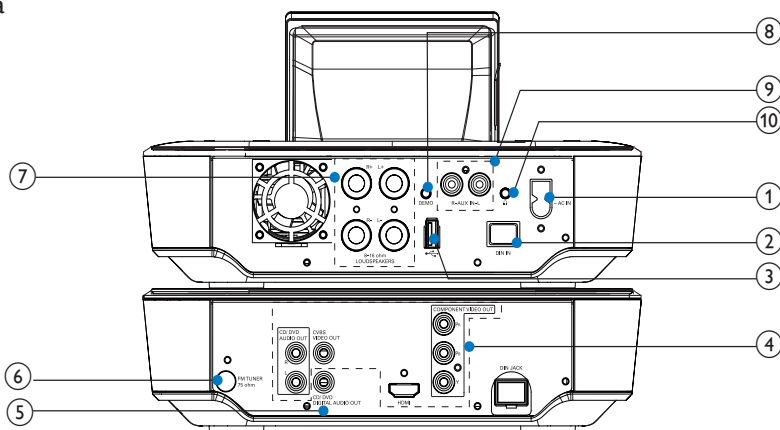


se 'Tilslutning' på side 11

1. ~ **AC IN**
 til AC-netledning
2. **DIN IN**
 stik til tilslutning mellem hovedenheden og CD/DVD-enhed
3. 🔌
 USB-port til USB-flashenhed
4. **CVBS VIDEO OUT, CD/DVD AUDIO OUT**
 til det medfølgende composite-lyd-/videokabel, der tilsluttes diskafspilleren og et standard-TV
- HDMI**
 til HDMI-kablet (ekstraudstyr), der tilsluttes diskafspilleren og et High Definition-TV (HDTV)
5. **CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT**

Digitalt lydudgangsstik til diskafspilning gennem et eksternt højttalersystem

6. **FM TUNER**
 til den medfølgende FM-antenne
7. **LOUDSPEAKERS**
 til tilslutningskabler, der tilsluttes de medfølgende SoundSphere-højttalere
8. **DEMO**
 kun til brug for forhandlere
9. **AUX IN L/R**
 Lydindgangsstik til eksternt lydsystem/bærbar medieafspiller til afspilning gennem højttalerne på MCD900
10. 📞
 3,5 mm hovedtelefonstik

Fjernbetjening

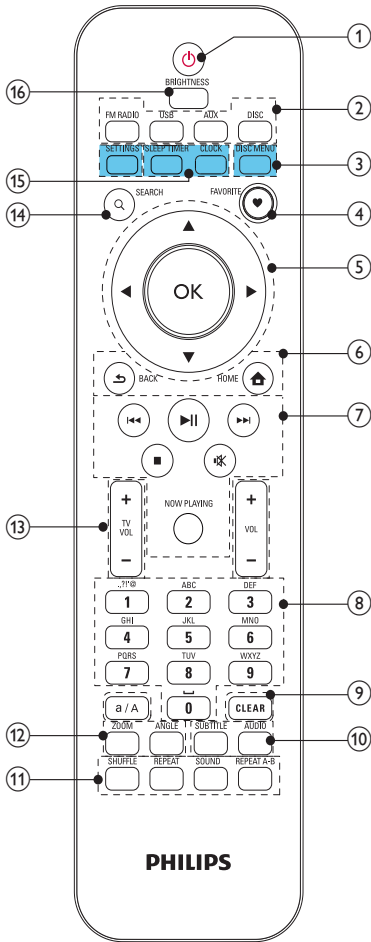

1.

Tryk for at tænde for enheden. Apparatet slukkes ved at trykke for at skifte til aktiv standby. Du kan også trykke på knappen og holde den inde for at skifte til Eco-standby. Forlad Demo-tilstand.

2. **Kildevælger**

Vælg en mediekilde:

FM RADIO: FM-radiostationer med understøttelse af RDS (Radio Data System).

USB: Sange/fotos på USB-lagerenhed, der er tilsluttet enheden;

AUX: Tilsluttet ekstern lydenhed (f.eks. en MP3-afspiller eller andre bærbare musikafspillere).

DISC: DVD'er, DivX-/MP3-/WMA-filer på diske samt lyd-CD'er.

3. **SETTINGS**

Åbn indstillingsmenuerne.

DISC MENU

I tilstanden **DISC**:
Åbn eller forlad diskmenuen.

4. **FAVORITE**

I tilstanden **DISC**:
Programmer foretrukne kapitler/spor

5.

Navigationsknapper
Tryk for navigere i menuerne.



I tilstanden **USB**:

Superscroll: På en liste med mange valgmuligheder kan du trykke på knappen og holde den inde for at aktivere SuperScroll. Slip knappen for at springe til det første element, der begynder med det aktuelle bogstav/tal.

I tilstanden **DISC**:

Vælg et album (for MP3-/WMA-CD'er).



I tilstanden **FM RADIO**:

Tryk på knappen, og hold den inde for at starte den automatiske indstilling til den næste tilgængelige station.
Tryk gentagne gange for at finindstille.

OK

Bekræft valg.

6.

HOME: Gå tilbage til startskærbilledet (hovedmenu).



BACK: Gå tilbage til forrige skærbillede.

7.

Søgeknappe på afspilningsskærbilledet

I tilstanden **USB/DISC**:

Tryk for at springe til det forrige/næste kapitel/spor,



Start, sæt på pause, eller genoptag afspilning.
I tilstanden **USB:** Begynd afspilningen af hele filmappen (SuperPlay™).



Stop afspilningen.



Slå lyd fra/til.

NOW PLAYING

Gå tilbage til afspilningsskærbilledet.

8. **Alfanumerisk knapper**
Til indtastning af tekst
- I tilstanden **FM RADIO**:
På skærmbilledet til radioafspilning skal du trykke på knappen og holde den inde for at lagre den aktuelle station på placeringen som en fast station.
- I tilstanden **USB**:
Quickjump: På en liste med mange valgmuligheder, der er sorteret i alfabetisk rækkefølge, skal du trykke én gang eller gentagne gange for at vælge et bogstav og springe til det første element, der begynder med det valgte bogstav.
9. **a/A**
Tryk for at skifte mellem store og små bogstaver.
I tilstanden **FM RADIO** skal du trykke på en forudindstillet station for at begynde redigeringen af stationens navn.
- CLEAR**
Tryk for at slette den tidligere indtastning.
Tryk på knappen, og hold den inde for at slette alle indtastninger.
10. **SUBTITLE**
I tilstanden **DISC**: Vælg et undertekstsprog (kun videodiske).
- AUDIO**
I tilstanden **DISC**:
Vælg stereo, mono-left, mono-right eller mix-mono-kanal (kun for VCD-diske);
Vælg et lydsprog (kun DVD- og DivX-diske).
11. **SHUFFLE**
Aktiver/deaktiver afspilning i vilkårlig rækkefølge.
- REPEAT**
Skift mellem indstillingerne til gentagelse af afspilning.
- SOUND**
Vælg lydindstillinger.
- REPEAT A-B**
I tilstanden **DISC**: Gentag en bestemt del af et nummer/en disk.
12. **ZOOM**
I tilstanden **DISC**: Zoom ind/ud (for videodiske og billedfiler på CD'er).
- ANGLE**
I **DISC** tilstanden: Vælg en kameravinkel (for videodiske).
13. **+TVVOL —**
Skrup op/ned for lydstyrken på et tilsluttet Philips-TV.
- +VOL —**
Skrup op/ned for lydstyrken på enheden.
14. **SEARCH**

I tilstanden **USB**: Tryk for at påbegynde søgning/gennemsyn med alfanumerisk indtastning.
I tilstanden **DISC**: Tryk under diskafspilning for at starte en søgning efter tid eller kapitel/spor.

15. SLEEP TIMER

Indstil sleep-timeren.


CLOCK

Vis klokkeslættet.

16. BRIGHTNESS


Vælg lysstyrkeindstillinger for LCD-displayet.

Startskærmbillede

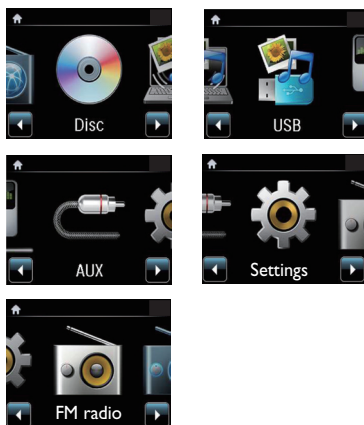

Fra startskærmbilledet kan du vælge den ønskede musikkilde eller åbne menuen **[Settings]**. Sådan gør du:

- 1 På fjernbetjeningen skal du trykke på kildevælgeren eller bruge navigationstasterne og **OK**.
- 2 Gå tilbage til det forrige skærmbillede ved at trykke på **BACK**.
- 3 Gå tilbage til startskærmbilledet ved trykke på **HOME**.

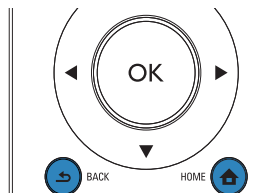

Tekstindtastning

Du kan indtaste tekst og symboler ved at trykke på de pågældende alfanumeriske taster på fjernbetjeningen.

- Du kan indtaste bogstaver/tal/symboler svarende til den pågældende alfanumeriske tast ved kortvarige, gentagne tryk på tasten.

English		
abc...	ABC...	
1 1.,?!'@- :/'#\$%& () *+<=>[]^{} ~	1.,?!'@- :/'#\$%& () *+<=>[]^{} ~	
2 abc2	ABC2	
3 def3	DEF3	
4 ghi4	GHI4	
5 jkl5	JKL5	
6 mno6	MNO6	
7 pqrs7	PQRS7	
8 tuv8	TUV8	
9 wxyz9	WXYZ9	
0 _0	_0	

- Symboler indtastes ved at trykke gentagne gange på **1**.
- Tryk på **0** for at indtaste et mellemrum.
- Tryk på ***/A** for at skifte mellem store og små bogstaver.
- Tryk på **CLEAR** for at slette det forrige tegn. Hvis du vil slette alle indtastninger, skal du trykke på **CLEAR** og holde den inde.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*/A	0	CLEAR
ZOOM	ANGLE	SUBTITLE
		AUDIO

Tip

- De bogstaver, en alfanumerisk tast refererer til, kan være forskellige for andre sprog end engelsk.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- :/'#\$%& () *+<=>[]^{} ~	1.,?!'@- :/'#\$%& () *+<=>[]^{} ~
абв2abc	АБВ2ABC
деж3def	ДЕЖ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мно5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхц47pqrs	ФХЦ47PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ъэюя9wxyz	ЪЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- :/'#\$%& () *+<=>[]^{} ~	1.,?!'@- :/'#\$%& () *+<=>[]^{} ~
abc2áâãäåäæ	ABC2ÁÁÁÁÁÁÆ
def3éëëë	DEF3ÉÉÉÉ
ghi4íîï	GHI4ÍÍÍÍ
jkl5	JKL5
mno6ñóôöø	MNO6ÑÓÓÓÓ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8úûü	TUV8ÚÚÚ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

3 Klargøring


Placer SoundSphere-højttalerne

Om SoundSphere-højttalerne

De medfølgende SoundSphere-højttalere er i stand til at producere lyde i hele frekvensområdet og i hele dækningsområdet.

Til forskel fra traditionelle højttalere er SoundSphere-højttalerne langt mindre følsomme over for din nøjagtige placering. Mellemtone og diskant fra SoundSphere-højttalerne bevares, selvom du bevæger dig væk fra SoundSphere-højttalerne. Den autentiske lydoplevelse kan udvides til alle højttalernes sider.

Placering af SoundSphere-højttalerne

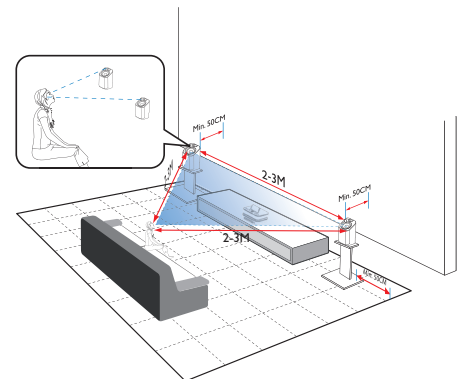

Sådan opnår du den bedste lytteoplevelse:

- Placer højttalerne med tweeterne i ørehøjde og med mindst 50 cm afstand til bagvæggen.
- Placer højttalerne på højttalerstandere for at opnå det bedste resultat.
- Placer højttalerne på 2-3 meters afstand af hinanden, således at der dannes en ligesidet trekant mellem dig og højttalerne, når du befinder dig i den foretrukne lytteposition.

- Placer højttalerne, således at tweeterne peger i retning mod dig, når du befinder dig i den foretrukne lytteposition.
- Undgå blokering af tweeterne ved aldrig at placere højttalerne imellem hylder.



Tip

- Alternativt kan du placere SoundSphere-højttalerne på gulvet eller på øverste hyld, selvom dette ikke er at foretrække.
- Ved at placere højttalerne med mindst 50 cm afstand til bagvæggen kan du gøre bassen strammere og forbedre lytteoplevelsen.


Isæt batterierne i fjernbetjeningen



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.


- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt batterier af typen 2 AAA R03 med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.

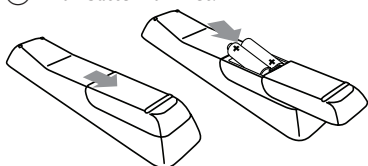

4 Tilslutning

Tilslut hovedenheden og CD/DVD-enheden

- Slut kablet til DIN IN som vist.

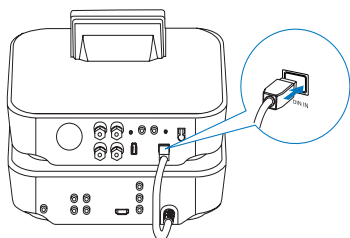


Tilslut højttalere



Bemærk

- Tilslut altid højttalerne, før du slutter MCD900 til en stikkontakt. Ved at gøre dette kan du undgå den høje lyd, der kan forekomme under installationen af højttalerne, når højttalerledningerne berører den metalliske overflade af MCD900.

- 1 På MCD900 skal du sikre, at du slutter den venstre højttaler til LOUDSPEAKERS L+, L- og den højre højttaler til LOUDSPEAKERS R+, R-.
- 2 Sådan tilslutter du højttalerne:
 - Skru stikkene løs, som vist.
 - Indsæt højttalerkablernes ender helt i stikkene: den røde ende i det røde stik, og den sorte ende i det sorte stik.
 - Skru stikkene i, indtil højttalerkablerne sidder helt fast.

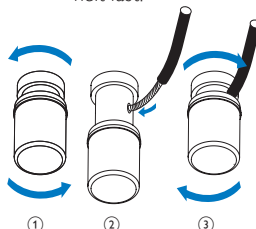

Tilslutning til diskafspilning


For at afspille diske skal du foretage følgende lyd-/videotilslutninger:

Tilslut et TV

På MCD900 kan du tilslutte et TV via ét af de to videostik. Vælg det videostik, som dit TV understøtter:

- Composite-video (CVBS): til et standard-TV.
- HDMI-stik: til et High Definition-TV, der er kompatibelt med HDMI (High Definition Multimedia Interface)/DVI (Digital Visual Interface) og HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).


Brug af CVBS-stikket

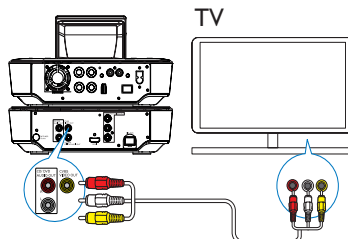

- Slut det medfølgende composite-lyd-/videokabel til de tilsvarende stik.

Brug af HDMI-stikket (HDMI-kabel sælges separat)

Brug HDMI-stikket til at tilslutte et High Definition-TV (HDTV), som er udstyret med HDMI (High Definition Multimedia Interface) eller DVI (Digital Visual Interface), og som er kompatibelt med HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

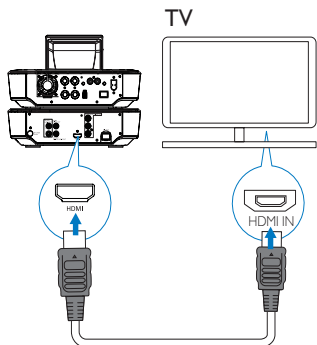

- Som vist sluttes et HDMI-kabel (ekstraudstyr) til:
 - HDMI-stikket på denne enhed og
 - HDMI-indgangsstikket på TV'et.
- Til TV/skærme, der kun har DVI-stik, skal du bruge en DVI/HDMI-adapter.


Tip

- HDMI er en kompakt lyd-/videogrænseflade og overfører ikke-komprimeret digitale data. Med HDMI-tilslutningen kan lyd-/videindhold i High Definition afspilles i optimal kvalitet på et HDTV.

Bemærk

- Kontroller, at det eksterne lydsystem er indstillet til tilstanden Aux-in, hvis du afspiller lyd fra højttalersystemet på et eksternt lydsystem.

Tilslut FM-antennen

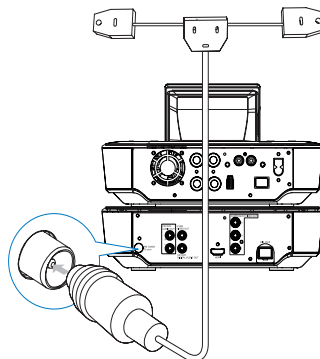


Bemærk

- Tilslut altid FM-antennen, før du indstiller en FM-radiostation.
- Slut den medfølgende FM-antenne af T-typen til **FM TUNER**-stikket på enheden.
- Træk antennen helt ud til dens fulde længde, og fastgør den på væggen.

Afspil fra et andet højttalersystem

Hvis du vil afspille fra et andet højttalersystem, skal du slutte et digitalt lyd-kabel (ekstraudstyr) til:

- CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT-stikket på MCD900;
- den digitale lydindgang på et eksternt højttalersystem.

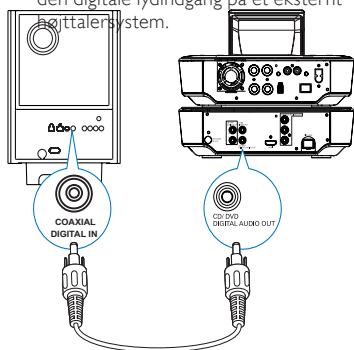


Tilslut eksterne lydenheder

Du kan lytte til en ekstern lydenhed gennem højttalerne på MCD900. Dette gøres ved at oprette de følgende tilslutninger og vælge tilstanden **AUX** på MCD900.

Slut lyd kabler (røde/hvide - ekstraudstyr) til:


- **AUX IN** L/R-stikkene på denne enhed og
- lydudgangene på den eksterne lydenhed.

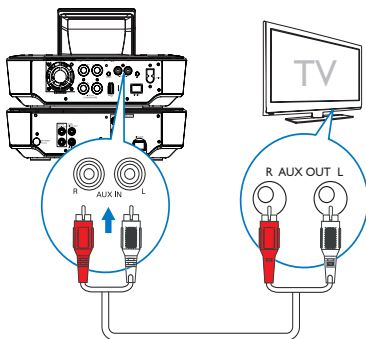

Hvis du vil afspille fra en bærbar medieafspiller med 3,5 mm hovedtelefonstik

Slut en hovedtelefon til RCA-kabel (ekstraudstyr) til:

- AUX IN L/R-stikkene på denne enhed og
- 3,5 mm hovedtelefonstik på den bærbare medieafspiller.

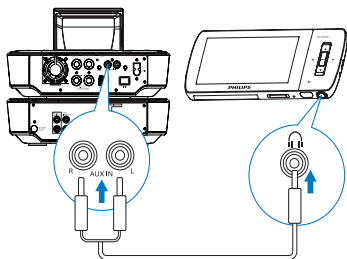


Tænd/sluk

Slut produktet til stikkontakten



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af produktet.

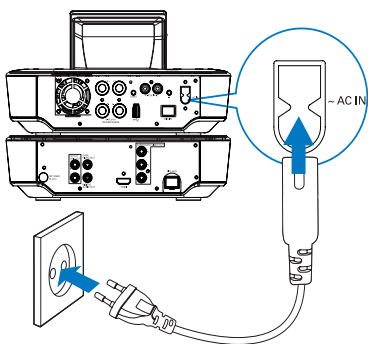

- Slut MCD900 til stikkontakten.



Bemærk

- Oplysninger om identifikationspladen findes på bagsiden eller undersiden af produktet.

Tænd/sluk


- 1 Tryk på  eller en kildevælger for at tænde for enheden.
- 2 Sådan slukkes enheden:
 - Tryk på  for at skifte til aktiv standby.
 - Du kan også trykke på knappen  for at skifte til Eco-standby (energibesparelsestilstand).

Aktiv standby

I tilstanden aktiv standby forbliver visse funktioner i MCD900 i den normale strømforbrugstilstand, f.eks. visning af uret.

I aktiv standby:

- Strømindikatoren lyser rødt.
- Klokkeslættet vises, hvis du har indstillet uret.

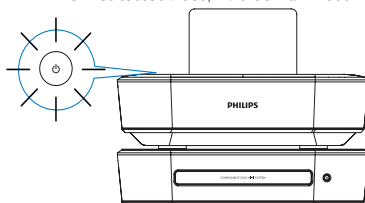

Automatisk aktiv standby

Hvis der ikke finder aktivitet sted MCD900 i 10 minutter, kan MCD900 automatisk skifte til aktiv standby.

Eco standby

Eco-standby er en energibesparelsestilstand. I Eco-standby skifter alle primære funktioner til en strømbesparende tilstand eller slukkes, f.eks. mikroprocessor og display.

5 Afspil musik-CD'er/DVD-film



Advarsel

- Se aldrig på laserstrålen inde i enheden.
- Risiko for produktskade! Afspil aldrig diske med tilbehør som f.eks. diskstabiliseringsringe eller diskbehandlingsark.
- Læg aldrig andre objekter end diske i diskskuffen.




Bemærk

- Kontroller, at du har oprettet tilslutninger til diskafspilning (se 'Tilslutning til diskafspilning' på side 11).
- Oplysninger om understøttede diskformater findes under 'Indledning' på side 6.

Grundlæggende betjening


- 1 På MCD900 skal du trykke på .
↳ Diskskuffen åbnes.
- 2 Læg en disk i skuffen med den trykte side opad.
Tryk på .
↳ Afspilningen begynder automatisk, når aflæsning af disken er fuldført.

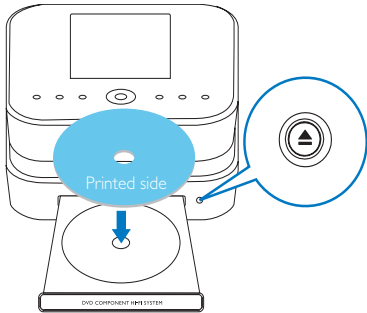

- 3 Tryk om nødvendigt på **DISC** på fjernbetjeningen, og derefter  for at påbegynde afspilningen.
- 4 Under diskafspilning:
 - Tryk gentagne gange på  for at vælge et spor/kapitel. Ved afspilning af WMA-/MP3-filer på en disk skal du trykke på  for at vælge en filmappe.
 - Tryk på  for at søge frem/tilbage.
 - Tryk på  for at sætte afspilningen på pause eller genoptage afspilningen.
 - Tryk på  for at stoppe.

Brug diskmenuen

Efter ilægning af en disk i diskskuffen kan du se diskens indstillinger på TV-skærmen.

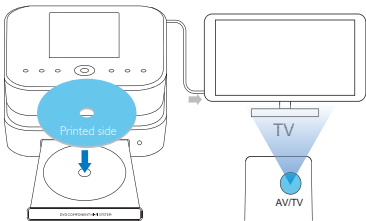

- 1 Læg en disk i diskskuffen på MCD900.
- 2 Tænd for TV'et, og skift til den rigtige videokanal på en af følgende måder:
 - På fjernbetjeningen til dit TV skal du trykke på knappen AV/TV gentagne gange, indtil du får vist Philips-skærbilledet eller videodiskskærbilledet.
 - Gå til den laveste kanal på TV'et, og tryk derefter på knappen for kanal ned, indtil du ser Philips-skærbilledet eller videodiskskærbilledet.

- Tryk gentagne gange på kildeknappen på fjernbetjeningen til TV'et.




Tip

- Videoindgangskanalen ligger mellem de nederste og øverste kanaler og kan hedde FRONT, A/V IN, VIDEO osv. Se, hvordan du vælger den rigtige indgang på TV'et i brugervejledningen.

Åbn diskmenuen.

Sådan får du adgang til menuen manuelt

- I tilstanden **DISC** skal du enten trykke på **DISC MENU** eller **SETTINGS** på fjernbetjeningen.

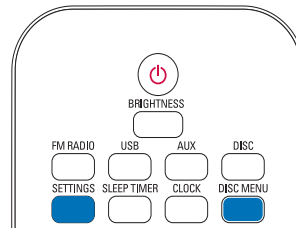

Afspil filmdiske (DVD/DivX/VCD)

Pause/genoptag/stop

Sådan sætter du afspilningen på pause

- Under afspilning af disken skal du trykke på  for at sætte afspilningen på pause.
↳ TV-skærbilledet viser de scener, hvor du har stoppet afspilningen.
- Alternativt kan du under DVD-afspilningen trykke på .
↳ TV-skærmen viser Philips-skærbilledet.

Sådan genoptager du afspilningen

- Tryk på .
↳ Afspilningen af disken genoptages fra det sidste stoppunkt.

Sådan stopper du afspilningen

- Tryk på  igen.

Søge

Søg hurtigt frem/tilbage

- 1 Tryk på , og hold den nede under afspilning for at vælge en søgehastighed.
 - Tryk på  for at genoptage afspilning ved normal hastighed.

Søg efter tid eller kapitel/spor

- 1 Tryk på **SEARCH** under diskafspilning under diskafspilning, indtil et tidsfelt eller felt for kapitel/spor vises.

- For tidsfeltet skal du indtaste afspilningspositionen i timer, minutter og sekunder.
- For feltet kapitel/spor skal du indtaste kapitlet/sporet.
 ↳ Afspilningen starter automatisk ved det valgte punkt.

Vælg sprog til diskafspilning

Valg af lydssprog

Du kan vælge et lydssprog på DVD- eller DivX-diske.

- 1 Tryk på **AUDIO** under diskafspilning.
 ↳ Sprogindstillingerne vises. Hvis de valgte lydkanaler ikke er tilgængelige, anvendes standardlydkanalen.



Bemærk

- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog via diskmenuen.

Valg af sprog til undertekster

Du kan vælge et undertekstsprog på DVD'er.

- Tryk på **SUBTITLE** under diskafspilning.



Bemærk

- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog via diskmenuen.

Sådan slettes programmet

- Tryk på **■**.
- Alternativt kan du tage disken ud af diskskuffen.

Vælg afspilningsmuligheder

Vælg funktionerne gentaget afspilning/afspilning i vilkårlig rækkefølge

Under diskafspilning kan du afspille et kapitel/spor eller en eller flere filer i en mappe gentagne gange. Du kan også afspille spor eller filer i en mappe i tilfældig rækkefølge.

Sådan aktiveres eller deaktiveres funktionerne gentaget afspilning/afspilning i vilkårlig rækkefølge

- Tryk på **REPEAT** eller/og **SHUFFLE** gentagne gange.

Sådan gentager du afspilningen af et afsnit på en disk

- 1 Tryk på **REPEAT A-B** ved startpunktet for afspilning af musik eller video.
- 2 Tryk på **REPEAT A-B** ved slutpunktet.
 ↳ Den valgte sektion afspilles gentagne gange.
 ↳ Tryk på **REPEAT A-B** igen for at afslutte gentagen afspilning.



Bemærk

- Sektion A og B kan kun indstilles inden for samme spor/titel.

Zoom ind på/ud af billedet

- 1 Tryk gentagne gange på **ZOOM** under afspilning af video/billeder for at zoome ind på/ud af billedet.
 • Når du har zoomet ind på billedet, kan du trykke på **▲▼/◀▶** for at panorere hen over det.

Sådan skifter du kameravinkel

Nogle DVD'er indeholder alternative scener som f.eks. scener optaget fra forskellige kameravinkler. For sådanne DVD'er kan du vælge mellem de tilgængelige alternative scener.

- 1 Tryk gentagne gange på **ANGLE** for at skifte kameravinkel.

6 Afspil fra USBflashenhed


Tilslut en USB-flashenhed

På **MCD900** kan du afspille musik/fotos, der er gemt på en USB-flashenhed. Sådan gør du:

- Tilslut USB-flashenheden til **USB**-stikket på **MCD900**.

Programmer foretrukne kapitler/spor

Du kan afspille bestemte kapitler/spor på en disk. Programmer kapitlerne/sporene som ønsket på TV-skærbilledet.

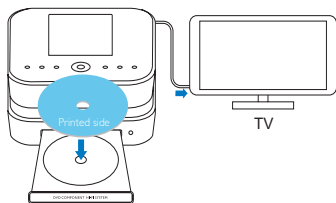


- 1 I tilstanden **DISC** skal du kontrollere, at diskafspilningen stopper.
- 2 Tryk på **FAVORITE** på fjernbetjeningen.
 ↳ På TV-skærbilledet kan du se en menu til programmering af de ønskede kapitler/spor.
- 3 Brug fjernbetjeningen til at indtaste de ønskede kapitler/spor.

Sådan afspilles programmet

- Vælg [Start] på TV-skærmen.

- Vælg tilstanden [USB] på MCD900.

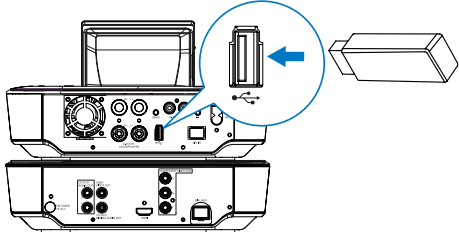


Bibliotek på USB-flashenhed

Organiser filer på USB-flashenhed

- **Lydfiler:**
Hvis filerne indeholder filoplysninger (metatag eller ID3-tag), kan filerne sorteres automatisk efter filoplysninger såsom kunstner, album, genre m.v.

Åbn mediasoftwaren for at kontrollere eller redigere filoplysningerne. F.eks. kan du klikke som vist i **Windows Media Player 11**. Vælg den ønskede sang, og dobbeltklik derefter på den for at redigere den.

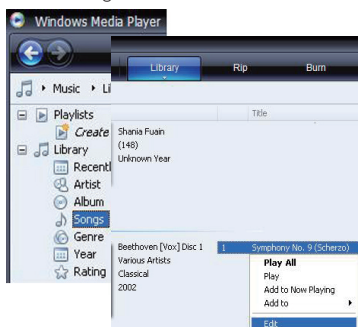

Om nødvendigt kan du også organisere lydfiler i forskellige mapper som ønsket.

- **Billedfiler:**
Organiser filer i forskellige mapper som ønsket. Mapperne sorteres i alfabetisk rækkefølge.

Afspil fra USB-enheden

- 1 På MCD900 skal du sikre, at USB-lagerenheden er korrekt tilsluttet.
- 2 På fjernbetjeningen trykker du på **USB**.
→ Filsorteringsprocessen kan tage noget tid. Under filsorteringen vises filmapperne.
→ Lydfiler vises under forskellige kategorier (f.eks. kunstner, album, genre), hvis meta-/ID3-tags redigeres for filerne.
→ Billedfiler organiseres også.
- 3 Vælg det ønskede nummer eller album.

- 4 Tryk på **▶▶** for at starte afspilningen.
• Afspilningen starter fra begyndelsen af albummet, hvis du trykker på **▶▶** på et album.
→ Afspilningsskærm-billedet vises, når afspilningen begynder.
- 5 Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.

Afspil fotos

- Tryk på **▲/▼** for at rotere billedet.
- Tryk på **▶◀** for at gå til det forrige/næste billede.
- Tryk på **▶▶** for at begynde afspilningen af alle billederne i diasshowtilstand.



Søg efter musik/billeder

Sådan navigerer du gennem menuer under afspilning:

- 1 På fjernbetjeningen skal du trykke på **↵** og derefter bruge navigationstasterne.
- 2 Gå tilbage til startskærm-billedet ved trykke på **NOW PLAYING**.



Tip

- På afspilningsskærm-billedet kan du også trykke på **◀◀** og **▶▶** gentagne gange for at vælge sange.

På en liste over valgmuligheder kan du gøre ét af følgende for at søge efter det ønskede materiale:



Tip

- Når du søger på de følgende måder, skal du sikre dig, at MCD900 befinder sig i tilstanden **USB**.

- Brug navigationstasterne **▲, ▼, ▶, ◀**.
- Start hurtig søgning ved brug af **alfanumerisk søgning**, **Superscroll** og **Quickjump**.




Bemærk

- **Alfanumerisk søgning**, **Superscroll** og **Quickjump** er kun tilgængelige, når du åbner en lang liste med sorterede valgmuligheder (ekskl. startskærm-billedet og menulister).

Alfanumerisk søgning

På en lang liste med valgmuligheder påbegyndes alfanumerisk søgning ved at indtaste tegn, som et element begynder med eller indeholder.


- 1 Tryk om nødvendigt på **SEARCH** på fjernbetjeningen.
↳ Der vises et indtastningsfelt.

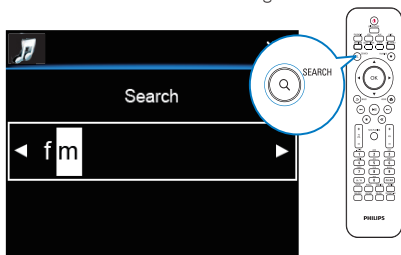

- 2 Indtast tegn ved brug af fjernbetjeningen (se 'Tekstindtastning' på side 9).
- 3 Tryk på **OK**, når du har indtastet teksten.
↳ Søgningen begynder.
↳ Du kan finde en liste med elementer, der indeholder tegnene.
↳ Du kan finde et resultat, der ligger tæt på søgningen, hvis der ikke er nogen elementer, som indeholder tegnet.

Lynspring

Du kan også bruge **Quickjump** til alfanumerisk søgning.

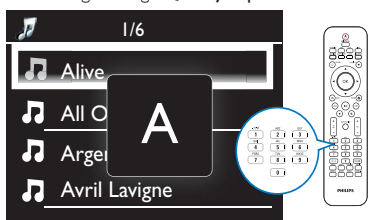

Sådan finder du det første element, der begynder med et bestemt bogstav

- Tryk én gang eller gentagne gange på den knap, der svarer til bogstavet, indtil bogstavet vises.

Sådan finder du det første element, der begynder med det næste bogstav

- Tryk på **▶**.


Sådan finder du det første element, der begynder med det forrige bogstav

- Tryk på **◀**.

SuperScroll

På en lang liste med valgmuligheder lader **Superscroll** dig påbegynde en søgning i alfabetisk rækkefølge. Du kan hurtigt finde det første element, der begynder med det valgte bogstav.

- 1 Tryk på **▲▼**, og hold den nede for at påbegynde Superscroll.
↳ Der vises et popup-tekstfelt. Bogstaver vises gentagne gange i alfabetisk rækkefølge begyndende med det aktuelle bogstav.

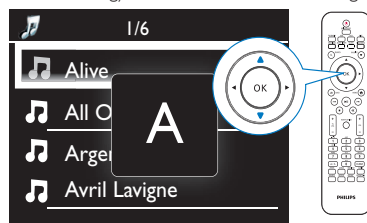

- 2 Slip **▲▼**, når du når til det ønskede bogstav.
↳ Du når det første element, der begynder med bogstavet.

7 Afspil FM-radio

Find FM-radiostationer

Bemærk

- Før du går i gang med at finde FM-radiostationer, skal du sikre dig, at du har installeret den medfølgende FM-antenne korrekt (se 'Tilslut FM-antennen' på side 12).

Automatisk lagring

- 1 På MCD900 skal du trykke på **FM RADIO** på fjernbetjeningen.
• Alternativt kan du fra startskærmbilledet vælge **[FM radio]**.
- 2 Første gang, du stiller ind på FM-radiostationer, skal du vælge **[Auto store]** i **[FM radio]**.
↳ MCD900 begynder automatisk at søge efter tilgængelige stationer.
↳ Radioafspilningen begynder, og der lagres op til 60 stationer som forudindstillede stationer; når automatisk indstilling er fuldført.
↳ De forudindstillede stationer sorteres på baggrund af modtagelsesstyrken, og RDS-stationer vises øverst.
- 3 Du kan vælge en forudindstillet station ved at gå til **[Presets]**.

Manuel indstilling

- 1 I **[FM radio]** skal du vælge **[Manual tuning]**.
- 2 Tryk på **◀▶**, og hold den inde for at påbegynde automatisk indstilling.
↳ Du indstiller den næste tilgængelige station med tilstrækkelig modtagelse.

- 3 Tryk på  gentagne gange for at aktivere finindstilling.

Rediger forudindstillede stationer

Gem den aktuelle station på en placering

Når du lytter til en radiostation, kan du lagre den aktuelle station på en ønsket placering (0-9) på listen over forudindstillede stationer. Taltasterne (0-9) på fjernbetjeningen svarer til placeringerne (0-9) på listen over forudindstillede stationer.

- 1 Find den ønskede station.
- 2 På skærbilledet til radioafspilning skal du trykke på en taltast og holde den nede.
 - Om nødvendigt skal du trykke på **NOW PLAYING** for at gå tilbage til skærbilledet til radioafspilning.
 - Den aktuelle station lagres på placeringen.

Rediger oplysninger om stationen

- 1 I tilstanden **FM RADIO** skal du gå til **[Presets]**.
- 2 På listen over forudindstillede stationer:
 - Vælg den station, der skal redigeres.
 - Tryk på **a/A** for at påbegynde redigeringen.
 - Tryk på  for at vælge indgangsplaceringen. Tryk gentagne gange på  for at vælge de ønskede bogstaver.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte. Tryk på **BACK** for at annullere ændringerne.

Lyt til FM-radio

- 1 På MCD900 skal du trykke på **FM RADIO** på fjernbetjeningen.
 - Alternativt kan du fra startskærbilledet vælge **[FM radio]**.
- 2 Find den ønskede station (se 'Find FM-radiostationer' på side 17).
 - **Sådan vælger du en forudindstillet radiostation:**
Gå til **[FM radio]** > **[Presets]**.
Du kan også trykke på den pågældende taltast på skærbilledet til radioafspilning (kun de første 10 forudindstillede stationer).
- 3 Sådan slår du lyden til/fra under radioafspilning
 - Tryk på .

RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger. Ved automatisk lagring lagres RDS-stationer automatisk øverst på listen over forudindstillede stationer. Når du finder en RDS-station, kan du se følgende oplysninger på skærmen:

- Stationsnavn;

- Programtype, f.eks. nyheder, sport og popmusik;
- Frekvens;
- Rulletekst (RDS-tekst), hvis det udsendes.

Brug RDS til indstilling af uret



Bemærk

- Når du bruger en RDS-station til justering af uret, skal du sikre dig, at RDS-stationen udsender tidssignaler.

- 1 Fra startskærbilledet skal du vælge **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Du kan også åbne **[Settings]** ved at trykke på **SETTINGS** på fjernbetjeningen.
- 2 I **[Date and time]** skal du vælge **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Enheden søger automatisk efter den første forudindstillede station.
 - ↳ Klokkeslættet indstilles i overensstemmelse med tidssignaler fra stationen.
- 3 Hvis du vil bruge en anden RDS-station til indstilling af uret, skal du straks finde den pågældende RDS-station.



Tip

- Hvis du vil bruge en RDS-station til jævnlige indstillinger af uret, skal du lagre stationen som den første forudindstillede station.

8 Afspil fra en ekstern lydenhed (AUX)

Via **AUX IN L/R**-stikket og tilstanden **AUX** lader MCD900 dig afspille lyd fra en ekstern lydenhed (f.eks. en bærbar mediaefspiller) gennem højttalerne til MCD900.

Afspil fra en ekstern lydenhed

- 1 Kontroller, at den eksterne lydenhed er korrekt tilsluttet MCD900 (se 'Tilslut eksterne lydenheder' på side 12).
- 2 På MCD900 skal du vælge tilstanden **AUX**.
 - Fra startskærbilledet skal du vælge **[AUX]**.
 - Du kan også trykke på **AUX** på fjernbetjeningen.
- 3 Start musikafspilningen på den eksterne lydenhed.

- Du kan bruge lydindstillingerne på MCD900 ved afspilning af musik.

9 Indstillinger

Afspilningstilstande

Ved afspilning af musik kan du vælge at gentage afspilningen, afspille i tilfældig rækkefølge eller afspille enkeltvis. Vælg den ønskede afspilningstilstand.

Sådan vælger du en afspilningstilstand til afspilning af musik
Før eller under afspilning af musikken:

- Fra startskærm-billedet skal du gå til **[Settings]** > **[Play mode]** eller
- trykke gentagne gange på **REPEAT** eller **SHUFFLE** på fjernbetjeningen.
 - ➔ - Gentag afspilningen af alle sange i den pågældende mappe.
 - ➔ - Gentag afspilningen af den aktuelle sang.
 - ➔ - Afspil alle sange i den pågældende mappe i tilfældig rækkefølge.

Lydindstillinger

På MCD900 kan du vælge forskellige lydindstillinger i **[Settings]** > **[Sound settings]**.

- 1 Fra startskærm-billedet skal du gå til **[Settings]** > **[Sound settings]**.
 - Du kan også trykke på **SETTINGS** på fjernbetjeningen for at indtaste **[Settings]**.
- 2 Vælg indstillingen. Tryk på **OK** for at aktivere eller deaktivere indstillingen.

Eller

Tryk på **SOUND** på fjernbetjeningen for at åbne menuen med lydindstillinger.

Bas og diskant

Brug **[Bass / Treble]** til at justere de lave (bas) eller høje (diskant) musiktoner.

- 1 Fra startskærm-billedet skal du gå til **[Settings]** > **[Sound settings]** > **[Bass / Treble]**.
 - Du kan også trykke på **SOUND** på fjernbetjeningen for at åbne menuen med lydindstillinger.
- 2 Tryk på /gentagne gange for at forøge/reducere niveauet.
 - Tryk på **CLEAR** for at vælge neutralt niveau.

FullSound

[FullSound] gendanner lydmæssige detaljer, som går tabt ved komprimering af musikken (f.eks. MP3, WMA). Aktiver eller deaktivér **[FullSound]** i **[Settings]** > **[Sound settings]**.

Direkte kilde

Med **[Direct source]** kan du deaktivere lydeffekterne på MCD900, herunder **[FullSound]** og **[Bass / Treble]**. Således afspilles musikken, som den oprindeligt blev optaget, uden lydeffekter fra MCD900.

- Aktiver eller deaktivér funktionen **[Direct source]** i **[Settings]** > **[Sound settings]**.



Tip

- Når **[Direct source]** er aktiveret, kan du stadig justere lydstyrken og **[Balance]**.
- Lydeffektindstillingerne bevares og aktiveres, når **[Direct source]** er slukket.

Lydbalance

Med **[Balance]** kan du forbedre lytteoplevelsen ved at justere forskellen mellem venstre og højre lydkanal.

- 1 Fra startskærm-billedet skal du gå til **[Settings]** > **[Sound settings]** > **[Balance]**.
 - Du kan også trykke på **SOUND** på fjernbetjeningen for at åbne menuen med lydindstillinger.
- 2 Tryk gentagne gange på for at forøge/reducere outputtet fra venstre/højre lydkanal.
 - Tryk på **CLEAR** for at få ligeligt fordelt output fra venstre/højre lydkanal.

Indstil lydstyrken fra den eksterne lydenhed

Med **[AUX in volume]** kan du indstille lydstyrken fra den tilsluttede eksterne enhed (se 'Tilslut eksterne lydenheder' på side 12).

- 1 Fra startskærm-billedet skal du gå til **[Settings]** > **[Sound settings]**.
 - Du kan også trykke på **SOUND** på fjernbetjeningen for at åbne menuen med lydindstillinger.
- 2 Gå til **[AUX in volume]**. Vælg det ønskede lydstyrkeniveau.

Displayindstillinger

Lysstyrke

På MCD900 kan du justere displayets lysstyrke. Displayet lyser op, dæmpes eller slukkes som ønsket, når MCD900 tændes eller sættes i aktiv standby.

- I **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Brightness when on]** eller **[Brightness when standby]** skal du vælge en indstilling og trykke på **OK**.
- Eller du kan trykke på **BRIGHTNESS** på fjernbetjeningen for at vælge lysstyrkeindstillinger for displayet.

Baggrund

For menuer på MCD900 kan du indstille baggrundsdisplayet (tapet).

Sådan indstiller du tapetet

- 1 På MCD900 skal du vælge og afspille et foto.
- 2 Tryk på **SETTINGS** på fjernbetjeningen for at vælge **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Wallpaper]**.
- 3 I **[Wallpaper]** skal du vælge **[Current picture]**.
↳ Det aktuelle billede indstilles som tapet.

Screensaver

På MCD900 aktiveres pauseskærmen, når MCD900 sættes i aktiv standby.

Når apparatet tændes, vises den valgte pauseskærm. Uret vises i det nederste højre hjørne af skærbilledet. Som standard vises uret som pauseskærm.

Sådan indstiller du pauseskærmen

- 1 På MCD900 skal du vælge og afspille et foto.
- 2 Tryk på **SETTINGS** på fjernbetjeningen for at vælge **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Screen saver]**.
- 3 I **[Screen saver]** skal du vælge **[Current picture]**.
↳ Det aktuelle billede indstilles som pauseskærm.

Indstillinger for diasshow

Når du befinder dig i diasshowtilstand, kan du få vist billederne enkeltvis.

Sådan vælger du en afspilningstilstand til diasshow

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til **[Settings]** > **[Slideshow settings]**.
Du kan også trykke på **SETTINGS** på fjernbetjeningen for at indtaste **[Settings]**.
- 2 Væg én af de følgende afspilningstilstande. Tryk på **OK** for at aktivere eller deaktivere indstillingen.
↳ **[Repeat]**: Afspil alle billeder gentagne gange.
↳ **[Shuffle]**: Afspil alle billeder i tilfældig rækkefølge.

Sådan indstiller du afspilningstiden for hvert billede


- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til **[Settings]** > **[Slideshow settings]** > **[Time per slide]**.
 - Du kan også trykke på **SETTINGS** på fjernbetjeningen for at indtaste **[Settings]**.
- 2 I **[Time per slide]** skal du vælge den ønskede varighed.

Albumgrafik (i USB-tilstand)


Albumgrafik (billedet på CD'en/pladeomslaget) er nogle gange tilgængeligt i forbindelse med musikdownload. Med visse typer software til medie håndtering kan der også indsættes albumgrafik til sangene. Ved at aktivere eller deaktivere **[Album art]** kan du vælge, om billeder på CD'en/pladeomslaget skal vises for de pågældende sange.

Sådan aktiveres **[Album art]**

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til **[Settings]** > **[Album art]**.
Du kan også trykke på **SETTINGS** på fjernbetjeningen for at indtaste **[Settings]**.
- 2 Væg **[Album art]**. Tryk på **OK** for at aktivere eller deaktivere indstillingen.
Hvis **[Album art]** er aktiveret:
↳ Albumgrafikken vises som et miniaturebillede sammen med den pågældende sang på listen over sange.

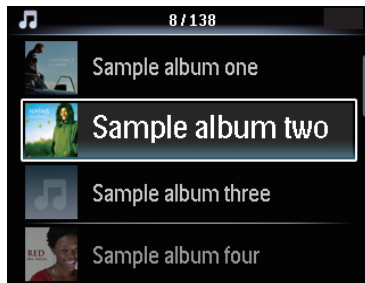

- ↳ Under afspilningen af sangen vises albumgrafikken på hele skærmen som baggrund.

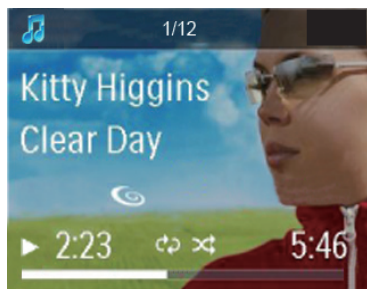

Kliklyd

MCD900 kan give en hørbar respons (kliklyd), hver gang du trykker på en knap på fjernbetjeningen.

Du kan aktivere eller deaktivere kliklyden i **[Settings]** > **[Clicker sound]**.

Indstilling af ur

Alarm

Indstil alarmen

- 1 Kontroller, at du har indstillet uret (se 'Dato og klokkeslæt' på side 21).
- 2 Fra startskærbilledet skal du gå til **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**.
- 3 Sådan indstiller du kilden til alarmlyden:
 - Væg **[Music]**.

- ➔ På det indstillede alarmtidspunkt afspilles den sidst afspillede sang. Alternativt findes den sidst afspillede FM-radiostation.

- Vælg **[Buzzer]**.

- ➔ På det indstillede alarmtidspunkt aktiveres buzzeren.

4 Sådan indstiller du alarmtidspunktet:

- Tryk gentagne gange på **▲/▼**, eller tryk gentagne gange på **▲/▼**, indtil du når frem til de ønskede cifre. Tryk på **OK** for at bekræfte.
- Alternativt kan du indtaste de ønskede cifre ved brug af de taltasterne på fjernbetjeningen.

- ➔ Alarmikonet  vises på skærmen.

Sådan afspiller du en sang eller FMradiostation som lyden til den næste alarm

1 Kontroller, at du har valgt **[Music]** i trin 3 ovenfor.

2 Før du slukker MCD900 eller sætter MCD900 i aktiv standby:

- Gå til **[USB]**, og vælg og afspil den ønskede sang;
- Du kan også gå til **[FM radio]** og finde den ønskede station.



Bemærk

- Lad USB-flashenheden være tilsluttet til MCD900, hvis du vælger en sang som alarmlyd.
- Stil ind på en FM-radiostation, der sender på det angivne alarmtidspunkt, hvis du vælger FMradio som alarmlyd.

Brug alarmen

På det indstillede alarmtidspunkt afspilles musik/FM-radio som ønsket. Alternativt aktiveres buzzeren.



Bemærk

- Alarmen afspilles også, selvom du har sat MCD900 i aktiv standby eller Eco-standby.
- Buzzeren aktiveres i stedet, hvis MCD900 ikke kan finde en USB-flashenhed.
- Lyden på MCD900 slås til, hvis den har været slået fra.
- Alarmen afspilles ved en højere lydstyrke, hvis lydstyrkeniveauet er lavere end minimum.

Sådan bruger du alarmens snooze-funktion

- Tryk på en hvilken som helst knap på enheden eller fjernbetjeningen (undtagen lydstyrkeknapperne).
- ➔ Alarmen afspilles igen efter 15 minutter. Alarmikonet vises stadig.

Sådan stopper du alarmen

- Tryk på  eller , og hold den inde.
- ➔ Alarmen stoppes. Alarmikonet forsvinder.
- ➔ Alarmen afspilles igen dagen efter.

Sådan deaktiveres alarmen

- Gå til **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**. Vælg **[Alarm off]**, og tryk på **OK** på fjernbetjeningen.

Indslumringstimer

Med sleep-timeren kan du automatisk slukke for MCD900 efter det indstillede tidsrum.

Sådan indstiller du tidsrummet

1 Fra startskærm-billedet skal du gå til **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Sleep timer]**.

- Du kan også trykke på **SETTINGS** på fjernbetjeningen for at indtaste **[Settings]**.

2 Vælg en indstilling. Tryk på **OK** for at aktivere den.

Dato og klokkeslæt

Dato og klokkeslæt kan indstilles automatisk eller manuelt.

Automatisk indstilling

Automatisk indstilling af klokkeslæt udføres ved hjælp af tidssignaler fra FM RDS-radio.

Via tidssignaler fra FM RDS-radio

1 Tænd om nødvendigt for FM-radioen på enheden.

- Kontroller, at FM-antennen er korrekt tilsluttet (se 'Tilslut FM-antennen' på side 12).


2 På den første placering til forudindstillede stationer skal du lagre den FM RDS-station, som sender tidssignaler.

3 Fra startskærm-billedet skal du vælge **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.

4 I **[Date and time]** skal du vælge **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.

- ➔ Enheden søger automatisk efter den første forudindstillede station.

- ➔ Klokkeslættet indstilles i overensstemmelse med tidssignaler fra stationen.

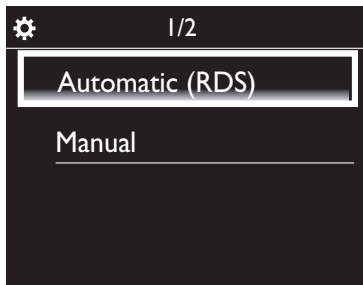

Manuel indstilling

- 1 Tænd om nødvendigt for enheden.
- 2 Fra startskærbilledet skal du vælge **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
- 3 I **[Date and time]** skal du vælge **[Current date and time]** > **[Manual]**.
- 4 Sådan indtaster du klokkeslæt og dato:
 - Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge indgangsplaceringen.
 - Brug de alfanumeriske taster til at indtaste de ønskede cifre.
 - Tryk på **OK** for at bekræfte.
 - Du kan også trykke gentagne gange på ▲ eller ▼ eller trykke på ▲ eller ▼ og holde den nede, indtil de ønskede cifre vises.

Vælg dato-/tidsformat

Vælg, hvordan dato og klokkeslæt skal vises på uret.

- 1 Følg trin 1-2 under "Manuel indstilling".
- 2 I **[Date and time]** skal du gå til **[Time format]** eller **[Date format]** for at vælge indstillinger.

Sprog

Efter førstegangsopsætningen kan du ændre det valgte sprog i **[Settings]** > **[Language]**.

Demo-tilstand

Du kan se en demo, der viser dig de primære funktioner på MCD900.

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til **[Settings]** > **[Demo mode]**.
↳ Demoafspilningen begynder.
- 2 Tryk på ⏏ for at afslutte demoafspilningen.
↳ Enheden skifter til Eco-standby.

Gendan fabriksindstillingerne

Du kan gendanne fabriksindstillingerne på MCD900. Alle dine indstillinger fjernes, herunder indstillinger for netværk, lyd, display, ur, alarm og sprog.

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Restore factory settings]**.
- 2 Når du bliver bedt om det, skal du vælge **[Yes]**.
↳ Enheden slukkes.
↳ Enheden tændes automatisk igen med gendannede fabriksindstillinger.
↳ Påbegynd førstegangsopsætningen.

10 Vedligeholdelse

Dette kapitel beskriver, hvordan du vedligeholder MCD900.

Rengøring



Bemærk

- Undgå fugt og mekanisk kontakt.

- 1 Rengør kun MCD900 med en tør, blød klud.

11 Tekniske data

Generelt

Vekselstrøm (hovedenhed)

220-240 V, ~ 50-60Hz (til /12, /05 /79)
120 V, ~ 60 Hz (til /37)

Jævnstrøm (DVD-enhed)

DIN-stik (udgang findes på hovedenhed)

Jævnstrøm (USB-flashenhed)

5 V USB-strøm, 900 mA (leveres af hovedenhed)¹

Mål

Hovedenhed: 251 × 251 × 133 mm (inkl. LCD)

DVD-enhed: 251 × 251 × 69 mm

Højttalerkabiner: 175 × 202 × 354 mm

Vægt (netto)

12,50 kg (alle elementer)

Strømforbrug

Aktiv (tændt)

< 45 W (ifølge IEC60065)

(Aktiv) standby

< 11 W (harddisk i standby)

ECO (passiv) standby

< 0,8 W

Lydindgange

Aux (linjeindgang)

2 × phono

Indgangssensitivitet

0,5 V: høj position
0,8 V: medium position
1,55 V: lav position

Inputimpedans

> 10k Ω (ohm)

Lydudgange

Hovedtelefoner

1 × 3,5 mm stik, 30 – 18000 Hz, 16 - 150 Ω (ohm)

Signal-/støjforhold (hovedtelefoner)

typisk 90 dBA (IEC)
Forvrængning (hovedtelefoner)
< 0,10%
Lyd-/videoudgange (fungerer kun som udgange under diskafspilning)
SPDIF
1 x phono (koaksial), 0,5 V, 75 ohm
Line out (Linjeudgang)
2 x phono, 20 – 20000 Hz, 1,5 V
Signal-/støjforhold (linjeudgang)
typisk 98 dBA (IEC)
CVBS
1 x phono, 1 Vpp, 75 ohm
Composite video-udgang (PbPrY)
3 x phono, 75 ohm, Pb/Pr: 0,7 Vpp, Y: 1 Vpp
HDMI
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Videosystem
PAL/NTSC
Videoformat
4:3/16:9
Lydforstærker (digital)
Udgangseffekt
2 x 50 W (RMS) (= samlet effekt 100 W)
Frekvenskurve
20 Hz til 20000 Hz ($\pm 0,5$ dB)
Signal-/støjforhold, Mono/støjforhold
typisk 92 dB
Højttalere
Håndtering af strøm
50 W (RMS)/60 W (MPO)
Impedans
8 Ω (ohm)
Sensitivitet
86 dB/1 m/W
Mål
Basenhed: 5,00 tommer Diskantenhed: 1,50 tommer
Frekvenskurve
45 til 20000 Hz
Lydegenskaber
FullSound®
Ja (til/fra)

Styring af bas-/diskant
+/- 10 trin
Styring af balance
+/- 10 trin
Direkte kilde (flad)
Ja (til/fra)
Afkodningsmuligheder (ekskl. diskafspilleren)
MP3
8 - 320 kbps (CBR/VBR)
WMA
32 - 192 kbps (CBR/VBR)
WMT DRM - ND (WMA DRM - 10)
Nej
AAC (M4A)
16 - 320 kbps (CBR/VBR)
PCM/WAV
1x (1,4 Mbps)
FLAC
Ja, understøttet
Ogg Vorbis
Ja, understøttet
eACC
Ja, understøttet
JPEG
Ja, understøttet (Maks. størrelse: 7 MB)
Understøttelse af afspilningslister (ekskl. diskafspiller)
*.m3u, *.wpl
Ja
FM-tuner
Frekvensområde
87,50 til 108,00 MHz
Antal forudindstillede stationer
60
Signal/støjforhold (Mono)
≥ 62 dB
Indstilling af gitter
50 kHz
RDS
Ja; PTY, PS, Tekst inkl. RDS-urindstilling
Antennestik
IEC (75 ohm)

Diskafspiller

Understøttede diske

DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Billeder (JPEG) CD, DivX (Ultra)-disk MP3/WMA CDR/CDRW, CD (CDDA)

Understøttede diskstørrelser

8 cm/12 cm

Videoafkodning

MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG

Lydafkodning

MP3: 112 til 320 kbps (Samplefrekvens: 32, 44,1, 48 kHz)

WMA: 48 til 192 kbps (Samplefrekvens: 44,1, 48 kHz)

Understøttelse af HDMI-lyd

Ja

USB

USB-porttype

Type A, vært

Understøttede medier

FAT, FAT-32, NTFS

Understøttet klasse

Kun MSC (MTP understøttes ikke)

Understøttelse af flere partitioner

Nej, kun første partition, der kan læses

Databaseunderstøttelse

Op til 40.000 sange

Display/ur

Resolution (Opløsning)

Dot matrix, 320 x 240 prikker (QVGA), farve-TFT

Str.

3,5"

Baggrundsbelysning

Kan tændes/slukkes eller dæmpes

Visning af ur/dato

Ja

Tapet/pauseskærm

Ja

Automatisk tidsindstilling via RDS

Ja, aktiveret

Indslumringstimer

Ja

Intern klikker (taster)

Ja



Bemærk

- Specifikationer og det udvendige udseende kan ændres uden varsel.

12 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation.

Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips' websted (www.philips.com/support). Sørg for at have enheden, modelnummer og serienummer ved hånden, når du kontakter Philips.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og apparatet.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af apparatet.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem dit apparat og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.

Lyd- eller undertekstsprog kan ikke indstilles

- Disken er ikke optaget med lyd eller undertekster på flere sprog.
- Indstillingen for lyd- eller undertekstsprog er ikke tilladt på disken.

Nogle filer på USB-lagerenhed kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-lagerenheden overskrider grænsen.
- Disse filers format understøttes ikke.

