



MCD295


Guide de démarrage rapide




- Etape A Connexion
- Etape B Réglage
- Etape C Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

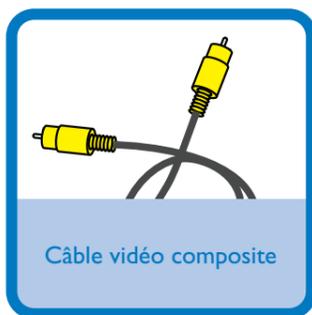



Câble vidéo composite

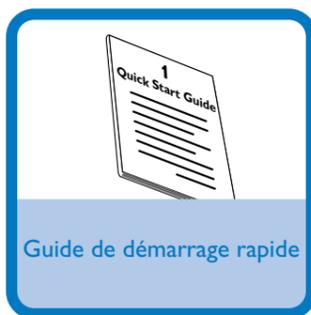


Guide de démarrage rapide




une télécommande avec deux piles de type AA

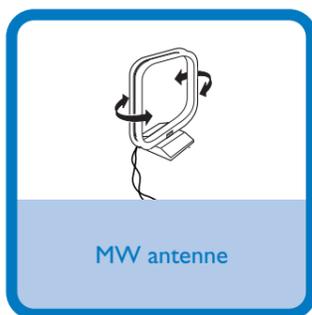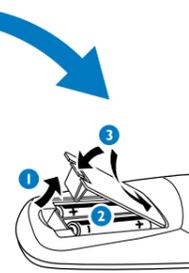

MW antenne

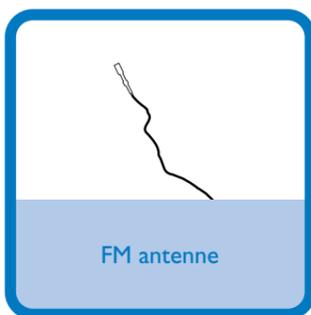

FM antenne

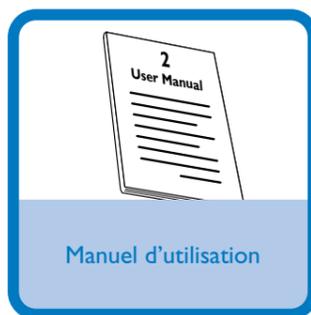

Manuel d'utilisation


PHILIPS

Etape A Connexion

Tip

Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.


- 1 Connectez les câbles du haut-parleur.
- 2 Connectez les antennes MW et FM.
- 3 Connectez le câble vidéo composite et les câbles audio à la TV.
- 4 Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

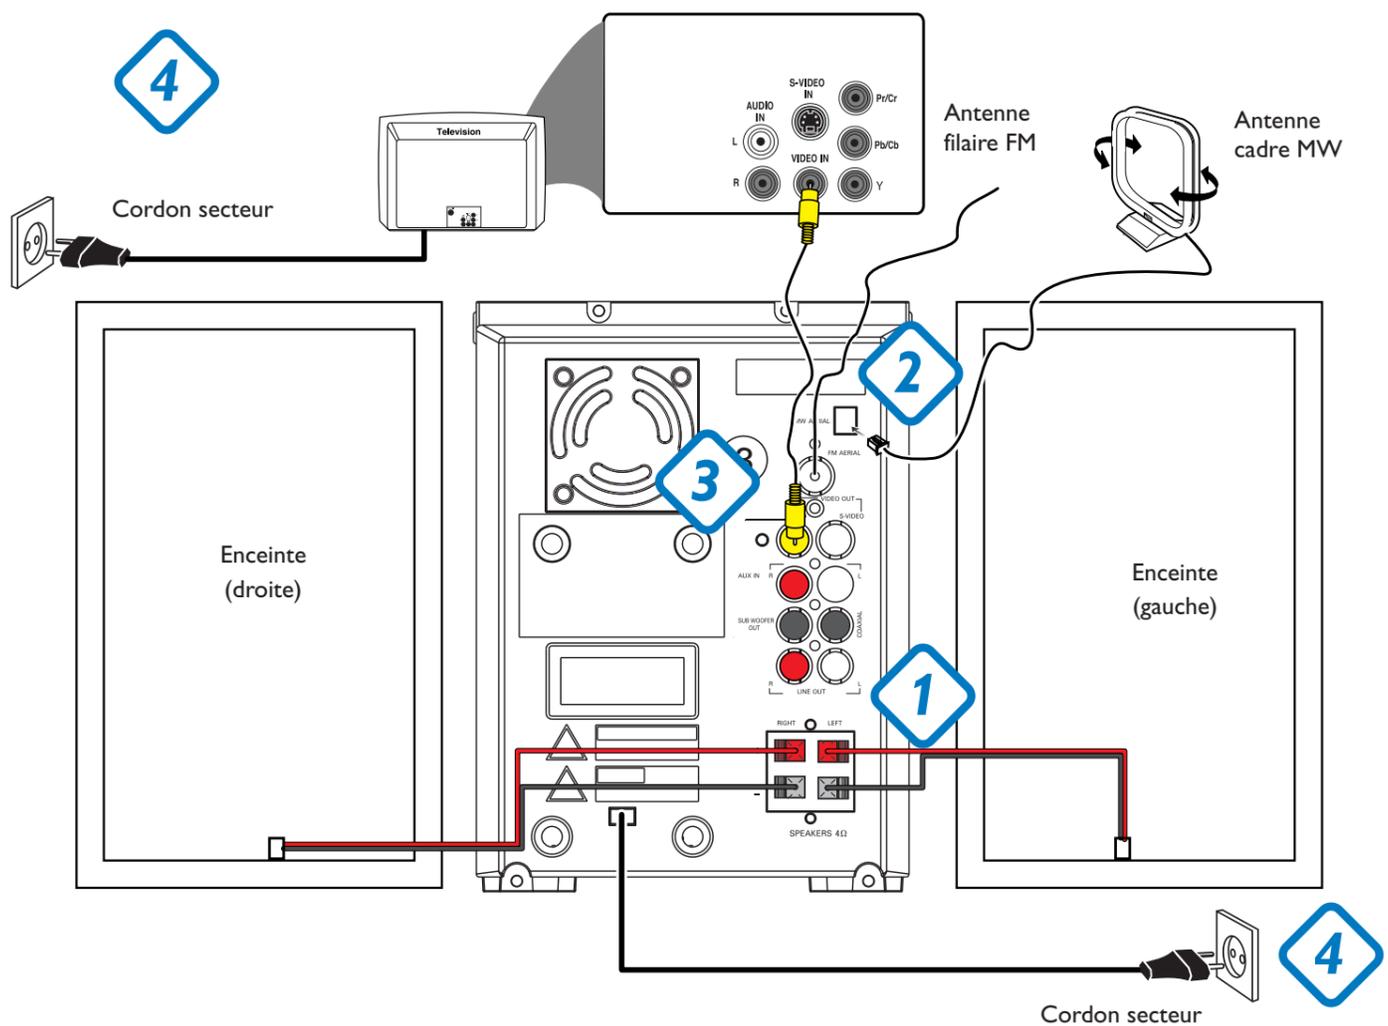

Etape B Réglage

Réglage du téléviseur


- 1 Appuyez sur **SOURCE** (**DISC** de la télécommande) pour sélectionner la source du disque.
- 2 Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

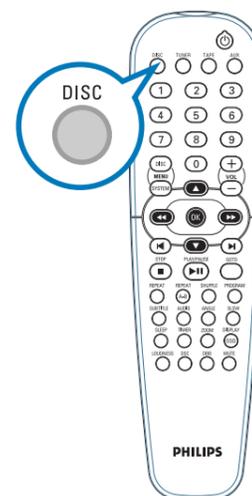

Etape B Réglage

Régler l'horloge


- 1 En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK/RDS** de la télécommande.
- 2 Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **VOLUME-/+** du système ou appuyez sur **VOLUME+/-** de la télécommande pour régler les heures.
- 3 Appuyez de nouveau sur **CLOCK/RDS** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Appuyez sur **VOLUME-/+** du système ou appuyez sur **VOLUME+/-** de la télécommande pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur **CLOCK/RDS** pour confirmer le réglage de l'heure.

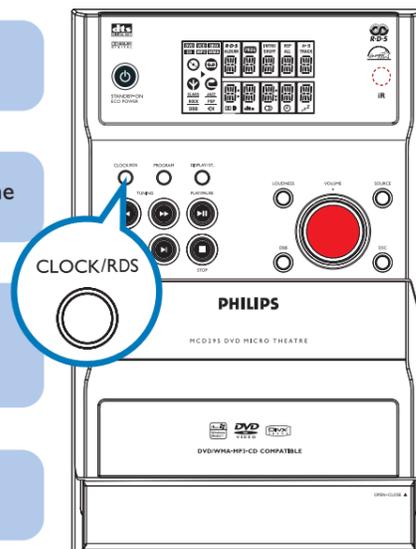

Régler les options du menu DVD

<p>SYSTEM SETUP</p> <ul style="list-style-type: none">TV SYSTEMSCREEN SAVERTV TYPEPASSWORDRATINGDEFAULT	<p>LANGUAGE SETUP</p> <ul style="list-style-type: none">OSD LANGUAGEAUDIO LANGSUBTITLE LANGMENU LANGENGLISHGERMANSPANISHFRENCHPORTUGUESEITALIANTURKISHDUTCH
<p>VIDEO SETUP</p> <ul style="list-style-type: none">COMPONENTTV MODEBRIGHTNESSCONTRASTHUESATURATION	<p>AUDIO SETUP</p> <ul style="list-style-type: none">DIGITAL OUTDOWNMIX3D PROCESSINGLPCMNIGHT MODE


Tip
Voir les chapitres "Préparatifs" et "Options des menu système" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

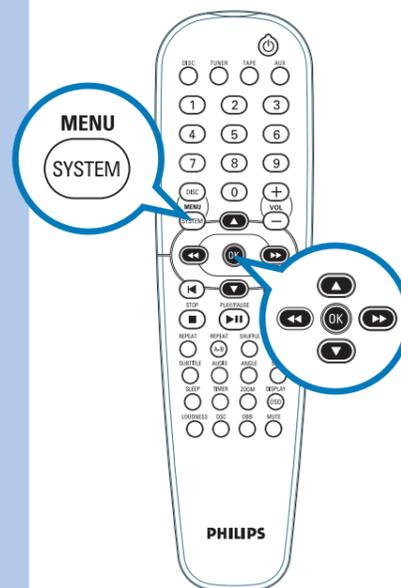

Etape C Plaisir d'écoute

Playing a disc

- 1 Appuyez sur **OPEN •CLOSE ▲** pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment.
→ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.
- 2 La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur **PLAY/PAUSE ► II**.
- 3 Pour arrêter la lecture de CD, Appuyez sur **STOP ■**.

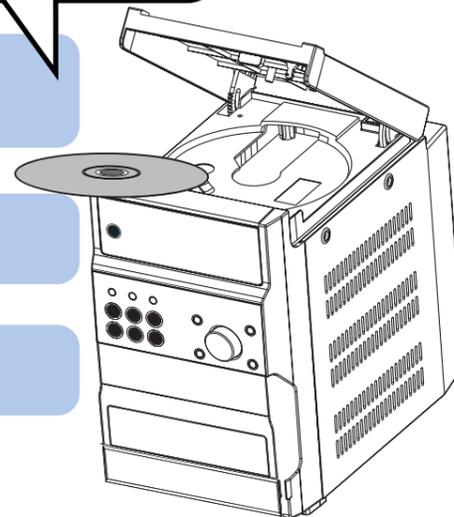

Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez sur **SOURCE (TUNER)** de la télécommande pour sélectionner la Source tuner.
- 2 Appuyez sur **PROG** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **PRESET ◀/▶** jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.



2005 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

PDCC-JS/JW-0553 **FR**