

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF4308

SPF4328



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	2
	Δήλωση για απαγορευμένες ουσίες	4
	Δήλωση κατηγορίας II	4
2	Το PhotoFrame	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
	Overview of your PhotoFrame	6
3	Ξεκινήστε	7
	Install the stand	7
	Connect power	7
	Ενεργοποίηση PhotoFrame	8
	Μεταφορά μέσων	9
	Γνωριμία με τα εικονίδια πληκτρολογίου	10
4	Προβολή φωτογραφιών	11
	Διαχείριση slideshow και φωτογραφιών	11
	Ζουμ και περικοπή φωτογραφίας	12
5	Περιήγηση	13
	Περιήγηση και διαχείριση άλμπουμ και μέσων	13
6	Ρολόι	15
	Εμφάνιση του ρολογιού	15
	Μενού ρολογιού	15
7	Μήνυμα	16
	Δημιουργία μηνύματος	16
	Επεξεργασία μηνύματος	18
	Προβολή μηνύματος	19

8	Ρυθμίσεις	21
	Επιλογή γλώσσας μενού επί της οθόνης.	21
	Ρύθμιση φωτεινότητας	21
	Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας	22
	Ορισμός χρονοδιακόπτη SmartPower	23
	Αδρανοποίηση του PhotoFrame	24
	Ρύθμιση αυτόματου προσανατολισμού	24
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουμπιών	25
	Ρύθμιση slideshow	25
	View information of the PhotoFrame	27
	Επαναφορά ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές	28
9	Αναβάθμιση του PhotoFrame	29
10	Πληροφορίες προϊόντος	30
11	Συχνές ερωτήσεις	32
12	Γλωσσάρι	33

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome όπου μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης, όπως για παράδειγμα το εγχειρίδιο χρήσης, τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση

- Μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με σκληρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
- Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέτέ το από την πρίζα.
- Πριν καθαρίσετε την οθόνη, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Καθαρίζετε την οθόνη μόνο με μαλακό, νωπό με νερό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν.
- Μην ρίχνετε το προϊόν κάτω. Εάν το προϊόν πέσει, θα προκληθεί βλάβη.
- Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ή λογισμικό από αξιόπιστες πηγές χωρίς ιούς ή επιβλαβές λογισμικό.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για εσωτερική χρήση.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό για το προϊόν.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στη συσκευή και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.

Σημείωση

Εγγύηση

Κανένα από τα εξαρτήματα δεν μπορεί να επισκευαστεί από το χρήστη. Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε καλύμματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του προϊόντος. Επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από Κέντρα Σέρβις της Philips και επίσημα καταστήματα επισκευών. Διαφορετικά θα ακυρωθεί κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο, καθώς και οποιεσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα ακυρωθεί η εγγύηση.



Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK (Χαμηλή τάση), 2004/108/EK (EMC).

Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας



Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς αυτούς.

Απόρριψη στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής

- Το νέο σας προϊόν περιέχει υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και επαναχρησιμοποιηθούν. Εξειδικευμένες εταιρίες μπορούν να ανακυκλώσουν το προϊόν προκειμένου να αυξήσουν την ποσότητα των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να περιορίσουν την ποσότητα που θα απορριφθεί.
- Για την απόρριψη της παλιάς σας οθόνης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips για πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς.
- (Για πελάτες στον Καναδά και τις Η.Π.Α.) Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση για τους καταναλωτές

Η Philips θέτει βιώσιμους στόχους σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο για τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της.

Ήδη από τα στάδια της οργάνωσης, του σχεδιασμού και της παραγωγής, η Philips δίνει έμφαση στη δυνατότητα εύκολης ανακύκλωσης των προϊόντων. Για τη Philips, η διαχείριση των προϊόντων μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες απόσυρσης και προγράμματα ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο, όπου αυτό είναι δυνατό, ιδιαίτερα σε συνεργασία με ανταγωνιστικά ονόματα.

Προς το παρόν, υπάρχει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Ολλανδία,

το Βέλγιο, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Δανία.

Στις Η.Π.Α., η Philips Consumer Electronics της Βόρειας Αμερικής έχει διαθέσει κεφάλαια για το Πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων της Electronic Industries Alliance (EIA) και σε πρωτοβουλίες ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο για ηλεκτρονικά προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους από οικιακές πηγές. Επιπλέον, το Northeast Recycling Council (NERC) - ένας πολυεθνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην προώθηση της αγοράς ανακύκλωσης - στοχεύει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Στην Ταϊβάν στην περιοχή του Ειρηνικού της Ασίας, τα προϊόντα μπορούν να αποσυρθούν μέσω της Υπηρεσίας προστασίας περιβάλλοντος (EPA) προκειμένου να ακολουθήσουν τη διαδικασία διαχείρισης ανακύκλωσης προϊόντων IT. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.epa.gov.tw.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για

τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Δήλωση για απαγορευμένες ουσίες

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις RoHs και Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

Δήλωση κατηγορίας II

Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.

2 Το PhotoFrame


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή


Με αυτό το Digital PhotoFrame της Philips, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PhotoFrame για:

- Την προβολή φωτογραφιών JPEG
- Τη δημιουργία μηνυμάτων δώρων


Περιεχόμενα συσκευασίας

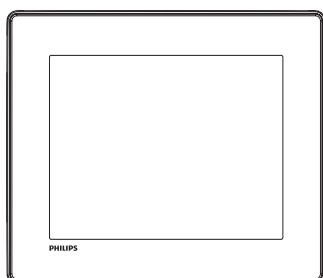

- Philips Digital PhotoFrame

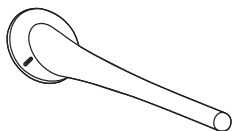

- Βάση

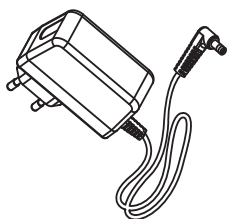

- Τροφοδοτικό AC-DC




- CD-ROM με εγχειρίδιο χρήσης



- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Overview of your PhotoFrame

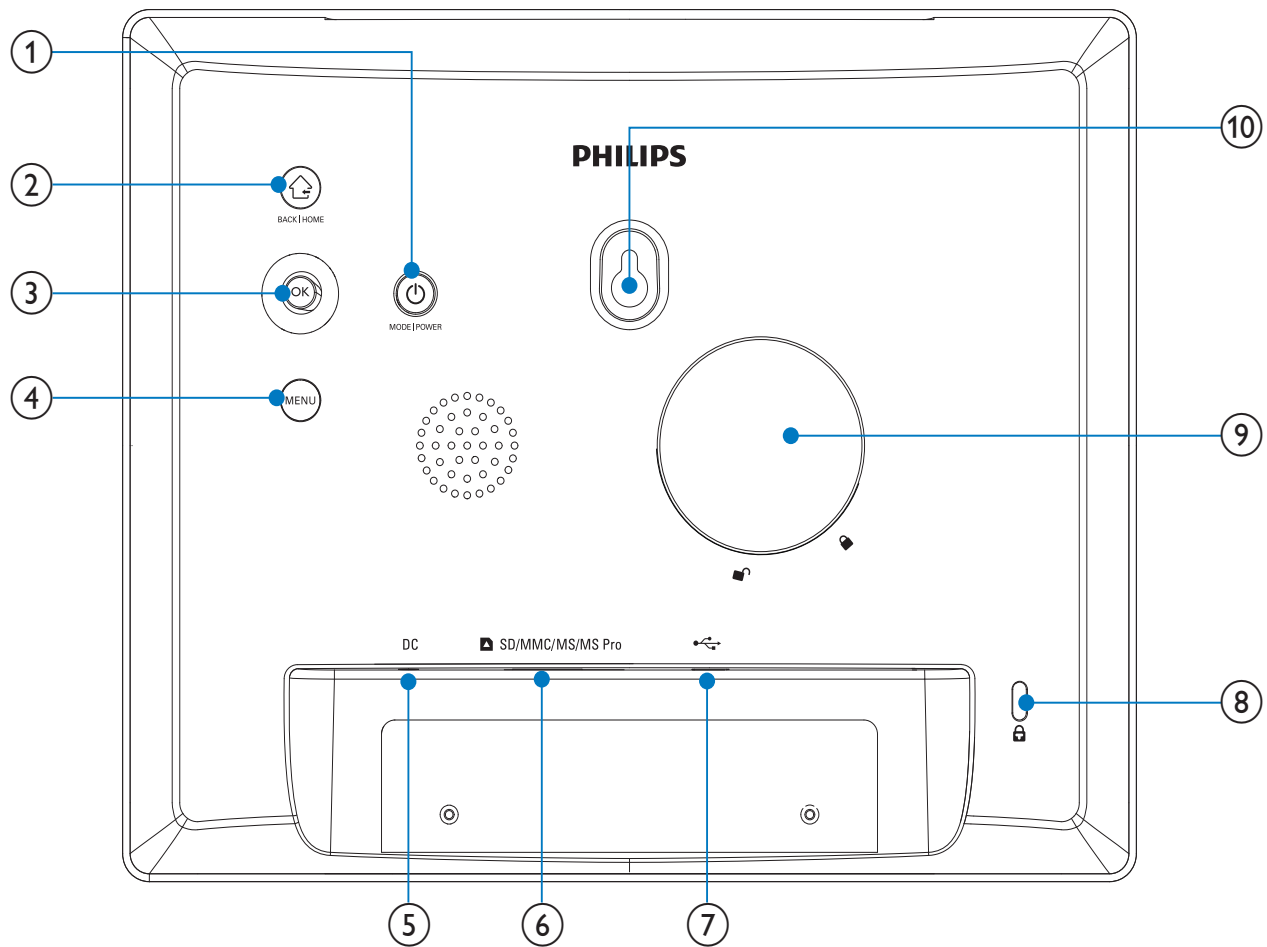

①

- Press to turn on the PhotoFrame
- Press and hold to turn off the PhotoFrame
- Press to switch modes: slideshow/clock/calendar

②

- Press to return to the previous step
- Press and hold to go to the home screen

③ OK (Joystick)

- Press to confirm a selection
- Press to pause or resume play
- Move up/down/left/right to select the upper/lower/right/left option

④ MENU

- Press to enter/exit the menu

⑤ DC

- Socket for the AC-DC power adaptor

⑥ SD/MMC/MS/MS Pro

- Slot for an SD/MMC/MS/MS Pro card

⑦

- Slot for a USB cable to PC

⑧ Kensington lock

⑨ Stand hole

⑩ Wall mounting hole

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:


Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς


Install the stand

To place the PhotoFrame on a flat surface, attach the supplied stand to the back of the PhotoFrame.

- 1 Insert the stand into the PhotoFrame and position the indication on the stand to the  position.

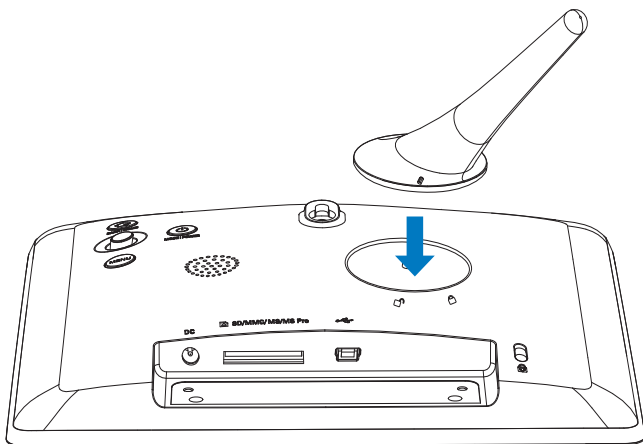

- 2 Turn the stand anti-clockwise 45 degrees to the  position and lock it to the PhotoFrame firmly.

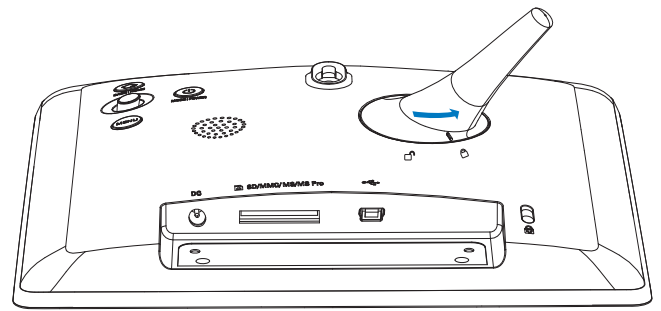


Connect power




Σημείωση

- When you position the PhotoFrame, ensure that the power plug and outlet are easily accessible.

- 1 Connect the power cord to the **DC** socket of the PhotoFrame.

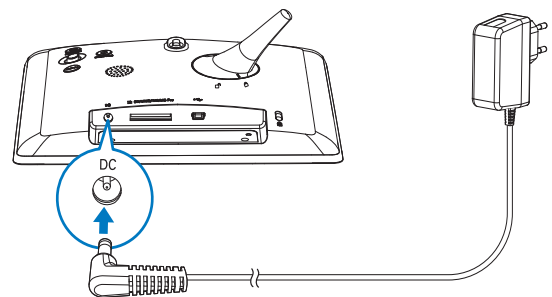

- 2 Connect the power cord to a power supply socket.

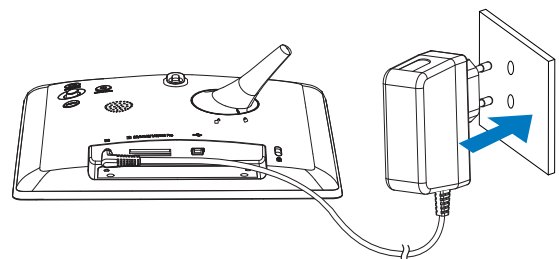

➡ A few seconds later, the PhotoFrame turns on automatically.

Ενεργοποίηση PhotoFrame

Σημείωση

- Όταν συνδέετε το PhotoFrame σε τροφοδοσία ρεύματος, το PhotoFrame ενεργοποιείται αυτόματα.


1 Όταν το PhotoFrame είναι απενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε τροφοδοσία ρεύματος, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε πατώντας παρατεταμένα το **⏻**.

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το PhotoFrame:


- Η οθόνη σας ζητά να επιλέξετε γλώσσα.




- Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **OK**.

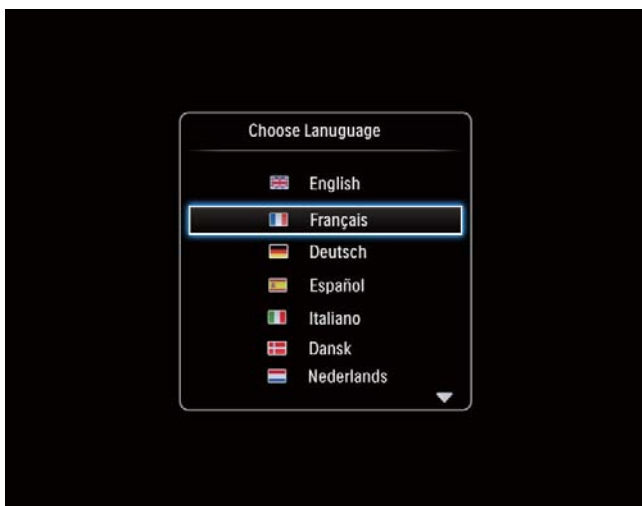

- Η οθόνη σας ζητά να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία.

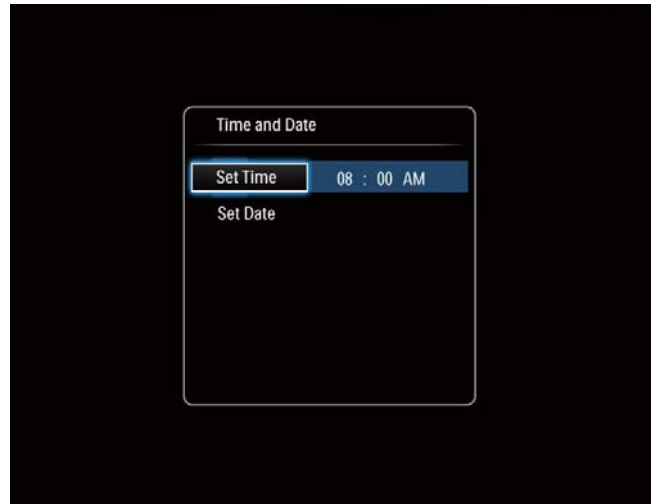

- Μετακινήστε το χειριστήριο για να ορίσετε την ώρα/ημερομηνία και πατήστε **OK**.

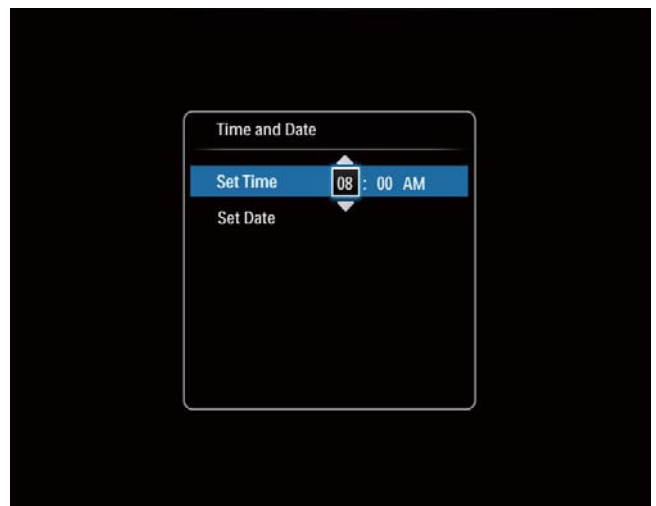

Συμβουλή

- Εάν ενεργοποιήσετε το PhotoFrame έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός τροφοδοσίας ρεύματος, θα πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα και την ημερομηνία.

Απενεργοποίηση του PhotoFrame



Σημείωση

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το PhotoFrame μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών αντιγραφής και αποθήκευσης.
- Για να απενεργοποιήσετε το PhotoFrame, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Φ** για περίπου 2 δευτερόλεπτα.



[Play Photos]: Επιλέξτε το για την αναπαραγωγή μέσων στη συσκευή αποθήκευσης

[Browse]: Επιλέξτε το για περιήγηση στα μέσα στη συσκευή αποθήκευσης

[Copy to PhotoFrame]: Επιλέξτε το για έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς

Μεταφορά μέσων

Μεταφορά φωτογραφιών με συσκευή αποθήκευσης



Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης από το PhotoFrame κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσων.

Το PhotoFrame υποστηρίζει τους περισσότερους τύπους των παρακάτω συσκευών αποθήκευσης:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro) (με αντάππορα)

- 1 Εισαγάγετε μια συσκευή αποθήκευσης στο PhotoFrame.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

- 2 Επιλέξτε **[Copy to PhotoFrame]** και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Για να αντιγράψετε φωτογραφίες στο PhotoFrame:


- 1 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK**.
 - **Για να αφαιρέσετε μια συσκευή αποθήκευσης**, τραβήξτε την από το PhotoFrame.

Transfer photos with a computer

! Προσοχή

- Do not disconnect the PhotoFrame from the computer during media transfer.

- 1 Connect a USB cable to the PhotoFrame and to the computer.

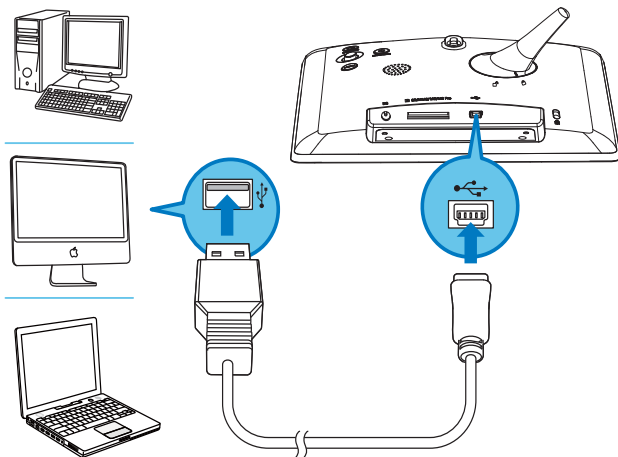

↳ You can drag and drop the media from the computer to an album on the PhotoFrame.

- 2 When the transfer is complete, disconnect the USB cable from the computer and the PhotoFrame.

* Συμβουλή

- You can transfer media from the PhotoFrame to a computer.
- The transfer speed depends the operating system and the software configuration of the computer.

Γνωριμία με τα εικονίδια πληκτρολογίου

🌐	Είσοδος στα Αγγλικά
⦿	Είσοδος σε υποστηριζόμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες
Русский	Είσοδος σε Ρώσικα
\$#* / ABC	Εναλλαγή για την επιλογή συμβόλων, σημείων στίξης, γραμμάτων ή αριθμών
aA	Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων
⌵	Εισαγωγή διαστήματος
⬅	Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

4 Προβολή φωτογραφιών



Σημείωση

- Μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες JPEG σε λειτουργία slideshow στο PhotoFrame.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Play]** και πατήστε **OK**.



- ↳ Οι φωτογραφίες εμφανίζονται σε λειτουργία slideshow.

Σε λειτουργία slideshow:

- Για παύση του slideshow, πατήστε **OK**.
- Για συνέχιση του slideshow, πατήστε **OK** ξανά.
- Για επιλογή της προηγούμενης/επόμενης φωτογραφίας, μετακινήστε το χειριστήριο αριστερά/δεξιά.




Συμβουλή

- Κατά τη διάρκεια του κολάζ slideshow, οι φωτογραφίες προβάλλονται σε τυχαία σειρά.

Διαχείριση slideshow και φωτογραφιών

Για τη διαχείριση μιας φωτογραφίας ή των ρυθμίσεων του slideshow, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Πατήστε **MENU**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

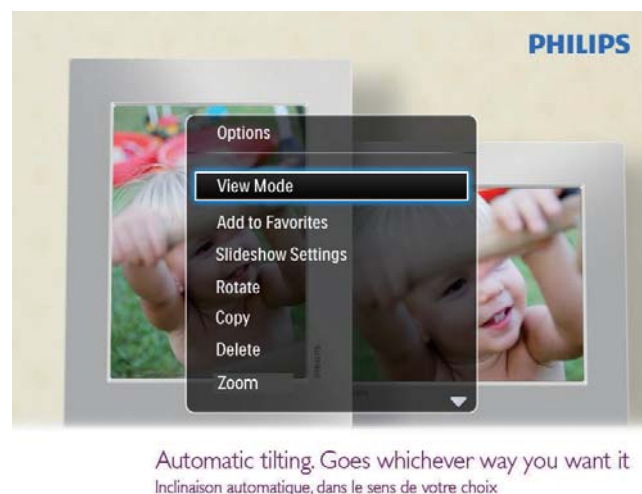

- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
 - **[View Mode]**: Επιλογή της λειτουργίας προβολής
 - **[Add to Favorites]**: Προσθήκη της φωτογραφίας στο άλμπουμ **[Favorites]** στο PhotoFrame
 - **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]**: Ορισμός του ενδιάμεσου διαστήματος στο slideshow
 - **[Shuffle]**: Αναπαραγωγή των μέσων σε τυχαία σειρά ή όχι
 - **[Color Tone]**: Επιλογή του χρώματος για τη φωτογραφία
 - **[Transition Effect]**: Επιλογή του εφέ μετάβασης
 - **[Background Color]**: Επιλογή του χρώματος φόντου
 - **[Rotate]**: Επιλογή προσανατολισμού για την περιστροφή της φωτογραφίας

- **[Copy]:** Αντιγραφή της φωτογραφίας σε άλλο άλμπουμ
- **[Delete]:** Διαγραφή της φωτογραφίας
- **[Zoom]:** Ζουμ και περικοπή φωτογραφίας
- **[Brightness]:** Μετακίνηση του χειριστηρίου επάνω/κάτω για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης


Ζουμ και περικοπή φωτογραφίας

Με το PhotoFrame, μπορείτε να κάνετε ζουμ σε μια φωτογραφία, να την περικόψετε και να την αποθηκεύσετε ως νέα φωτογραφία.

- 1 Σε λειτουργία slideshow, πατήστε **MENU**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.
- 2 Επιλέξτε **[Zoom]**.




- 3 Πατήστε **OK** επανειλημμένα για να κάνετε ζουμ στη φωτογραφία (ή να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία ζουμ).
- 4 Μετακινήστε το χειριστήριο για μετατόπιση της φωτογραφίας.
- 5 Πατήστε **MENU**.
- 6 Επιλέξτε **[Crop and Save]** και πατήστε **OK**.

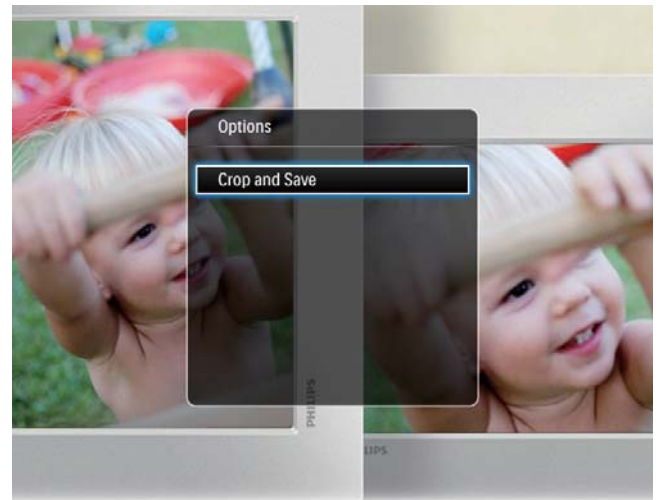

↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

- 7 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK**.
 - Για ακύρωση της διαδικασίας, επιλέξτε **[No]** και πατήστε **OK**.
- 8 Επιλέξτε μια τοποθεσία για να αποθηκεύσετε τη νέα φωτογραφία και πατήστε το **OK**.

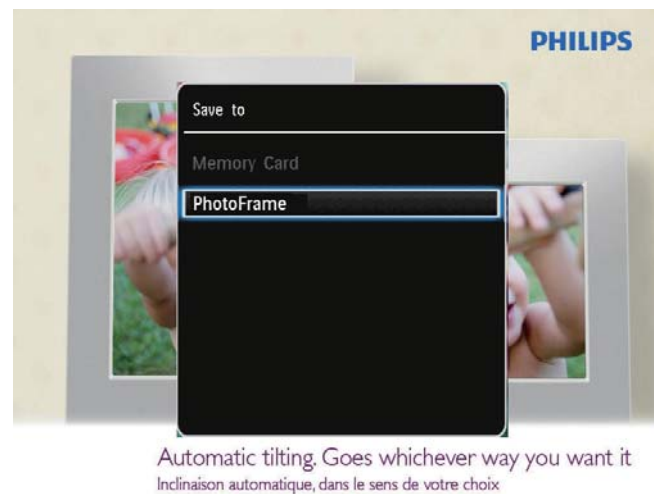


↳ Μετά την αποθήκευση της φωτογραφίας, το PhotoFrame επιστρέφει στη λειτουργία slideshow.

5 Περιήγηση

Περιήγηση και διαχείριση άλμπουμ και μέσων

Μπορείτε να περιηγήστε και να διαχειρίζεστε άλμπουμ σε λειτουργία wave ή σε λειτουργία άλμπουμ.

- Λειτουργία wave:

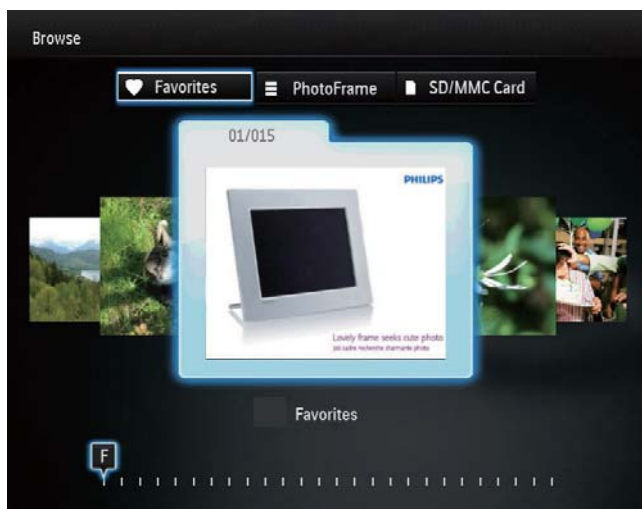

- Λειτουργία άλμπουμ:



Περιήγηση στα άλμπουμ:

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Browse]** και πατήστε **OK**.



↳ Τα άλμπουμ προβάλλονται σε λειτουργία wave.

- Για πρόσβαση στη λειτουργία άλμπουμ, πατήστε **Φ**.
 - Για πρόσβαση στη λειτουργία wave, πατήστε **Φ**.
- Στη λειτουργία wave/άλμπουμ,
 - Πατήστε **OK** μία φορά: Προβολή μιας φωτογραφίας σε λειτουργία προσωρινής διακοπής.
 - Πατήστε **OK** δύο φορές: Έναρξη του slideshow.

Διαχείριση άλμπουμ και μέσων:

- 1 Για επιλογή άλμπουμ/συσσκευής, πατήστε **MENU**.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Μενού άλμπουμ:

- **[Add to Favorites]**: Προσθήκη μέσων του άλμπουμ στο άλμπουμ **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: Δημιουργία άλμπουμ
- **[Copy]**: Αντιγραφή μέσων του άλμπουμ σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Move]**: Μετακίνηση μέσων του άλμπουμ σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Delete]**: Διαγραφή μέσων από το άλμπουμ

Μενού φωτογραφιών μικρογραφιών:

- **[Add to Favorites]:** Προσθήκη μέσων του άλμπουμ στο άλμπουμ **[Favorites]**
- **[Copy]:** Αντιγραφή μέσων του άλμπουμ σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Move]:** Μετακίνηση μέσων του άλμπουμ σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Delete]:** Διαγραφή μέσων από το άλμπουμ
- **[Rotate]:** Περιστροφή της φωτογραφίας στο άλμπουμ
- **[Color Tone]:** Επιλογή χρώματος για τη φωτογραφία

Όταν επιλέγετε το άλμπουμ **[Favorites]**, εμφανίζεται ένα διαφορετικό μενού.

- **[Remove from Favorites]:** Κατάργηση μέσων από το άλμπουμ **[Favorites]**
- **[Copy]:** Αντιγραφή μέσων του άλμπουμ σε κάποιο άλλο άλμπουμ
- **[Delete]:** Διαγραφή μέσων από το άλμπουμ

Προσθήκη μέσων στο άλμπουμ Αγαπημένα

Για προσθήκη μέσων στο άλμπουμ στο άλμπουμ **[Favorites]**:

- 1 Επιλέξτε **[Add to Favorites]** και πατήστε **OK**.

Δημιουργία άλμπουμ

- 1 Επιλέξτε **[Create New Album]** και πατήστε **OK**.
- 2 Για να εισαγάγετε το όνομα (έως και 24 χαρακτήρες), επιλέξτε ένα γράμμα/αριθμό και πατήστε **OK**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέξτε **aA** στο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και πατήστε **OK**.

- 3 Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε **✓** και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η διαδικασία αποθήκευσης.

Αντιγραφή μέσων

- 1 Επιλέξτε **[Copy]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε ένα άλμπουμ προορισμού και πατήστε **OK** για έναρξη της αντιγραφής.

Μετακίνηση μέσων

- 1 Επιλέξτε **[Move]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε ένα άλμπουμ προορισμού και πατήστε **OK** για έναρξη της μετακίνησης.

Διαγραφή μέσων

- 1 Επιλέξτε **[Delete]** και πατήστε **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 2 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK** για έναρξη της διαγραφής.
 - Για ακύρωση της διαδικασίας, πατήστε παρατεταμένα **⌘**.

Περιστροφή φωτογραφιών

- 1 Επιλέξτε **[Rotate]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε γωνία για περιστροφή και πατήστε **OK**.

6 Ρολόι

Εμφάνιση του ρολογιού


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Clock]** και πατήστε **OK**.



↳ Εμφανίζεται ένα ρολόι/ημερολόγιο.

Μενού ρολογιού

- 1 Όταν εμφανίζεται ένα ρολόι/ημερολόγιο, πατήστε **MENU** για μετάβαση στο μενού ρολογιού.

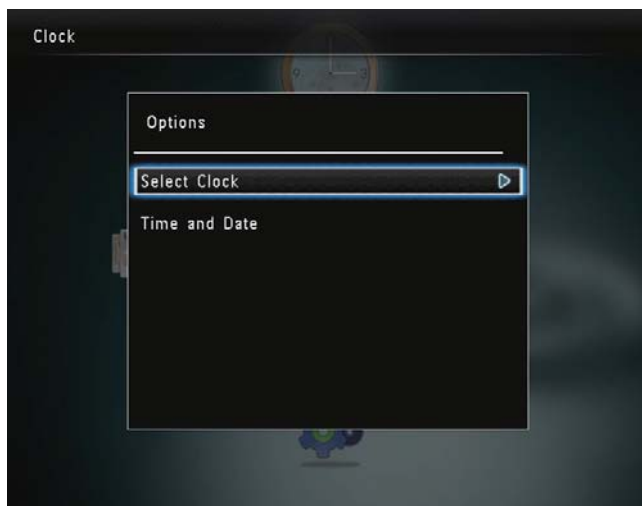


- **[Select Clock]**: Μετακινήστε το χειριστήριο αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε και κάποιο άλλο ρολόι ή ημερολόγιο για προβολή.

- **[Time and Date]**: Μετακινήστε το χειριστήριο επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά για να ορίσετε την ώρα/ημερομηνία ή να επιλέξετε μορφή ώρας/ημερομηνίας. Για λεπτομέρειες, βλ. Ενότητα “Ρυθμίσεις - Ορισμός ώρας/ημερομηνίας”.

Επιλέξτε στυλ ρολογιού/ημερολογίου

- 1 Στο μενού ρολογιού, επιλέξτε **[Select Clock]** και πατήστε **OK**.
- 2 Μετακινήστε το χειριστήριο αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε πρότυπο για το ρολόι ή το ημερολόγιο και πατήστε **OK**.

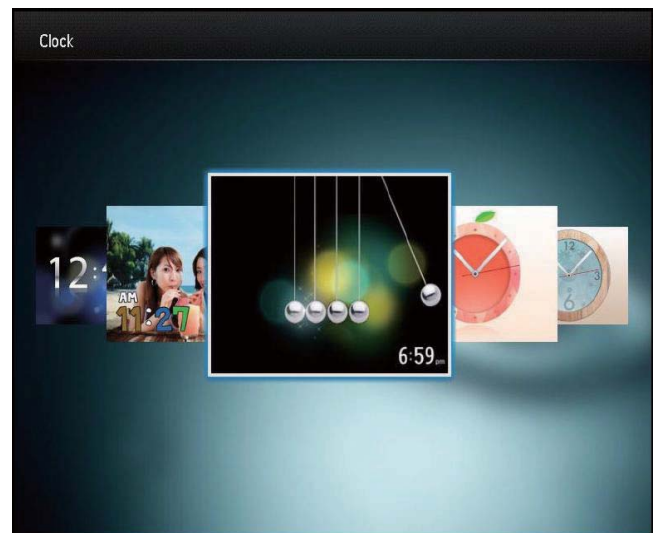

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα **⏏**.


7 Μήνυμα

Δημιουργία μηνύματος


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Message]** και πατήστε **OK**.




- 2 Επιλέξτε **[Add a message to your photo]** και πατήστε **OK**.

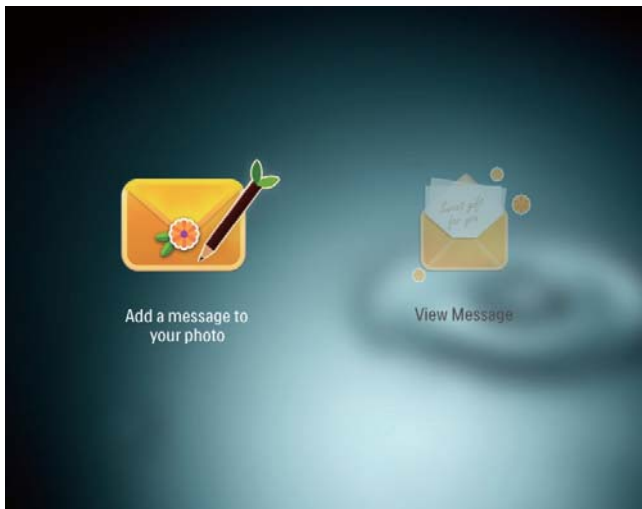

- 3 Μετακινήστε το χειριστήριο δεξιά ή αριστερά για να επιλέξετε ένα πρότυπο μηνύματος και πατήστε **OK**.

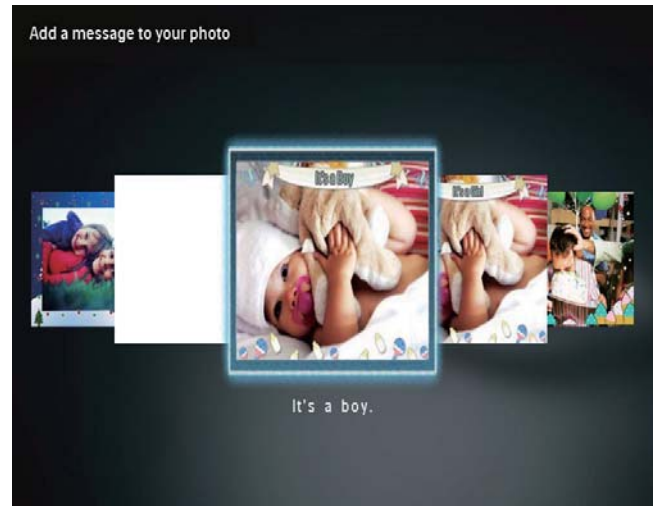


- Επεξεργασία του κειμένου του μηνύματος ή αλλαγή της εικόνας του μηνύματος.

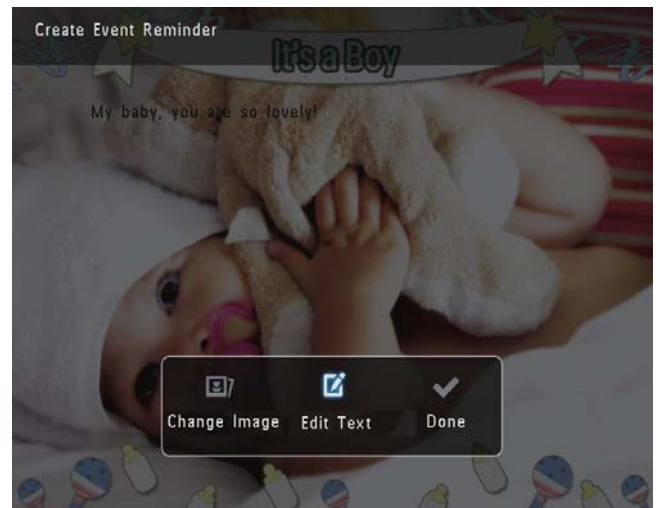


- Ορίστε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία, εάν είναι δυνατόν.

- 4 Επιλέξτε **[Done]**.
↳ Η οθόνη σας ζητά να προγραμματίσετε το μήνυμα.
- 5 Προγραμματίστε το μήνυμα.

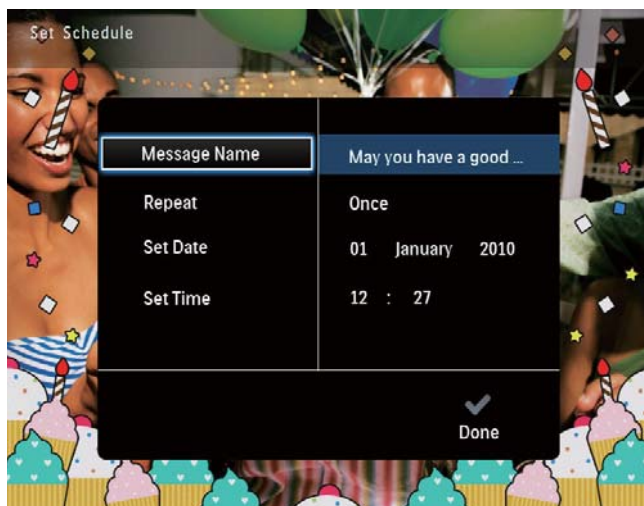


- **[Message Name]:** Εισαγωγή ονόματος. Για λεπτομέρειες, βλ. “Εισαγωγή ονόματος μηνύματος”.
- **[Repeat]:** Επιλογή συχνότητας επανάληψης
- **[Set Date]:** Ορισμός ημερομηνίας/ ημέρας
- **[Set Time]:** Ορισμός ώρας

6 Μετά την ολοκλήρωση του μηνύματος, επιλέξτε **[Done]** και πατήστε **OK**.

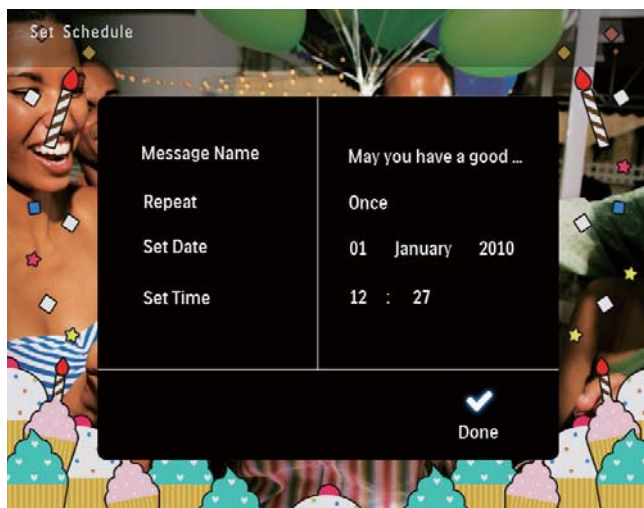

- Για προβολή των διαθέσιμων μηνυμάτων, επιλέξτε **[View Message]**.

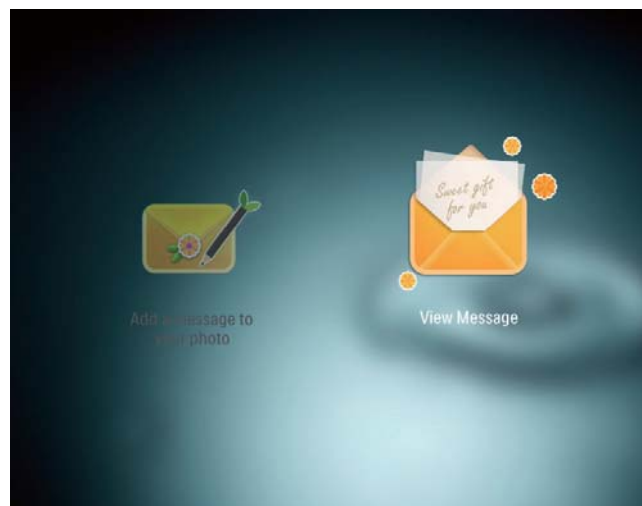

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα .

Εισαγωγή ονόματος μηνύματος

- 1 Επιλέξτε **[Message Name]** και πατήστε **OK**.
- 2 Μετακινήστε το χειριστήριο προς τα κάτω δύο φορές για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο.
- 3 Για να εισαγάγετε το όνομα (έως και 24 χαρακτήρες), επιλέξτε ένα γράμμα/ αριθμό και πατήστε **OK**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέξτε **aA** στο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και πατήστε **OK**.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε  και πατήστε **OK**.

Επεξεργασία μηνύματος


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Message]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Add a message to your photo]** και πατήστε **OK**.




- 3 Μετακινήστε το χειριστήριο δεξιά ή αριστερά για να επιλέξετε ένα πρότυπο μηνύματος και πατήστε **OK**.

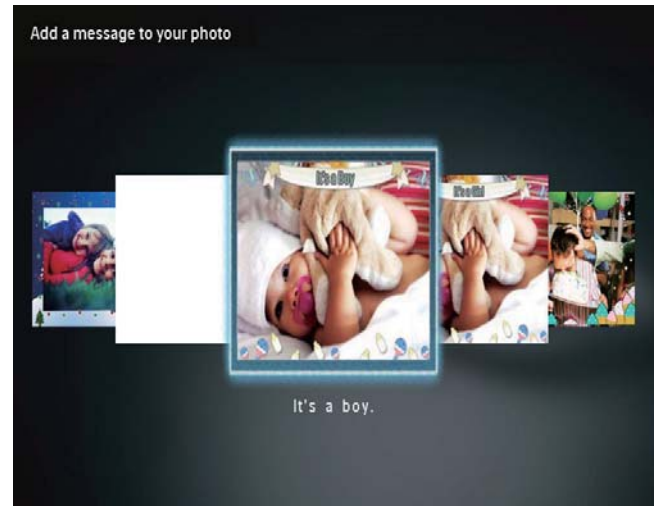

- 4 Μετακινήστε το χειριστήριο για να ορίσετε μία από τις παρακάτω επιλογές για την επεξεργασία ενός μηνύματος.
 - **[Change Image]**: Αλλαγή της φωτογραφίας του μηνύματος
 - **[Edit Text]**: Επεξεργασία του κειμένου μηνύματος

Για αλλαγή της φωτογραφίας ενός μηνύματος:


- 1 Επιλέξτε **[Change Image]** και πατήστε **OK**.

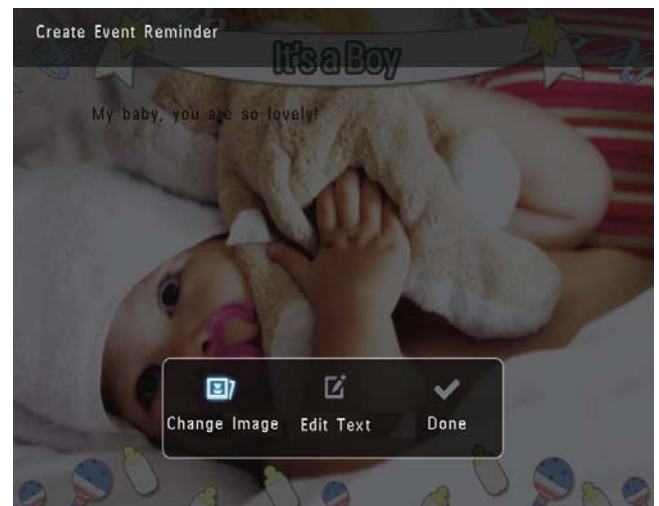


- 2 Επιλέξτε μια διαθέσιμη φωτογραφία στο PhotoFrame και πατήστε **OK**.

Για επεξεργασία του κειμένου ενός μηνύματος:

- 1 Επιλέξτε **[Edit Text]** και πατήστε **OK**.

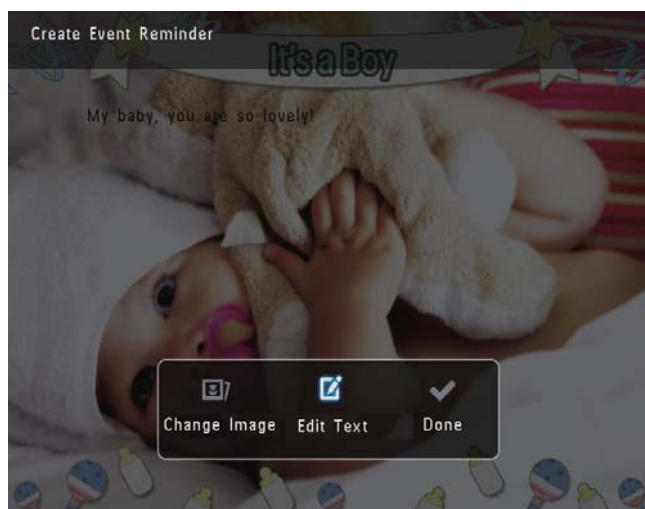


- 2 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο πρότυπο και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

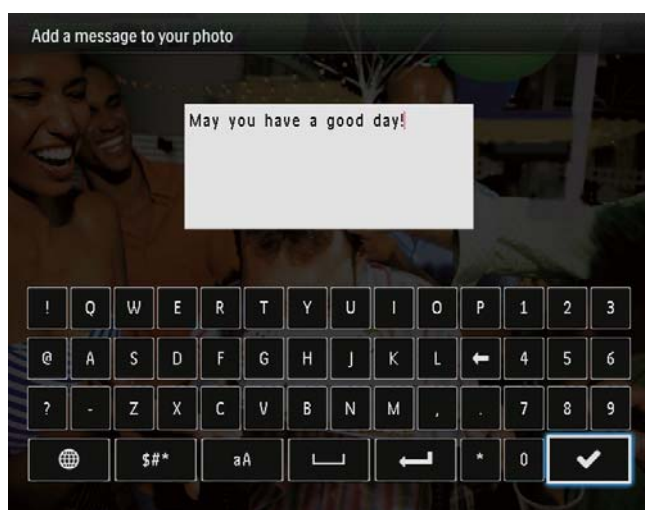

- 3 Μετακινήστε το χειριστήριο προς τα κάτω δύο φορές για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο.
- 4 Για την εισαγωγή του κειμένου, επιλέξτε ένα γράμμα/αριθμό και πατήστε **OK**.
 - Επιλέξτε μέθοδο εισαγωγής, βλ. “Γνωριμία με τα εικονίδια πληκτρολογίου”.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέξτε **aA** στο

πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και πατήστε **OK**.


- 5 Μετά την εισαγωγή του κειμένου, επιλέξτε ✓ και πατήστε **OK**.
- 6 Μετακινήστε το χειριστήριο επάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά για να τοποθετήσετε το κείμενο και πατήστε **OK**.
- 7 Μετακινήστε το χειριστήριο επάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά για να επιλέξετε το χρώμα ή τη γραμματοσειρά του κειμένου και πατήστε **OK**.

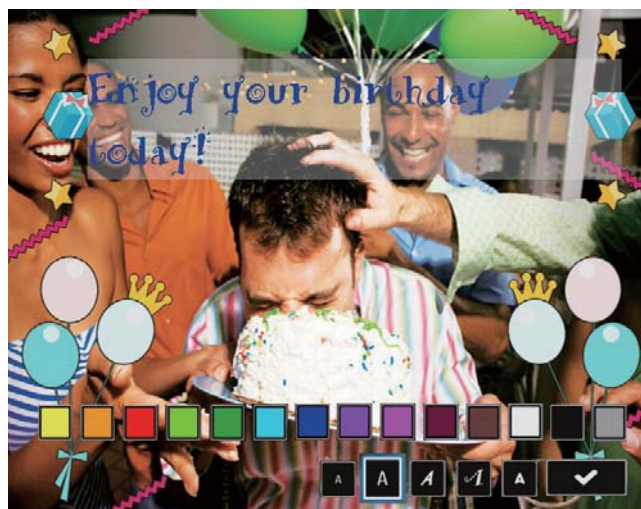


- 8 Μεταβείτε στο ✓, και πατήστε **OK**.
- 9 Επιλέξτε **[Done]** και πατήστε **OK**.

Προβολή μηνύματος

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Message]** και πατήστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε **[View Message]** και πατήστε **OK**.

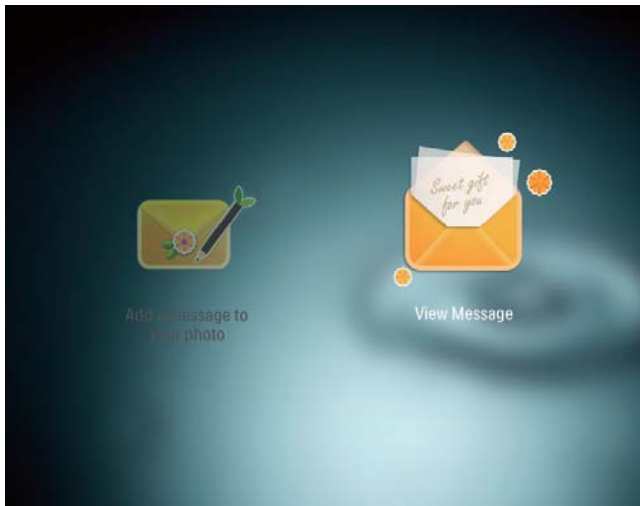

- 3 Επιλέξτε ένα πρότυπο μηνύματος και πατήστε **OK**.
 ↳ Εμφανίζεται ένα πρότυπο μηνύματος.
- 4 Πατήστε **MENU** και ορίστε μια επιλογή για να συνεχίσετε.

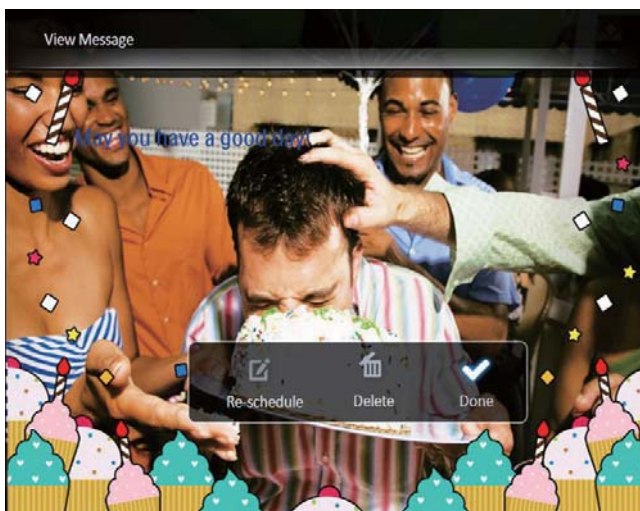

- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να προγραμματίσετε εκ νέου ή να διαγράψετε το μήνυμα.
 - Για να επιστρέψετε στην οθόνη περιήγησης στα μηνύματα, επιλέξτε **[Done]** και πατήστε **OK**.

8 Ρυθμίσεις

Επιλογή γλώσσας μενού επί της οθόνης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Language]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **OK**.




Ρύθμιση φωτεινότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του PhotoFrame για βέλτιστη προβολή φωτογραφιών.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Brightness]** και πατήστε **OK**.

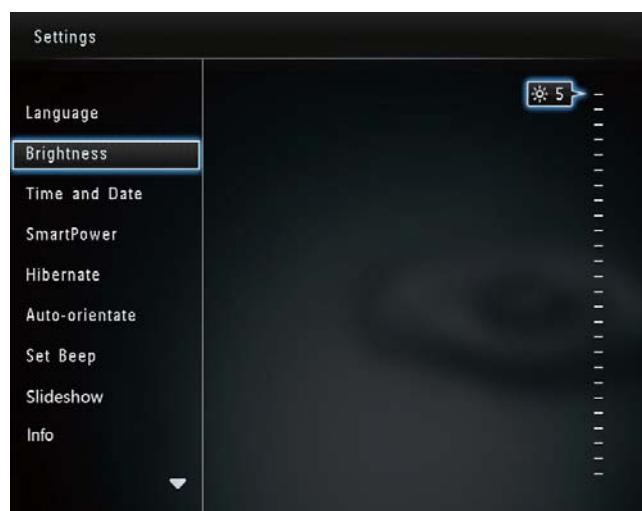

- 3 Μετακινήστε το χειριστήριο επάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Time and Date]** και πατήστε **OK**.



- 3 Επιλέξτε **[Set Time] > [Set Date]**, και πατήστε **OK**.
- 4 Μετακινήστε το χειριστήριο επάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά για να ρυθμίσετε τα λεπτά/ώρες/ημέρα/μήνα/έτος και πατήστε **OK**.




Ρύθμιση μορφής ώρας/ημερομηνίας

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Time and Date]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Select Time Format] / [Select Date Format]** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε ένα φορμά και πατήστε **OK**.

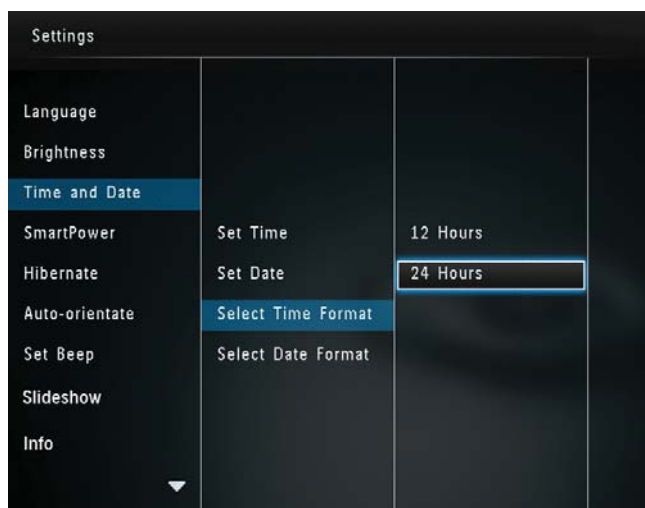

Ορισμός χρονοδιακόπτη SmartPower

Με το χρονοδιακόπτη SmartPower μπορείτε να ορίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της ώρας στην οθόνη του PhotoFrame. Όταν η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα, το PhotoFrame μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής (αδράνεια).



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα του PhotoFrame έχει ρυθμιστεί σωστά.


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.




- 2 Επιλέξτε **[SmartPower]** και πατήστε **OK**.

- 3 Επιλέξτε **[Set On-Time] > [Set Off-Time]**, και πατήστε **OK**.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SmartPower, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.

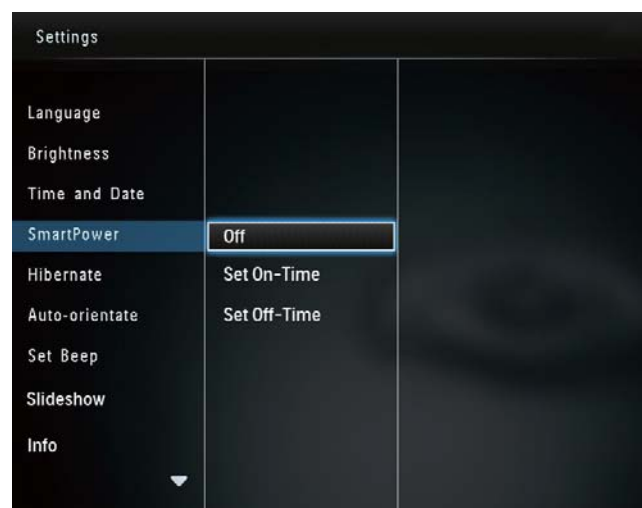

- 4 Μετακινήστε το χειριστήριο επάνω/ κάτω/δεξιά/αριστερά για να ορίσετε την ώρα και πατήστε **OK**.

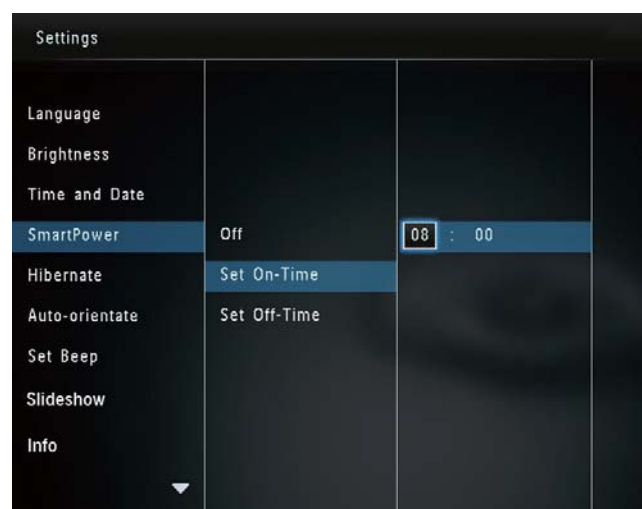

Συμβουλή


- Όταν το PhotoFrame βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής (αυτόματη διακοπή λειτουργίας), μπορείτε να πατήσετε **Φ** για να ενεργοποιήσετε το PhotoFrame.

Αδρανοποίηση του PhotoFrame


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Hibernate]** και πατήστε **OK**.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

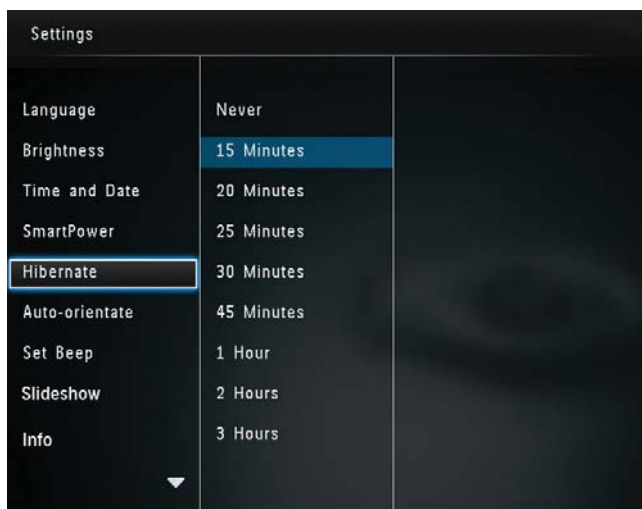

- ➡ Μετά την επιλεγμένη περίοδο, το PhotoFrame αδρανοποιείται.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης, επιλέξτε **[Never]** και πατήστε **OK**.

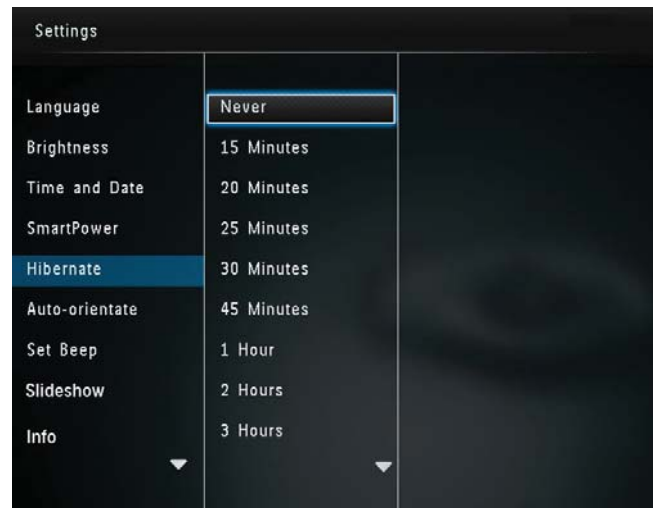

- Για έξοδο του PhotoFrame από τη λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε **Φ**.

Ρύθμιση αυτόματου προσανατολισμού


Με τη λειτουργία αυτόματου προσανατολισμού, μπορείτε να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή φωτογραφιών στο σωστό προσανατολισμό ανάλογα με τον οριζόντιο/κάθετο προσανατολισμό του PhotoFrame.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.




- 2 Επιλέξτε **[Auto-orientate]** και πατήστε **OK**.

3 Επιλέξτε **[On]** και πατήστε **OK**.

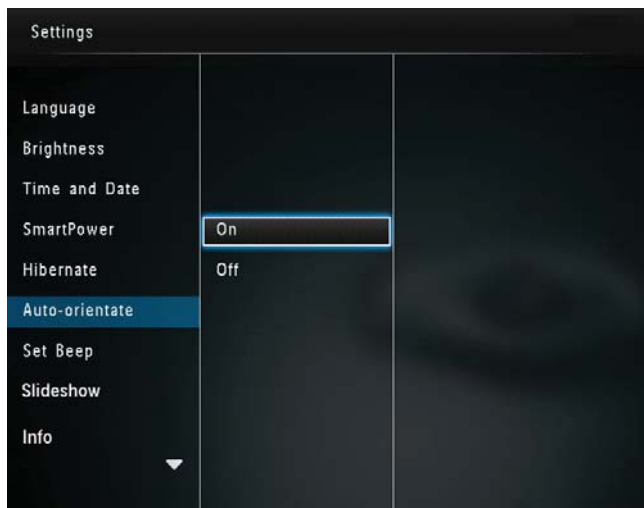

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προσανατολισμού, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.

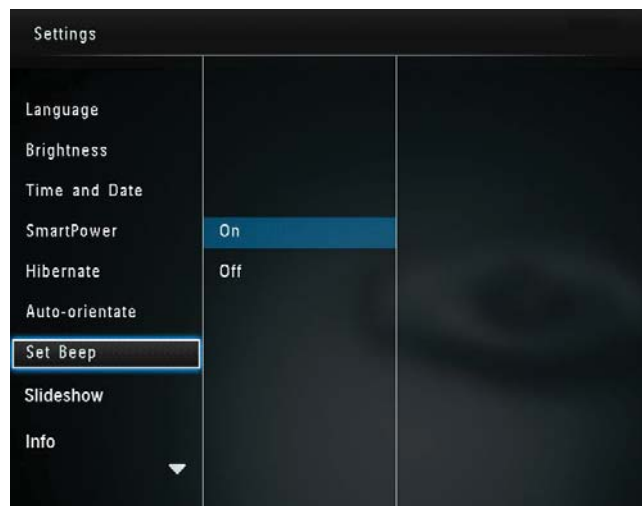

- Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουμπιών, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου κουμπιών

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Set Beep]** και πατήστε **OK**.
- 3 Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουμπιών, επιλέξτε **[On]** και πατήστε **OK**.


Ρύθμιση slideshow

Επιλογή ενδιάμεσου διαστήματος slideshow

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Interval]** και πατήστε **OK**.

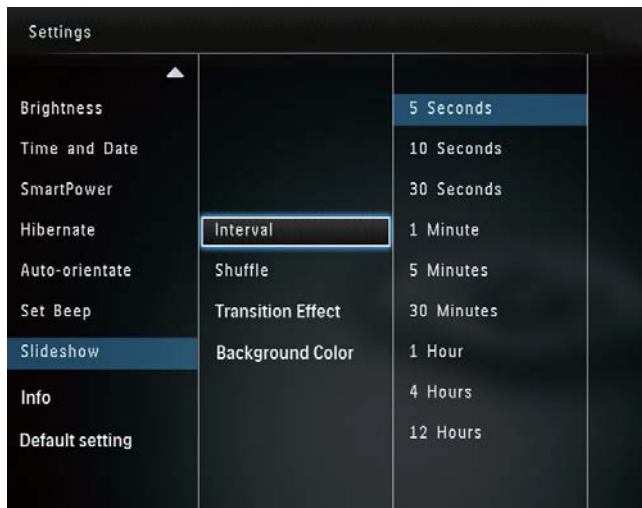

- 4 Επιλέξτε ένα ενδιαμέσο διάστημα slideshow και πατήστε **OK**.

Επιλογή σειράς στο slideshow

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Shuffle]** και πατήστε **OK**.
- 4 Για προβολή slideshow σε τυχαία σειρά, επιλέξτε **[On]** και πατήστε **OK**.
 - Για προβολή slideshow σε διαδοχική σειρά, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **OK**.

Επιλογή εφέ μετάβασης

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Transition Effect]** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε εφέ μετάβασης και πατήστε **OK**.


Επιλογή χρώματος φόντου

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του πλαισίου φόντου για τις φωτογραφίες που είναι μικρότερες από την οθόνη του PhotoFrame.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



- 2 Επιλέξτε **[Slideshow]** και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Background Color]** και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **[RadiantColor]** / χρώμα φόντου/ **[Auto-fit]**, και πατήστε **OK**.

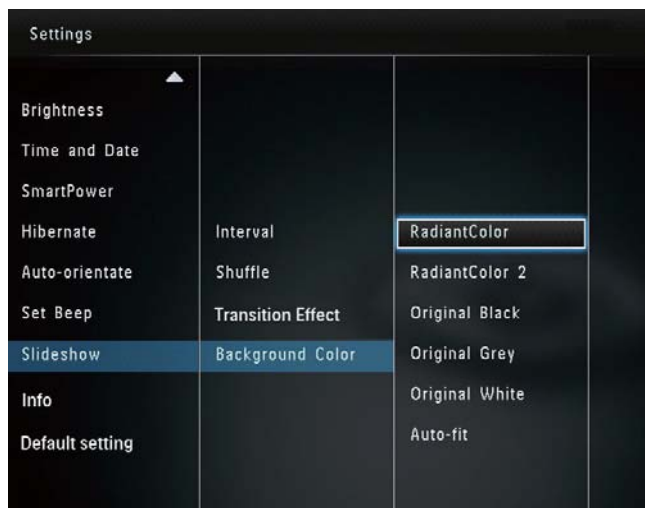

- ↳ Εάν επιλέξετε **[RadiantColor]**, το PhotoFrame θα επεκτείνει το χρώμα στα άκρα της φωτογραφίας που είναι μικρότερη από την πλήρη οθόνη για να γεμίσει την οθόνη, χωρίς όμως μαύρες γραμμές ή παραμόρφωση του λόγου διαστάσεων.



- ↳ Εάν επιλέξετε χρώμα φόντου, το PhotoFrame θα προβάλει μια φωτογραφία με χρώμα φόντου.



- ↳ Εάν επιλέξετε **[Auto-fit]**, το PhotoFrame θα επεκτείνει τη φωτογραφία για να γεμίσει την οθόνη. Θα παρατηρηθεί όμως παραμόρφωση της εικόνας.



View information of the PhotoFrame

You can find the model name, the firmware version of the PhotoFrame, and the memory status of the PhotoFrame and other storage device available on the PhotoFrame.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



2 Select **[Info]**.

↳ The information of the PhotoFrame is displayed on the screen.

Επαναφορά ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές

1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **[Settings]** και πατήστε **OK**.



2 Επιλέξτε **[Default Settings]** και πατήστε **OK**.

↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

3 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK**.

↳ Όλες οι ρυθμίσεις του PhotoFrame επαναφέρονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

- Για ακύρωση της διαδικασίας, επιλέξτε **[No]** στο μήνυμα ειδοποίησης και πατήστε **OK**.

9 Αναβάθμιση του PhotoFrame



Προσοχή

- Μην απενεργοποιείτε το PhotoFrame στη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού.

Εάν υπάρχει ενημέρωση λογισμικού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού από τη διεύθυνση www.philips.com/support για να ενημερώσετε το PhotoFrame. Το προηγούμενο λογισμικό δεν είναι διαθέσιμο online.

- 1 Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.
- 2 Αναζητήστε το PhotoFrame που διαθέτετε και μεταβείτε στην ενότητα λογισμικού.
- 3 Πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού στον αρχικό κατάλογο μιας κάρτας SD.
- 4 Εισαγάγετε την κάρτα SD στο PhotoFrame.
- 5 Ενεργοποίηση PhotoFrame
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 6 Επιλέξτε **[Yes]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, το PhotoFrame πραγματοποιεί επανεκκίνηση.

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Εικόνα/Οθόνη

- Γωνία προβολής: @C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Διάρκεια ζωής, έως το 50% της φωτεινότητας: 20000 ώρες
- Λόγος διαστάσεων: 4:3
- Ανάλυση οθόνης: 800 x 600
- Φωτεινότητα (τυπική): 180cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 300:1
- Υποστηριζόμενο μορφή φωτογραφιών: Φωτογραφίες JPEG (Μέγιστη ανάλυση: 8000 x 6000 pixel)

Storage media

- Internal memory capacity: 2 GB
- Memory Card Types:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Συνδεσιμότητα

- USB: USB 2.0 Slave

Dimensions & Weight

- Set dimensions without stand (W x H x D): 225 x 184.5 x 33.5 mm
- Set dimensions with stand (W x H x D): 225 x 184.5 x 113.5 mm
- Weight (with stand): 0.536 kg

Εύρος θερμοκρασιών

- Λειτουργία: 0 °C - 40 °C/32 °F - 104 °F
- Αποθήκευση: -10 °C - 60 °C/14 °F - 140 °F

Power

- Power mode supported: AC powered
- Efficiency level: V
- Average consumption (system on): 4 W
- Power adaptor:
 - Manufacturer: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Model number: ASUC12x-050100 (x=E, B, C, I)
 - Input: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0.3A
 - Output : DC 5V = 1000mA

Adaptor	Region
ASUC12E-050100	Europe, Russia, and Singapore
ASUC12B-050100	U.K. and Hong Kong
ASUC12C-050100	Australia and New Zealand
ASUC12I-050100	China

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC-DC
- CD-ROM με ψηφιακό εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ευκολία

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών: Ενσωματωμένη
- Υποστηριζόμενα φωτογραφικά μορφή:
 - Φωτογραφία JPEG (Μέγιστη ανάλυση 8000 x 8000 pixel)
 - Φωτογραφία προοδευτικού JPEG (Έως 1024 x 768 pixel)

- Τοποθέτηση που υποστηρίζεται: Αυτόματος προσανατολισμός φωτογραφιών
- Κουμπιά και στοιχεία ελέγχου: Χειριστήριο, κουμπί αρχικής σελίδας/επιστροφής, κουμπί μενού, κουμπί ενεργοποίησης/λειτουργιών
- Λειτουργία αναπαραγωγής: Slideshow, προβολή μικρογραφιών, προβολή wave, προβολή άλμπουμ
- Διαχείριση άλμπουμ: Δημιουργία, αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή, προσθήκη στο άλμπουμ των αγαπημένων
- Διαχείριση φωτογραφιών: Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή, περιστροφή, προσθήκη στο άλμπουμ Αγαπημένα, χρωματικός τόνος
- Ρολόι: Ρολόι, ημερολόγιο, ορισμός ώρας/ημερομηνίας
- Μήνυμα: Δημιουργία μηνύματος, προβολή μηνύματος
- Ρύθμιση slideshow: Εφέ μετάβασης, χρώμα φόντου, λειτουργία προβολής, ενδιάμεσο διάστημα, τυχαία αναπαραγωγή, χρωματικός τόνος
- Χρωματικός τόνος: Ασπρόμαυρο, σέπια, άλλα χρώματα
- Φόντο οθόνης: Μαύρο, λευκό, γκρι, αυτόματη προσαρμογή, RadiantColor
- Ρυθμίσεις: Γλώσσα, φωτεινότητα, ώρα/ημερομηνία, SmartPower, αδρανοποίηση, αυτόματος προσανατολισμός, ηχητική ειδοποίηση (ήχος κουμπιών), ρυθμίσεις slideshow, πληροφορίες για το PhotoFrame, επαναφορά του PhotoFrame στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις
- Κατάσταση συστήματος: Φιλικό όνομα, έκδοση λογισμικού, μέγεθος μνήμης
- Συμβατότητα Plug & Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Κανονιστικές εγκρίσεις: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Πρόσθετα αξεσουάρ: συμβατότητα με κλειδαριά Kensington
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Δανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Παραδοσιακά Κινεζικά

11 Συχνές ερωτήσεις

Η οθόνη LCD ενεργοποιείται με την αφή;

Η οθόνη LCD δεν ενεργοποιείται με την αφή. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο πίσω μέρος του PhotoFrame για τον έλεγχο του.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το PhotoFrame για να διαγράψω φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης;

Ναι, υποστηρίζει λειτουργίες διαγραφής φωτογραφιών σε εξωτερική συσκευή, όπως κάρτα μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία διαγραφής σε μια διαθέσιμη κάρτα μνήμης του PhotoFrame.

Γιατί το PhotoFrame δεν εμφανίζει μερικές από τις φωτογραφίες μου;

- Το PhotoFrame πραγματοποιεί αναπαραγωγή μόνο φωτογραφιών JPEG (Μέγιστη ανάλυση: 8000 x 8000 pixel) και φωτογραφιών προοδευτικού JPEG (Έως και 1024 x 768 pixel).
- Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι κατεστραμμένες.

Γιατί το PhotoFrame δεν μεταβαίνει σε κατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης αφού το ρυθμίσω;

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά την τρέχουσα ώρα, την ώρα αυτόματης απενεργοποίησης και την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης. Το PhotoFrame απενεργοποιεί αυτόματα την προβολή την καθορισμένη ώρα αυτόματης απενεργοποίησης. Εάν η ώρα έχει παρέλθει για τη συγκεκριμένη ημέρα, η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης την καθορισμένη ώρα από την επόμενη ημέρα.

Μπορώ να αυξήσω το μέγεθος της μνήμης για να αποθηκεύω περισσότερες εικόνες στο PhotoFrame;

Όχι. Η εσωτερική μνήμη του PhotoFrame είναι καθορισμένη και δεν μπορεί να επεκταθεί. Ωστόσο, μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή σε διαφορετικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας διαφορετικές συσκευές αποθήκευσης στο PhotoFrame.

12 Γλωσσάρι

J

JPEG

Μια πολύ συνηθισμένη μορφή αρχείων ψηφιακών σταθερών εικόνων. Ένα σύστημα συμπίεσης δεδομένων σταθερών εικόνων, το οποίο συνιστά η Ένωση Ειδικών Φωτογραφίας (Joint Photographic Expert Group), χαρακτηριστικό του οποίου είναι η μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας, παρά το μεγάλο λόγο συμπίεσης. Τα αρχεία αναγνωρίζονται χάρη στην προέκταση ονόματος αρχείου '.jpg' ή '.jpeg.'

K

Kbps

Kilobits ανά δευτερόλεπτο. Σύστημα μέτρησης της ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά με μορφές υψηλής συμπίεσης, όπως AAC, DAB, MP3 κ.λπ. Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερη σε γενικές γραμμές η ποιότητα.

M

Memory Stick

Memory Stick Μια κάρτα μνήμης flash για ψηφιακή αποθήκευση σε φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και άλλες συσκευές χειρός.

K

Κλειδ. Kensington

Υποδοχή ασφαλείας Kensington (λέγεται επίσης K-Slot ή κλειδαριά Kensington). Μέρος ενός αντικλεπτικού συστήματος. Είναι μια μικρή, μεταλλικά ενισχυμένη τρυπούλα που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε μικρό ή φορητό υπολογιστή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ειδικά σε ακριβούς και/ή σχετικά ελαφριούς, όπως φορητούς

υπολογιστές, οθόνες υπολογιστών, παιχνιδομηχανές, και προβολείς βίντεο. Χρησιμοποιείται για προσάρτηση μιας συσκευής κλειδαριάς με καλώδιο, ειδικά αυτές του Kensington.

Κάρτα MMC

Κάρτα Multimedia Μια κάρτα μνήμης flash που παρέχει αποθήκευση για κινητά, PDA και άλλες συσκευές χειρός. Η κάρτα χρησιμοποιεί μνήμη flash για εφαρμογές ανάγνωσης/εγγραφής ή τσιπ ROM (ROM-MMC) για στατικές πληροφορίες, το τελευταίο χρησιμοποιείται ευρέως για την προσθήκη εφαρμογών σε PDA χειρός.

Κάρτα SD

Ασφαλής ψηφιακή κάρτα μνήμης. Μια κάρτα μνήμης flash που παρέχει αποθήκευση για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κινητά και PDA. Οι κάρτες SD χρησιμοποιούν τον ίδιο παράγοντα μορφής 32 x 24χιλ. όπως η Κάρτα MultiMedia (MMC), αλλά είναι λίγο πιο παχιές (2.1χιλ. έναντι 1.4χιλ.), και οι συσκευές ανάγνωσης καρτών SD δέχονται και τα δύο φορμά. Είναι διαθέσιμες κάρτες χωρητικότητας έως και 4GB.

M

Μικρογραφία

Μια μικρογραφία είναι μια εκδοχή μιας εικόνας σε μικρό μέγεθος, η οποία χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τον εντοπισμό της. Οι μικρογραφίες παίζουν τον ίδιο ρόλο για τις εικόνες όπως και το ευρετήριο του κανονικού κειμένου για τις λέξεις.

Λ

Λόγος διαστάσεων

Ο λόγος διαστάσεων αναφέρεται στο λόγο μήκους προς ύψος μιας οθόνης τηλεόρασης. Ο λόγος μιας συνηθισμένης τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ ο λόγος μιας τηλεόρασης υψηλής ανάλυσης ή ευρείας οθόνης είναι 16:9. Η λειτουργία εναλλαγής λόγου διαστάσεων σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε εικόνα ευρύτερης προβολής σε μια κανονική οθόνη 4:3.

