


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

MCM 3050

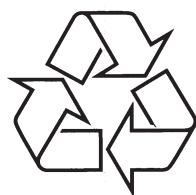

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

11. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seaduse kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Veatekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Kohandage helitugevust.

Seade ei reageeri

- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaadiliugurisse plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

USB seadmel olevaid faile ei kuvata

- Kaustade või failide arv USB seadmel ületab limiiti. See ei ole talitlushäire.
- Seadmel olevaid faile ei toetata.

USB seadet ei toetata

- USB seade ei ole seadmega ühilduv. Proovige mõnda teist USB seadet.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Tõmmake antenn täielikult välja.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/taimeri seaded on kustunud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

SISUKORD

1 Oluline	4	6 Raadio kuulamine	14
Ohutus.....	4	Raadiojaamade häälestamine	14
Märkus	6	Raadiojaamade automaatne programmeerimine.....	14
2 Teie toode	7	Raadiojaamade manuaalne programmeerimine.....	15
Paigaldamine	7	Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine ...	15
Mis kuulub varustusse?	7	RDS informatsiooni kuvamine	15
Ülevaade peaseadmest	8	7 Teised funktsioonid	15
Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....	9	Unetaimeri seadistamine	15
3 Alustamine	10	Äratustkella seadistamine	16
Paigaldamine	10	Välise seadme kuulamine	16
Kaugjuhtimispuldi ette valmistamine.....	10	Kuulamine kõrvaklappidega.....	16
Vooluvõrku ühendamine.....	11	8 Informatsioon toote kohta	16
Raadiojaamade automaatne häälestamine.....	11	Tehnilised andmed.....	16
Sisse lülitamine	12	Informatsioon USB taasesitamise kohta.....	17
4 Taasesitamine	12	Toetatud MP3 plaatide formaadid	17
Plaatide taasesitamine	12	9 Probleemide lahendamine	18
Taasesitamine USB seadmelt.....	12		
Taasesitamise ajutine peatamine / taastamine	12		
Loo raames otsing.....	13		
Taasesitamise informatsiooni kuvamine	13		
Korduv- ja juhuesitus	13		
Lugude programmeerimine	13		
5 Heli kohandamine	14		
Helitugevuse muutmine.....	14		
Heliefekti valimine	14		
Bassihelide võimendamine	14		
Heli vaigistamine	14		

1. OLULINE

Ohutus



ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE



HOIATUS: ELEKTRILÖÖGI SAAMISE RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE SEADME ÜMBRIST (EGA TAGUST). SEADME SEES EI OLE ÜHTEGI KASUTAJELE MÕELDUD OSA. PARANDUSTEENUSE SAAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEHNIKUTE POOLE.

See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele. Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objektidele nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Olulised ohutusnõuded

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniasasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete

(kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust.

9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
11. Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat kätse, alust, statiivi, klambrit või plaati. Olge ettevaatlik kui liigutate seadmeid, et vältida vigastusi.



12. Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.
14. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:

- Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitus seadmesse.
- Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsi ja alkaline, jne.)
- Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- Patareisid (patareipakki või sisestatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte (näiteks päikesevalgus, tuli ja muu).

... INFORMATSIOON TOOTE KOHTA

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus	100 – 240V, 50/60Hz
Voolutarbivus töö ajal	20W
Voolutarbivus Eco puhkerežiimis	<1W
USB Direct	Versioon 2.0/1.1
Mõõtmed	
- Põhiseade (l x k x s)	500 x 217 x 98 mm
Kaal	
- Peaseade	2.614 kg

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvool (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või hilisem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3 faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

Hooldus

Seadme hooldus

- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskest väljapoole, ainult ühes suunas.
- Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.



Plaadimängija läätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätse koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

... TEISED FUNKTSIOONID

Unetaimeri seadistamine

Seda seadet on võimalik seadistada nii, et see lülituks automaatselt välja peale määratud aja möödumist.

- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt klahvile **SLEEP/TIMER**, et valida ajaperiood (minutites).
 Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile **zZ**.

Unetaimeri deaktiveerimiseks

- Vajutage korduvalt **SLEEP/TIMER**, kuni kuvatakse **[OFF]** (väljas).
 Kui unetaimer on deaktiveeritud, siis kaob **zZ** ekraanilt.

Välise seadme kuulamine

Teil on võimalik selle seadme kaudu kuulata välist seadet.

- Vajutage **MP3 LINK**, et valida allikaks MP3 link.
- Ühendage varustusega kaasasolev MP3 link kaabel:
 - Seadme **MP3 LINK** ühenduspesaga (3,5mm).
 - Välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
- Alustage seadme taasesitamist (vaadake seadme kasutusjuhendit).

Kuulamine kõrvaklappidega

Sisestage kõrvaklapid (ei kuulu varustusse) seadme  pesa.

8. INFORMATSIOON TOOTE KOHTA

Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus2X20W RMS
 Sageduse vastuvõtt60 Hz – 16 kHz, ±3 dB
 Müra tase signaalis>65dB
 MP3-Link sisend500 mV 20 koomi

Raadio vastuvõtt

Lainepikkuste vahemik87.5 – 108MHz
 Lainepikkuste võrgustik50KHz
 Tundlikkus
 - Mono, 26dB
 Kogu harmooniline moonutus<2%
 Müra tase signaalis>55dB
 Eelsalvestatavate raadiojaamade arv20 (FM)

Kõlarid

Kõlarite takistus8 oomi
 Kõlarite Driver2 X 2.5' täisulatuses
 Tundlikkus82 dB/m/W

... OLULINE

15. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.

16. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).

17. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust eemaldada.



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme tagaosas.

Kuulamisohutus

Kuulake esitust mõõdukal helitugevusel:

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et Te ise kuule mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on seadusevastane mitmetes riikides.

Märkus

Kõik muudatused või kohandused, mida tehakse sellele seadmele ilma Philips Consumer Lifestyle loata, tühistavad kasutaja õiguse antud seadet kasutada.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Viige ennast kurssi kohalike elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mille ära viskamist reguleerib Euroopa Direktiiv 2006/66/EC ning mida ei tohi ära visata tavalise majapidamisprügi hulgas. Viige ennast kurssi patareide ära viskamise protseduuriga, kuna õige patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

Loata koopiategemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.



Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

See seade sisaldab järgmist märgistust:

**ESIMESSE KLASSI
LASERTOODE**

Raadiojaamade manuaalne programmeerimine



Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 20 raadiojaama.

- Häälestuge raadiojaamale.
- Vajutage klahvi **PROG/CLOCK SET**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
↳ Ekraanil vilgub [PROG] (programm).
- Vajutage klahvile **▲ ▼**, et määrata sellele raadiojaamale number (1 kuni 20). Seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **PROG/CLOCK SET**.
- Korrake eelnevaid samme, et programmeerida teised jaamad.



Märkus

- Programmeeritud kanali üle kirjutamiseks salvestage uus kanal selle kanali peale.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

- Vajutage raadiorežiimis klahvile **▲ ▼**, et valida eelnevalt salvestatud number.

FM jaamad RDS funktsiooniga

Radio Data System (RDS) on teenus, mis saadab lisainformatsiooni koos FM raadiojaamaga.

Kui Te kuulate FM raadiojaama, millel on RDS signaal, kuvatakse "RDS".

RDS informatsiooni kuvamine

- Vajutage RDS funktsiooniga raadio puhul korduvalt klahvile **RDS**, et kuvada erinevat informatsiooni.

Äratustaimer seadistamine

Seda seadet saab kasutada äratuskellana. Plaat, raadio või USB seade aktiveeritakse kindlaks määratud ajal.

- Veenduge, et olete kellaaja korrektset määranud.
- Vajutage **☺**, et lülitada seade puhkerežiimi.
 - Veenduge, et kellaega kuvatakse (vaadake "Sisse lülitamine" > "Puhkerežiimi lülitumine").
- Vajutage ja hoidke klahvi **SLEEP/TIMER** all.
↳ Ekraanil kuvatakse allika valimise teade.
- Vajutage **CD** või **FM** või **USB**, et valida allikaks.
- Vajutage kinnitamiseks **SLEEP/TIMER**.
↳ Kuvatakse kellanäit ja see hakkab vilkuma.
- Kasutage klahve **◀◀** / **▶▶**, et määrata tunnid.
- Vajutage kinnitamiseks **SLEEP/TIMER**.
- Kasutage klahve **◀◀** / **▶▶**, et määrata minutid.
↳ Äratuskell on seadistatud ja aktiveeritud.

Äratustaimer aktiveerimine ja deaktiveerimine

- Vajutage klahvile **☺**, et lülitada seade puhkerežiimi.
- Vajutage korduvalt klahvile **SLEEP/TIMER**, et aktiveerida või deaktiveerida taimer.
↳ Kui taimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile **☺**.
↳ Kui taimer on deaktiveeritud, siis kaob **☺** ekraanilt.



Märkus

- Äratuskella funktsioon ei ole saadaval MP3 LINK režiimis.
- Kui allikas on valitud plaat/USB, aga helifaili ei saa seadistada, aktiveeritakse automaatselt raadio.

5. HELI MUUTMINE

Helitugevuse muutmise

1. Helitugevuse muutmiseks vajutage taasesitamise ajal klahvile **VOL +/-**.

Heliefekti valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **DSC**, et valida eelsalvestatud heliefekt.

Bassihelide võimendamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **DBB**, et lülitada dünaamiline bassivõimendus sisse või välja.
 - ↳ Kui DBB on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil DBB.

Heli vaigistamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **M**, et vaigistada/taastada heli.

6. RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamade häälestamine

1. Vajutage klahvile FM.
2. Vajutage ja hoidke **◀▶** klahvi rohkem kui 2 sekundit all, et häälestuda raadiojaamale.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse [SEARCH] (otsing).
 - ↳ Raadio lülitub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
3. Korra sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamu.
 - Nõrga signaaliga raadiojaamadele häälestamiseks vajutage korduvalt klahvile **◀▶**, kuni leiate parima vastuvõtu.
 - Parima helikvaliteedi saavutamiseks vajutage korduvalt klahvile **▶▶**, et valida stereo või mono heli.



Nõuanne

- Asetage antenn televiisorist, videomakist või teistest radiatsiooniallikatest võimalikult kaugele.
- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ja kohandage selle positsiooni.

Raadiojaamade automaatne programmeerimine

Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 20 raadiojaama.

1. Vajutage ja hoidke raadiorežiimis klahvi **PROG/CLOCK SET** all rohkem kui kaks sekundit, et aktiveerida programmeerimise režiim.
 - ↳ Ekraanil vilgub [PROG] (programm).
 - ↳ Kõik saadaval olevad raadiojaamad programmeeritakse.
 - ↳ Esimest programmeeritud raadiojaama hakatakse automaatselt mängima.

2. TEIE TOODE

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate nautida muusikat plaatidelt, USB seadmetelt, välistelt seadmetelt või kuulata raadiojaamu. See seade võimaldab mitmeid heliefektide seadistusi, mis rikastavad heli Digital Sound Control (DSC) ja Dynamic Bass Boost (DBB) funktsiooni abil.




Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kaugjuhtimispult ja 2 patareid
- FM juheantenn
- 1 x MP3 link kaabel
- Paigaldustarbed (2 tüüblit ja 2 kruvi)
- Kiire alustamise juht (Quick start guide)
- Kasutusjuhend
- Seinale paigaldamise juhised

Ülevaade peaseadmest

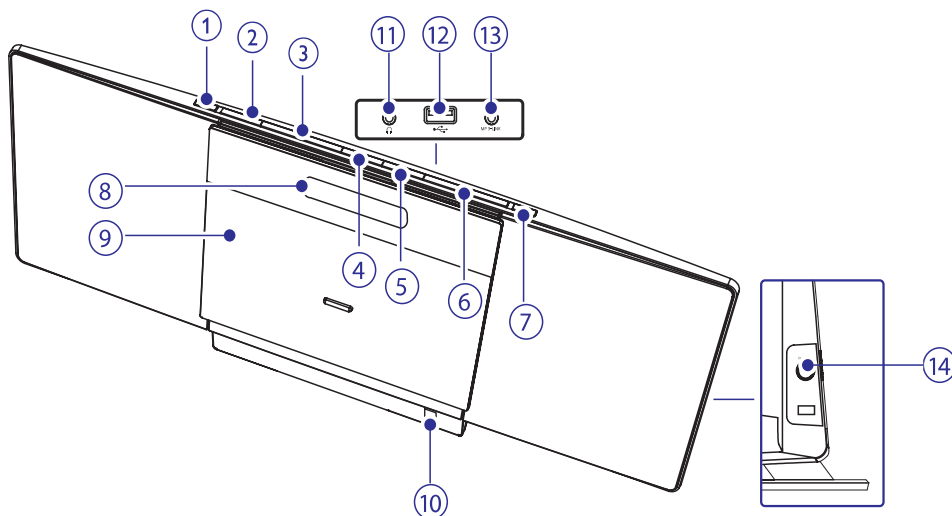

1.

- Lülitab seadme sisse, puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi.

2. SOURCE

- Valib allika: CD, FM-raadio, USB või MP3 link.

3.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Otsib loo raames.
- Häälestab raadiojaamu.

4.

- Alustab või peatab ajutiselt taasesitamise.
- FM-raadio puhul: valib stereo või mono väljundheli vahel.

5.

- Katkestab taasesitamise või kustutab programmi.

6. VOLUME +/-

- Muudab helitugevust.

7.

- Avab/sulgeb plaadisahtli.

8. Ekraanipaneel

- Kuvab hetkestaatust.

9. Plaadisahtli uks

10. Kaugjuhtimise sensor

11.

- Kõrvaklappide ühenduspesa.

12.

- USB mälupulga ühenduspesa.

13. MP3 LINK

- Välise heliseadme ühenduspesa (3,5mm).

14. FM ANT

- Ühendage FM antenn, et saavutada parem vastuvõtt.

Loo juurde liikumine

CD puhul:

- Kasutage klahve , et valida teine lugu.
 - Teil on võimalik kasutada ka numbriklahve, et sisestada loo number otse.

MP3 plaadi ja USB puhul:

- Kasutage klahve , et valida album või kaust.
- Kasutage klahve , et valida eelmine/järgmine lugu või fail.

Otsing loo raames

- Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all klahvi .
- Vabastage klahv, et taastada normaalne taasesitus.

Taasesitamise informatsiooni kuvamine

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **DISPLAY**, et valida erinevat informatsiooni.

Korduv- ja juhuesitus

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt **REPEAT/SHUFFLE**, et valida taasesitamise režiim.
 - : praeguse loo kordamine.
 - ALL**: kõikide lugude kordamine.
 - : Kõiki lugusid korratakse pidevalt juhuslikus järjestuses.

- Normaalse taasesitamise režiimi taastamiseks vajutage korduvalt klahvile **REPEAT/SHUFFLE**, kuni taasesitamise režiimi enam ei kuvata. .

- Te võite vajutada ka klahvile , et katkestada korduv- või juhuesitus.

Nõuanne

- Juhuesitus ei ole saadaval kui taasesitatakse programmeeritud lugusid.

Lugude programmeerimine

Teil on võimalik maksimaalselt programmeerida kuni 20 raadiojaama.

- Vajutage raadiorežiimis stopp-positatsioonis klahvile **PROG/CLOCK SET**, et aktiveerida automaatne programmeerimise režiim.
 - ↳ Kuvatakse [PROG] (programmeerimine).
- MP3 lugude puhul kasutage klahve , et valida album.
- Vajutage , et valida loo number ning seejärel vajutage kinnitamiseks **PROG/CLOCK SET**.
- Korrake samme 2 kuni 3, et programmeerida rohkem lugusid.
- Vajutage klahvile , et taasesitada programmeeritud lugusid.
 - ↳ Taasesitamise ajal kuvatakse [PROG] (programm).
 - Programmi kustutamiseks vajutage stopp-positatsioonis klahvile
 - ↳ [PROG] kaob ekraanilt.

... ALUSTAMINE

Sisse lülitamine

1. Vajutage .
↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitumine

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage , et lülitada seadetavalisest puhkerežiimist Eco puhkerežiimi ja vastupidi.
 - Tavalises puhkerežiimis kuvatakse ekraanil kellaeg (kui on määratud).
 - Eco puhkerežiimis lülitatakse ekraanipaneeli taustvalgustus välja.

4. TAASESITAMINE

Plaatide taasesitamine

1. Vajutage klahvile **DISC**, et valida allikaks plaat.
2. Vajutage peaseadmel klahvile , et avada plaadisahtel.
3. Sisestage etiketiga üleval pool olev plaat, vajutage , et sulgeda plaadipesa.
4. Kui plaati ei taasesitata automaatselt, vajutage .
 - Plaatide taasesitamise katkestamiseks vajutage .

Taasesitamine USB seadmelt

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab taasesitatavaid helifaile.


1. Ühendage USB mä lupulk seadme tagapaneelil oleva  pesaga.
2. Vajutage USB, et valida mä lupulk allikaks.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt.
 - Kausta valimiseks vajutage  .
 - Helifaili valimiseks vajutage  .
 - Taasesitamise alustamiseks vajutage .
 - Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile .

Taasesitamise ajutine peatamine / taastamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile , et ajutiselt peatada / taastada taasesitamine.

... TEIE TOODE

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

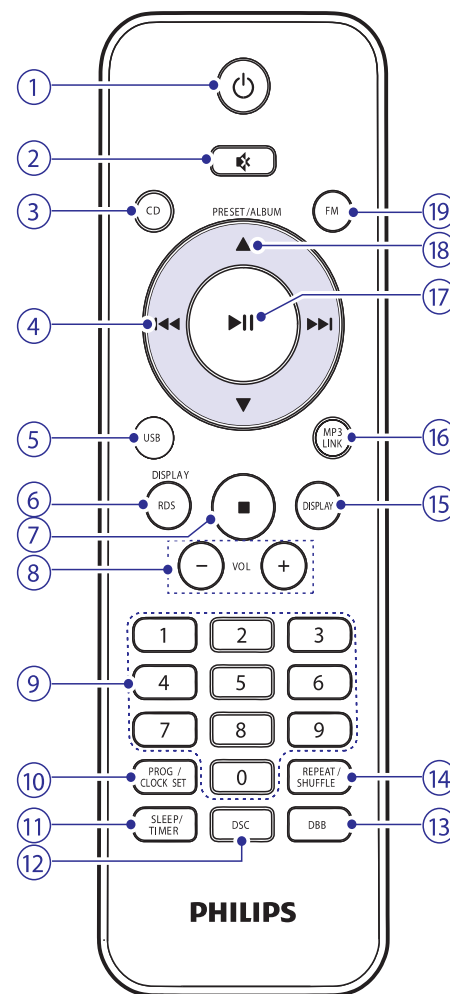

1. 
 - Lülitab seadme sisse, puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi.
2. 
 - Vaigistab heli.
3. **CD**
 - Valib allikaks CD.

4.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Otsib loo/plaadi raames.
- Häälestab raadiojaamu.

5. **USB**

- Valib allikaks USB seadme.

6. **RDS**

- Valib RDS ülekande informatsiooni.

7.

- Katkestab taasesitamise.

8. **VOL +/-**

- Muudab helitugevust.

9. **Numbriklahvid**

- Otsene loo valik.

10. **PROG/CLOCK SET**

- Lugude programmeerimine.
- Raadiojaamade programmeerimine.
- Kellaaja määramine.

11. **SLEEP/TIMER**

- Unetaimeri määramine.
- Äratuskella määramine.

12. **DSC**

- Valib eelsalvestatud heliseade.

13. **DBB**

- Lülitab dünaamilise bassihelide võimendi sisse või välja.

14. **REPEAT/SHUFFLE**

- Taasesitab lood juhuslikus järjestuses.
- Valib korduversituse režiimi.

15. **DISPLAY**

- Kuvab taasesitamise informatsiooni.

16. **MP3 LINK**

- Valib allikaks välise heliseadme.

... TEIE TOODE

17. ►►

- Alustab või peatab ajutiselt taasesitamise
- FM-raadio puhul valib FM stereo või FM mono.

18. PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.
- Liigub eelsalvestatud raadiojaama juurde.

19. FM

- Valib allikaks FM raadio.

3. ALUSTAMINE

! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Paigaldamine

Teil on võimalik paigaldada seadet tasasele pinnale või kinnitada seina külge.

Seinale paigaldamine

Vaadake varustusega kaasas olevat eraldi lehte, et seadet seinale paigaldada.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine


! Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.

... ALUSTAMINE

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi

1. Avage patarei sahtel.
2. Sisestage 2 AAA patareid õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patarei sahtel.

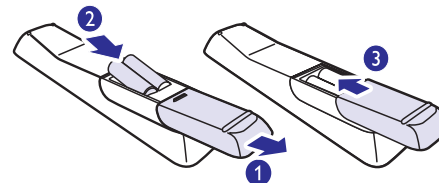

≡ Märkus

- Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispuldi pikemat aega, eemaldage patareid.
- Ärge kasutage samaaegselt vanu ja uusi patareid või erinevat tüüpi patareid.
- Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi, seega tuleb neid korrektselt ära visata.

Vooluvõrku ühendamise

! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pingeline on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Enne, kui ühendate voolujuhtmeid, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

≡ Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme tagaosas.

1. Ühendage voolukaabel vooluvõrku.

Raadiojaamade automaatne häälestamine

Kui Te ühendate seadme vooluvõrku ja ühtegi raadiojaama ei ole salvestatud, siis seade alustab automaatselt raadiojaamade salvestamist.

1. Ühendage seade vooluvõrku.
 - ↳ Kuvatakse [AUTO INSTALL - PRESS PLAY KEY] (automaatne häälestamine - vajutage suvalist klahvi).

2. Vajutage peaseadmel olevale ►► nupule, et alustada häälestamist.
 - ↳ Seade salvestab piisava signaalitugevusega raadiojaamad automaatselt.
 - ↳ Kui kõik saadavalolevad raadiojaamad on salvestatud, hakatakse mängima esimest raadiojaama.

Kellaaja seadistamine

≡ Märkus

- Kellaaja saab seadistada ainult puhkerežiimis.

1. Vajutage klahvile ☹, et lülituda puhkerežiimi.
 - ↳ Veenduge, et kuvatakse --:-- (või kellaage) (vaadake "Sisse lülitamine" > "Puhkerežiimi lülitamine").
2. Vajutage ja hoidke all klahvi **PROG/CLOCK SET**, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
 - ↳ Kuvatakse **SET CLOCK** (kellaaja seadistamine).
 - ↳ Kuvatakse ajaformaad 24h või 12h.
3. Kasutage klahve ◀◀◀ / ▶▶▶, et valida 12 tunni või 24 tunni formaat.
4. Vajutage **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
5. Kasutage klahve ◀◀◀ / ▶▶▶, et valida määrata tunninäit.
6. Vajutage **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
7. Kasutage klahve ◀◀◀ / ▶▶▶, et valida määrata minutinäit.
8. Vajutage klahvile **PROG/CLOCK SET**, et kinnitada ajaseadistus.