

Guida Rapida




Punto A **Installazione**

Punto B **Preparazione**

Punto C **Divertiti**

Cosa c'è nella confezione?


Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

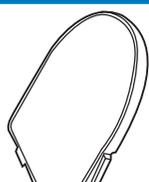

Supporto




Antenna filare FM

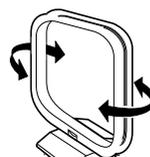

Antenna a telaio MW



Telecomando con
1 X batteria CR2025

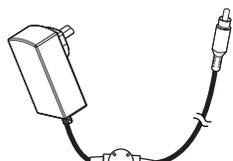

Adattatore di corrente




Manuale per l'utente




Guida Rapida

Montaggio del supporto sul dispositivo

1 Individuare l'alloggiamento alla base dell'unità principale, quindi far scorrere il supporto all'interno dell'alloggiamento fino a che non si blocca in posizione come mostrato in figura.

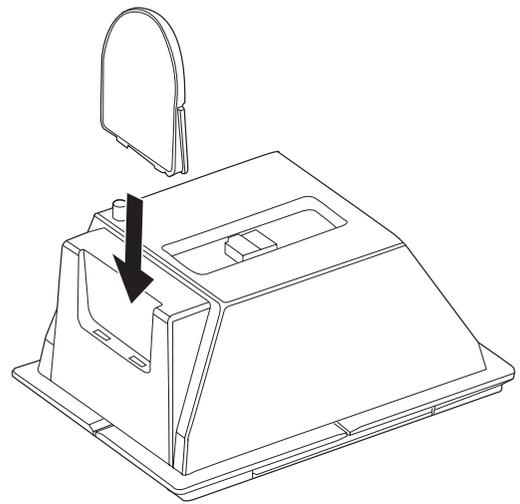

Collegamenti posteriori

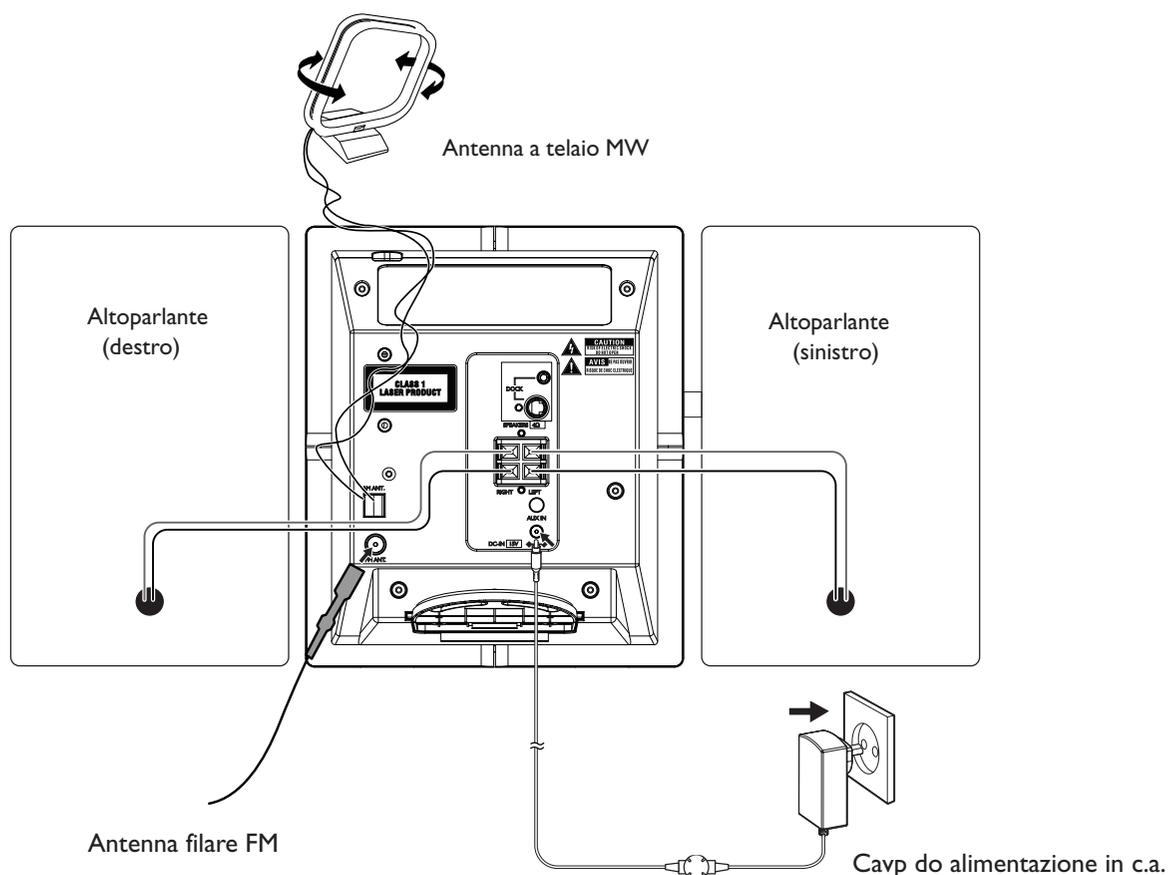

1 Collegare il cavo dell'altoparlante sinistro a **LEFT** (rosso e nero) e il cavo dell'altoparlante destro a **RIGHT** (rosso e nero).

2 Estendere l'antenna a filo e inserirla in **FM ANTENNA**.

3 Inserire l'antenna MW nelle prese **MW ANTENNA**.

4 Collegare il cavo di alimentazione AC alla presa a muro.

Tip

– Per una ricezione audio di qualità ottima, posizionare l'unità principale e le antenne il più lontano possibile dall'adattatore di alimentazione.

Punto B *Preparazione*

Impostazione dell'orologio

1 Tenere premuto il tasto **STANDBY-ON/ ECO POWER**  per impostare l'unità in modalità standby

→ L'orologio mostra l'ora impostata

→ --:--:-- lampeggia per impostazione predefinita se non è stata impostata l'ora

2 In modalità standby, premere e tenere premuto **CLOCK** sul telecomando
→ 24 HR o 12 HR appare per l'impostazione dell'ora iniziale. **Per scegliere tra il formato 12 ore o 24 ore,**

a. Premere una o più volte i comandi **VOLUME +/-**

b. Premere il tasto **CLOCK** per confermare

→ Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare

3 Tenere premuto o premere ripetutamente **VOLUME +/-** per regolare ore


4 Premere il tasto **CLOCK** per confermare

5 Tenere premuto o premere ripetutamente **VOLUME +/-** per regolare minuti

6 Premere il tasto **CLOCK** per confermare

IMPORTANTE!

– Rimuovere la pellicola plastica protettiva prima di utilizzare il telecomando.

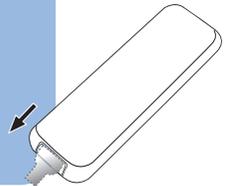

– Selezionare sempre la sorgente che si desidera controllare per prima premendo uno dei tasti sorgente sul telecomando (ad es. CD, TUNER). Quindi selezionare la funzione desiderata (ad es. **▶||**, **◀◀**, **▶▶**).

Suggerimenti utili:

- Per impostare automaticamente l'orologio utilizzando un segnale temporale che è diffuso assieme al segnale RDS vedere il capitolo **RDS: Impostazione dell'orologio RDS**.

Punto C *Divertiti*

Riproduzione di dischi

Con questo sistema è possibile riprodurre tutti i CD audio preregistrati (CDDA), tutti i CD-R e CD-RW finalizzati, CD-MP3/WMA (CD-R/CD-RW con file MP3/WMA).

1 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare la modalità **CD** (sul telecomando, premere il tasto **CD**).

2 Premere **DOOR OPEN** per aprire lo sportello del CD.

3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto. Quindi richiuderlo.

4 Premere **▶ ||** per iniziare la riproduzione.

5 Per arrestare la riproduzione, premere **STOP ■**.

Sintonizzarsi sulle stazioni radio

- 1 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare la modalità **TUNER** (sul telecomando, premere **TUNER**).
- 2 Premere e tenere premuto **PROGRAM** fino a visualizzare *AUTO*
→ Le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda nel seguente ordine: RDS, FM e MW.
- 3 Premere una o più volte i tasti **ALBUM/ PRESET** fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata.

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 Inserire la spina USB del dispositivo USB nella presa  del pannello di controllo pieghevole.
- 2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**).
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD.
- 4 Premere il tasto **STANDBY-ON/ ECO POWER**  per spegnere l'unità.

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

