

RO

Manualul utilizatorului



Încărcați receptorul/
receptoarele timp de 24 de ore
înainte de a le folosi

PHILIPS

4	Informații importante
4	Pentru siguranța dumneavoastră
4	Cerințe de instalare
4	Aveți nevoie de ajutor?
5	Conținutul cutiei
6	Telefonul CD530
6	Prezentare generală a receptorului
9	Prezentare generală a stației de bază
9	Principalele caracteristici ale telefonului CD530
11	Conectare
12	Instalare
17	Apel
21	Agendă
24	Detalii apel
26	SMS
32	Ceas și alarmă
33	Setări personalizate
38	Setări avansate
45	Servicii de rețea
48	Jocuri
49	Remedierea problemelor
51	Informații
52	Caracteristici principale
53	Index

Pentru siguranța dumneavoastră

Acest dispozitiv nu este conceput pentru efectuarea apelurilor de urgență în cazul unei pene de curent. Pentru a putea accesa apelurile de urgență, trebuie să faceți setări alternative.

Pentru a evita distrugerea sau defectarea:

- Nu lăsați produsul să intre în contact cu lichide.
- Nu deschideți produsul, deoarece vă puteți expune la tensiuni înalte.
- Nu utilizați niciodată un alt tip de baterie decât cel furnizat.
- Nu expuneți telefonul la căldura excesivă produsă de echipamentele de încălzire sau la razele soarelui.
- Nu scăpați telefonul din mână și nu lăsați nici un obiect să cadă pe telefonul dvs.
- Nu folosiți agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau produse abrazive, deoarece pot deteriora aparatul.
- Telefoanele mobile active din apropiere pot cauza interferențe.

Temperaturile de funcționare și de păstrare

- Folosiți aparatul în locuri unde temperatura se situează întotdeauna între 0 și 35° C (32 - 95° F).
- Păstrați aparatul în locuri unde temperatura se situează întotdeauna între -20 și 45° C (-4 - 113° F).
- Durata de viață a acumulatorului poate fi redusă în condiții de temperatură scăzută.

Cerințe de instalare

Acest produs necesită tensiune electrică de 220-240 volți, alimentare cu curent electric alternativ monofazat, excluzând instalațiile IT definite în standardul EN 60-950. În cazul unei pene de curent, comunicația se poate pierde.

Rețeaua electrică este considerată periculoasă, conform criteriilor din standardul EN 60-950. Singura modalitate de a închide acest produs constă în deconectarea unității de alimentare de la priza electrică. Asigurați-vă că priza electrică este amplasată aproape de aparat și că este întotdeauna ușor accesibilă.

Tensiunea din rețea este clasificată ca TNV-3 (Tensiuni în rețea de telecomunicații), conform definiției din standardul EN 60-950.

Aveți nevoie de ajutor?

Pentru informații suplimentare despre remedierea problemelor și cele mai frecvente întrebări (FAQ):

Remediarea problemelor: pagina 49

Asistență on-line

www.p4c.philips.com

Conținutul cutiei

RO

Următoarele accesorii sunt incluse cu telefonul CD530:



Receptor



Stație de bază



Sursă de alimentare pentru
stația de bază



Cablu de linie



2 acumulatori
AAA



Capacul
compartimentului
pentru acumulatori



Ghidul
utilizatorului



Ghid de
pornire rapidă



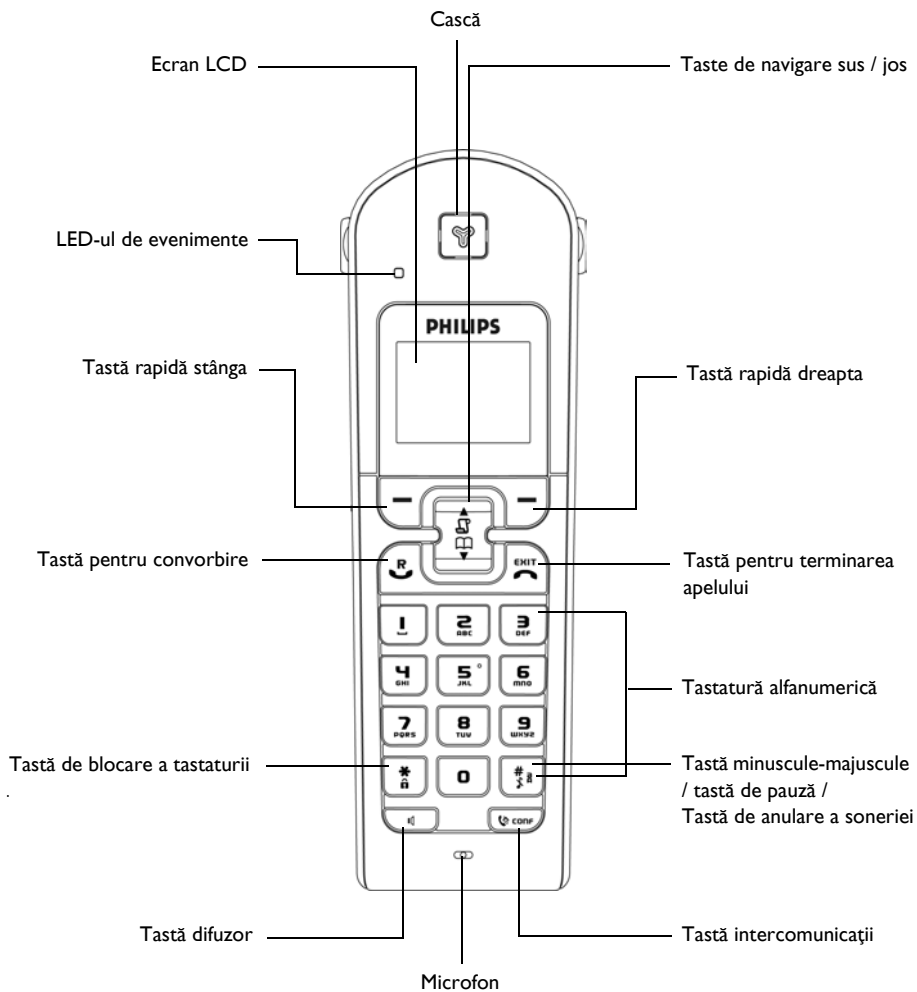
Carte de garanție

Este posibil ca adaptorul de linie să nu fie conectat la cablul de linie. În acest caz, trebuie mai întâi să conectați adaptorul de linie la cablul de linie înainte de a introduce cablul în priza de linie.











În pachetele cu mai multe receptoare, veți găsi unul sau mai multe receptoare suplimentare, încărcătoare cu unități de alimentare și acumulatori suplimentari.

Telefonul CD530


Prezentare generală a receptorului



Tastele receptorului

Apăsăți	Pentru
	A intra în meniul principal din modul de așteptare. A selecta funcția afișată pe ecranul receptorului, direct deasupra tastei. A activa funcția de anulare a sunetului în timpul unei convorbiri.
	A merge la lista de reapelare din modul de așteptare. A selecta funcția afișată pe ecranul receptorului, direct deasupra sa.
	A prelua un apel extern sau intern. A introduce R pentru servicii de operator atunci când sunteți pe linie.
	A termina o convorbire. <i>Apăsăți lung</i> din meniul de navigare pentru a reveni la modul de așteptare, apăsați scurt pentru a reveni la meniul anterior. <i>Apăsăți lung</i> în modul de așteptare pentru a închide receptorul, apăsați scurt pentru a reporni receptorul.
	A accesa detalii apel din modul de așteptare. A derula o listă de meniuri sau pentru a merge la agendă sau la detalii apel. A mări volumul din cască în timpul unei convorbiri. A merge la caracterul anterior în modul de editare.
	A accesa agenda din modul de așteptare. A derula o listă de meniuri sau pentru a merge la agendă sau la detalii apel. A reduce volumul din cască în timpul unei convorbiri. A merge la caracterul următor în modul de editare.
	A iniția un apel intern.
	A prelua un apel în modul "mâini libere". A activa și dezactiva difuzorul* în timpul unei convorbiri.
	A forma # în modul de așteptare. <i>Apăsăți lung</i> pentru a anula soneria în modul de așteptare. A introduce o pauză în modul de formare. A schimba între majuscule și minuscule în modul de editare.
	A forma * în modul de așteptare. <i>Apăsăți lung</i> pentru a activa și a dezactiva blocarea tastaturii.









Tasta rapidă

 INAPOI	Apăsăți scurt în meniul de navigare pentru a reveni la meniul anterior.
---	---

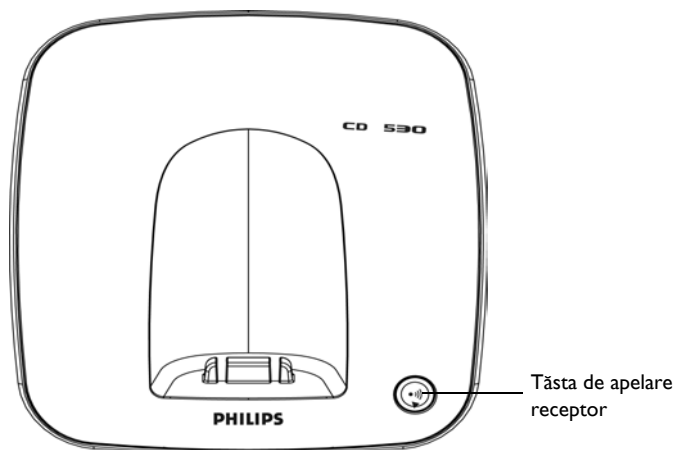
***ATENȚIE!** Activarea opțiunii "mâini libere" poate determina creșterea rapidă a volumului sunetului din cască. Nu țineți receptorul prea aproape de ureche.

Pictograme și simboluri afișate pe ecran

În modul de așteptare, pe ecranul receptorului pot fi afișate anumite pictograme și simboluri.








	Receptorul este înregistrat și se află în raza de acoperire a stației de bază. Este afișată intermitent atunci când receptorul este în afara razei de acoperire sau caută o bază.
	Simbolul acumulatorului indică 3 niveluri de încărcare diferite.
	Volumul soneriei este stabilit la zero.
	Există un apel de intrare extern, un apel extern este conectat sau un apel extern este în așteptare.
	Există un apel de intrare intern, un apel intern este conectat sau un apel intern este în așteptare.
	Difuzorul este PORNIT.
	Ceasul deșteptător este activat.
	Este afișată intermitent atunci când a apărut un apel pierdut sau când sunt primite noi SMS-uri sau mesaje de poștă vocală care nu sunt citite încă. Rămâne aprins atunci când există mesaje SMS în caseta SMS.

Prezentare generală a stației de bază




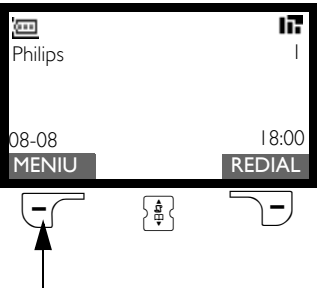


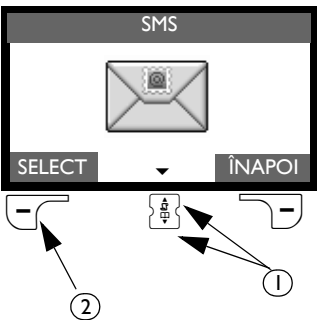



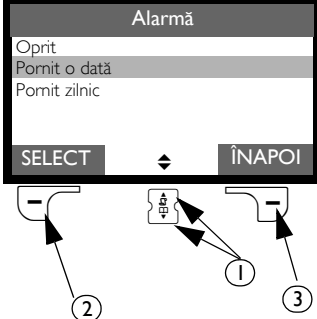
Principalele caracteristici ale telefonului CD530

În continuare se face o prezentare generală a opțiunilor de meniu disponibile la telefonul CD530. Pentru explicații detaliate ale opțiunilor de meniu, vă rugăm să consultați secțiunile corespunzătoare din acest "Ghid al utilizatorului".

Meniu	Pentru	Pagina
 SMS	A configura, scrie / citi SMS etc.	26
 AGENDĂ	A adăuga, edita și gestiona intrările din agendă.	21
 CEAS ȘI ALARMĂ	A configura data și ora, alarma și tonul de alarmă.	32
 PERSONALIZEAZĂ	A configura Ton recept, Imagine fundal, Nivel contrast, Protejare ecran, Nume recept, Răspuns / Închide auto, Limbă și Suprav copii.	33
 SETĂRI AV	A configura Timp flash, Mod formare, Cod zonă, Bloc. apeluri, Apel copii, Înregistrare / Anulare înr receptor, Select bază, Schimbă PIN, Reset telefon, Prefix auto, Țară și Mod conf.	38
 SERVICIU REȚEA	A configura Transfer apel, Poșta vocală, Apel înapoi și ID apelant.	45
 JOCURI	A utiliza jocuri	48

Navigarea în meniuri

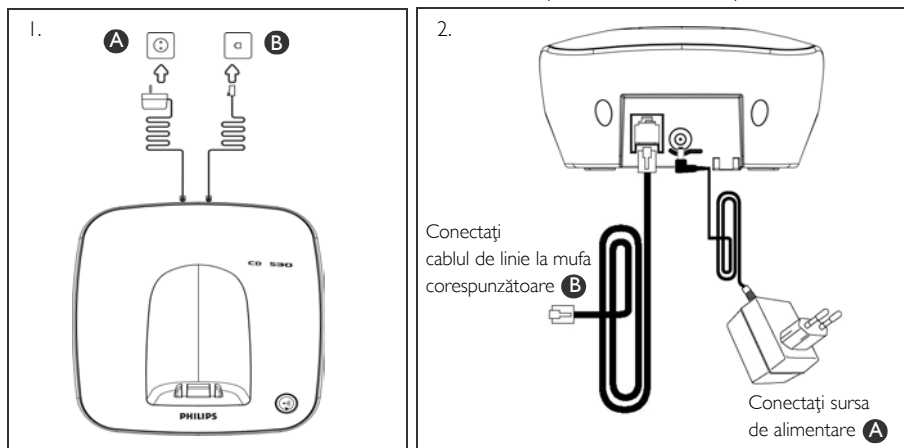
Pașii de bază pentru navigarea prin meniuri și opțiuni sunt următorii:

Operație	Acțiune	Ilustrație
<p>Intrați în meniul principal / opțiunile de meniu.</p>	<p>Selecționați MENIU apăsând tasta situată direct sub aceasta (tasta rapidă stânga ).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Mergeți la un anumit meniu / opțiune Confirmați selecția 	<ol style="list-style-type: none"> Apăsați  pentru a derula până la meniul / opțiunea dorite. Alegeți SELECT apăsând tasta situată direct sub aceasta (tasta rapidă stânga ). 	
<p>În acest exemplu, alarma este Pornit o dată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pentru a schimba selecția Pentru a confirma selecția Reveniți la nivelul anterior sau la ecranul de așteptare 	<ol style="list-style-type: none"> Apăsați  tasta pentru a derula până la opțiunea dorită. Alegeți SELECT apăsând tasta situată direct sub aceasta (tasta rapidă stânga ). Selecționați ÎNAPOI apăsând tasta situată direct sub aceasta (tasta rapidă dreaptă ). 	

Amplasarea stației de bază poate afecta negativ raza de acțiune și funcționarea telefonului CD530 (vezi INDICAȚIE de mai jos).

Conectarea stației de bază

1. Puneți stația de bază în poziție centrală, lângă priza liniei telefonice și prizele de curent.
2. Conectați cablul de linie și cablul de alimentare la mufa corespunzătoare situată în spatele stației de bază.



3. Conectați celălalt capăt al cablului de linie la priza liniei telefonice și capătul opus al cablului de alimentare la priza electrică.

Este posibil ca adaptorul de linie să nu fie conectat la cablul de linie. În acest caz, trebuie mai întâi să conectați adaptorul de linie la cablul de linie înainte de a introduce cablul în priza de linie.

INDICAȚIE Evitați amplasarea stației de bază prea aproape de obiecte metalice mari, de exemplu dulapuri, radiatoare sau aparate electrice. Acest lucru poate avea efect negativ asupra razei de acoperire și a calității sunetului. Clădirile cu ziduri interne și externe groase pot împiedica transmisia corespunzătoare a semnalelor la și de la bază.

ATENȚIE! Stația de bază nu are întrerupător PORNIT/OPRIT. Tensiunea electrică este aplicată atunci când adaptorul de alimentare este introdus în unitate și este conectat la priza de curent. Singura modalitate de oprire a aparatului constă în scoaterea adaptorului de alimentare din priza de curent. În consecință, asigurați-vă că priza de curent este ușor accesibilă.

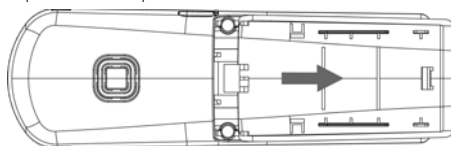
Adaptorul de alimentare și cablul liniei telefonice trebuie să fie corect conectate, în caz contrar aparatul se poate deteriora.

Folosiți întotdeauna cablul de linie telefonică furnizat odată cu aparatul. În caz contrar, s-ar putea să nu aveți ton de apel.

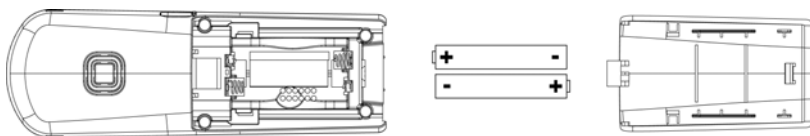
Instalarea acumulatorului

Telefonul CD530 este livrat cu 2 acumulatori care permit aproximativ 12 ore de convorbiri și până la 150 de ore în așteptare. Înainte de a folosi receptorul, acumulatorii trebuie instalați și încărcăți complet.

1. Trageți afară capacul compartimentului pentru acumulatori.

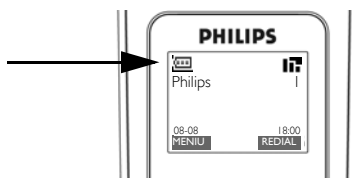



2. Introduceți acumulatorii respectând polaritatea și puneți la loc capacul.



Încărcarea acumulatorului

1. Puneți receptorul în locașul de încărcare din stația de bază. Dacă receptorul a fost amplasat corect, veți auzi un bip.
2. Pe ecran va apărea o animație care indică faptul că acumulatorul se încarcă.



3. Lăsați receptorul în bază până când acumulatorii sunt complet încărcăți (cel puțin 24 de ore).
4. Receptorul este complet încărcat atunci când animația se oprește și se afișează simbolul .

Receptorul trebuie încărcat timp de cel puțin 24 de ore înainte de prima utilizare.

Durata de viață a acumulatorului și raza de acoperire

Timpul de convorbire și timpul în așteptare

Când acumulatorul este încărcat complet, timpul de convorbire pentru CD530 este de aproximativ 12 ore, iar timpul în așteptare este de aproximativ 150 de ore.

Avertisment pentru acumulator descărcat

Nivelul acumulatorului este indicat pe ecranul receptorului, în colțul din stânga-sus. Când nivelul acumulatorului este redus, senzorul asociat vă alertează prin emiterea unui semnal sonor și prin afișarea intermitentă a pictogramei acumulatorului.

Când nivelul acumulatorului scade prea mult, telefonul se oprește automat la scurt timp după alertă, iar funcțiile aflate în desfășurare nu vor fi salvate.

Nivelurile aproximative ale puterii acumulatorului dvs. sunt indicate astfel:



Acumulatorul este complet încărcat - 3 bare în pictograma acumulatorului



Acumulatorul este parțial încărcat - 2 bare în pictograma acumulatorului




Acumulatorul este descărcat - 1 bară în pictograma acumulatorului







Acumulatorul este complet descărcat - 0 bare în pictograma acumulatorului

Avertisment lipsă semnal

Raza de acoperire a telefonului în interior și în exterior este de maximum 50 de metri, respectiv 300 de metri. Când receptorul se mută în afara razei de acoperire, pictograma antenei  este afișată intermitent.

Configurarea telefonului CD530






Înainte de a folosi telefonul CD530, trebuie să-l configurați în funcție de țara în care îl folosiți. După o încărcare de câteva minute, pe ecran apare mesajul BINE AȚI VENIT. Uurmați pașii de mai jos pentru a configura telefonul:

1. Apăsăți orice tastă pentru a afișa lista țărilor.
2. Derulați  până la țara dvs.
3. Apăsăți  **SELECT** pentru a confirma selecția.
4. Derulați  până la operatorul dvs. (dacă este necesar).
5. Apăsăți  **SELECT** din nou pentru a confirma selecția.
6. Setările implicite ale liniei și limba meniului pentru țara selectată vor fi automat configurate.

Puteți totuși efectua și primi apeluri fără a defini în prealabil selecția țării dvs.

Este posibil ca mesajul BINE AȚI VENIT să nu apară, în funcție de țara dvs. În acest caz, nu este nevoie să stabiliți setările pentru țara / operatorul / limba dvs.

Data și ora


1. Apăsați  **MENIU**.
2. Derulați  până la Ceas și alarmă și apăsați  **SELECT**.
3. Apăsați  **SELECT** pentru a intra în Data și Ora.
4. Introduceți ora curentă (HH:MM) și data curentă (ZZ/LL/AA) și apăsați  **SELECT**.

ATENȚIE! Dacă telefonul dvs. este conectat la o linie ISDN printr-un adaptor, data și ora pot fi actualizate după fiecare apel. Posibilitatea actualizării datei și orei depinde de furnizorul de servicii telefonice. Vă rugăm să verificați setările datei și orei din sistemul dvs. ISDN sau să contactați furnizorul dvs. de servicii de rețea.


Acum puteți începe să folosiți telefonul.


Operații de bază ale telefonului CD530

Efectuarea unui apel

Introduceți numărul de telefon (maximum 24 de cifre) și apăsați  pentru a forma numărul. Pentru detalii, vă rugăm să consultați "Efectuarea unui apel" la pagina 17.


Preluarea sau terminarea unui apel


Apăsați tasta  pentru a prelua un apel.

Apăsați tasta  pentru a termina un apel.


Pentru detalii, vă rugăm să consultați "Preluarea unui apel" și "Terminarea unui apel" la pagina 18.

Pornirea / oprirea receptorului

Țineți apăsată tasta  timp de 5 secunde pentru a pune receptorul în modul de așteptare.


Apăsați scurt tasta  pentru a reporni receptorul.


Blocarea /deblocarea tastaturii

Țineți apăsată tasta  timp de 2 secunde pentru a bloca și a debloca tastatura în modul de așteptare.

Apelarea receptorului

Funcția de apelare a receptorului vă permite să localizați un receptor pierdut în cazul în care acesta este în raza de acoperire și acumulatorii săi sunt încărcăți.

Apăsați tasta  de pe bază până când receptorul începe să sune.

Odată recuperat, apăsați tasta  pentru a termina apelul către receptor.

Modul de așteptare

Dacă receptorul este nefolosit timp de 30 de secunde în modul de setări, modul de vizualizare, modul de editare etc. acesta va reveni automat la modul de așteptare. Receptorul va reveni automat la modul de așteptare și atunci când este pus la loc pe stația de bază.











Lumina de fundal pentru ecran și tastatură

Lumina de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă timp de 20 de secunde după fiecare activare, de exemplu după primirea unui apel, apăsarea tastelor, ridicarea receptorului de pe stația de bază etc. Culoarea luminii de fundal a tastaturii este CHIIHLIMBARIE.






LED-ul de evenimente

Dacă v-ați abonat la serviciul de identificare a liniei apelantului (CLI), ledul de evenimente de pe receptor se aprinde intermitent ori de câte ori apare un eveniment nou, cum ar fi un apel, un SMS sau un mesaj vocal.


Introducerea de text și numere

Tastă	Caractere atribuite
	spațiu @ _ # = < > & £ \$ ¥ [] { } ¨ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Æ Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; “ ‘ ! ? * + - % \ ^ _


De exemplu, pentru a introduce numele "Philips":

1. Apăsați  o dată: P
2. Apăsați  de două ori: Ph
3. Apăsați  de trei ori: Phi
4. Apăsați  de trei ori: Phil
5. Apăsați  de trei ori: Phili
6. Apăsați  o dată: Philip

7. Apăsați  de patru ori: Philips


Implicat, prima literă a unui cuvânt este majusculă. Apăsați  pentru a comuta între majuscule și minuscule.

Setări implicite



Volum sonerie	Mediu
Volum cască	Volum 3
Volum difuzor	Volum 3
Ton taste	Pornit
Imagine fundal	
Contrast	Nivel 2
Protejare ecran	Pornit
Răsp auto	Oprit
Închide auto	Pornit
Suprav copii	Oprit
Ceas deșteptător	Oprit
Mod blocare	Oprit
Recepție SMS	Pornit
PIN principal	0000

Efectuarea unui apel




Pre-formare

1. Introduceți numărul de telefon (maximum 24 de cifre).
2. Apăsați tasta  pentru a forma numărul.

Formare directă





1. Apăsați tastele  sau  pentru a obține ton.
2. Introduceți numărul de telefon.

Apelare din lista de reapelare

1. Apăsați  în modul de așteptare.
2. Derulați  până la o intrare din lista de reapelare.
3. Apăsați tasta  pentru a forma numărul.




INDICAȚIE Receptorul păstrează ultimele 20 numere formate. Ultimul număr format va apărea primul în lista de reapelare. Dacă numărul de reapelare se potrivește cu o intrare din agendă, în locul său se va afișa numele.




Apelare din detalii apel

1. Apăsați  în modul de așteptare.
2. Apăsați  **SELECT** pentru a intra în detalii apel.
3. Derulați  până la o intrare din detalii apel.
4. Apăsați tasta  pentru a forma numărul.


Trebuie să vă abonați la serviciul de Identificare a liniei apelantului pentru a putea vedea numărul sau numele apelantului în detalii apel. Vezi "Detalii apel" la pagina 24 pentru detalii.

Apelare din agendă


1. Apăsați  în modul de așteptare.
2. Derulați  până la o intrare din agendă.
3. Apăsați  pentru a forma numărul.

INDICAȚIE În loc de a derula  pentru a parcurge intrările din agendă, apăsați tasta numerică asociată primei litere a intrării pe care doriți să o găsiți. De exemplu, apăsând  se vor afișa intrările care încep cu A. Apăsând  din nou se vor afișa intrările care încep cu B etc...

Preluarea unui apel

Când telefonul sună, apăsați tasta .

Preluare prin "mâini libere"


Când telefonul sună, apăsați tasta .

Apelul de intrare are prioritate față de alte evenimente. La fiecare primire a unui apel de intrare, vor fi anulate alte operații în derulare, de exemplu setări, navigare în meniu etc.

INDICAȚIE Dacă modul Răspuns auto (vezi pagina 36) este activat, puteți ridica receptorul din stația de bază și prelua apelul. Această opțiune este implicit dezactivată.

ATENȚIE! Dacă receptorul sună în timpul unui apel de intrare, vă rugăm să nu țineți aparatul prea aproape de ureche, deoarece volumul tonului de apelare vă poate afecta auzul.

Terminarea unui apel

Apăsați tasta .

Durata unui apel va fi afișată pe ecranul receptorului timp de 5 secunde.

INDICAȚIE Dacă modul Închide auto (vezi pagina 36) este activat, puteți pune receptorul înapoi pe stația de bază pentru a termina apelul. Această opțiune este implicit activată.



Apeluri în derulare

În timpul unui apel sunt disponibile următoarele opțiuni:

Reglarea volumului din cască

1. Apăsați tasta  pentru a alege nivelul de la Volum 1 la Volum 5.

Anularea /activarea sunetului pentru receptor

1. În timpul unui apel, apăsați  **MUT** pentru a opri microfonul astfel încât interlocutorul dvs. să nu vă poată auzi.
2. Apăsați  **SONOR** pentru a porni microfonul.


Modul difuzor

1. Apăsați tasta  pentru a activa modul difuzor.

2. Apăsați din nou tasta  pentru a reveni la modul normal.

ATENȚIE! Activarea difuzorului poate determina mărirea rapidă a volumului sunetului din căști. Nu țineți receptorul prea aproape de ureche.

Reglarea volumului difuzorului




1. Apăsați tasta  pentru a alege un nivel de la Volum 1 la Volum 5.

Intercomunicație

Această opțiune este disponibilă numai atunci când există cel puțin 2 receptoare înregistrate. Vă permite să efectuați apeluri interne gratuite, să transferați apeluri externe de la un receptor la altul și să folosiți opțiunea de conferință.




Intercomunicație cu un alt receptor


Pentru a putea folosi proprietatea de intercomunicație, trebuie să aveți cel puțin 2 receptoare înregistrate la stația de bază (vezi pagina 41 "Pentru a înregistra un receptor suplimentar").



1. Apăsați tasta  în modul de așteptare.
2. Intercomunicația este stabilită imediat dacă există numai 2 receptoare înregistrate. Dacă există mai mult de 2 receptoare înregistrate, vor fi afișate numerele de receptoare disponibile pentru intercomunicație. Apăsați  **TOATE** pentru a apela toate receptoarele sau numărul receptorului pentru a selecta un anumit receptor. De exemplu, apăsați  pentru a apela receptorul 2.

Dacă receptorul nu face parte din gama SE630/635, această funcție poate fi indisponibilă.


Transferarea unui apel extern la un alt receptor

1. Apăsați tasta  pentru a pune în așteptare apelul extern (apelantul nu vă mai poate auzi).
2. Intercomunicația este stabilită imediat dacă există numai 2 receptoare înregistrate. Dacă există mai mult de 2 receptoare înregistrate, vor fi afișate numerele de receptoare disponibile pentru intercomunicație. Apăsați  **TOATE** pentru a apela toate receptoarele sau numărul receptorului pentru a selecta un anumit receptor. De exemplu, apăsați  pentru a apela receptorul 2. Receptorul apelat sună.

Dacă nu aveți răspuns de la receptorul apelat, apăsați tasta  pentru a relua apelul extern.





3. Apăsați tasta  de pe receptorul apelat pentru a răspunde la apelul intern, unde ambii apelanți interni pot vorbi.
4. Apăsați tasta  de pe primul receptor pentru a transfera apelul extern la receptorul apelat.

Comutarea între un apel intern și unul extern

1. Apăsați tasta  o dată pentru a comuta între un apel intern și unul extern.

Apel de tip conferință în trei



Funcția de apel în conferință permite ca un apel extern să fie preluat în comun de două receptoare (în intercomunicație). Cele trei persoane pot participa la conversație și nu este necesar un abonament de rețea.

1. Apăsăți  pentru a pune apelul extern în așteptare (apelantul nu vă mai poate auzi).
2. Intercomunicația este stabilită imediat dacă există cel puțin 2 receptoare înregistrate. Dacă există mai mult de 2 receptoare înregistrate, numerele receptorilor disponibile pentru stabilirea unui apel de conferință vor fi afișate. Apăsăți  **TOATE** pentru a apela toate receptoarele sau numărul receptorului pentru a selecta un anumit receptor. De exemplu, apăsăți  pentru a apela receptorul 2. Receptorul apelat sună.
3. Apăsăți tasta  de pe receptorul apelat pentru a răspunde la apelul intern, unde ambii apelanți interni pot vorbi.
4. Apăsăți tasta rapidă **CONF** de pe primul receptor pentru a iniția o conferință în trei.

INDICAȚIE Dacă Mod confer este activat (vezi pagina 44), este automat stabilit un apel de tip conferință în trei dacă al doilea receptor preia linia atunci când un apel extern se află deja în derulare.

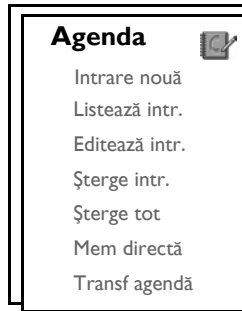
Apel în așteptare

Dacă v-ați abonat la serviciul de apel în așteptare, difuzorul de casă va emite un semnal pentru a vă informa că există un al doilea apel de intrare. Numărul sau numele celui de-al doilea apelant va fi de asemenea afișat dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a liniei apelantului (CLI). Vă rugăm să contactați furnizorul de servicii telefonice pentru informații suplimentare despre acest serviciu.

Pentru a răspunde la al doilea apel, apăsăți  +  (combinația poate diferi în funcție de rețea).

Identificarea liniei apelantului

Identificarea liniei apelantului (CLI) este un serviciu special la care vă puteți abona prin intermediul operatorului dvs. de rețea. Dacă v-ați abonat la serviciul CLI, iar identitatea apelantului nu este ascunsă, numărul sau numele apelantului (dacă este memorat în agendă) vor fi afișate atunci când sună telefonul, iar dvs. puteți decide dacă să preluați sau nu apelul. Vă rugăm să contactați furnizorul de servicii telefonice pentru informații suplimentare despre acest serviciu.



Telefonul dvs. CD530 poate memora în agendă până la 50 de intrări, inclusiv 9 cu acces direct (de la la). Fiecare intrare din agendă poate avea maximum 24 de cifre pentru numărul de telefon și 12 caractere pentru nume.

Accesarea agendei

1. Apăsați în modul de așteptare sau apăsați **MENIU**, derulați până la **Agendă** și apăsați **SELECT**, derulați până la **Listează intr.** și apăsați **SELECT**.
2. Intrările din agendă vor fi listate în ordine alfabetică.
3. Apăsați pentru a naviga în agendă.



Pentru a vizualiza detaliile unei intrări din agendă, apăsați **VEZI**.

Pentru a forma un număr din agendă, derulați până la o intrare din agendă și apăsați .

INDICAȚIE În loc de a derula pentru a parcurge intrările din agendă, puteți apăsa pe tasta numerică asociată primei litere a intrării pe care doriți să o găsiți. De exemplu, apăsând se vor afișa intrările care încep cu A. Apăsând din nou se vor afișa intrările care încep cu B etc...

Memorarea unui contact în agendă














1. Apăsați **MENIU**, derulați până la **Agendă** și apăsați **SELECT**, apăsați **SELECT** pentru a accesa **Intrare nouă**.
2. Introduceți numele contactului (maximum 12 caractere) și apăsați **OK**.
3. Introduceți numărul (maximum 24 de cifre) și apăsați **OK**.

- Derulați  pentru a alege un grup (<Nici un grup>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) și apăsați  **SELECT** pentru a confirma.
Va fi emis un bip lung de confirmare.







Puteți atribui contacte individuale unor grupuri alese de dvs. De exemplu, Grupul A conține numerele de telefon ale tuturor colegilor dvs. de serviciu. Puteți să alocați și o sonerie specifică grupului respectiv (vezi "Setări personalizate" la pagina 34). Dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare Apelant oferit de furnizorul dvs. de servicii de telefonie, de fiecare dată când veți primi un apel de la o persoană din acel grup, veți auzi sunetul de apel definit pentru grupul respectiv.

INDICAȚIE Puteți memora până la 50 de intrări în agendă. Nu puteți stoca o nouă intrare în agendă atunci când memoria este plină. În acest caz, trebuie să ștergeți unele intrări existente pentru a face spațiu pentru intrările noi.







Editarea unei intrări din agendă

- Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Agendă și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Editează intr. și apăsați  **SELECT**.
- Derulați  până la intrarea pe care doriți să o editați și apăsați  **SELECT**.
- Apăsați  **ȘTERGE** pentru a șterge literele una câte una, editați numele și apăsați  **OK**.
- Apăsați  **ȘTERGE** pentru a șterge cifrele una câte una, editați numărul și apăsați  **OK**.
- Derulați  până la un grup (<Nici un grup>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) și apăsați  **OK** pentru a confirma.
Va fi emis un bip lung de confirmare.



Ștergerea unei intrări din agendă












- Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Agendă și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Șterge intr. și apăsați  **SELECT**.
- Derulați până la intrarea pe care doriți să o ștergeți și apăsați  **SELECT**.
Va fi emis un bip lung de confirmare.

Ștergerea tuturor intrărilor din agendă










- Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Agendă și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Șterge tot și apăsați  **SELECT**.
- Apăsați  **SELECT** din nou pentru confirmare.
Va fi emis un bip lung de confirmare.

Stocarea în memoria cu acces direct

Puteți stoca până la 9 memorii cu acces direct (tasta  - ). O apăsare lungă a tastelor în modul de așteptare va determina formarea automată a numărului de telefon memorat.










1. Apăsați , derulați  până la Agendă și apăsați , derulați  până la Mem directă și apăsați .
2. Selectați o tastă (Tasta 1 - Tasta 9) și apăsați . Dacă există un număr memorat pe tasta respectivă, se va afișa numărul / numele.
3. Dacă nu există număr memorat pentru tasta selectată sau dacă doriți să schimbați numărul memorat curent, apăsați  și încă o dată  pentru a alege Aadaugă.
4. Apăsați  pentru a afișa lista agendei și derulați  până la intrarea pe care doriți să o stocați ca memorie cu acces direct.
5. Apăsați  pentru a confirma.
Va fi emis un bip lung de confirmare.

Ștergerea memoriei cu acces direct

1. Apăsați , derulați  până la Agendă și apăsați , derulați  până la Mem directă și apăsați .
2. Selectați o tastă (Tasta 1 - Tasta 9) și apăsați .
3. Apăsați  și derulați  până la Șterge.
4. Apăsați  pentru a confirma.
Va fi emis un bip lung de confirmare.



Transferarea agendei

Această opțiune vă permite să transferați agenda de pe un receptor pe altul atunci când există cel puțin 2 receptoare înregistrate la stația dvs. de bază.










1. Apăsați , derulați  până la Agendă și apăsați , derulați  până la Transf agendă și apăsați .
2. Vor fi afișate numerele receptoarelor disponibile pentru transfer. Dacă aveți mai mult de 2 receptoare, puteți derula  pentru a selecta un anumit receptor.
3. Apăsați  pentru a confirma.
4. Receptorul apelat va primi mesajul Transfer de la receptorul X.
5. Pentru a accepta transferul agendei, apăsați  pe receptorul apelat; pentru a anula transferul, apăsați .
6. Un mesaj Transferat! va fi afișat la încheierea cu succes a operației.

Opțiunea detalii apel poate stoca până la 50 de intrări. Dacă v-ați abonat la serviciul de identificare a liniei apelantului (CLI), iar identitatea apelantului nu este ascunsă, numele (sau numărul) apelantului vor fi afișate împreună cu data și ora apelului (dacă sunt furnizate de rețea). Apelurile (pierdute și primite) sunt afișate în ordine cronologică, cel mai recent apel fiind primul din listă. Atunci când detalii apel nu conține nici un apel, pe ecran se afișează Listă goală.







Accesarea detalii apel

1. Apăsați  în modul de așteptare, apăsați  SELECT pentru a intra în Detalii apel și derulați  pentru a vizualiza intrările.







Salvarea intrărilor din detalii apel în agendă

1. Apăsați  în modul de așteptare, apăsați  SELECT pentru a intra în Detalii apel și derulați  pentru a selecta o intrare.
2. Apăsați  SELECT și apăsați  SELECT din nou pentru a folosi funcția Copiază în ag.
3. Introduceți numele și apăsați  OK.
4. Editați numărul dacă este necesar și apăsați  OK.
5. Derulați  pentru a alege un grup (<Nici un grup>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) și apăsați  SELECT pentru a confirma.
Va fi emis un bip lung de confirmare.

Ștergerea unei intrări din detalii apel

1. Apăsați  în modul de așteptare, apăsați  SELECT pentru a intra în Detalii apel și derulați  pentru a selecta o intrare.
2. Apăsați  SELECT și derulați  până la Șterge.
3. Apăsați  SELECT pentru a confirma.
Va fi emis un bip lung de confirmare.





Ștergerea tuturor apelurilor detalii apel

1. Apăsați  în modul de așteptare, apăsați  SELECT pentru a intra în Detalii apel.
2. Apăsați  SELECT și derulați  până la Șterge tot și apăsați  SELECT.
3. Apăsați  SELECT din nou pentru a confirma.
Va fi emis un bip lung de confirmare.










Accesarea listei de reapelare

1. Apăsați tasta  în modul de așteptare și derulați  pentru a vizualiza intrările.






Vizualizarea detaliilor unei intrări din lista de reapelare

1. Apăsăți tasta  în modul de așteptare și derulați  pentru a selecta o intrare.
2. Apăsăți  SELECT și apăsați  SELECT din nou pentru a folosi funcția Vizualizează.






Salvarea intrărilor din lista de reapelare în agendă

1. Apăsăți tasta  în modul de așteptare și derulați  pentru a selecta o intrare.
2. Apăsăți  SELECT, derulați  până la Copiază în ag și apăsați  SELECT.
3. Introduceți numele și apăsați  OK.
4. Editați numărul dacă este necesar și apăsați  OK.
5. Derulați  pentru a alege un grup (<Nici un grup>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) și apăsați  SELECT pentru a confirma.
Va fi emis un bip lung de confirmare.

Ștergerea unui număr din lista de reapelare

1. Apăsăți  în modul de așteptare și derulați  pentru a selecta o intrare.
2. Apăsăți  SELECT și derulați  până la Șterge și apăsați  SELECT.
Va fi emis un bip lung de confirmare.

Ștergerea întregii liste de reapelare

1. Apăsăți  în modul de așteptare.
2. Apăsăți  SELECT și derulați  până la Șterge toate și apăsați  SELECT.
3. Apăsăți  SELECT din nou pentru a confirma.
Va fi emis un bip lung de confirmare.



SMS este un acronim pentru Serviciu de Mesaje Scurte. Pentru a beneficia de acest serviciu, trebuie să vă abonați la Serviciul de identificare a liniei apelantului (CLI) și la serviciul de SMS de la furnizorul dvs. de servicii de rețea. Mesajele SMS pot fi schimbate cu un telefon (mobil sau pe linii fixe compatibile), cu condiția ca destinatarul să fie abonat la serviciile CLI și SMS.

Setările de fabrică de pe telefonul dvs. CD530 corespund principalului operator național. Dacă doriți să trimiteți sau să primiți mesaje SMS prin alt furnizor de servicii, trebuie să stabiliți numerele corespunzătoare (vezi pagina 30).

Telefonul CD530 poate stoca până la 50 de mesaje SMS (40 SMS în Primate și 10 SMS în Casetă ciorne).

Scrierea și trimiterea unui SMS

1. Apăsați **MENIU**, apăsați **SELECT** pentru a intra în SMS, apăsați **SELECT** din nou pentru a intra în Scrie un SMS.
2. Introduceți textul și apăsați **OK**.

Tastă	Operație
	Apăsați pentru a muta cursorul la stânga cu 1 poziție. Țineți apăsat pentru a trece la primul caracter / prima cifră.
	Apăsați pentru a muta cursorul la dreapta cu 1 poziție. Țineți apăsat pentru a trece la ultimul caracter / ultima cifră.
ÎNAPOI	Apăsați pentru a șterge caracterul anterior / cifra anterioară. Apăsați pentru a reveni la meniul anterior dacă nu apar caractere / cifre pe ecranul de introducere. <i>Apăsați lung</i> pentru a șterge toate caracterele / cifrele.

Puteți introduce până la 160 de caractere pentru un SMS.

Dacă primiți un apel în timp ce scrieți un SMS, operația va fi întreruptă. Totuși, SMS-ul va fi salvat în Casetă ciorne. Pentru a-l recupera, mergeți la Casetă ciorne din meniul SMS (vezi pagina 29).

3. Introduceți numărul de destinație și apăsați **OK**. Sau apăsați **AGENDĂ** pentru a parcurge lista agendei și a selecta un număr de telefon, apăsați **SELECT** și apăsați **OK**.
4. Apăsați **SELECT** pentru a Trimite mesajul sau derulați până la Salv.ca cioră pentru a salva mesajul în Casetă ciorne și apăsați **SELECT** pentru confirmare.

5. Dacă selectați Trimite, mesajul va fi trimis imediat. Pe ecran va apărea SMS trimis! dacă mesajul a fost expediat cu succes.

Dacă mesajul nu poate fi trimis, pe ecran va apărea SMS netrimis!, iar mesajul va fi salvat în Casetă ciorne.

ATENȚIE! Dacă nu apăsați nici o tastă timp de 60 de secunde în timp ce scrieți un SMS, receptorul va reveni la modul de așteptare. Mesajul editat va fi automat salvat în Casetă ciorne.






Primate


Mesajele din primate sunt listate în funcție de ora primirii, mesajele cele mai noi apărând primele. În Primate pot fi stocate maximum 40 de mesaje.

De fiecare dată când se primește un SMS, veți fi alertat de un bip (vezi "Ton SMS" la pagina 34), iar ecranul afișează numărul de mesaje noi recepționate. Dacă LED-ul este activat, LED-ul de evenimente se va aprinde intermitent până când SMS-ul va fi vizualizat.

ATENȚIE! Când caseta mesajelor este plină, nu veți putea primi mesaje noi. În acest caz, trebuie să ștergeți mesaje vechi pentru a putea primi unele noi


Vizualizarea mesajelor din Primate


1. Apăsați  **MENIU**, apăsați  **SELECT** pentru a intra în SMS, derulați  până la Primate apăsați  **SELECT**.
2. Parcurgeți lista mesajelor SMS și selectați mesajul pe care doriți să-l citiți. Lista mesajelor va fi afișată cu numărul de telefon al expeditorului sau cu numele asociat (dacă numărul se potrivește cu înregistrarea din agendă).
3. Apăsați  **VEZI** pentru a vizualiza conținutul mesajului.


INDICAȚIE Când citiți un SMS, apăsați  pentru a derula la rândul următor sau anterior. La sfârșitul mesajului, se arată numărul expeditorului și data și ora primirii.

4. Când vizualizați conținutul mesajului, puteți apăsa  **MENIU** pentru a accesa următoarele opțiuni:





Răspunde	Trimite un răspuns expeditorului mesajului
Editează	Trimite mesajul către alt destinatar
Copiază în ag	Salvează numărul expeditorului în agenda dvs.
Șterge	Șterge mesajul selectat
Șterge toate	Șterge toate mesajele din Primate

5. Pentru a reveni la meniul SMS, apăsați .





Dacă apăsați tasta  în timp ce vizualizați conținutul mesajului / numărul expeditorului / data / ora, veți anula funcția SMS și veți forma numărul de telefon al expeditorului.

Apăsați  pentru a reveni la lista mesajelor din Primate.








Trimiterea unui mesaj de răspuns pentru un mesaj din Primate

1. Când vizualizați conținutul mesajului, apăsați tasta  **MENIU** pentru a afișa opțiunile de meniu pentru Primate.
2. Derulați  până la Răspunde și apăsați  **SELECT** pentru a începe editarea.
3. După editare, apăsați  **OK** pentru a confirma mesajul.
4. Consultați pașii 3-5 din "Scrierea și trimiterea unui SMS" la pagina 26 pentru a trimite mesajul sau selectați Salv.ca ciornă pentru a salva mesajul în Casetă ciorne.

Transferul unui mesaj din Primate

1. Când vizualizați conținutul mesajului, apăsați tasta  **MENIU** pentru a afișa opțiunile de meniu pentru Primate.
2. Derulați  până la Editează și apăsați  **SELECT** pentru a începe editarea dacă doriți.
3. După editare, apăsați  **OK** pentru a confirma mesajul.
4. Consultați pașii 3-5 din "Scrierea și trimiterea unui SMS" la pagina 26 pentru a transfera mesajul sau selectați Salv.ca ciornă pentru a salva mesajul în Casetă ciorne.

Salvarea numărului expeditorului în agendă

1. Când vizualizați conținutul mesajului, apăsați tasta  **MENIU** pentru a afișa opțiunile de meniu Primate.
2. Derulați  până la Copiază în ag și apăsați  **SELECT** pentru a introduce un nume pentru acest nou contact.
3. Introduceți numele și apăsați  **OK** pentru a modifica numărul.
4. Pentru a confirma numărul, apăsați  **OK** din nou.
5. Derulați  pentru a selecta un grup pe care doriți să-l atribuiți acestui contact și apăsați  **SELECT** pentru confirmare.
Va fi emis un bip lung de confirmare, iar ecranul revine la afișarea conținutului mesajului.

Ștergerea unui mesaj din Primate

1. Când vizualizați conținutul mesajului, apăsați tasta  **MENIU** pentru a afișa opțiunile de meniu pentru Primate.
2. Derulați  până la Șterge și apăsați  **SELECT** pentru a confirma ștergerea.







Ștergerea tuturor mesajele din Primate

1. Când vizualizați conținutul mesajului, apăsați tasta  **MENIU** pentru a afișa opțiunile de meniu pentru Primate.
2. Derulați  până la Șterge toate și apăsați  **SELECT**.
3. Apăsați  **SELECT** din nou pentru a confirma ștergerea.

Casetă ciorne






Pe lângă mesajele SMS salvate drept ciorne, toate mesajele SMS netrimise cu succes vor fi automat stocate în Casetă ciorne. Casetă ciorne poate stoca maximum 10 mesaje.

Vizualizarea mesajelor ciornă





1. Apăsați  **MENIU**, apăsați  **SELECT** pentru a intra în SMS, derulați  până la Casetă ciorne și apăsați  **SELECT**.
2. Parcurgeți lista mesajelor SMS și selectați mesajul pe care doriți să-l citiți.
3. Apăsați  **VEZI** pentru a vizualiza conținutul mesajului
4. Când vizualizați conținutul mesajului, puteți apăsa  **MENIU** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Trimite	Trimite mesajul imediat
Editează	Editează mesajul și îl trimite sau îl salvează drept ciornă
Șterge	Șterge mesajul
Șterge tot	Șterge toate mesajele din Casetă ciorne

Trimiterea unui mesaj din Casetă ciorne

1. Când vizualizați conținutul mesajului, apăsați tasta  **MENIU** pentru a afișa opțiunile de meniu pentru Casetă ciorne.
2. Apăsați  **SELECT** pentru a Trimite mesajul.
3. Apăsați  **SELECT** din nou pentru a confirma sau derulați  până la Salv.ca ciornă pentru a salva mesajul în Casetă ciorne, apoi apăsați  **SELECT**.
4. Dacă selectați Trimite, mesajul va fi trimis imediat. Va apărea SMS trimis! dacă mesajul a fost expediat cu succes.

Editarea unui mesaj ciornă

1. Când vizualizați conținutul mesajului, apăsați tasta  **MENIU** pentru a afișa opțiunile de meniu pentru Casetă ciorne.
2. Derulați  până la Editează și apăsați  **SELECT** pentru a începe editarea.
3. După editare, apăsați  **OK** pentru a confirma mesajul.
4. Consultați pașii 3-5 din "Scrierea și trimiterea unui SMS" la pagina 26 pentru a trimite mesajul sau selectați Salv.ca ciornă pentru a salva mesajul în Casetă ciorne.

Ștergerea unui mesaj ciornă

1. Când vizualizați conținutul mesajului, apăsați tasta  **MENIU** pentru a afișa opțiunile de meniu pentru Casetă ciorne.
2. Derulați  până la Șterge și apăsați  **SELECT** pentru a confirma ștergerea.

Ștergerea tuturor mesajelor ciornă

1. Când vizualizați conținutul mesajului, apăsați tasta  **MENIU** pentru a afișa opțiunile de meniu pentru Casetă ciorne.
2. Derulați  până la Șterge toate și apăsați  **SELECT**.
3. Apăsați  **SELECT** din nou pentru a confirma ștergerea.

Setări SMS

Acest meniu vă permite să configurați serverul pentru trimiterea și recepționarea mesajelor SMS. Telefonul CD530 poate primi mesaje din 3 centre de servicii.

Fiecare centru constă din 2 numere:

- Număr de intrare
- Număr de ieșire








Lungimea maximă a unui număr de intrare / ieșire este de 24 de cifre.

Numerele de intrare și de ieșire ale telefonului CD530 sunt deja configurate să funcționeze în rețeaua țării dvs. Vă recomandăm să nu modificați aceste configurări. Pentru detalii suplimentare sau în caz de probleme, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul local de servicii de rețea.

Primire SMS

Telefonul CD530 poate recepționa mesaje SMS de pe alt aparat dacă v-ați abonat la serviciile CLI și SMS obținute de la furnizorul dvs. de servicii. Implicit, primirea SMS este stabilită la Pornit astfel încât să puteți primi mesaje SMS.









Pentru a activa sau a dezactiva primirea mesajelor SMS

1. Apăsați  **MENIU**, apăsați  **SELECT** pentru a intra în SMS, derulați  până la Setări SMS și apăsați  **SELECT**, apăsați  **SELECT** pentru a intra în Primire SMS.
2. Derulați  până la Pornit sau Oprit și apăsați  **SELECT** pentru confirmare.

Chiar dacă primirea SMS este Oprit, puteți totuși trimite mesaje SMS.









Pentru a seta numărul de ieșire


Numerele de intrare și de ieșire ale telefonului CD530 sunt deja configurate să funcționeze în rețeaua țării dvs. Vă recomandăm să nu modificați aceste configurări. Pentru detalii suplimentare sau în caz de probleme, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul local de servicii de rețea.

1. Apăsați  **MENIU**, apăsați  **SELECT** pentru a intra în SMS, derulați  până la Setări SMS și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Centru SMS 1, Centru SMS 2 sau Centru SMS 3 și apăsați  **SELECT**.
2. Apăsați  **SELECT** pentru a intra în Nr. ieșire.
3. Introduceți numărul și apăsați  **OK** pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare.

Lungimea maximă a unui număr de ieșire este de 24 de cifre.

Pentru a seta numărul de intrare

1. Apăsați  **MENIU**, apăsați  **SELECT** pentru a intra în SMS, derulați  până la Setări SMS și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Centru SMS 1, Centru SMS 2 sau Centru SMS 3 și apăsați  **SELECT**.
2. Derulați  până la Nr. intrare și apăsați  **SELECT**.









3. Introduceți numărul și apăsați  OK pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare.

Lungimea maximă a unui număr de intrare este de 24 de cifre.

Centru SMS implicit

Numărul de centru SMS implicit este 1.









Pentru a seta centrul SMS implicit

1. Apăsați  MENIU, apăsați  SELECT pentru a intra în SMS, derulați  până la Setări SMS și apăsați  SELECT, derulați  până la Centru inițial și apăsați  SELECT.
2. Derulați  până la un Centru SMS pe care vreți să-l stabiliți ca implicit (Centru SMS 1, Centru SMS 2 sau Centru SMS 3) și apăsați  SELECT.
Este emis un bip de confirmare.

Prima sonerie

Când această funcție este configurată la Oprit, primul sunet de la un apel vocal nu va fi emis. Acest lucru este util în special în țările unde identitatea liniei apelantului este trimisă după primul sunet, pentru ca nici un telefon din casă să nu sune atunci când sosește un mesaj.

Pentru a seta prima sonerie

1. Apăsați  MENIU, apăsați  SELECT pentru a intra în SMS, derulați  până la Setări SMS și apăsați  SELECT, derulați  până la Prima sonerie și apăsați  SELECT.
2. Derulați  până la Pornit sau Oprit și apăsați  SELECT pentru confirmare.

Ceas și alarmă

Data și Ora

Alarmă

Ton alarmă

Data & Ora

1. Apăsați **MENIU**, derulați până la Ceas și alarmă și apăsați **SELECT**, apăsați **SELECT** din nou pentru a intra în Data și ora.
2. Introduceți ora curentă (HH:MM) și data curentă (DD/MM/YY) și apăsați **SELECT**.

Introduceți data în format Zi / Lună / An și ora în format de 24 de ore.

3. Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul Ceas și alarmă.

Odată ce data și ora au fost setate, acestea vor fi memorate chiar dacă acumulatorii sunt scoși din receptor sau se produce o pană de curent.

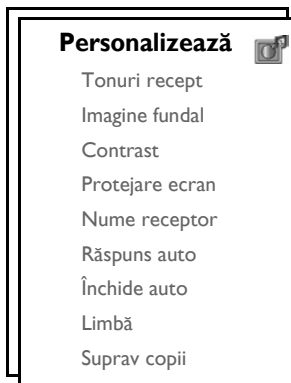
Setarea alarmei

1. Apăsați **MENIU**, derulați până la Ceas și alarmă și apăsați **SELECT**, derulați până la Alarmă și apăsați **SELECT**.
2. Derulați până la Oprit, Pornit o dată sau Pornit zilnic și apăsați **SELECT**.
3. Dacă ați selectat Pornit o dată sau Pornit zilnic, introduceți ora de alarmă și apăsați **SELECT**. Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Tonul de alarmă și pictograma alarmei vor suna / vor fi afișate intermitent timp de 1 minut atunci când se ajunge la ora de alarmă. Pentru a anula tonul de alarmă, apăsați orice tastă de pe receptor.

Ton alarmă

1. Apăsați **MENIU**, derulați până la Ceas și alarmă și apăsați **SELECT**, derulați până la Ton alarmă și apăsați **SELECT**.
2. Derulați până la tonul dorit (Ton alarmă 1, Ton alarmă 2 sau Ton alarmă 3) pentru a reda tonul de alarmă.
3. Apăsați **SELECT** pentru a stabili tonul de alarmă.



Tonuri de receptor

Vol. sonerie

Există 5 opțiuni pentru volumul soneriei (Silentios, Încet, Mediu, Tare și Progresiv). Nivelul implicit este Mediu.

Pentru a seta volumul soneriei

1. Apăsați **MENIU**, derulați până la Personalizează și apăsați **SELECT**, apăsați **SELECT** pentru a intra în Tonuri recept și apăsați **SELECT** din nou pentru a intra în Vol. sonerie.
2. Derulați până la nivelul de volum dorit și apăsați **SELECT** pentru confirmare. Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Când modul Silentios este activat, pe ecran este afișată pictograma .

ATENȚIE! Când receptorul sună în timpul unui apel de intrare, vă rugăm să nu țineți aparatul prea aproape de ureche, deoarece volumul tonului de apelare vă poate afecta auzul.

Melodia soneriei

Există 10 melodii de sonerie disponibile pe receptorul dvs.

Pentru a seta melodia soneriei

1. Apăsați **MENIU**, derulați până la Personalizează și apăsați **SELECT**, apăsați **SELECT** pentru a intra în Tonuri recept, derulați până la Melod. sonerie și apăsați **SELECT**.
2. Derulați până la melodia dorită pentru a o reda.
3. Apăsați **SELECT** pentru a stabili melodia soneriei. Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.











Melodia de grup

Pentru a beneficia de această opțiune, trebuie să vă abonați la Serviciul de identificare a liniei apelantului. Vezi "Identificarea liniei apelantului" la pagina 20.

Acest meniu vă permite să selectați și să configurați melodiile care se vor auzi atunci când primiți un apel extern de la un contact al cărui nume este stocat în agenda dvs. și face parte dintr-un grup. Puteți asocia fiecărui grup o melodie de sonerie.

Există trei grupuri de agendă (Grup A, B, C) prin care vă puteți organiza contactele. Fiecărui grup i se poate atribui o melodie unică.









Pentru a seta melodia grupului

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Personalizează și apăsați  **SELECT**, apăsați  **SELECT** pentru a intra în Tonuri recept, derulați  până la Melodie grup și apăsați  **SELECT**.
2. Derulați  până la grupul pentru care doriți să stabiliți melodia și apăsați  **SELECT**.
3. Derulați  până la melodia dorită pentru a o reda.
4. Apăsați  **SELECT** pentru a seta melodia grupului.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Ton taste

Atunci când este apăsată o tastă este emis un bip. Puteți activa sau dezactiva acest ton de taste. Implicit, tonul tastelor este Pornit.









Pentru a porni / opri tonul tastelor

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Personalizează și apăsați  **SELECT**, apăsați  **SELECT** pentru a intra în Tonuri recept, derulați  până la Ton taste și apăsați  **SELECT**.
2. Derulați  până la Pornit sau Oprit și apăsați  **SELECT** pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Ton SMS

La primirea unui SMS este emis un ton. Puteți activa sau dezactiva acest Ton SMS. Implicit, tonul de SMS este Pornit.








Pentru a porni / opri tonul SMS

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Personalizează și apăsați  **SELECT**, apăsați  **SELECT** pentru a intra în Tonuri recept, derulați  până la Ton SMS și apăsați  **SELECT**.
2. Derulați  până la Pornit sau Oprit și apăsați  **SELECT** pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Imaginea de fundal

Această opțiune vă permite să alegeți imaginea de fundal ce va fi afișată în modul de așteptare. Există patru imagini de fundal pre-instalate pe telefonul dvs. Consultați "Setări implicite" la pagina 16 pentru imaginea de fundal implicită.








Pentru a seta imaginea de fundal

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Personalizează și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Fundal și apăsați  **SELECT**.
2. Derulați  până la imaginea de fundal dorită și apăsați  **SELECT** pentru a confirma.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Nivelul contrastului

Există 3 opțiuni de nivel pentru contrast (Nivel 1, Nivel 2 sau Nivel 3). Nivelul de contrast implicit este Nivelul 2.








Pentru a seta nivelul de contrast

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Personalizează și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Contrast și apăsați  **SELECT**.
2. Derulați  până la nivelul de contrast dorit (Nivel 1, Nivel 2 sau Nivel 3) și apăsați  **SELECT** pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Protejarea ecranului

Programul de protejare a ecranului va fi automat activat după 1 minut în modul de așteptare.






Pentru a seta protejarea ecranului

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Personalizează și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Protejare ecr și apăsați  **SELECT**.
2. Derulați  până la Pornit sau Oprit și apăsați  **OK** pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.


Nume receptor

Puteți da un nume receptorului și afișa acest nume în modul de așteptare. Numele implicit al receptorului este PHILIPS.

Pentru a redenumi receptorul

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Personalizează și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Nume receptor și apăsați  **SELECT**.

Setări personalizate








2. Editați numele receptorului și apăsați  OK pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Lungimea maximă a numelui receptorului este de 12 caractere, iar numele implicit este PHILIPS.

Răspuns automat

Această funcție vă permite să răspundeți automat la un apel prin simpla ridicare a receptorului din stația de bază. Implicit, opțiunea Răspuns automat este Oprită.








Pentru a seta modul Răspuns auto

1. Apăsați , derulați  până la Personalizează și apăsați , derulați  până la Răspuns auto și apăsați .
2. Derulați  până la Pornit sau Oprit și apăsați  pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Închidere automată

Această funcție vă permite să terminați automat un apel prin simpla repunere a receptorului în stația de bază. Implicit, opțiunea Închidere automată este Pornit.







Pentru a seta modul Închide auto

1. Apăsați , derulați  până la Personalizează și apăsați , derulați  până la Închide auto și apăsați .
2. Derulați  până la Pornit sau Oprit și apăsați  pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Limbă

Telefonul CD530 acceptă limbi diferite de afișare.

Pentru a schimba limba

1. Apăsați , derulați  până la Personalizează și apăsați , derulați  până la Limbă și apăsați .
2. Derulați  până la limba dorită și apăsați  pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.






Modul supraveghere copii


Pentru a putea folosi această opțiune, trebuie să aveți cel puțin 2 receptoare înregistrate la stația dvs. de bază (vezi pagina 41 "Pentru a înregistra un receptor suplimentar").

Această opțiune vă permite să monitorizați, de exemplu, camera copilului. Amplasați receptorul în camera ce va fi monitorizată. Dacă nivelul acustic din jurul microfonului receptorului depășește un anumit prag, receptorul poate apela automat un alt receptor înregistrat la aceeași stație de bază.

Pentru a folosi opțiunea "Suprav copii", trebuie să o activați (de ex. pe receptorul 1) și să introduceți numărul receptorului de apelat (de ex. receptorul 2) în eventualitatea în care există zgomote în camera monitorizată. Puneți receptorul aflat în modul Supraveghere copii (de ex. receptorul 1) în camera ce va fi monitorizată. Dacă acest receptor detectează un nivel acustic care depășește un anumit prag, va iniția automat un apel intern către receptorul selectat (ex. receptorul 2).

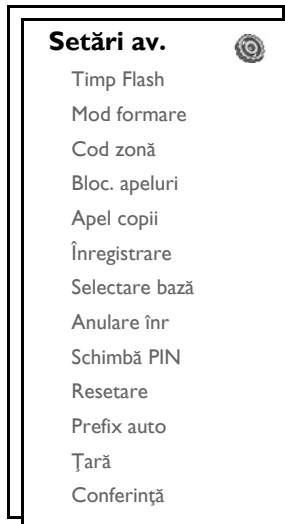
Pentru a activa modul Suprav copii

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Personalizează și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Suprav copii și apăsați  **SELECT**.
2. Introduceți numărul corespunzător receptorului pe care doriți să-l apelați și apăsați **OK** pentru a activa.

În modul Suprav copii, toate tastele sunt dezactivate, cu excepția tastei . Suprav copii este afișat pe ecran atunci când această funcție este activată, iar receptorul nu poate iniția sau primi apeluri.

Pentru a dezactiva modul Supraveghere copii

1. Apăsați , selectați Oprit și apăsați  **OK**.



Timp Flash

Timpul de reapelare (sau întârziere apel) reprezintă timpul în care telefonul trimite numărul, după formare. Acesta poate fi setat scurt, mediu sau lung.

Valoarea implicită a timpului Flash presetată în telefonul dvs. CD530 corespunde în mod normal rețelei țării dvs. și nu trebuie să o schimbați.

Pentru a seta timpul Flash

1. Apăsați MENIU, derulați până la Setări av. și apăsați SELECT, apăsați SELECT pentru a intra în Timp Flash.
2. Derulați pentru a selecta Scurt / Mediu / Lung și apăsați SELECT pentru confirmare. Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.








Această setare este utilă atunci când se folosesc serviciile de rețea. Utilizarea anumitor servicii accesate cu [+], [+], [+] (apel în așteptare, transfer apel etc.) depinde de configurarea dvs. pentru timpul Flash. Vă rugăm să contactați furnizorul de servicii de rețea pentru informații suplimentare despre această opțiune.

Mod formare

Valoarea implicită pentru modul de formare, presetată în telefonul CD530, este în mod normal cea adecvată rețelei țării dvs.; de aceea, nu trebuie să o schimbați.

Există 2 moduri de formare: Ton sau Puls

Pentru a seta modul de formare







1. Apăsați , derulați  până la Setări av. și apăsați , derulați  până la Mod formare și apăsați .
2. Derulați  până la Ton sau Puls și apăsați  pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Cod de zonă

Această opțiune vă permite să stabiliți un cod de zonă în telefonul CD530. Dacă ați stabilit codul de zonă, telefonul introduce automat codul înaintea tuturor numerelor formate. Acest lucru este util mai ales atunci când trebuie să efectuați apeluri frecvente către o anumită rețea.

Puteți introduce maximum 4 cifre pentru codul de zonă.

Pentru a seta codul de zonă










1. Apăsați , derulați  până la Setări av. și apăsați , derulați  până la Cod zonă și apăsați .
2. Introduceți codul zonei locale și apăsați  pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Bloc. apeluri

Blocarea apelurilor vă permite să restricționați receptoarele selectate să formeze un număr de telefon care începe cu anumite cifre. Puteți configura maximum 4 numere diferite de blocare, fiecare număr conținând până la 4 cifre.












Dacă ați modificat în prealabil PIN-ul principal în altă valoare decât cea implicită (0000), vi se va cere introducerea PIN-ului principal înainte de a putea activa sau dezactiva modul de blocare apeluri sau adăugarea / modificarea de numere blocate.

Pentru a activa / dezactiva modul Bloc. apeluri

1. Apăsați , derulați  până la Setări av. și apăsați , derulați  până la Bloc. apeluri și apăsați .
2. Introduceți codul PIN principal când vi se cere și apăsați  pentru confirmare.
3. Apăsați  pentru a intra în Mod blocare.
4. Derulați  până la Pornit sau Oprit și apăsați  pentru confirmare.
Este emis un ton de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

Setări avansate

Pentru a modifica numărul de Blocare a apelurilor

1. Apăsați , derulați  până la Setări av. și apăsați , derulați  până la Bloc. apeluri și apăsați .
2. Introduceți codul PIN principal când vi se cere și apăsați  pentru confirmare.
3. Derulați  până la Nr blocat și apăsați .
4. Derulați  până la Număr 1, Număr 2, Număr 3 sau Număr 4 și apăsați  pentru confirmare.
5. Introduceți maximum 4 cifre și apăsați  pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la modul de așteptare.

Dacă se formează un număr restricționat, apelul nu va fi conectat. Când se întâmplă acest lucru, telefonul emite un ton de eroare și revine la modul de așteptare.










Apel copii

Când este activată, opțiunea Apel copii vă permite să formați un număr prin apăsarea oricărei taste de pe receptor. Această opțiune este foarte utilă pentru a obține acces direct la serviciile de urgență.


Puteți introduce maximum 24 de cifre pentru numărul de apel copii.

Dacă ați modificat în prealabil PIN-ul principal în altă valoare decât cea implicită (0000), vi se va cere introducerea PIN-ului principal înainte de a putea activa sau dezactiva modul Apel copii sau de a putea modifica numărul Apel copii.




Pentru a activa modul Apel copii

1. Apăsați , derulați  până la Setări av. și apăsați , derulați  până la Apel copii și apăsați .
2. Introduceți codul PIN principal când vi se cere și apăsați  pentru confirmare.
3. Apăsați  pentru a intra în Mod.
4. Derulați  până la Pornit și apăsați  pentru confirmare.










Când Mod este activat, dar numărul de Apel copii nu este încă setat, receptorul dvs. vă va cere să introduceți un număr.

5. Introduceți numărul pentru Apel copii și apăsați  pentru confirmare.
Un mesaj de confirmare va fi afișat pe ecran.

Pentru a dezactiva modul Apel copii

1. Apăsați lung  (când modul Apel copii a fost pornit mai înainte).
2. Derulați  până la Oprit și apăsați  pentru confirmare.

Pentru a schimba numărul Apel copii

1. Apăsați , derulați  până la Setări av. și apăsați , derulați  până la Apel copii și apăsați .
2. Introduceți codul PIN principal când vi se cere și apăsați  pentru confirmare.
3. Derulați  până la Număr și apăsați .
4. Ultimul număr stocat pentru Apel copii este afișat (dacă există).
5. Introduceți noul număr pentru Apel copii și apăsați  pentru a confirma. Este emis un bip lung de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.


Înregistrare

Procedurile descrise mai jos sunt cele pe care le veți găsi la receptorul CD530. Procedurile pot diferi în funcție de receptorul pe care doriți să-l înregistrați. În acest caz, vă rugăm să luați legătura cu producătorul receptorului suplimentar.









Receptoarele suplimentare trebuie înregistrate la unitatea de bază înainte de a putea să le folosiți. Maximum 5 receptoare pot fi înregistrate la o stație de bază.

Este necesar codul PIN principal înainte de a putea înregistra sau anula înregistrarea receptoarelor. Codul PIN implicit este 0000.

Pentru a înregistra un receptor suplimentar

1. Pe stația de bază, țineți apăsată tasta  timp de 3 secunde în modul de așteptare. După aceea, procedura de înregistrare trebuie executată în interval de un minut.

În interval de un minut, stația de bază poate accepta înregistrarea de la un receptor. Dacă nu este apăsată nici o tastă timp de 10 secunde, procedura de înregistrare va fi anulată.

2. În același timp, apăsați tasta  de pe receptor, derulați  până la Setări av. și apăsați , derulați  până la Înregistrare și apăsați .
3. Introduceți codul PIN principal când vi se cere și apăsați  pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați  pentru a selecta Baza pe care o înregistrați și apăsați  pentru confirmare.

Dacă baza este găsită și codul PIN este corect, vor fi afișate numerele nefolosite de receptoare, iar dvs. puteți selecta un număr prin introducere directă.








Dacă PIN-ul este incorect, va fi afișat mesajul PIN greșit, iar receptorul va reveni la modul de așteptare.

Este emis un ton lung de confirmare pentru a indica înregistrarea cu succes, iar ecranul revine la modul de așteptare.

Selectarea stației de bază







La un receptor CD530 se pot înregistra maximum 4 stații de bază CD530 diferite. Implicit, receptorul se va înregistra la BAZA 1. Dacă selectați Orice bază, receptorul se va înregistra la cea mai apropiată stație de bază.

Pentru a selecta manual o stație de bază

1. Apăsați , derulați  până la Setări av. apăsați , derulați  până la Selectare bază și apăsați .
2. Derulați  până la stația de bază dorită și apăsați  pentru confirmare.
3. Receptorul va începe să caute stația de bază. Dacă baza selectată este găsită, este emis un ton lung de confirmare.

Anularea înregistrării

Pentru a anula înregistrarea unui receptor

1. Apăsați , derulați  până la Setări av. și apăsați , derulați  până la Anulare înr și apăsați .
2. Introduceți codul PIN principal când vi se cere și apăsați  pentru confirmare.
3. Introduceți de pe tastatura receptorului numărul receptorului pentru care doriți să anulați înregistrarea.







Dacă nu este apăsată nici o tastă timp de 15 secunde, procedura de anulare a înregistrării va fi oprită, iar receptorul va reveni la modul de așteptare.

Este emis un ton lung de confirmare pentru a indica anularea cu succes a înregistrării, iar pe ecran se afișează Ne-înregistrat.

Schimbarea PIN-ului principal


Codul PIN principal este folosit pentru stabilirea numărului de blocare apeluri / apel copii și pentru înregistrarea / anularea înregistrării receptoarelor. Codul PIN principal implicit este 0000. Lungimea codului PIN este de 4 cifre. Codul PIN este folosit și pentru a proteja setările receptorului dvs. Receptorul dvs. vă va anunța ori de câte ori este nevoie să introduceți codul PIN.

Pentru a schimba codul PIN principal

1. Apăsați , derulați  până la Setări av. și apăsați , derulați  până la Schimbă PIN și apăsați .
2. Introduceți codul PIN principal actual când vi se cere și apăsați  pentru confirmare. Codul PIN introdus va fi afișat ca asteriscuri (*) pe ecran.

Dacă este introdus un cod PIN incorect, se va afișa mesajul PIN greșit, iar ecranul va reveni la modul de așteptare.







Dacă numărul dvs. PIN este implicit 0000, se trece peste pasul 2.

3. Introduceți noul PIN și apăsați  OK.
4. Introduceți încă o dată noul PIN și apăsați  OK pentru a confirma schimbarea acestuia. Este emis un ton de confirmare, apare mesajul PIN nou mem, iar ecranul revine la meniul anterior.



Dacă PIN-ul principal este modificat, vi se va cere introducerea acestuia înainte de a putea modifica setările de Bloc. Apeluri și setările Apel copii.

Resetare

Resetarea aparatului la valorile implicite

1. Apăsați  MENIU, derulați  până la Setări av. și apăsați  SELECT, derulați  până la Resetare și apăsați  SELECT.
2. Introduceți codul PIN principal când vi se cere și apăsați  OK.

Dacă numărul dvs. PIN este implicit 0000, se trece peste pasul 2.







3. Derulați  până la Da și apăsați  SELECT.
Este emis un bip de confirmare, iar aparatul este resetat la valorile implicite. (Vezi "Setări implicite" la pagina 16)

După resetarea principală, va fi afișat din nou ecranul BINE AȚI VENIT.

Prefix automat

Lungimea maximă a unui prefix automat este de 5 cifre. După setarea numărului, acesta va fi automat introdus la începutul fiecărui număr format.







Pentru a seta prefixul automat

1. Apăsați  MENIU, derulați  până la Setări av. și apăsați  SELECT, derulați  până la Prefix auto și apăsați  SELECT.
2. Ultimul prefix automat memorat este afișat (dacă există).
3. Introduceți numărul și apăsați  SELECT pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.



Setarea țării

Disponibilitatea acestui meniu depinde de țară.

Puteți selecta o țară diferită de cea aleasă în timpul modului de întâmpinare.

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Setări av. și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Țară și apăsați  **SELECT**.
2. Introduceți codul PIN principal când vi se cere și apăsați  **OK** pentru confirmare.

Trebuie să introduceți codul PIN principal chiar dacă PIN-ul dvs. este 0000 (PIN implicit).

3. Derulați  până la țara aleasă și apăsați  **SELECT** pentru confirmare.








Odată ce țara a fost selectată, setările implicite de linie pentru țara aleasă vor fi aplicate automat pe telefon (de ex. Timp Flash, Mod formare, Limbă, etc).

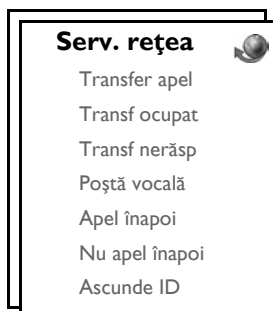
Modul conferință

Când modul de conferință este activat, puteți iniția un apel de tip conferință în trei cu un al doilea telefon înregistrat automat la stația dvs. de bază dacă al doilea receptor preia linia când există deja un apel extern în derulare.

Configurarea implicită pentru acest mod este Oprit.

Pentru a activa / dezactiva modul de conferință

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Setări av. și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Conferință și apăsați  **SELECT**.
2. Derulați  până la Pornit sau Oprit și apăsați  **SELECT** pentru confirmare.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.



Prin intermediul acestui meniu puteți accesa, activa sau dezactiva unele servicii de rețea a căror funcționare depinde de țară/abonament. Vă rugăm să contactați furnizorul de servicii de rețea pentru informații suplimentare despre aceste servicii.

Numerele și valorile implicite presetate în telefonul CD530 trebuie să corespundă cel mai bine rețelei din țara dvs. și nu trebuie să le schimbați.

Transferarea apelului

Există 3 opțiuni disponibile pentru transferul de apel: Transfer apel necondiționat, Când sună ocupat și Când nu răspunde.

Configurarea numărului de transferare a apelului

1. Apăsăți **MENIU**, derulați până la Serviciu rețea și apăsați **SELECT**.
2. Derulați până la tipul de opțiune de transfer apel pe care doriți să o setați (Transfer apel / Transf. Ocupat / Transf. Nerăsp) și apăsați **SELECT**.
3. Derulați până la Setări și apăsați **SELECT** pentru a introduce numărul de transfer.
4. Apăsăți **OK** pentru confirmare.

Activare Transfer apel

1. Apăsăți **MENIU**, derulați până la Serviciu rețea și apăsați **SELECT**.
2. Derulați până la tipul de opțiune de transfer apel pe care doriți să o setați (Transfer apel / Transf. Ocupat / Transf. Nerăsp) și apăsați **SELECT**.
3. Apăsăți **SELECT** pentru opțiunea Activează.
4. Va fi format numărul asociat serviciului selectat.
5. După ce numărul a fost format, apăsați pentru a reveni la modul de așteptare.

Când această opțiune este activată, în funcție de opțiunea de transfer apel pe care ați setat-o, apelurile dvs. de intrare vor fi transferate către numărul ales.

Dezactivare Transfer apel

1. Apăsăți **MENIU**, derulați până la Serviciu rețea și apăsați **SELECT**.

2. Derulați până la tipul de opțiune de transfer apel pe care doriți să o setați (Transfer apel / Transf. Ocupat / Transf. Nerăsp) și apăsați SELECT.
3. Derulați până la Dezactivează și apăsați SELECT pentru a confirma.
4. Va fi format numărul asociat serviciului selectat.
5. După ce numărul a fost format, apăsați pentru a reveni la modul de așteptare.

Poștă vocală

Această opțiune permite apelantului să vă lase un mesaj vocal atunci când nu puteți sau nu doriți să preluați apelul. Disponibilitatea acestei opțiuni depinde de țară și de abonamentul la furnizorul de servicii de rețea. Se percep adeseori tarife pentru a vă obține mesajele, deoarece acestea sunt stocate de rețea, nu de către receptor. Contactați furnizorul de servicii de rețea pentru informații suplimentare despre această opțiune.

Setarea numărului de Poștă vocală

1. Apăsați MENIU, derulați până la Serviciu rețea și apăsați SELECT, derulați până la Poștă vocală și apăsați SELECT.
2. Derulați până la Poștă vocală 1 sau Poștă vocală 2 și apăsați SELECT.
3. Derulați până la Setări și apăsați SELECT.
4. Modificați numărul de poștă vocală și apăsați OK.

Activarea Poștei vocale

1. Apăsați MENIU, derulați până la Serviciu rețea și apăsați SELECT, derulați până la Poștă vocală și apăsați SELECT.
2. Derulați până la Poștă vocală 1 sau Poștă vocală 2 și apăsați SELECT.
3. Apăsați SELECT pentru opțiunea Activează.
4. Va fi format numărul asociat serviciului selectat.
5. După ce numărul a fost format, apăsați pentru a reveni la modul de așteptare.

Apel înapoi

Setări









1. Apăsați MENIU, derulați până la Serviciu rețea și apăsați SELECT, derulați până la Apel înapoi și apăsați SELECT.
2. Derulați până la Setări și apăsați SELECT.
3. Introduceți numărul necesar pentru apel înapoi și apăsați OK.

Activare Apel înapoi








1. Apăsați MENIU, derulați până la Serviciu rețea și apăsați SELECT, derulați până la Apel înapoi și apăsați SELECT.
2. Apăsați SELECT pentru opțiunea Activează.
3. Va fi format numărul asociat serviciului selectat.
4. După ce numărul a fost format, apăsați pentru a reveni la modul de așteptare.

Nu ap înapoi

Setări









1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Serviciu rețea și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Nu apel înapoi și apăsați  **SELECT**.
2. Derulați  până la Setări și apăsați  **SELECT**.
3. Introduceți numărul necesar pentru anularea apelului înapoi și apăsați  **OK**.

Activarea opțiunii Anulare apel înapoi








1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Serviciu rețea și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Nu apel înapoi și apăsați  **SELECT**.
2. Apăsați  **SELECT** pentru opțiunea Activează.
3. Va fi format numărul asociat serviciului selectat.
4. După ce numărul a fost format, apăsați  pentru a reveni la modul de așteptare.

Ascunderea identității (ID)









Setări


1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Serviciu rețea și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Ascunde ID și apăsați  **SELECT**.
2. Derulați  până la Setări și apăsați  **SELECT**.
3. Introduceți numărul necesar pentru ascunderea ID și apăsați  **OK**.

Activarea opțiunii Ascunde ID

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Serviciu rețea și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Ascunde ID și apăsați  **SELECT**.
2. Apăsați  **SELECT** pentru opțiunea Activează.
3. Va fi format numărul asociat serviciului selectat.
4. După ce numărul a fost format, apăsați  pentru a reveni la modul de așteptare.

Dezactivarea opțiunii Ascunde ID





1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Serviciu rețea și apăsați  **SELECT**, derulați  până la Ascunde ID și apăsați  **SELECT**.
2. Derulați  până la Dezactivează și apăsați  **SELECT** pentru a confirma.
3. Va fi format numărul asociat serviciului selectat.
4. După ce numărul a fost format, apăsați  pentru a reveni la modul de așteptare.






Memorie

Obiectivul acestui joc este să găsiți și să potriviți diferite perechi de imagini în cel mai scurt timp posibil, folosindu-vă de memorie. Pentru a câștiga, trebuie să potriviți toate cele 8 perechi de imagini din matricea 4x4.



Pentru a începe jocul

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la Jocuri și apăsați  **SELECT**, apăsați  **SELECT** pentru a intra în jocul Memorie.
2. Se afișează un ecran de instrucțiuni.

Apăsați tastele  /  /  /  pentru a muta sus / jos / la stânga / la dreapta.
Apăsați  pentru selecție.

3. Apăsați  **SELECT** sau apăsați  pentru a începe jocul.
4. Pentru a ieși din joc, apăsați .

Remedierea problemelor telefonului

Problemă	Cauze	Soluție
Pictograma  nu este afișată când receptorul este pus pe bază	<ul style="list-style-type: none"> • Contact defect la acumulator • Contact murdar • Acumulatorul este încărcat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mișcați ușor receptorul • Curățați contactul acumulatorului cu o cârpă înmuiată în alcool • Nu este nevoie să încărcați acumulatorul
Nu există ton de apelare	<ul style="list-style-type: none"> • Nu există alimentare • Acumulatorii sunt descărcați • Sunteți prea departe de stația de bază • Cablu de linie necorespunzător • Adaptorul de linie (când este necesar) nu este conectat la cablul liniei 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați conexiunile. Resetați telefonul: scoateți și reintroduceți fișa în priză • Încărcați acumulatorii timp de cel puțin 24 de ore • Mutați-vă mai aproape de stația de bază • Folosiți cablul de linie furnizat • Conectați adaptorul de linie (când este necesar) la cablul de linie
Calitate slabă a sunetului	<ul style="list-style-type: none"> • Sunteți prea departe de stația de bază • Stația de bază este prea aproape de aparate electrice, pereți din beton armat sau cadre metalice de uși 	<ul style="list-style-type: none"> • Mutați-vă mai aproape de stația de bază • Mutați stația de bază la cel puțin un metru distanță de aparatele electrice
Pictograma  este afișată intermitent	<ul style="list-style-type: none"> • Receptorul nu a fost înregistrat în stația de bază. • Sunteți prea departe de stația de bază 	<ul style="list-style-type: none"> • Înregistrați receptorul la stația de bază • Mutați-vă mai aproape de stația de bază

Problemă	Cauze	Soluție
<p>Pe receptor se afișează mesajul "indisponibil"</p> <ul style="list-style-type: none"> când încercați să adăugați un alt receptor la stația de bază când folosiți un receptor 	<ul style="list-style-type: none"> Procedura de adăugare a unui receptor a fost nereușită A fost atins numărul maxim de receptoare (5) Stația de bază este deja ocupată cu un alt receptor 	<ul style="list-style-type: none"> Încercați din nou, prin deconectarea și conectarea sursei de alimentare a stației de bază și urmați procedura de înregistrare a receptorului (vezi pagina 41). Scoateți și reintroduceți acumulatorii receptorului Anulați înregistrarea unui receptor pentru a înregistra noul receptor Așteptați până când este disponibilă
Interferență cu radioul sau cu televizorul	Stația de bază a telefonului CD530 sau sursa de alimentare sunt prea aproape de aparatele electrice.	Mutați sursa de alimentare sau stația de de bază cât mai departe posibil.
Serviciul de Identificare a liniei apelantului (CLI) nu funcționează	Serviciul nu este activat	Verificați abonamentul la furnizorul de servicii de rețea
Nu există ton de sonerie	Tonul de sonerie este dezactivat	Măriți volumul
Nu poate fi memorată o intrare în agendă	Agenda este plină	Ștergeți o intrare pentru a elibera spațiu în memorie
Nu se pot primi noi mesaje SMS	<ul style="list-style-type: none"> Spațiul de stocare a SMS-urilor este plin Setări SMS eronate 	<ul style="list-style-type: none"> Ștergeți mesajele SMS vechi Verificați setările SMS (vezi pagina 30)
Nu se pot trimite sau primi noi mesaje SMS	<ul style="list-style-type: none"> Numerele de centre SMS de ieșire și intrare nu sunt configurate sau sunt incorecte Nu aveți abonament Pe linie este un alt telefon cu disponibilitate SMS A apărut o problemă de compatibilitate între operatori Identitatea este ascunsă 	<ul style="list-style-type: none"> Consultați "SMS" la pagina 30 Luați legătura cu furnizorul dvs. pentru mai multe informații Dezactivați modul de primire SMS la unul dintre dispozitive Luați legătura cu furnizorul dvs. pentru mai multe informații Arătați identitatea (vezi "Ascunderea identității (ID)" la pagina 47)

Câmpurile electric, magnetic și electromagnetice ("EMF")

1. Philips Royal Electronics produce și comercializează multe produse care, la fel ca orice aparate electronice, emit și recepționează semnale electromagnetice.
2. Unul dintre cele mai importante principii de afaceri ale Philips constă în aplicarea tuturor măsurilor de siguranță cu privire la sănătate și igienă pentru produsele sale, pentru a respecta toate cerințele legale și a rămâne în cadrul standardelor EMF aplicabile la data fabricării produselor.
3. Philips s-a angajat să dezvolte, să producă și să comercializeze produse care nu au efecte adverse asupra sănătății utilizatorilor.
4. Philips garantează faptul că produsele sale sunt sigure dacă sunt folosite în scopul pentru care au fost fabricate, conform datelor științifice disponibile la momentul actual.
5. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, putând astfel să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare pe care să le integreze rapid în produsele sale.

Conformitate

Declarația de conformitate este disponibilă la www.p4c.philips.com.

Valoarea SAR este mai mică decât limita admisă conform standardului EN 50 360 (2W/Kg).

Reciclare și aruncare

Instrucțiuni de aruncare a produselor vechi

Directiva WEEE (Deșeuri de echipamente electrice și electronice: 2002/96/EC) a fost adoptată pentru a garanta faptul că reciclarea produselor se efectuează folosind cele mai bune tehnici de tratament, recuperare și reciclare, fără a afecta sănătatea umană, iar mediul înconjurător este complet protejat.

Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și refolosite.

Nu aruncați vechiul dvs. produs în coșul de gunoi. Cereți informații despre sistemul local de colectare a produselor electrice și electronice care poartă acest simbol:

Folosiți una dintre următoarele opțiuni de eliminare:

1. Aruncați tot produsul (inclusiv cablurile, mufele și accesoriile) la punctele de colectare desemnate de WEEE.
2. Dacă achiziționați un produs similar, returnați distribuitorului vechiul produs, împreună cu accesoriile sale. Acesta trebuie să-l accepte, conform Directivei WEEE.

Philips a marcat ambalajul cu simboluri standard, concepute pentru a promova reciclarea și eliminarea corespunzătoare a eventualelor dvs. deșeuri.



A fost plătită o contribuție financiară la sistemul național de recuperare și reciclare.



Materialul de ambalare etichetat este reciclabil.



Caracteristici principale

Produs & Indicativ	CD530x
Alimentator (intrare / iesire)	230V~50Hz 30mA / 7.5V-300mA
Baterii	2 Ni-MH 1.2V 650mAh
Dimensiune Receptor	153.0x50.0x28.0mm
Greutate Receptor	104g
Dimensiuni Baza	115.0x118.5x60.0mm
Modulatie	GFSK
Frecvente de emisie	1880-1900 Mhz
Mod Duplex	Time Division Multiplex, 10 ms frame ; 24 slot time
Putere maxima	<24dBm sau <250mW
Putere transmisa	<10dBm sau <10mW
Nr. canale	10 duplex
Interval intre canale	1728 Khz
Rata binara	1152 Kbit/s

A

Accesorii 5
 Activare sunet 18
 Agendă 17, 21
 Alarmă 32
 Alte servicii de rețea 47
 Anulare sunet 18
 Anulare înr 42
 Anularea sunetului pentru receptor 18
 Apel copii 40
 Apel în așteptare 20
 Apel în conferință 20
 Apel înapoi 46
 Apelarea bazei 14
 Apeluri în derulare 18
 Ascunde ID 47
 Avertisment pentru acumulator descărcat 13

B

Bloc. apeluri 39
 Blocarea / deblocarea tastaturii 14
 Blocarea tastaturii 14

C

Casete SMS 30
 Casetă ciomă 29
 Ceas&alarmă 32
 Cod zonă 39
 Conectarea stației de bază 11
 Conformitate 51
 Contrast 35
 Ctr. implicit 31

D

Data și ora 14, 32
 Deblocarea tastaturii 14
 Detalii apel 17, 24
 Difuzor 18
 Durata de viață a acumulatorului și raza de acoperire 13

E

Editare agendă 22
 Editare mesaj ciomă 29
 Efectuarea unui apel 14

F

Formare directă 17
 Fără semnal 13

I

Identificarea liniei apelantului 20
 Imagine fundal 35
 Intercomunicație 19
 Interferență 50
 Introducerea de text și numere 15
 Î
 Închide auto 36
 Încărcarea acumulatorului 12
 Înregistrare 41

L

LED-ul de evenimente 15
 Limbă 36
 Listă reapel 17, 24
 Lumină fundal 15

M

Mel. sonerie 33
 Melodie grup 34
 Memorarea unui contact 21
 Memoria cu acces direct 23
 Memorie 48
 Mod formare 39
 Mod intruziune 44
 Modul de așteptare 13, 14, 15
 Modul difuzor 18

N

Navigarea în meniu 10
 Nivelul acumulatorului 13
 Nr. ieșire 30
 Nr. intrare 30
 Nume receptor 35

P

PIN principal 42
 Pictograme și simboluri 8
 Pomirea / oprirea receptorului 14
 Poștă vocală 46
 Prefix auto 43
 Pre-formare 17
 Preluare prin "mâini libere" 18
 Preluarea unui apel 14, 18
 Prezentare generală a receptorului 6
 Primire SMS 30
 Protejare ecran 35

R

Reciclare și aruncare 51
 Resetarea aparatului 43
 Răspunde la SMS 28

S

SMS 26
 Salvarea listei de reapelare 25
 Scrie un SMS 26
 Selectare stație de bază 42
 Setare țară 44
 Setări SMS 30
 Setări implicite 16
 Suprav copii 37

Ș

Șterge mesajul SMS 28
 Ștergerea agendei 22

T

Tastele receptorului 7
 Terminarea unui apel 14, 18
 Timp Flash 38
 Timpul de convorbire 13
 Ton SMS 34
 Ton alarmă 32
 Ton taste 34
 Tonuri recept 33
 Transfer apel 45
 Transfer mesaj SMS 28
 Transferarea agendei 23
 Transferarea unui apel extern 19
 Trimite SMS 26

V

Vol. sonerie 33
 Volum cască 18
 Volum difuzor 19



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3 1 1 1 285 26202

