


PHILIPS

Серия 6000

ТАРВ603

Ръководство за експлоатация

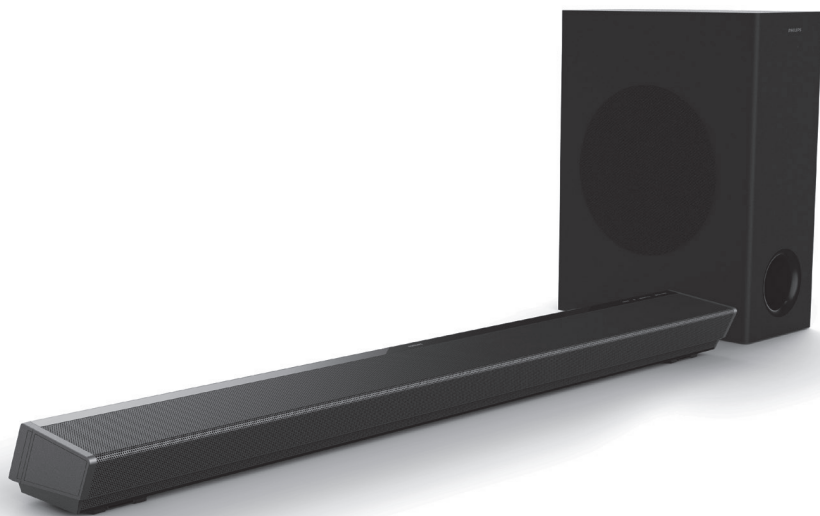

Регистрирайте Вашия продукт за да получите поддръжка на
www.philips.com/welcome

Съдържание

1	Важно	3
	Помощ и поддръжка	3
	Безопасност	3
	Грижа за вашия продукт	4
	Грижа за околната среда	4
	Внимание FCC и IC заявление за потребителите (само САЩ и Канада)	5
	Съответствие	5
2	Вашият SoundBar	6
	Основно устройство	6
	Безжичен субуфер	6
	Дистанционно управление	6
	Конектори	7
	Подгответе дистанционното управление	8
	Поставяне	8
3	Свързване	9
	Dolby Atmos®	9
	Свържете се към HDMI (ARC) гнездо	9
	Свържете към Оптично Гнездо	10
	Свържете се към AUX гнездо	10
	Свързване към захранването	10
	Сдвоете със субуфера	11
4	Как да използвате вашия Soundbar	12
	Включете и Изключете	12
	Автоматичен Режим на готовност	12
	Изберете Режими	12
	Настройка на силата на звука	12
	Изберете Еквалайзер (EQ) ефект	12
	Регулиране на нивото на басите/ високите тонове	13
	Режим на звук Dolby	13
	Задайте яркостта на дисплея	13
	Работа с Bluetooth	13
	Работа с AUX / OPTICAL / HDMI ARC	14
	Работа с USB	15
5	Стенен монтаж	15
6	Спецификации на продукта	16
7	Отстраняване на неизправности	17

1 Важно

Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате вашия продукт. Ако повредата е причинена от неспазване на инструкциите, гаранцията не важи.

Помощ и поддръжка

За разширена онлайн поддръжка посетете www.philips.com/welcome до:

- изтеглете ръководството за експлоатация и ръководството за бързо стартиране
- гледайте видео уроци (налични само за избрани модели)
- намерете отговори на често отговаряни въпроси (често задавани въпроси)
- задайте вашия въпрос по имейла
- разговаряйте с нашия представител за поддръжка.

Следвайте инструкциите на уебсайта, за да изберете вашия език и след това въведете номера на модела на вашия продукт

Като алтернатива можете да се свържете с отдел Обслужване на потребители във вашата страна

Преди да се свържете, запишете номера на модела и серийния номер на вашия продукт.

Можете да намерите тази информация на гърба или долната част на вашия продукт.

Безопасност

Риск от токов удар или пожар!

- Преди да осъществите или промените връзки, уверете се, че всички устройства са изключени от контакта.
- Никога не излагайте продукта и аксесоарите на дъжд или вода. Никога не поставяйте съдове с течности, например вази, в близост до продукта. Ако течностите се разделят върху или в продукта, незабавно го изключете от контакта. Свържете се с отдела за поддръжка, за да проверите продукта преди употреба.
- Никога не поставяйте продукта и аксесоарите близо до открит пламък или

други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.

- Никога не вкарвайте предмети във вентилационните прорези или други отвори на продукта.
- Когато щепселът на захранването или разклонителят на уреда се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане в готовност за работа.
- Батерията (комплект батерии или монтирани батерии) не трябва да се излага на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- Изключете продукта от контакта преди гръмотевични бури.
- Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела, никога кабела.

Риск от късо съединение или пожар!

- За идентификация и класификация на доставките вижте табелката с типа устройство на гърба или долната част на продукта.
- Преди да свържете продукта към контакта, уверете се, че захранващото напрежение съответства на стойността, отпечатана на гърба или долната страна на продукта. Никога не свързвайте продукта към контакта, ако напрежението е различно.

Риск от нараняване или повреда на този продукт!

- За монтаж на стена този продукт трябва да бъде здраво закрепен към стената в съответствие с инструкциите за монтаж. Използвайте само предоставената скоба за стенов монтаж (ако има такава). Неправилното монтиране на стена може да доведе до злополука, нараняване или повреда. Ако имате някакво запитване, свържете се с Отдела за поддръжка във вашата страна.
- Никога не поставяйте продукта или други предмети върху захранващи кабели или върху друго електрическо оборудване.
- Ако продуктът се транспортира при температури под 5 ° C, разопаковайте продукта и изчакайте, докато температурата му съвпадне със стайната температура, преди да го свържете към контакта.
- Части от този продукт могат да бъдат направени от стъкло. Работете внимателно, за да избегнете наранявания и повреди.

Риск от прегряване!

- Никога не инсталирайте този продукт в затворено пространство. Винаги оставайте пространство от поне четири инча около продукта за вентилация. Уверете се, че завеси или други предмети никога не покриват вентилационните прорези на продукта.

Опасност от замърсяване!

- Не смесвайте батерии (стари и нови или въглеродни и алкални и т.н.).
- ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия, ако батериите са сменени неправилно. Сменете само с батерия от същия или еквивалентен тип.
- Извадете батериите, ако са изтощени или ако дистанционното управление няма да се използва дълго време.
- Батериите съдържат химически вещества, те трябва да бъдат изхвърлени правилно.

Риск от поглъщане на батерии!

- Продуктът/дистанционното управление може да съдържа батерия тип монета/ бутон, която може да бъде погълната. Пазете батерията на място недостъпно за деца през цялото време! При поглъщане батерията може да причини сериозни наранявания или смърт. Може да се стигне до тежки вътрешни изгаряния в рамките на два часа след поглъщане.
- Ако подозирате, че батерията е погълната или е влязла вътре в която и да е част от тялото, потърсете незабавно медицинска помощ.
- Когато сменят батериите, винаги дръжте всички нови и употребявани батерии на място, недостъпно за деца. Уверете се, че отделението за батерията е напълно защитено, след като смените батерията.
- Ако отделението за батерията не може да бъде напълно обезопасено, прекратете използването на продукта. Съхранявайте на недостъпно за деца място и се свържете с производителя



Това е апарат CLASS II с двойна изолация и не е осигурено защитно заземяване.

Грижа за вашия продукт

Използвайте само кърпа от микрофибър за почистване на продукта.

Грижа за околната среда

Изхвърляне на стария ви продукт и батерията



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът е в обхвата на Европейска директива 2012/19/EC.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, попадащи в обхвата на Европейската директива 2013/56 / EC, които не могат да бъдат изхвърляни с нормални битови отпадъци. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Следвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите заедно с нормални битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Премахване на батериите за еднократна употреба

За да премахнете батериите за еднократна употреба, вижте раздела за инсталиране на батерията.

Внимание FCC и IC заявление за потребителите (само САЩ и Канада)



ИНФОРМАЦИЯ за FCC

Внимание:

- Това оборудване трябва да бъде инсталирано и работи с минимално разстояние 20 см между радиатора и тялото ви.
- Промените или модификациите на този уред, които не са изрично одобрени от страната, отговаряща за спазването на изискванията, могат да отнемат правото на потребителя да работи с оборудването.

БЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, които могат да бъдат определени чрез изключване и включване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакта по схема, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Обърнете се за помощ към търговеца или опитен радио / телевизионен техник.

Това устройство съдържа освободени от лиценз предавател (и)/ приемник (ци), които отговарят на освободените от лиценз RSS на Иновациите, Науката и Икономическото развитие Канада, Работата е подчинена на следните две условия:

1. Това устройство може да не създава смущения.
2. Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

Съответствие

Този продукт отговаря на изискванията за радиосмущения на Европейската общност. MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53 / EC.



Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.p4c.philips.com.

2 Вашият SoundBar

Поздравления за покупката ви и добре дошли във Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката, която предлага Philips, регистрирайте вашия Soundbar на адрес www.philips.com/welcome.

Основно устройство

Този раздел включва преглед на основното устройство.

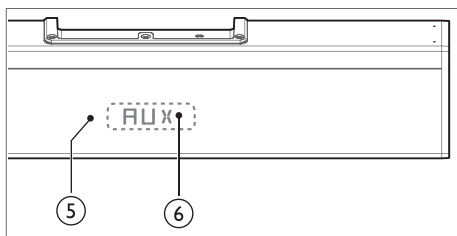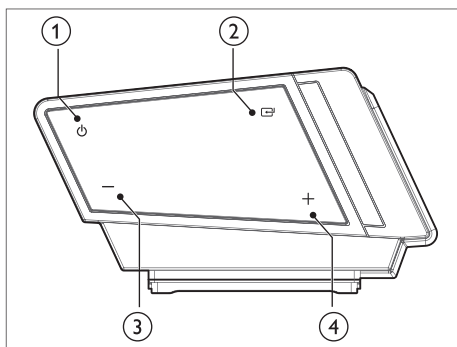


- ① **⏻ (Режим на готовност-Включено)**
Превключете Soundbar в режим включено или в режим на готовност.
- ② **📺 (Източник)**
Изберете входен източник за Soundbar.
- ③ **- (Сила на звука)**
Намалява силата на звука.

- ④ **+ (Сила на звука)**
Увеличава силата на звука.
- ⑤ **Сензор за дистанционно управление**
- ⑥ **Панел на дисплея**

Безжичен субуфер

Този раздел включва преглед на безжичния субуфер:

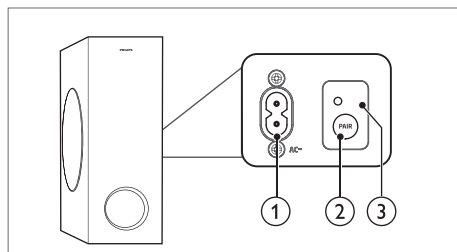


- ① **Променлив ток~ гнездо**
Свържете се към захранването.
- ② **Бутон СДВОЯВАНЕ**
Натиснете, за да влезете в режим на сдвояване на субуфера.
- ③ **Индикатор за събуфер**
 - Когато захранването е включено, индикаторът светва.
 - По време на безжично сдвояване между субуфера и главното устройство индикаторът мига бързо в оранжево
 - Когато сдвояването успее, индикаторът светва в оранжево.
 - Когато сдвояването не успее, индикаторът мига бавно в оранжево.

Дистанционно управление

Този раздел включва преглед на дистанционното управление.

- ① **⏻ (Режим на готовност-Включено)**
Превключете Soundbar в режим включено или в режим на готовност.

- ② **Източник**
Изберете входен източник за Soundbar.

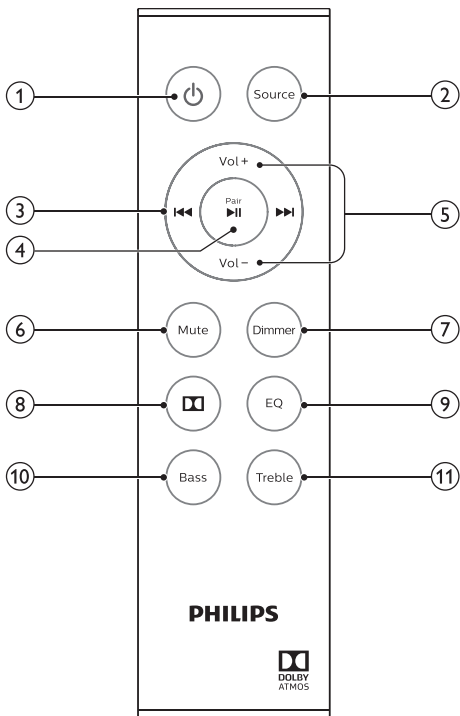


- ③ **⏮/⏭ (Предишен/Следващ)**
Преминете към предишната или следващата песен в USB/BT режим.
- ④ **⏮⏭ (Възпроизвеждане/Пауза)**
Старт, пауза или възобновяване на възпроизвеждане в USB/BT режим.
Натиснете и задръжте, за да активирате функцията за вдвояване в режим Bluetooth или да изключите съществуващото вдвояно Bluetooth устройство.
- ⑤ **+/- (Сила на звука)**
Увеличава или намалява силата на звука.
- ⑥ **Заглушаване**
Заглушава или възстановява силата на звука.
- ⑦ **Димер**
Задайте яркостта на панела на дисплея на Sound Bar.
- ⑧ **Dolby**
Включете/изключете Dolby.

- ⑨ **EQ**
Изберете еквайзер (EQ) ефект.
- ⑩ **Бас**
Активирайте настройката на баса.
- ⑪ **Високи честоти**
Активирайте настройката на високите честоти.

Конектори

Този раздел включва преглед на конекторите, налични на вашия Soundbar.

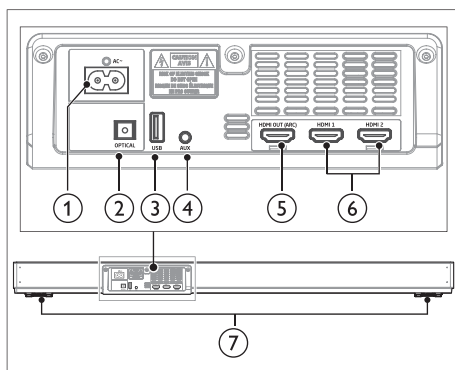


- ① **Променилив ток~**
Свържете се към захранването.
- ② **ОПТИЧНО**
Свържете се към оптичен аудио изход на телевизора или цифрово устройство.
- ③ **USB**
- Аудио вход от USB устройство за съхранение.
 - Актуализирайте софтуера на този продукт.
- ④ **AUX**
Аудио вход, например от MP3 плейър (3,5 мм жак).
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Свържете се към HDMI входа на телевизора.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
Свържете се към HDMI входа на телевизора.
- ⑦ **Слот за стенна скоба**

Подгответе дистанционното управление

- Предоставеното дистанционно управление позволява да се управлява устройството от разстояние.
- Дори ако дистанционното управление се използва в рамките на ефективния обхват от 19,7 фута (6 м), работата с дистанционно управление може да е невъзможна, ако има препятствия между устройството и дистанционното управление.
- Ако с дистанционното управление се работи в близост до други продукти, които генерират инфрачервени лъчи, или ако други устройства за дистанционно управление, използващи инфрачервени лъчи, се използват в близост до уреда, то може да работи неправилно. Другите продукти също може да работят неправилно.



Използване за първи път:

Устройството има предварително инсталирана литиева батерия CR2025. Премахнете защитния етикет, за да активирате батерията на дистанционното управление.

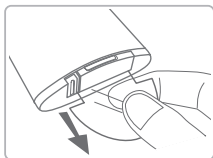

Сменете батерията на дистанционно управление

- Дистанционното управление изисква литиева батерия CR2025, 3V.
- 1 Натиснете етикета отстрани на отделениято за батерията към отделениято.
 - 2 Сега плъзнете отделениято за батерията извън дистанционното управление.
 - 3 Изваждане на старата батерия Поставете нова батерия CR2025 в отделениято на батерията с правилната полярност (+/-), както е посочено.
 - 4 Плъзнете отделениято за батерията обратно в слота на дистанционното управление.

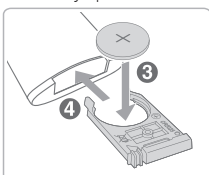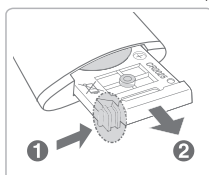


Предпазни мерки по отношение на батериите

- Когато дистанционното управление няма да се използва дълго време (повече от месец), извадете батерията от дистанционното управление, за да предотвратите изтичане.
- Ако батериите изтичат, изтрийте течовете вътре в отделениято за батерии и сменете батериите с нови.
- Не използвайте батерии, различни от посочените.
- Не нагрявайте и не разглобявайте батерии.
- Никога не ги хвърляйте в огън или вода
- Не пренасяйте и не съхранявайте батерии заедно с други метални предмети. Това може да доведе до късо съединение, изтичане или експлозия на батерии.
- Никога не презареждайте батерията, освен ако не е потвърдено, че тя е тип акумулаторна.

Поставяне

Поставете субуфера на поне 1 метър (3 фута) от вашия Soundbar и на десет сантиметра от стената.

За най-добри резултати поставете субуфера, както е показано по-долу.

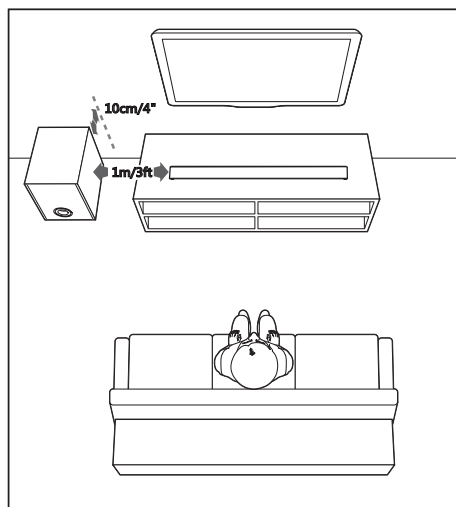

3 Свързване

Този раздел ви помага да свържете Soundbar към телевизор и други устройства и след това да го настроите. За информация относно основните свързвания на вашия Soundbar и аксесоарите му, вижте ръководството за бързо стартиране.

Бележка

- За идентификация и класификация на доставките вижте табелката за типа на гърба или долната част на продукта.
- Преди да направите или промените някоя връзка, уверете се, че всички устройства са изключени от контакта.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos ви предоставя невероятно изживяване, което никога досега не сте чували от някой звук, както и цялото богатство, яснота и сила на Dolby звука.

За използване на Dolby Atmos®

Dolby Atmos® е наличен само в режим HDMI. За подробности за връзката, моля, вижте "**HDMI Връзка**".

- 1 За да използвате Dolby Atmos® в режим HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC, вашият телевизор трябва да поддържа Dolby Atmos®.
- 2 Уверете се, че е избрано "Без кодиране" за битови потоци в цифровия аудио изход на свързаното външно устройство (например Blu-ray DVD плейър, Телевизор и т.н.)
- 3 Докато влизате в Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM формат, звуковата лента ще покаже DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

Бележка


- Пълното изживяване Dolby Atmos е достъпно само когато Soundbar е свързан към източника чрез HDMI 2.0 кабел.
- Звуковата лента все още ще функционира, когато е свързана чрез други методи (като цифров оптичен кабел), но те не са в състояние да поддържат всички функции на Dolby. Като се има предвид това, нашата препоръка е да се свържете чрез HDMI, за да осигурите пълна поддръжка на Dolby.

Свържете се към HDMI (ARC) гнездо

Някои 4K HDR телевизори изискват настройките на HDMI вход или картина да бъдат настроени за приемане на HDR съдържание. За допълнителна информация за настройката на HDR дисплея, моля, вижте ръководството за експлоатация на вашия телевизор.

Опция 1: ARC (Канал за връщане на аудио)

Вашият Soundbar поддържа HDMI с Канал за връщане на аудио (ARC). Ако вашият телевизор е съвместим с HDMI ARC, можете да чувате аудиото на телевизора през вашия Soundbar, като използвате единичен HDMI кабел.

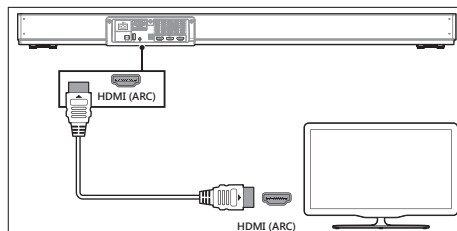


- 1 С помощта на високоскоростен HDMI кабел свържете **HDMI OUT (ARC)-КЪМ ТВ** конектор на вашия Soundbar към **HDMI ARC** конектора на телевизора.
 - Конектора **HDMI ARC** на телевизора може да бъде етикетирен по различен начин. За подробности вижте ръководството за потребителя на телевизора.
- 2 На вашия телевизор включете операциите HDMI-CEC. За подробности вижте ръководството за потребителя на телевизора.

Бележка

- Вашият телевизор трябва да поддържа функцията HDMI-CEC и ARC. HDMI-CEC и ARC трябва да бъдат включени.
- Начинът на настройка на HDMI-CEC и ARC може да се различава в зависимост от телевизора. За подробности относно функцията ARC, моля, вижте ръководството на вашия телевизор.
- Само кабели съвместими с HDMI 1.4 могат да поддържат функцията ARC.


Опция 2: Стандартен HDMI

Ако вашият телевизор не е съвместим с HDMI ARC, свържете вашия Soundbar към телевизора чрез стандартна HDMI връзка.

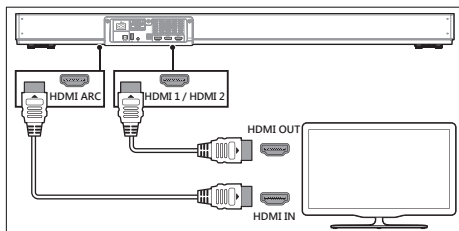

- 1 Използвайте HDMI кабел (включен в комплекта), за да свържете гнездото на HDMI OUT на звуковата лента към HDMI IN гнездото на телевизора.
- 2 Използвайте HDMI кабел (включен в комплекта), за да свържете гнездото на HDMI IN (1 или 2) на Soundbar към външните си устройства (например конзоли за игри, DVD плейъри и blu ray).



Свържете към Оптично Гнездо

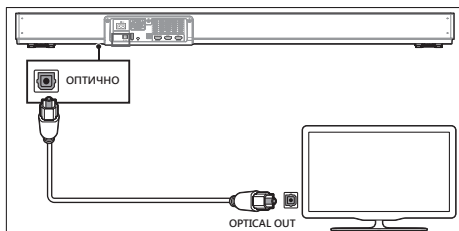

- 1 С помощта на оптичен кабел свържете **ОПТИЧНИЯ** конектор на вашия Soundbar към **ОПТИЧНИЯ ИЗХОДЕН** конектор на телевизора или друго устройство.
 - Цифровият оптичен конектор може да бъде с етикет **SPDIF** или **SPDIF OUT**.

Свържете се към AUX гнездо

- Използвайте аудио кабел 3,5 мм към 3,5 мм (включен в комплекта), за да свържете гнездото за слушалки на телевизора към AUX гнездото на устройството.

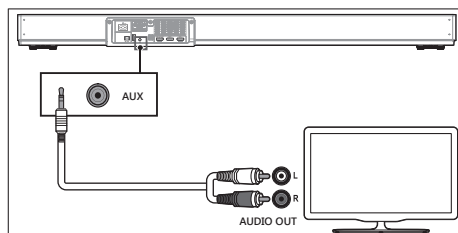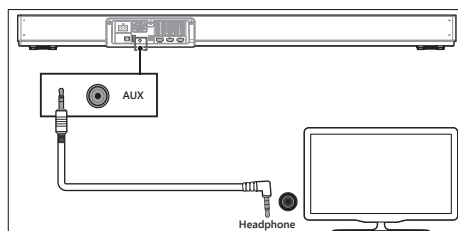

- Използвайте RCA към 3,5 мм аудио кабел (не е включен в комплекта), за да свържете аудио изходите на телевизора към AUX гнездото на устройството.

Свързване към захранването

- Преди да свържете захранващия кабел, уверете се, че сте завършили всички останали връзки.
- Риск от повреда на продукта!** Уверете се, че захранващото напрежение отговаря

на напрежението отпечатано на гърба или долната част на устройството.


- Свържете захранващия кабел към АС ~ гнездото на уреда и след това в контакта
- Свържете захранващия кабел към АС ~ гнездото на събуфера и след това в контакта.
- * Дължината на захранващия кабел и типа на щепсела варират в зависимост от регионите.

Сдвоете със събуфера

Автоматично сдвояване

Включете Soundbar и събуфера в захранващите контакти и след това натиснете върху устройството или дистанционното управление, за да превключите устройството на режим **ВКЛ.** . Събуферът и Soundbar автоматично ще се сдвоят.

- Когато събуферът се сдвоява с Soundbar, индикаторът **Сдвояване** на събуфера ще мига бързо.
- Когато събуферът се сдвои с Soundbar, индикаторът Сдвояване на събуфера ще свети постоянно.
- Не натискайте Сдвояване от задната страна на събуфера, освен за ръчно сдвояване.



Ръчно Сдвояване

Ако не се чува аудио от безжичния събуфер, ръчно сдвоете събуфера.

- 1 Изключете отново двете устройства от електрическите контакти и след това ги включете отново след 3 минути.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **СДВОЯВАНЕ** в задната част на събуфера за няколко секунди.
→ Индикаторът Сдвояване на събуфера бързо ще започне да мига.
- 3 След това натиснете **П** на устройството или дистанционното управление, за да включите устройството.
→ Индикаторът **Сдвояване** на събуфера ще стане непрекъснат при успех.
- 4 Ако индикаторът Сдвояване продължава да мига, повторете стъпка 1-3.



Съвет

- Събуферът трябва да бъде на 6 m от Soundbar на открито (колкото по-близо, толкова по-добре).
- Премахнете всички обекти между събуфера и Soundbar.
- Ако безжичната връзка отново се провали, проверете дали има конфликт или силни смущения (напр. Смущения от електронно устройство) около местоположението. Премахнете тези конфликти или силни смущения и повторете горните процедури.
- Ако основното устройство не е свързано със събуфера и е в режим **ВКЛЮЧЕНО**, на дисплея ще се покаже думата "CHECK SUBWOOFER" и индикаторът за двойка на събуфера ще мига бавно.

4 Как да използвате вашия Soundbar

Този раздел ви помага да използвате Soundbar за възпроизвеждане на аудио от свързани устройства.

Преди да започнете

- Направете необходимите връзки, описани в ръководството за бързо стартиране и ръководството за потребителя.
- Превключете Soundbar към правилния източник на други устройства.

Включете и Изключете

- Когато за първи път свържете устройството към главното гнездо, той ще бъде в режим на ГОТОВНОСТ. Индикаторът STANDBY ще светне в червено.
- Натиснете бутона  на дистанционното управление, за да включите или изключите основното устройство.
- Изключете щепсела от контакта, ако искате да изключите устройството напълно.
- Ако е свързан телевизор или външно устройство (само за AUX гнездо), уредът ще се включи автоматично, когато телевизорът или външното устройство са включени.

Автоматичен Режим на готовност

Уредът автоматично се превключва в режим на готовност след около 15 минути, ако телевизорът или външният модул не са свързани, или са

изключени.

- За да изключите устройството напълно, извадете щепсела от контакта.
- Моля, изключете устройството напълно, за да спестите енергия, когато не го използвате.

Изберете Режими

- 1 Натиснете бутона  многократно върху устройството или натиснете бутона **Source** на дистанционното управление, за да изберете режим **Aux, Optical, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB**.
→ Избраният режим ще се покаже на дисплея.

Настройка на силата на звука

- 1 Натиснете **Vol+/Vol-** (**Сила на звука**) за увеличаване или намаляване на силата на звука.
 - За да заглушите звука, натиснете **Mute**.
 - За да възстановите звука, натиснете **Mute** отново или натиснете **Vol+/Vol-** (**Сила на звука**).

Изберете Еквалайзер (EQ) ефект

Изберете предварително зададени режими на звука, за да отговарят на вашето видео или музика.

- 1 Натиснете бутона **EQ** на дистанционното управление, за да изберете желаните предварително зададени ефекти на еквалайзера: **Филми/Музика/Новини**:
 - **Movie** - за гледане на филми
 - **Music** - за слушане на музика
 - **News** - за слушане на новини

Регулиране на нивото на басите/високите тонове

Регулиране на нивото на басите

- 1 Натиснете бутона **Bass** на дистанционното управление, за да активирате настройката на нивото на басите.
↳ Дисплеят ще покаже **BASS**.
- 2 Натиснете бутона **Vol+ / Vol-** многократно, за да регулирате нивото на басите.
↳ бас + 5 / бас - 5

Регулиране на нивото на високите тонове

- 1 Натиснете бутона **Treble** на дистанционното управление, за да активирате настройката на нивото на високите тонове.
↳ Дисплеят ще покаже **TREB**.
- 2 Натиснете бутона **Vol+ / Vol-** многократно, за да регулирате нивото на високите тонове.
↳ високи тонове + 5 / високи тонове - 5

Настройка на централния звук

- 1 Натиснете и задръжте бутона **Treble** на дистанционното управление, за да активирате настройката на нивото на централния звук.
↳ Дисплеят ще покаже **CEN**.
- 2 Натиснете бутона **Vol+ / Vol-** многократно, за да регулирате нивото на централния звук.
- 3 След около 5 секунди устройството ще излезе от настройката на бас/център/високи тонове.
↳ На дисплея ще се покаже текущият избран режим.
↳ Вече можете да натиснете бутона **Vol+ / Vol-**, за да регулирате силата на звука.

Режим на звук Dolby

Изживейте едно потапящо аудио изживяване с режимите на звука Dolby.

- 1 Натиснете бутона **DI** на дистанционното управление, за да включите или изключите режима Dolby.
• **Вкл.:** Създаване на Dolby преживяване

за слушане.

- **Изкл.:** Двуканален стерео звук.

Идеален за слушане на музика.

В състояние, което не е HDMI1, HDMI2, ARC, натиснете бутона **DI** дисплеят на устройството ще се превърти, за да се покаже **"НЕ СЕ ПОДДЪРЖА ОТ ТОЗИ ИЗТОЧНИК"**.

Задайте яркостта на дисплея

Можете да натиснете **Dimmer** неколkokратно, за да изберете различно ниво на яркост на панела на дисплея на този продукт.

Работа с Bluetooth

Чрез Bluetooth свържете Soundbar с вашето Bluetooth устройство (като iPad, iPhone, iPod touch, Android телефон или лаптоп) и след това можете да слушате аудио файловете, съхранявани на устройството, през високоговорителите на вашия Soundbar

От какво се нуждаете

- Bluetooth устройство, което поддържа Bluetooth профил A2DP, AVRCP и с Bluetooth версия като 4.2 + EDR.
- Максималният работен диапазон между Soundbar и Bluetooth устройство е приблизително 10 метра (30 фута)

- 1 Натиснете бутона **BT** неколkokратно на устройството или натиснете бутона **Source** на дистанционното управление, за да превключите Soundbar в режим Bluetooth.
↳ **NO BT** се показва на панела на дисплея.

- 2 На Bluetooth устройството включете Bluetooth, потърсете и изберете **PHILIPS TAPB603** за да започнете връзка (вижте ръководството за потребителя на Bluetooth устройството как да активирате Bluetooth).

- 3 Изчакайте, докато чуete гласовата подкана от Soundbar.
- ↳ Ако свързването е успешно, **BT** се показва на панела на дисплея
- 4 Избирайте и възпроизвеждайте аудио файлове или музика на вашето Bluetooth устройство.
- По време на възпроизвеждане, ако има входящо повикване, възпроизвеждането на музика се спира. Звукът се възобновява, когато разговорът приключи.
 - Ако вашето Bluetooth устройство поддържа AVRCP профил, на дистанционното управление можете да натиснете **◀◀ / ▶▶** за да пропуснете песен или да натиснете **▶II/Pair** за да спрете/възобновите възпроизвеждането.
- 5 За да излезете от Bluetooth, изберете друг източник.
- Когато се върнете към режим Bluetooth, Bluetooth връзката остава активна.

Бележка

- Възпроизвеждането на музика може да бъде прекъснато от препятствия между устройството и Soundbar; като стена, метален корпус, който покрива устройството, или други устройства в близост, които работят със същата честота.
- Ако искате да свържете вашия Soundbar с друго Bluetooth устройство, натиснете и задръжте **▶II/PAIR** на дистанционното управление, за да изключите текущо свързаното Bluetooth устройство.

на дистанционното управление, за да изберете **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2** режими.

- 2 Управлявайте аудио устройството си директно за функции за възпроизвеждане.
- 3 Натиснете бутоните **VOL +/-** за да регулирате силата на звука до желаното ниво.

Съвет

- Докато сте в режим OPTICAL/HDMI ARC, ако няма звуков изход от устройството и индикаторът за състоянието мига, може да се наложи да активирате изхода на сигнала **PCM** или **Dolby Digital** на източника на устройство (например телевизор, DVD или Blu-ray плейър).
- Устройството може да не е в състояние да декодира всички цифрови аудио формати от входния източник. В този случай устройството ще спре звука. Това НЕ е дефект. Уверете се, че аудио настройката на входния източник (напр. Телевизор, конзола за игри, DVD плейър и т.н.) е настроена на PCM или Dolby Digital (вижте ръководството за потребителя на устройството за входен източник за неговите подробности за настройка на звука) с HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / оптичен вход.
- В режим HDMI, когато се въведе аудио формат DOLBY ATMOS, на дисплея Soundbar се показва DOLBY ATMOS.
- Когато се въведе аудио формат DOLBY DIGITAL, на дисплея Soundbar се появява DOLBY AUDIO.
- Когато въведете аудио формат на PCM, на дисплея Soundbar се показва PCM AUDIO.
- Когато въведете аудио формати, различни от PCM или DOLBY DIGITAL, ако няма звуков изход от устройството и на дисплея се показва NO SUPPORT.

Работа с AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Уверете се, че устройството е свързано към телевизора или аудио устройството.

- 1 Натиснете бутона  многократно на устройството или натиснете бутона **Source**

Работа с USB

Насладете се на аудио от USB устройство за съхранение, като например MP3 плейър и USB флаш памет и т.н.

- 1 Поставете USB устройството.
- 2 Натиснете бутона  многократно върху устройството или натиснете бутона **Source** на дистанционното управление, за да изберете **USB** режим.
- 3 По време на възпроизвеждане:

Бутон	Действие
	Старт, пауза или възобновяване на възпроизвеждане.
	Преминете към предишната или следващата песен.

Съвет

- Устройството може да поддържа USB устройства с до 32 GB памет.
- Това устройство може да възпроизвежда MP3 / WAV / WMA.
- Поддържа USB порт: 5 V $\Rightarrow$, 500 mA.


5 Стенен монтаж

Бележка

- Неправилното монтиране на стена може да доведе до злополука, нараняване или повреда. Ако имате някакви въпроси, свържете се с отдела за защита на потребителите във вашата страна.
- Преди монтажа на стената се уверете, че стената може да поддържа теглото на вашия Soundbar.
- Преди монтажа на стената не е необходимо да сваляте четирите гумени крачета в долната част на Soundbar, в противен случай гумените крачета не могат да бъдат фиксирани отново.

Дължина/диаметър на винта

В зависимост от вида на стената, на която ще се монтира вашия Soundbar, уверете се, че използвате винтове с подходяща дължина и диаметър.

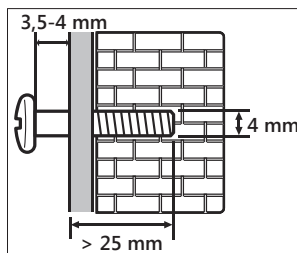

Вижте илюстрацията в ръководството за бърз старт за това как да монтирате Soundbar на стена.

- 1) Пробийте два отвора на стената.
- 2) Закрепете дюбелите и винтовете в отворите.
- 3) Закачете SoundBar на винтовете за закрепване.

6 Спецификации на продукта

Бележка

- Спецификациите и дизайна подлежат на промяна без предизвестие.

Bluetooth / Безжична връзка

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
- Bluetooth версия: 4.2 + EDR
- Честотна лента/Изходна мощност: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- 5.8G безжичен честотен обхват: 5730 MHz - 5845 MHz
- 5.8G максимална безжична мощност: 6 dBm

Основно устройство

- Захранване: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- МАКС изходна мощност от високоговорител: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Консумация на енергия: 25 W
- Потребление в режим на готовност: $< 0,5$ W
- USB: 5 V --- 500 mA
- Честотна характеристика 120 Hz - 20 KHz
- Чувствителност на аудио вход (AUX): 500 mV
- Импеданс на високоговорителите: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Размери (Ш x В x Д): 950 x 75 x 134 мм
- Тегло: 3,2 кг
- Работна температура: 0°C - 45°C

Субуфер

- Захранване: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Изходна мощност: 120 W
- Консумация на енергия: 20 W
- Консумация в режим на готовност: $< 0,5$ W
- Честотна характеристика 40 Hz - 120 Hz
- Импеданс: 3Ω
- Размери (Ш x В x Д): 150 x 412 x 310 мм
- Тегло: 5,7 кг
- Работна температура: 0°C - 45°C

Дистанционно управление

- Разстояние/Ъгъл: 6 m/30°
- Вид батерия: CR2025

Поддържат се

- **HDMI ARC:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **HDMI IN1/IN2:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2ch
- **ОПТИЧНИ:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Отстраняване на неизправности



Внимание

- Спецификациите и дизайна подлежат на промяна без предизвестие.

За да поддържате гаранцията валидна, никога не се опитвайте сами да поправяте продукта.

Ако имате проблеми с използването на този продукт, проверете следните точки, преди да се обърнете към сервиз.

Ако все още имате проблем, получите поддръжка на www.philips.com/welcome.

Няма захранване

- Уверете се, че променливотоковият кабел е правилно свързан.
- Уверете се, че има захранване на електрическия контакт.
- Натиснете бутона на готовност на дистанционното управление или Soundbar, за да включите Soundbar.

Няма звук

- Увеличете звука. Натиснете силата на звука на дистанционното управление или на Soundbar.
- Натиснете MUTE на дистанционното управление, за да сте сигурни, че Soundbar не е заглушен.
- Натиснете бутоните на източника, за да изберете друг входен източник.
- Когато използвате някой от цифровите входове, ако няма звук:
 - Опитайте да настроите телевизионния изход на PCM или
 - Свържете се директно към вашия Blu-ray / друг източник, някои телевизори не преминават през цифрово аудио.
- Вашият телевизор може да бъде настроен на променлив аудио изход. Уверете се, че

настройката за аудио изход е зададена на FIXED или STANDARD, а не VARIABLE. Обърнете се към ръководството за експлоатация на вашия телевизор за подробна информация.

- Ако използвате Bluetooth, уверете се, че силата на звука на вашия източник е увеличена и че устройството не е заглушено.

Дистанционното управление не работи

- Преди да натиснете някой бутон за контрол на възпроизвеждането, първо изберете правилния източник.
- Намалете разстоянието между дистанционното управление и устройството.
- Поставете батерията с нейните полярности (+/-), както е указано.
- Подменете батерията.
- Насочете дистанционното управление директно към сензора отпред на устройството.

Не мога да намеря Bluetooth името на това устройство на моето Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth е активирана на вашето Bluetooth устройство.
- Сдвоете отново устройството с вашето Bluetooth устройство.

Това е функция за изключване на захранването за 15 минути, едно от стандартните изисквания на ERPII за пестене на енергия

- Когато нивото на външния входен сигнал на устройството е твърде нисък, устройството ще се изключи автоматично след 15 минути. Моля, увеличете нивото на силата на звука на вашето външно устройство.

Субуферът е неактивен или индикаторът на субуфера не свети

- Моля, изключете захранващия кабел от контакта и го включете отново след 3 минути, за да изпратите повторно събуфера.



Bluetooth® марка и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и HDMI Logo са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и двойният D символ са търговски марки на Dolby Laboratories.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Philips и Philips Shield Emblem са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited, or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited, is the warrantor in relation to this product.

