

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SE888



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 7

2 Twój telefon SE888 9

- Zawartość opakowania 9
- Opis telefonu 10
- Opis stacji bazowej 11
- Ikony menu głównego 13
- Wyświetlane ikony 13

3 Przygotowywanie do pracy 15

- Podłączanie stacji bazowej i ładowarki 15
- Instalowanie słuchawki 15
- Konfiguracja telefonu (w zależności od kraju) 16
 - Wybór kraju 16
 - Ustawianie daty i godziny 16
 - Ustawianie formatu daty i godziny 16
- Ładowanie słuchawki 17
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora 17
- Co to jest tryb gotowości? 17
- Sprawdzanie siły sygnału 18

4 Bluetooth 19

- Zmiana nazwy urządzenia 19
- Parowanie telefonu SE888 19
 - Parowanie telefonu SE888 z telefonami komórkowymi 19
 - Parowanie SE888 z komputerem 19
- Synchronizowanie książki telefonicznej i listy połączeń 20
 - Pobieranie książki telefonicznej i aktualizowanie listy połączeń z telefonów komórkowych 20
 - Pobieranie książki telefonicznej z komputera 20
- Zarządzanie listą urządzeń 20
 - Podłączanie/odłączanie urządzenia 21
 - Zmiana nazwy urządzenia 21
 - Usuwanie urządzenia lub wszystkich urządzeń na liście 21
- Zmiana kodu PIN 21

5 Połączenia 22

Wykonywanie połączenia	22
Szybkie połączenie	22
Wybór numeru przed połączeniem	22
Wybór ostatnio używanego numeru	23
Wybór numeru z listy ponownego wybierania	23
Wybór numeru z książki telefonicznej	23
Wybór numeru z listy połączeń	23
Kończenie połączenia telefonicznego	23
Odbieranie połączenia	24
Przekierowanie połączenia przychodzącego do automatycznej sekretarki	24
Wyłączanie dzwonka dla wszystkich połączeń przychodzących	24
Dostosowanie poziomu głośności podczas połączenia	24
Wyłączanie mikrofonu	24
Włączanie lub wyłączanie głośnika	24
Wykonywanie drugiego połączenia	25
Odbieranie drugiego połączenia	25
Przełączanie między dwoma połączeniami na słuchawce i stacji bazowej	25
Przełączanie między dwoma połączeniami na stacjonarnej linii telefonicznej i linii Bluetooth	25
Zewnętrzne połączenie konferencyjne	26
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego przez stacjonarną linię telefoniczną i linię Bluetooth	26

6 Połączenia interkomowe i konferencyjne 27

- Nawiązywanie połączenia z inną słuchawką 27
- Podczas prowadzenia rozmowy 27
- Przełączanie połączeń 27
- Przekierowywanie połączenia 27
- Połączenie konferencyjne 27
 - Podczas połączenia zewnętrznego 28
 - Podczas połączenia konferencyjnego 28

7 Tekst i numery 29

- Wprowadzanie tekstu i numerów 29
- Przełączanie pomiędzy wielkimi i małymi literami 31

8 Książka telefoniczna 32

- Dostęp do książek telefonicznych 32
- Bezpośrednie wybieranie 32
- Wyświetlanie książki telefonicznej 32

Pobieranie książki telefonicznej z telefonu komórkowego lub komputera	32	Ustawianie budzika	41
Wyszukiwanie pozycji	32		
Przewijanie listy kontaktów	32	13 Ustawienia wyświetlania	42
Wprowadzanie pierwszej litery nazwy kontaktu	33	Dostęp do menu wyświetlacza	42
Wybór numeru z książki telefonicznej	33	Ustawianie wyświetlacza	42
Przechodzenie do książki telefonicznej podczas rozmowy	33		
Dodawanie pozycji	33	14 Ustawienia dźwięku	43
Edycja pozycji	34	Dostęp do menu dźwięków	43
Ustawianie melodii	34	Ustawianie głośności dzwonka w słuchawce	43
Usuwanie pozycji	34	Ustawianie dzwonka w słuchawce	43
Usuwanie wszystkich pozycji	34	Ustawianie trybu cichego	43
		Ustawianie dźwięków przycisków	44
		Ustawianie sygnału dokowania	44
		Ustawianie profilu dźwiękowego	44
9 Lista połączeń	35		
Dostęp do pozycji połączeń	35	15 Usługi	45
Wyświetlanie pozycji połączeń	35	Dostęp do menu usług	45
Pobieranie książki telefonicznej z telefonu komórkowego lub komputera	35	Automatyczna konferencja	45
Oddzwanianie	36	Włączanie/wyłączanie automatycznej konferencji	45
Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej	36	Zarządzanie kodem operatora	45
Usuwanie pozycji połączenia	36	Aktywacja/dezaktywacja automatycznego usuwania kodu operatora	45
Usuwanie wszystkich pozycji połączeń	36	Dezaktywacja automatycznego usuwania kodu regionu	45
		Zarządzanie kodem regionu	46
		Aktywacja/dezaktywacja automatycznego usuwania kodu regionu	46
10 Lista ponownego wybierania	37	Dezaktywacja automatycznego usuwania kodu regionu	46
Uzyskiwanie dostępu do listy ponownego wybierania	37	Autom. prefiks	46
Ponowne wybieranie połączenia	37	Ustawianie automatycznego prefiksu	46
Zapisywanie pozycji z listy ponownego wybierania w książce telefonicznej	37	Typ sieci	47
Usuwanie pozycji z listy ponownego wybierania	38	Ustawianie czasu ponownego wybierania	47
Usuwanie wszystkich pozycji z listy ponownego wybierania	38	Tryb wybierania	47
		Ustawianie trybu wybierania	47
11 Ustawienia telefonu	39	Pierw. dzwonek	47
Dostęp do menu ustawień telefonu	39	Włączanie/wyłączanie pierwszego dzwonka	48
Ustawianie daty i godziny	39	Automat. zegar	48
Tryb ECO	39	Rejestracja słuchawek	48
Nazwa słuchawki	39	Rejestracja automatyczna	48
Ustawianie języka menu ekranowego	39	Rejestracja ręczna	48
Ustawienia linii	40	Wyrejestrowanie słuchawek	49
		Usługi połączeń	49
12 Alarm clock	41	Przekierowywanie	49
Dostęp do menu budzika	41	Włączanie/wyłączanie przekierowania	49
		Edycja kodu aktywującego i dezaktywującego	50

Oddzwanianie	50	Ustawianie opóźnienia dzwonka	56
Dzwonienie do serwisowego centrum oddzwania	50	Zdalny dostęp	56
Edycja numeru serwisowego centrum oddzwania	50	Zmiana kodu PIN	56
Usługa oddzwania	50	Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu	57
Anulowanie usługi oddzwania	50	Uzyskiwanie zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki	57
Edycja numeru anulowania usługi oddzwania	50	Polecenia zdalnego dostępu	57
Ukrywanie tożsamości	51		
Włączanie utajniania informacji	51	18 Ustawienia domyślne	58
Edycja kodu utajniania informacji	51		
Przywracanie ustawień domyślnych	51	19 Parametry techniczne	59
16 Elektroniczna niania	52	20 Uwaga	60
Włączanie i wyłączanie funkcji elektronicznej niani	52	Deklaracja zgodności	60
Wysyłanie ostrzeżenia	52	Zgodność z normą GAP	60
Wysyłanie do innych słuchawek	52	Zgodność ze standardami EMF	60
Wysyłanie na linię zewnętrzną	52	Utylizacja starych produktów i baterii	61
Ustawianie poziomu głośności płaczu	52	Znaki towarowe	61
17 Automatyczna sekretarka	53	21 Często zadawane pytania	62
Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki	53		
Przy użyciu słuchawki:	53		
Przy użyciu stacji bazowej:	53		
Ustawianie języka automatycznej sekretarki	53		
Ustawianie trybu odbierania	53		
Ogłoszenia	54		
Nagrywanie ogłoszenia	54		
Odsłuchaj ogłoszenie	54		
Przywracanie ogłoszenia domyślnego	54		
Wiadomości odbierane	54		
Słuchanie odebranych wiadomości	55		
Przy użyciu stacji bazowej:	55		
Przy użyciu słuchawki:	55		
Usuwanie odebranej wiadomości	55		
Przy użyciu stacji bazowej:	55		
Przy użyciu słuchawki:	55		
Usuwanie wszystkich starych odebranych wiadomości	55		
Przy użyciu stacji bazowej:	55		
Przy użyciu słuchawki:	55		
Monitorowanie rozmowy	56		
Przy użyciu stacji bazowej:	56		
Ustaw jakość dźwięku wiadomości.	56		

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Pobór mocy

- Ten produkt wymaga zasilania prądem zmiennym o napięciu 100–240 V. W przypadku awarii zasilania komunikacja może zostać przerwana.
- Napięcie w sieci zostało sklasyfikowane pod oznaczeniem TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), opisanym w normie EN 60950.



Ostrzeżenie

- Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne.

Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:



Przestroga

- Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Używaj tylko akumulatorów wymienionych na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Nie dopuść do zetknięcia styków akumulatora z metalowymi przedmiotami.
- Nie otwieraj słuchawki, stacji bazowej lub ładowarki, ponieważ występuje w nich wysokie napięcie.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.
- W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
- Zawsze używaj przewodów dostarczonych wraz z produktem.
- W przypadku urządzeń z możliwością podłączania gniazdo powinno zostać zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Włączenie zestawu głośnomówiącego może spowodować nagły wzrost głośności w słuchawce, dlatego upewnij się, że nie znajduje się ona zbyt blisko ucha.
- Niniejsze urządzenie nie jest przystosowane do wykonywania połączeń alarmowych w przypadku awarii zasilania. Aby umożliwić wykonywanie połączeń alarmowych, zapewnij alternatywne urządzenie.
- Nie narażaj telefonu na działanie nadmiernego ciepła wytwarzanego przez urządzenia grzewcze, lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie upuszczaj telefonu i nie dopuść, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ścierne, gdyż mogą one powodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie używaj produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z małymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować pogorszenie jakości dźwięku lub uszkodzenie produktu.
- Działanie telefonów komórkowych w pobliżu urządzenia może spowodować zakłócenia.
- Metalowe obiekty umieszczone w pobliżu słuchawki lub na niej mogą się do niej przyczepić.

Podczas korzystania z funkcji elektronicznej niani



Przestroga

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Upewnij się, że nadajnik i przewód zasilacza zawsze znajdują się w miejscu niedostępnym dla dziecka (w odległości co najmniej 1 m od dziecka).
- Odbiornik należy umieścić w odległości co najmniej 1,5 metra od nadajnika, aby uniknąć efektu akustycznego sprzężenia zwrotnego.
- Nigdy nie wkładaj nadajnika do łóżeczka lub kojca dla dziecka.
- Nie przykrywaj odbiornika i nadajnika (np. rącznikiem lub kocem). Upewnij się, że otwory wentylacyjne nadajnika nie są zakryte.
- Podejmij wszelkie środki, aby upewnić się, że Twoje dziecko śpi bezpiecznie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Jeśli w pobliżu odbiornika umieszczono inny nadajnik lub urządzenie typu DECT (np. telefon DECT lub router sieci bezprzewodowej), połączenie z nadajnikiem elektronicznej niani może zostać przerwane. Umieść nadajnik elektronicznej niani z dala od innych urządzeń bezprzewodowych, aby wznowić połączenie.
- Elektroniczna niania służy jedynie jako pomoc w opiece. Nie powinna ona zastępować odpowiedzialnego nadzoru osoby dorosłej.

Temperatury eksploatacji i przechowywania


- Z urządzenia korzystaj w pomieszczeniach, w których temperatura zawsze mieści się w zakresie od 0°C do +35°C (od 32°F do 95°F).
- Urządzenie przechowuj w pomieszczeniach, w których temperatura zawsze mieści się w zakresie od -20°C do +45°C (od -4° F do 113° F).
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

2 Twój telefon SE888


Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.


Zawartość opakowania

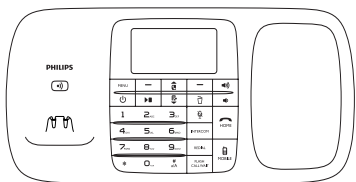


Stacja bazowa




Słuchawka**



Ładowarka**

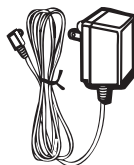

Zasilacz**

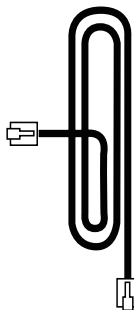

Przewód telefoniczny*



Gwarancja



Skrócona instrukcja obsługi



Płyta CD-ROM

Uwaga



- * W niektórych krajach wymagane jest podłączenie adaptera do przewodu telefonicznego, a następnie podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego.



Uwaga

- ** W pakietach zawierających kilka słuchawek oprócz słuchawek dostępne są dodatkowe ładowarki oraz zasilacze sieciowe.

Opis telefonu

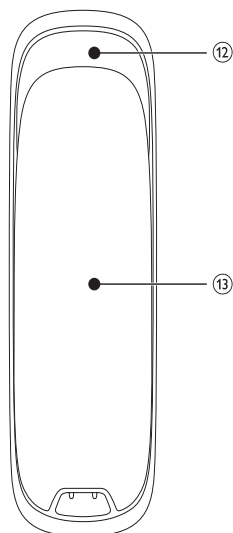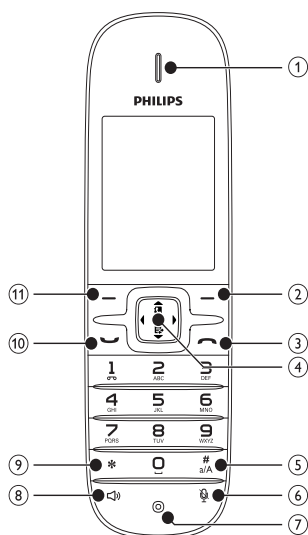


1	Słuchawka	
2		- kasowanie tekstu lub cyfr - anulowanie operacji - przejście do listy ponownego wybierania
3		- zakończenie połączenia - wyjście z menu/działania
4		- przewijanie menu w górę - zwiększanie głośności słuchawki/głośnika - przejście do książki telefonicznej
		- przewijanie menu w dół - zmniejszanie głośności słuchawki/głośnika - przejście do listy połączeń
		- przesuwanie kursora w lewo lub prawo w trybie edycji


5	# w/A	- połączenie z numerem wybranym z klawiatury - naciśnięcie i przytrzymanie włącza pauzę - przełączanie pomiędzy małymi i wielkimi literami w trybie edycji
6		- wyciszenie/włączanie mikrofonu
7	Mikrofon	
8		- wyświetla się, gdy jest włączony tryb głośnomówiący - wykonywanie i odbieranie połączeń w trybie głośnomówiącym
9	*	- ustawianie trybu wybierania (tryb impulsowy lub tymczasowy tryb tonowy)
10		- wykonywanie i odbieranie połączeń
11		- dostęp do menu głównego - potwierdzenie opcji - przechodzenie do menu opcji - wyświetlenie nowego dostępnego zdarzenia - wybór funkcji wyświetlonej na ekranie słuchawki bezpośrednio nad przyciskiem
12	Głośnik	
13	Pokrywka komory baterii	

Opis stacji bazowej

Widok z góry

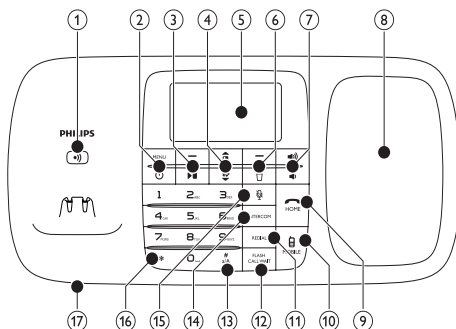

Widok z dołu

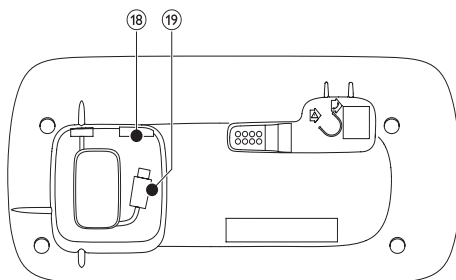

1		- wyszukiwanie słuchawki - włączanie trybu rejestracji
2	MENU	- dostęp do ekranu menu głównego
		- włączanie/ wyłączenie automatycznej sekretarki

3	Prawy przycisk	- kasowanie tekstu lub cyfr - anulowanie operacji - wybór funkcji wyświetlonej na ekranie bezpośrednio nad przyciskiem
		- odtwarzanie wiadomości - zatrzymanie odtwarzania wiadomości
4		- przewijanie menu w górę - przejście do książki telefonicznej
		- przewijanie menu w dół - przejście do listy połączeń
5	Wyświetlacz LCD	
6	Lewy przycisk	- potwierdzenie opcji - przechodzenie do menu opcji - wybór funkcji wyświetlonej na ekranie bezpośrednio nad przyciskiem
		- usunięcie aktualnie odtwarzanej wiadomości - naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby usunąć wszystkie stare wiadomości
7		- zwiększanie głośności głośnika
		- zmniejszanie głośności głośnika
8	Głośnik	

9	 /HOME	- wykonywanie i odbieranie połączeń - zakończenie połączenia
10	 /MOBILE	- wykonywanie połączeń przez telefony komórkowe
11	REDIAL	- przejście do listy ponownego wybierania i wybieranie ostatniego numeru
12	FLASH/CALL WAIT	- przycisk Ponowne wybieranie (dostępność tej funkcji zależy od sieci)
13	# s/A	- naciśnij, aby włączyć pauzę - przełączanie pomiędzy małymi i wielkimi literami podczas wprowadzania tekstu
14	INTERCOM	- nawiązanie połączenia interkomowego - nawiązanie połączenia konferencyjnego
15		- włączanie/ wyłączanie wyciszenia mikrofonu
16	*	- ustawianie trybu wybierania (tryb impulsowy lub tymczasowy tryb tonowy)
17	Mikrofon	
18	Gniazdo USB do ładowania telefonu iPhone	

19	Przewód micro USB do ładowania telefonu komórkowego
----	---

Ikony menu głównego

Poniżej znajduje się opis opcji menu dostępnych dla telefonu SE888. Szczegółowe informacje o opcjach menu można znaleźć w poświęconym im częściach instrukcji obsługi.

Ikona	Opis
	[Konfig. telef.] - ustawianie daty i godziny, trybu ECO, nazwy słuchawki i języka obsługi
	[Dźwięki] - ustawianie głośności dzwonka, dźwięku dzwonka, dźwięku przycisków itp.
	[Usługi] - ustawianie automatycznej konferencji, automatycznego prefiksu, typu sieci, czasu ponownego wybierania, automatycznego ustawienia zegara, trybu wybierania, rejestrowania i wyrejestrowania słuchawki, usług połączeń itp. Usługi są zależne od sieci oraz kraju.
	[Alarm] – ustawianie dnia i godziny alarmu, dźwięku alarmu itp.
	[Książka tel.] – dodawanie, edycja, zarządzanie wpisami w książce telefonicznej itp.
	[Lista połączeń] - wyświetlanie historii połączeń nieodebranych i odebranych
	[Wyświetlacz] - ustawianie jasności, wygaszacza ekranu itp.
	[Elektr. niania] - ustawianie alarmu w innych słuchawkach oraz głośności płaczu dziecka

Ikona	Opis
	[Autom. sekret.] - konfigurowanie, odsłuchiwanie, usuwanie wiadomości głosowych itp.

Wyświetlane ikony

W trybie gotowości wyświetlana ikona sygnalizuje funkcje dostępne w słuchawce.

Ikona	Opis
	Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (pełny, średni i niski).
	Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski przewijają się aż do zakończenia ładowania.
	Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał alarmu. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.
	Wyświetla stan połączenia pomiędzy słuchawką a stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału połączenia.
	Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia. Świeci się światłem ciągłym podczas przeglądania listy nowych połączeń nieodebranych.
	Włączono alarm.
	Głośnik włączony.
	Dzwonek wyłączony.
	Tryb cichy jest włączony, ale aktualna godzina nie przypada w ustawionym okresie.

	Automatyczna sekretarka — miga w przypadku nowej wiadomości. Wyświetla się, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.
	Miga w przypadku nowej wiadomości głosowej. Świeci się światłem ciągłym podczas przeglądania wiadomości głosowych na liście połączeń. Ikona nie jest wyświetlana w przypadku braku nowych wiadomości głosowych.
✳12	Funkcja Bluetooth jest włączona. Numer „1” wskazuje telefon komórkowy 1, natomiast numer „2” wskazuje telefon komórkowy na aktywnej liście urządzeń Bluetooth. Kolor biały oznacza, że urządzenie znajduje się w zasięgu lub że usługa jest dostępna. Kolor szary wskazuje, że urządzenie zostało dodane do aktywnej listy, ale znajduje się poza zasięgiem lub jest niedostępne. Pusty kolor oznacza, że do odpowiedniej aktywnej listy nie dodano żadnych urządzeń.
	Jest wyświetlane po skonfigurowaniu funkcji elektronicznej niani.
▲ / ▼	Jest wyświetlane podczas przewijania listy w górę/w dół lub zwiększania i zmniejszania głośności.
ECO	Tryb ECO jest włączony.

3 Przygotowywanie do pracy



Przestroga

- Przed podłączeniem i zainstalowaniem słuchawki zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa oraz sekcją „Ważne”.

Podłączanie stacji bazowej i ładowarki



Ostrzeżenie

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie telefonu.
- Do ładowania akumulatorów używaj tylko zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu.




Uwaga

- Jeśli jesteś subskrybentem usługi internetowej dostarczanej za pośrednictwem łącza DSL, upewnij się, że posiadasz filtr DSL zainstalowany pomiędzy przewodem telefonicznym a gniazdem zasilania. Filtr ten zapobiega zakłóceniom oraz problemom z wyświetlaniem identyfikacji dzwoniącego powodowanym przez łącze DSL. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrów DSL, skontaktuj się z dostawcą usług DSL.
- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie stacji bazowej.

- gniazda telefonicznego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
- gniazodka telefonicznego w ścianie.


- 3 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do (dotyczy wersji z kilkoma słuchawkami):
 - gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie dodatkowej ładowarki.
 - gniazodka elektrycznego w ścianie.
- 4 W przypadku telefonów komórkowych z funkcją ładowania przez gniazdo micro USB podłącz wtyczkę przewodu micro USB do gniazda micro USB telefonu komórkowego.
- 5 W przypadku telefonu iPhone podłącz wtyczkę przewodu do ładowania USB (niedołączony do zestawu) go gniazda USB znajdującego się na spodzie urządzenia SE888.

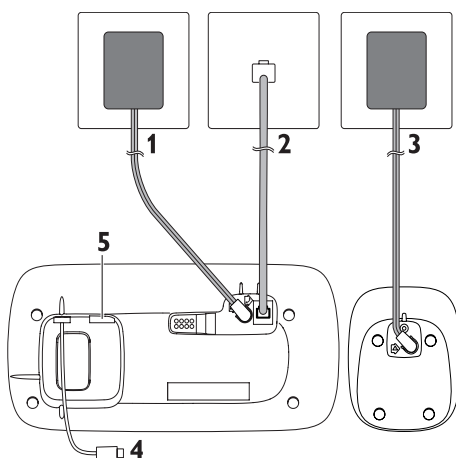

Instalowanie słuchawki

Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.

- 1 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
 - gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
 - gniazodka elektrycznego w ścianie.
- 2 Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:

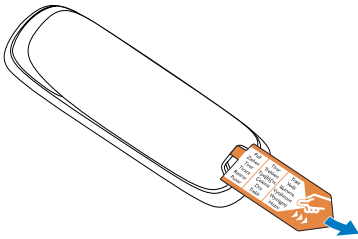

Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Używaj tylko dostarczonych akumulatorów.
- Ryzyko skrócenia żywotności akumulatora! Nie używaj akumulatorów różnych typów lub marek.



Ostrzeżenie

- Podczas wkładania akumulatora zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. Niewłaściwa polaryzacja może spowodować uszkodzenie produktu.

Konfiguracja telefonu (w zależności od kraju)

- 1 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna.
- 2 Naciśnij przycisk **[OK]**.

Wybór kraju

Wybierz kraj i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

→ Ustawienie języka zostanie zapisane.

Ustawianie daty i godziny



Wskazówka

- Aby ustawić datę i godzinę później, naciśnij przycisk **[Wstecz]** w celu pominięcia tego ustawienia.

- 1 Dostęp do menu ustawień telefonu w celu ustawienia daty i godziny można uzyskać w następujący sposób:
 - Na słuchawce wybierz kolejno opcje **[Menu] > ⚙ > [Data i godzina]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - Na stacji bazowej wybierz opcję **[Konfig. telef.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Ustaw datę]/[Ustaw czas]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź datę i godzinę.



Uwaga

- Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinny, naciśnij przycisk ***** na słuchawce lub stacji bazowej, aby wybrać opcję **[AM]** lub **[PM]**.

- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Ustawianie formatu daty i godziny

- 1 Dostęp do menu ustawień telefonu w celu ustawienia daty i godziny można uzyskać w następujący sposób:
 - Na słuchawce wybierz kolejno opcje **[Menu] > ⚙ > [Data i godzina]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - Na stacji bazowej naciśnij przycisk **MENU**, wybierz kolejno opcje **[Konfig. telef.] > [Data i godzina]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Format daty]** lub **[Format czasu]**.
- 3 Naciśnij przyciski **⌚** / **📅** na słuchawce lub stacji bazowej.
- 4 Wybierz opcję **[DD/MM/RR]** lub **[MM/DD/RR]** jako format wyświetlania daty i **[12-godzinny]** lub **[24-godzinny]** jako

format wyświetlania godziny. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
→ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Ustawienie formatu daty i godziny jest zależne od kraju.

Ładowanie słuchawki

Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.


→ Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.

Uwaga

- Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.
- Jeśli podczas ładowania akumulatorów słuchawka rozgrzeje się, jest to zjawisko normalne.

Telefon jest gotowy do użytku.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

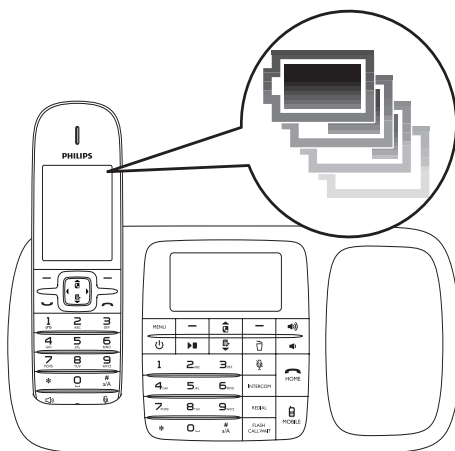

Bieżący poziom naładowania jest wskazywany przez ikonę akumulatora.

	Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (pełny, średni i niski).
	Gdy słuchawka znajduje się na stacji bazowej lub w ładowarce, paski migają aż do zakończenia ładowania.
	Ikona rozładowanego akumulatora miga. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.

Słuchawka wyłącza się, gdy akumulatory są rozładowane. Podczas prowadzenia rozmowy o rozładowaniu się baterii informują dźwięki ostrzegawcze. Po ostrzeżeniu rozmowa zostanie przerwana.

Co to jest tryb gotowości?

Telefon znajduje się w trybie gotowości, gdy nie jest używany. W trybie gotowości na ekranie

wyświetlane są: nazwa i numer słuchawki, data i godzina, ikona sygnału oraz ikona akumulatora.

Sprawdzanie siły sygnału

- | | |
|----|-------------------------------|
| II | Wyświetla stan połączenia |
| II | między słuchawką a stacją |
| • | bazową. Większa liczba kresek |
| | oznacza większą siłę sygnału |
| | połączenia. |
-
- Przed odebraniem lub wykonaniem połączenia, albo korzystaniem z funkcji słuchawki – upewnij się, że jest ona połączona ze stacją bazową.
 - Usłyszenie dźwięków ostrzegawczych podczas prowadzenia rozmowy oznacza, że akumulator w słuchawce jest niemal całkowicie rozładowany lub słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Naładuj akumulator lub przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

4 Bluetooth

Telefon SE888 obsługuje technologię bezprzewodową Bluetooth. Można go połączyć ze zgodnym urządzeniem Bluetooth, takim jak komputer lub telefon komórkowy. Następnie można odbierać i nawiązywać połączenia z telefonu komórkowego przy użyciu słuchawki SE888. Za pomocą stacji bazowej można także pobrać książkę telefoniczną i listę połączeń z komputera lub telefonu komórkowego.

Uwaga

- Należy upewnić się, że inne urządzenia Bluetooth, z którymi nawiązywane jest połączenie, obsługują funkcję Bluetooth. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi innych urządzeń.
- Połączenie Bluetooth jest wrażliwe na zakłócenia powodowane przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

Zmiana nazwy urządzenia

Domyślna nazwa telefonu to SE888. Nazwę tę można zmienić w następujący sposób:

- 1 Na stacji bazowej naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno **[Bluetooth] > [Zmień mi nazwę]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.

Parowanie telefonu SE888

Parowanie telefonu SE888 z telefonami komórkowymi

Należy upewnić się, że funkcja Bluetooth telefonów komórkowych jest włączona i w stanie wyszukiwania. Następnie można wykonać parowanie w następujący sposób:

- 1 Na stacji bazowej naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Bluetooth] > [Wyszukaj mnie]**.
- 3 Umieść telefon komórkowy w pobliżu stacji bazowej, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Nazwa telefonu komórkowego zostanie wyświetlona na ekranie.
- 4 Na telefonie komórkowym wybierz pozycję SE888 i nawiąż połączenie.
- 5 W razie potrzeby wprowadź kod PIN na telefonie komórkowym.

Wskazówka

- Domyślnym kodem PIN jest 0000.

↳ Po sparowaniu telefonu SE888 i telefonu komórkowego na ekranie słuchawki i stacji bazowej wyświetlany jest symbol ₁₂ lub ₂₁.

Uwaga

- Jeśli lista urządzeń Bluetooth jest pełna, należy usunąć niektóre nazwy telefonów komórkowych, aby było możliwe rozpoczęcie parowania.
- Jeśli nazwa telefonu SE888 istnieje w telefonie komórkowym, konieczne jest usunięcie jej z telefonu komórkowego. Następnie można ponownie wykonać parowanie.
- Jeśli parowanie powiedzie się, można dodać nazwę nowego telefonu komórkowego do aktywnej listy. Jeśli aktywna lista jest pełna, należy usunąć niektóre nazwy telefonów komórkowych. Informacje można znaleźć w części „Zarządzanie listą urządzeń” w tym rozdziale.

Parowanie SE888 z komputerem

Zainstaluj oprogramowanie komputerowe „ThinkLink” dostępne na płycie CD-ROM lub pod adresem <http://www.philips.com/support>

- 1 Kliknij dwukrotnie plik **Setup.exe**, aby rozpocząć instalację.
- 2 Wybierz wyświetlany język.

- 3 Po zakończeniu instalacji wybierz opcję **?** i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić parowanie.

Synchronizowanie książki telefonicznej i listy połączeń

Pobieranie książki telefonicznej i aktualizowanie listy połączeń z telefonów komórkowych

Na stacji bazowej

- 1 Upewnij się, że telefon komórkowy jest połączony z telefonem SE888 przez połączenie Bluetooth.
- 2 Na stacji bazowej naciśnij przycisk **MENU** i wybierz kolejno opcje **[Bluetooth]** > **[Synch. tel.]**.
- 3 Wybierz opcję **[Książka tel.]**, aby pobrać książkę telefoniczną, lub opcję **[Dziennik poł.]**, aby zaktualizować listę połączeń z telefonu komórkowego, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz telefon komórkowy, a następnie naciśnij ponownie przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Książka telefoniczna i lista połączeń z telefonu komórkowego zostaną zaktualizowane na stacji bazowej.

Uwaga

- Listę połączeń z telefonu komórkowego można aktualizować automatycznie poprzez wybranie opcji **[Tryb dz. poł.]** > **[Auto]**.
- Po zakończeniu aktualizacji nowa książka telefoniczna zastąpi starą.
- Jeśli podczas aktualizacji książki telefonicznej lub listy połączeń zostanie odebrane połączenie przychodzące, aktualizacja zostanie zawieszona i wznowiona po zakończeniu połączenia.

Na słuchawce

- 1 Aby zaktualizować książkę telefoniczną, naciśnij przycisk **Ⓜ** w celu przejścia do menu książki telefonicznej.
- 2 Wybierz telefon komórkowy (**Ⓜ1** lub **Ⓜ2**).
- 3 Naciśnij przycisk **[Dodaj]**.
↳ Książka telefoniczna z telefonu komórkowego zostanie zaktualizowana na stacji bazowej.
- 1 Aby zaktualizować listę połączeń, naciśnij przycisk **Ⓜ** w celu przejścia do menu połączeń przychodzących.
- 2 Wybierz opcję **[Poł. przych.]**.
- 3 Wybierz telefon komórkowy (**Ⓜ1** lub **Ⓜ2**).
- 4 Naciśnij przycisk **[Dodaj]**.
↳ Lista połączeń z telefonu komórkowego zostanie zaktualizowana na stacji bazowej.

Pobieranie książki telefonicznej z komputera

Zainstaluj oprogramowanie komputerowe „ThinkLink” dostępne na płycie CD-ROM lub pod adresem <http://www.philips.com/support>

- 1 Kliknij dwukrotnie plik **Setup.exe**, aby rozpocząć instalację.
- 2 Wybierz wyświetlany język.
- 3 Po zakończeniu instalacji wybierz opcję **?**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać książkę telefoniczną z komputera.

Zarządzanie listą urządzeń

Urządzeniami Bluetooth (telefonami komórkowymi lub komputerem) można zarządzać w następujący sposób:

- 1 Na stacji bazowej naciśnij przycisk **MENU**, wybierz kolejno opcje **[Bluetooth]** > **[Lista urządzeń]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

↳ Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth.

- 2 Wybierz urządzenia Bluetooth i naciśnij przycisk **[Opcja]**.
- 3 Wybierz opcję **[Podłącz]/[Odłącz]/[Usuń]/[Usuń wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Uwaga

- Pozycja **[Odłącz]** jest wyświetlana na liście opcji tylko w przypadku, gdy urządzenie Bluetooth jest połączone, natomiast pozycja **[Podłącz]** tylko w przypadku, gdy urządzenie Bluetooth jest odłączone.

Podłączanie/odłączanie urządzenia

- 1 Na stacji bazowej naciśnij przycisk **MENU**, wybierz kolejno opcje **[Bluetooth]** > **[Lista urządzeń.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth.
- 2 Wybierz urządzenie Bluetooth i naciśnij przycisk **[Opcja]**.
- 3 Wybierz opcję **[Podłącz]/[Odłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Wybrane urządzenie Bluetooth zostanie podłączone przez połączenie Bluetooth lub rozłączone.

Zmiana nazwy urządzenia

- 1 Na stacji bazowej naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Bluetooth]** > **[Zmień mi nazwę]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona aktualna nazwa telefonu.
- 3 Edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona nowa nazwa telefonu.

Usuwanie urządzenia lub wszystkich urządzeń na liście

- 1 Na stacji bazowej naciśnij przycisk **MENU**, wybierz kolejno opcje **[Bluetooth]** > **[Lista urządzeń.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth.
- 2 Wybierz urządzenie Bluetooth i naciśnij przycisk **[Opcja]**.
- 3 Wybierz opcję **[Usuń]/[Usuń wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Uwaga

- Jeśli zostanie wybrana opcja usunięcia wszystkich urządzeń Bluetooth na liście, zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Naciśnij przycisk **[Tak]**, aby potwierdzić.

Zmiana kodu PIN

- 1 Na stacji bazowej naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno **[Bluetooth]** > **[Zmień PIN]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij przycisk **[Wycz.]**, aby usunąć obecny kod PIN.
- 4 Wprowadź nowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Nowy kod PIN zostanie zapisany.

5 Połączenia

Uwaga

- W przypadku awarii zasilania telefon nie umożliwi skontaktowania się z numerami alarmowymi.

Wskazówka

- Przed wykonaniem połączenia lub w jego trakcie sprawdź siłę sygnału. Informacje można znaleźć w rozdziale „Przygotowanie do pracy”, w części „Sprawdzanie siły sygnału”.

Uwaga

- Upewnij się, że ustawienia linii określono jako **[Linia domowa]** dla stacjonarnej linii telefonicznej. Informacje można znaleźć w rozdziale „Ustawienia telefonu”, w części „Ustawienia linii”.

- 2 Wybierz numer telefonu.
 - ↳ Numer zostanie wybrany.
 - ↳ Zostanie wyświetlony czas trwania połączenia.

Wskazówka

- Jeśli na słuchawce zostanie wybrana opcja **[Auto]**, dla połączenia telefonicznego zostanie wstępnie wybrana wolna linia, przy czym najwyższy priorytet ma linia **[Linia domowa]**. Wybierz kolejno opcje **[Telefon nr 1]** i **[Telefon nr 2]**. Jeśli wybrano opcję **[Ręczne]**, wybierz ikonę spośród trzech opcji.

Wykonywanie połączenia

Połączenia przez stacjonarną linię telefoniczną lub Bluetooth za pośrednictwem telefonów komórkowych można wykonywać na następujące sposoby:

- Szybkie połączenie
- Wybór numeru przed połączeniem
- Wybór ostatnio używanego numeru
- Wybór numeru z listy ponownego wybierania
- Wybór numeru z książki telefonicznej
- Wybór numeru z listy połączeń

Szybkie połączenie

- 1 Można nawiązać połączenie przez stacjonarną linię telefoniczną:
 - Aby nawiązać połączenie przez stacjonarną linię telefoniczną, naciśnij przyciski  /  na słuchawce lub przycisk  / **HOME** na stacji bazowej.

Wybór numeru przed połączeniem

- 1 Wybierz numer telefonu na słuchawce lub stacji bazowej.
 - W celu usunięcia cyfry naciśnij przycisk **[Wycz.]**.
 - W celu wprowadzenia pauzy naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- 2 Naciśnij przyciski  / , aby wybrać stacjonarną linię telefoniczną lub linię Bluetooth ( /  / ), przez którą ma zostać nawiązane połączenie wychodzące.
- 3 Następnie:
 - naciśnij przyciski  /  na słuchawce; lub
 - naciśnij przycisk  / **HOME** lub  / **MOBILE** na stacji bazowej i wybierz linię lub telefon komórkowy w celu nawiązania połączenia wychodzącego.



Uwaga

- Upewnij się, że ustawienia linii określono na **[Linia domowa]** dla stacjonarnej linii telefonicznej lub na **[Telefon nr 1]/[Telefon nr 2]** dla linii Bluetooth. Informacje można znaleźć w rozdziale „Ustawienia telefonu”, w części „Ustawienia linii”.



Wskazówka

- Jeśli na słuchawce zostanie wybrana opcja **[Auto]**, dla połączenia telefonicznego zostanie wstępnie wybrana wolna linia, przy czym najwyższy priorytet ma linia **[Linia domowa]**. Wybierz kolejno opcje **[Telefon nr 1]** i **[Telefon nr 2]**. Jeśli wybrano opcję **[Ręczne]**, wybierz ikonę spośród trzech opcji.



Wskazówka

- Informacje można znaleźć w rozdziale „Książka telefoniczna”, w części „Wybór numeru z książki telefonicznej”.

Wybór numeru z listy połączeń

Można oddzwonić na numer zapisany na liście połączeń odebranych lub nieodebranych.



Wskazówka

- Informacje można znaleźć w rozdziale „Lista połączeń”, w części „Oddzwanianie”.



Uwaga

- Licznik czasu połączenia wskazuje czas trwania bieżącego połączenia.



Uwaga

- Usłyszanie dźwięków ostrzegawczych oznacza, że akumulator w słuchawce jest niemal całkowicie rozładowany lub słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Naładuj akumulator lub przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

Wybór ostatnio używanego numeru

- 1 Naciśnij przycisk na słuchawce.
→ Zostanie wyświetlona lista ponownego wybierania z wybranym ostatnio używanym numerem.
- 2 Naciśnij przycisk **[OK]**.
→ Zostanie wybrany ostatnio używany numer.

Wybór numeru z listy ponownego wybierania

Można nawiązać połączenie z listy ponownego wybierania.



Wskazówka

- Informacje można znaleźć w rozdziale „Lista ponownego wybierania”, w części „Ponowne wybieranie połączenia”.

Wybór numeru z książki telefonicznej

Można nawiązać połączenie z książki telefonicznej.

Kończenie połączenia telefonicznego

Połączenie można zakończyć w następujący sposób:

- naciśnij przycisk na słuchawce, przycisk /**HOME** na stacji bazowej; lub
- umieścić słuchawkę na stacji bazowej.

Odbieranie połączenia

- Gdy pojawi się połączenie przychodzące przez stacjonarną linię telefoniczną, naciśnij przyciski  /  na słuchawce lub przycisk  / **HOME** na stacji bazowej, aby odebrać połączenie.
- Gdy pojawi się połączenie przychodzące przez linię Bluetooth, naciśnij przyciski  /  na słuchawce lub przycisk  / **MOBILE** na stacji bazowej, aby odebrać połączenie.
- Gdy jednocześnie pojawiają się połączenia przychodzące przez stacjonarną linię telefoniczną i linię Bluetooth, naciśnij przyciski  /  na słuchawce lub stacji bazowej, aby wybrać połączenie, a następnie:
 - na słuchawce naciśnij przyciski  / ; lub
 - na stacji bazowej naciśnij przycisk  / **HOME** lub  / **MOBILE**, aby odebrać jedno z połączeń.



Wskazówka

- Wskaźnik LED na przycisku  / **HOME** lub  / **MOBILE** miga w celu wskazania połączenia przychodzącego przez stacjonarną linię telefoniczną lub linię Bluetooth.



Uwaga

- Usługa identyfikacji dzwoniącego jest dostępna po jej zarejestrowaniu u usługodawcy.



Wskazówka

- W przypadku nieodebranego połączenia zostanie wyświetlony komunikat.

Przekierowanie połączenia przychodzącego do automatycznej sekretarki

Podczas odbioru połączenia naciśnij przycisk  na słuchawce lub stacji bazowej.

Wyłączanie dzwonka dla wszystkich połączeń przychodzących

Naciśnij przycisk  na słuchawce lub stacji bazowej.

↳ Dzwonek wyłączony.

Dostosowanie poziomu głośności podczas połączenia

Naciśnij przyciski  /  na słuchawce lub przyciski  /  na stacji bazowej, aby zmienić poziom głośności podczas połączenia.

Wyłączanie mikrofonu

- 1 Podczas połączenia naciśnij przycisk  na słuchawce lub stacji bazowej.
↳ Wyświetli się **[Wyłącz mikr.]**.
↳ Rozmówca nie będzie Cię słyszał, ale Ty nadal będziesz słyszeć jego głos.
- 2 Naciśnij ponownie przycisk  na słuchawce lub stacji bazowej, aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
↳ Można teraz mówić do rozmówcy.

Włączanie lub wyłączanie głośnika

Naciśnij przycisk  na słuchawce.

Wykonywanie drugiego połączenia

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci.

- 1 Drugie połączenie można nawiązać w następujący sposób:
 - Podczas połączenia naciśnij przycisk  na słuchawce lub przycisk **FLASH/CALL WAIT** na stacji bazowej.
 - Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
 - Naciśnij przycisk **[Opcja]** i wybierz opcję **[Wł. 2. rozmow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - Bieżące połączenie zostanie zawieszone.
- 2 Wybierz drugi numer:
 - ↳ Zostanie wybrany numer wyświetlony na ekranie.

Wskazówka

- Informacje dotyczące nawiązywania połączenia przez stacjonarną linię telefoniczną lub linię Bluetooth znajdują się w części „Wykonywanie połączenia”.

Odbieranie drugiego połączenia

Uwaga

- To ustawienie zależy od kraju.

Gdy słyhać powtarzający się sygnał informujący o nadchodzącym połączeniu, można je odebrać w następujący sposób:

- 1 Naciśnij przyciski  i  na słuchawce lub przyciski **FLASH/CALL WAIT** i **2...** na stacji bazowej, aby odebrać połączenie.
 - ↳ Pierwsze połączenie zostanie zawieszone i zostanie nawiązane drugie połączenie.
- 2 Naciśnij przyciski  i **1** lub przyciski **FLASH/CALL WAIT** i **1** na stacji bazowej, aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać pierwsze połączenie.

Przełączanie między dwoma połączeniami na słuchawce i stacji bazowej

Połączenia na słuchawce lub stacji bazowej można przełączać w następujący sposób:

- Naciśnij przyciski  i  na słuchawce lub przyciski **FLASH/CALL WAIT** i **2...** na stacji bazowej.
- Naciśnij przycisk **[Opcja]** i wybierz **[Przeł. roz.]**, a następnie ponownie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - ↳ Bieżące połączenie zostanie zawieszone i zostanie nawiązane nowe połączenie.

Przełączanie między dwoma połączeniami na stacjonarnej linii telefonicznej i linii Bluetooth

Połączenia na stacjonarnej linii telefonicznej i linii Bluetooth można przełączać w następujący sposób:

- 1 Nawiąż połączenie wychodzące przez stacjonarną linię telefoniczną.
- 2 Kiedy pojawi się połączenie przychodzące przez linię Bluetooth, naciśnij przycisk **[Opcja]**, a następnie wybierz telefon komórkowy w celu odebrania połączenia.

3 Naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby przejść do menu.

↳ W menu opcji wybierz opcję przełączenia lub zakończenia dwóch połączeń przez stacjonarną linię telefoniczną i linię Bluetooth.

Uwaga

- W przypadku niektórych telefonów komórkowych odebranie połączenia z telefonu komórkowego powoduje rozłączenie połączenia Bluetooth. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy telefonów komórkowych.

Zewnętrzne połączenie konferencyjne

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci. Sprawdź, czy usługodawca nalicza dodatkowe opłaty.

Jeśli nawiązano dwa połączenia, można nawiązać połączenie konferencyjne na słuchawce lub stacji bazowej w następujący sposób:

- Naciśnij przyciski  i  na słuchawce lub przyciski **FLASH/CALL WAIT** i **DEF. ATEN.** na stacji bazowej.
- Naciśnij przycisk **[Opcja]**, wybierz opcję **[Konferencja]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - ↳ Dwa połączenia zostaną zamienione na połączenie konferencyjne.

stacjonarną linię telefoniczną i linię Bluetooth

Połączenie konferencyjne przez stacjonarną linię telefoniczną i linię Bluetooth można nawiązać w następujący sposób:

- 1 Nawiąż połączenie wychodzące przez stacjonarną linię telefoniczną.
- 2 Kiedy pojawi się połączenie przychodzące przez linię Bluetooth, naciśnij przycisk **[Opcja]**, a następnie wybierz telefon komórkowy w celu odebrania połączenia.
- 3 Naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby przejść do menu.
 - ↳ W menu opcji wybierz opcję rozpoczęcia połączenia konferencyjnego przez stacjonarną linię telefoniczną i linię Bluetooth.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego przez

6 Połączenia interkomowe i konferencyjne

Połączenie interkomowe jest to połączenie z inną słuchawką używaną z tą samą stacją bazową. Połączenie konferencyjne jest to rozmowa z użytkownikami innych słuchawek oraz osobami dzwoniącymi z linii zewnętrznej.

Nawiązywanie połączenia z inną słuchawką

Uwaga

- Jeśli w stacji bazowej są zarejestrowane tylko 2 słuchawki, naciśnij przycisk * na słuchawce lub przycisk **INTERCOM** na stacji bazowej, aby nawiązać połączenie z drugą słuchawką.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk * na słuchawce lub naciśnij przycisk **INTERCOM** na stacji bazowej.
↳ Zostaną wyświetlone słuchawki, z którymi można nawiązać połączenie interkomowe.
- 2 Wybierz słuchawkę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Wybrana słuchawka zadzwoni.
↳ Połączenie interkomowe zostało nawiązane.
- 3 Naciśnij przycisk **[Anul.]**, aby anulować lub zakończyć połączenie interkomowe.

Uwaga

- Jeśli na wybranej słuchawce jest prowadzona rozmowa, usłyszysz sygnał zajętej linii.

Podczas prowadzenia rozmowy

Można zmienić słuchawki podczas prowadzenia rozmowy:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk * na słuchawce lub naciśnij przycisk **INTERCOM** na stacji bazowej.
↳ Bieżące połączenie zostanie zawieszone.
- 2 Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Poczekaj, aż połączenie zostanie odebrane.

Przełączanie połączeń

Naciśnij i przytrzymaj przycisk * na słuchawce lub naciśnij przycisk **INTERCOM** na stacji bazowej, aby przełączyć połączenie zewnętrzne na połączenie interkomowe lub odwrotnie.

Przekierowywanie połączenia

- 1 Podczas połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk * na słuchawce lub naciśnij przycisk **INTERCOM** na stacji bazowej.
↳ Zostaną wyświetlone słuchawki, z którymi można nawiązać połączenie interkomowe.
- 2 Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij przycisk  na słuchawce lub przycisk /**HOME** na stacji bazowej po odebraniu połączenia przez rozmówcę.
↳ Połączenie zostanie przekierowane do wybranej słuchawki.

Połączenie konferencyjne

3-kierunkowe połączenie konferencyjne to połączenie pomiędzy Tobą, innym użytkownikiem słuchawki i rozmówcami z linii zewnętrznej. Takie połączenie wymaga użycia

dwóch słuchawek używanych z tą samą stacją bazową.

Podczas połączenia zewnętrznego

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk * na słuchawce lub naciśnij przycisk **INTERCOM** na stacji bazowej, aby nawiązać połączenie wewnętrzne.
 - ↳ Zostaną wyświetlone słuchawki, z którymi można nawiązać połączenie interkomowe.
 - ↳ Połączenie zewnętrzne zostanie zawieszono.
- 2 Wybierz lub wprowadź numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - ↳ Wybrana słuchawka zadzwoni.
- 3 Naciśnij przycisk  na wybranej słuchawce lub przycisk **INTERCOM** na stacji bazowej.
 - ↳ Połączenie interkomowe zostało nawiązane.
- 4 Naciśnij przycisk **[Konf.]**.
 - ↳ Zostanie nawiązane 3-kierunkowe połączenie konferencyjne z rozmówcą zewnętrznym i z wybraną słuchawką lub stacją bazową.
- 5 Naciśnij przycisk  na słuchawce lub przycisk  /**HOME** na stacji bazowej, aby zakończyć połączenie konferencyjne.

- zawiesić połączenie zewnętrzne i powrócić do połączenia wewnętrznego.
 - ↳ Połączenie zewnętrzne zostanie zawieszono.
- przełączać połączenia wewnętrzne i zewnętrzne.
- ponownie nawiązać połączenie konferencyjne.



Uwaga

- Jeśli słuchawka lub stacja bazowa rozłączy się podczas połączenia konferencyjnego, druga słuchawka lub stacja bazowa nadal pozostaje połączona z rozmówcą zewnętrznym.



Uwaga

- Jeśli dla opcji **[Usługi] > [Konferencja]** jest wybrane ustawienie **[Auto]**, naciśnij przycisk **[Konf.]**, aby dołączyć do trwającego połączenia konferencyjnego z inną słuchawką.

Podczas połączenia konferencyjnego

Można nacisnąć i przytrzymać przycisk * na słuchawce lub nacisnąć przycisk **INTERCOM** na stacji bazowej, aby:

7 Tekst i numery

Można wprowadzać tekst i numery dla nazwy słuchawki, do książki telefonicznej i w innych pozycjach menu.

Wprowadzanie tekstu i numerów

- 1 Naciśnij raz lub kilka razy przycisk alfanumeryczny, aby wprowadzić wybrany znak.
- 2 Naciśnij przycisk **[Wycz.]**, aby usunąć znak. Naciśnij przyciski ◀ / ▶, aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo.

Przycisk	Wielkie litery (język angielski/ francuski/niemiecki/ włoski/ turecki/portugalski/hiszpański/ holenderski/duński/fiński/ norweski/szwedzki)
0	[Sp].0,/,:;"'!i?i*+—% \\^~
1	1@_#=<>()&£\$¥[]{}␣§...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ñ
5	J K L 5 Æ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Œ Ñ Ò
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ñ

Przycisk	Małe litery (język angielski/ francuski/niemiecki/ włoski/ turecki/portugalski/hiszpański/ holenderski/duński/fiński/ norweski/szwedzki)
0	[Sp].0,/,:;"'!i?i*+—% \\^~
1	1@_#=<>()&£\$¥ []{}␣§...
2	a b c 2 à á â ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ ï ï ñ
5	j k l 5 Æ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š Œ Ñ Ò
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9 ø æ ñ

Przycisk	Wielkie litery (jęz. grecki)
0	[Sp].0,/,:;"'!i?i*+ —%\\^~
1	1@_#=<>()&£\$ ¥[]{}␣§...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Przycisk	Małe litery (jęz. serbski/ bułgarski)
0	[Sp] . 0 , / : ; ' ' ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Przełączanie pomiędzy wielkimi i małymi literami

Domyślnie pierwsza litera w każdym zdaniu jest wielka, a pozostałe są małe. Naciśnij przycisk [#] aby przełączać pomiędzy małymi i wielkimi literami.

8 Książka telefoniczna

Telefon jest wyposażony w książkę telefoniczną, w której można zapisać do 200 pozycji. Każda pozycja może mieć nazwę o długości do 14 znaków oraz numer składający się maksymalnie z 24 cyfr.

Dostęp do książki telefonicznej można uzyskać przy użyciu słuchawki lub stacji bazowej. Stacja bazowa obsługuje wiele książek telefonicznych i umożliwia przesyłanie książki telefonicznej z poszczególnych telefonów komórkowych i komputera. Można uzyskać dostęp do dowolnego wpisu w książce telefonicznej, a następnie użyć tego wpisu w celu nawiązania połączenia przez stacjonarną linię telefoniczną lub dowolny z dwóch telefonów komórkowych.

Dostęp do książek telefonicznych

Na słuchawce

Aby uzyskać dostęp do książek telefonicznych, naciśnij przycisk  lub wybierz kolejno opcje [Menu] >  > [OK].

Na stacji bazowej

Naciśnij przycisk .

Bezpośrednie wybieranie

Dostępne są 2 numery bezpośredniego wybierania (przyciski 1 i 2) w głównej książce telefonicznej. Aby wybrać automatycznie zapisany numer, naciśnij i przytrzymaj przyciski w trybie gotowości.

W zależności od kraju przyciski 1 i 2 są zaprogramowane dla [1_poczta głos.] (numer poczty głosowej) i [2_info scv] (numer serwisowy) odpowiedniego usługodawcy.

Wyświetlanie książki telefonicznej



Wskazówka

- Książkę telefoniczną można wyświetlić tylko albo na słuchawce, albo na stacji bazowej.

- 1 Uzyskaj dostęp do książek telefonicznych na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do książek telefonicznych” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Naciśnij przyciski  /  na słuchawce lub stacji bazowej, aby przewijać wpisy książki telefonicznej.
- 3 Wybierz kontakt i wyświetl szczegółowe informacje.

Pobieranie książki telefonicznej z telefonu komórkowego lub komputera



Wskazówka

- Informacje znajdują się w rozdziale „Bluetooth”, w części „Synchronizowanie książki telefonicznej i listy połączeń”.

Wyszukiwanie pozycji

Pozycje w książce telefonicznej można wyszukiwać w następujący sposób:

- Przewiń listę kontaktów.
- Wprowadź pierwszą literę, od której zaczyna się nazwa kontaktu.

Przewijanie listy kontaktów

Książkę telefoniczną można przeglądać poprzez przewijanie listy kontaktów.



Wskazówka

- Patrz „Wyświetlanie książki telefonicznej” w poprzednim akapicie tego rozdziału.

Wprowadzanie pierwszej litery nazwy kontaktu

- 1 Uzyskaj dostęp do książek telefonicznych na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do książek telefonicznych” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Naciśnij przycisk alfanumeryczny odpowiadający danej literze.
 - ↳ Zostanie wyświetlona pierwsza pozycja rozpoczynająca się od tej litery.

Wybór numeru z książki telefonicznej

- 1 Uzyskaj dostęp do książek telefonicznych na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do książek telefonicznych” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Połączenie można nawiązać w następujący sposób:
 - naciśnij przycisk lub na słuchawce; lub
 - naciśnij przycisk /HOME lub / MOBILE na stacji bazowej.
- 4 Następnie wybierz linię w celu nawiązania połączenia.



Wskazówka

- Jeśli na słuchawce zostanie wybrana opcja [Auto], dla połączenia telefonicznego zostanie wstępnie wybrana wolna linia, przy czym najwyższy priorytet ma linia [Linia domowa]. Wybierz kolejno opcje [Telefon nr 1] i [Telefon nr 2]. Jeśli wybrano opcję [Ręczne], wybierz ikonę spośród trzech opcji.

Przechodzenie do książki telefonicznej podczas rozmowy

- 1 Naciśnij przycisk [Opcja] i wybierz opcję [Książka tel.].
- 2 Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 3 Wybierz kontakt, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
 - ↳ Można odczytać numer.

Dodawanie pozycji



Uwaga

- Jeśli pamięć książki telefonicznej jest pełna, na słuchawce zostanie wyświetlony komunikat. Usuń niektóre pozycje, aby dodać nowe.

- 1 Uzyskaj dostęp do książek telefonicznych na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do książek telefonicznych” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kolejno [Opcja] > [Dodaj nowe], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk [Zapisz], aby potwierdzić.
 - ↳ Nowa pozycja zostanie zapisana.



Wskazówka

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wstawić pauzę.



Uwaga

- W książce telefonicznej są zapisywane tylko nowe numery.



Wskazówka

- Informacje na temat edycji nazwy i numerów można znaleźć w części „Tekst i numery”.

Edycja pozycji

- 1 Uzyskaj dostęp do książek telefonicznych na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do książek telefonicznych” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kontakt, wybierz kolejno opcje [Opcja] > [Edytuj], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 3 Edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 4 Edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk [Zapisz], aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie zapisana.



Wskazówka

- Naciśnij przycisk [Wycz.], aby usunąć znak. Naciśnij przyciski ◀ / ▶, aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo.

Ustawianie melodii

Można dostosować melodię odtwarzaną, gdy dzwoni osoba zapisana w książce telefonicznej.



Uwaga

- Przed użyciem tej funkcji upewnij się, że subskrybujesz usługę identyfikacji numeru dzwoniącego.

- 1 Uzyskaj dostęp do książek telefonicznych na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do książek telefonicznych” w poprzednim akapicie tego rozdziału).

- 2 Wybierz kontakt, a następnie naciśnij kolejno [Opcja] > [Wyb. melodię].
- 3 Naciśnij przycisk [OK], aby ustawić lub zmienić melodię dla wybranego kontaktu.
- 4 Wybierz melodię dla danego kontaktu, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
↳ Melodia zostanie ustawiona.

Usuwanie pozycji

- 1 Uzyskaj dostęp do książek telefonicznych na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do książek telefonicznych” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kontakt, a następnie naciśnij kolejno [Opcja] > [Usuń]. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 3 Wybierz opcję [OK], aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji

- 1 Uzyskaj dostęp do książek telefonicznych na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do książek telefonicznych” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kontakt, a następnie naciśnij kolejno [Opcja] > [Usuń wszystkie]. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 3 Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
↳ Wszystkie pozycje zostaną usunięte.

9 Lista połączeń

Na liście połączeń zapisywana jest historia połączeń nieodebranych i odebranych. Historia połączeń przychodzących obejmuje nazwę i numer dzwoniącego oraz datę i godzinę rozmowy. Ta funkcja jest dostępna po wykupieniu usługi identyfikacji rozmówcy u usługodawcy.

Za pośrednictwem słuchawki i stacji bazowej można uzyskać dostęp do listy połączeń dla stacjonarnej linii telefonicznej lub dowolnego z dwóch telefonów komórkowych.

W telefonie można zapisać do 50 pozycji rozmów. Na słuchawce i stacji bazowej miga ikona listy połączeń w celu przypomnienia o nieodebranych połączeniach. Jeśli rozmówca umożliwia wyświetlanie swojej tożsamości, można zobaczyć jego nazwę i numer. Pozycje połączeń są wyświetlane w kolejności chronologicznej, gdzie ostatnie połączenie znajduje się na początku listy.

Uwaga

- Przed wybraniem numeru z listy połączeń należy upewnić się, że numer na liście jest prawidłowy.

Następująca ikona na ekranie informuje o nieodebranych połączeniach.

	Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia. Świeci się światłem ciągłym podczas przeglądania listy nowych połączeń nieodebranych.
---	---

Dostęp do pozycji połączeń

Na słuchawce,

- 1 Naciśnij przycisk  lub wybierz kolejno opcje [Menu] > , a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.

- 2 Wybierz opcję [Poł. przych.].
- 3 Wybierz listę połączeń dla stacjonarnej linii telefonicznej lub linii Bluetooth ( /  / ).
↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń.

Wskazówka

- Naciśnij przycisk [Dodaj], aby zaktualizować listę połączeń.

Na stacji bazowej,

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz listę połączeń dla stacjonarnej linii telefonicznej ([Linia domowa]) lub linii Bluetooth ([Telefon nr 1] lub [Telefon nr 2]).
↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń.

Wyświetlanie pozycji połączeń

- 1 Przejdź do menu listy połączeń na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do pozycji połączeń” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz nagranie, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby wyświetlić dostępne informacje.

Pobieranie książki telefonicznej z telefonu komórkowego lub komputera

Wskazówka

- Informacje znajdują się w rozdziale „Bluetooth”, w części „Synchronizowanie książki telefonicznej i listy połączeń”.

Oddzwanianie

- 1 Przejdź do menu listy połączeń na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do pozycji połączeń” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję z listy.
- 3 Aby zadzwonić:
 - naciśnij przycisk  lub  na słuchawce; lub
 - naciśnij przycisk  /HOME lub  /MOBILE na stacji bazowej.
- 4 Następnie wybierz linię w celu nawiązania połączenia.



Wskazówka

- Jeśli na słuchawce zostanie wybrana opcja **[Auto]**, dla połączenia telefonicznego zostanie wstępnie wybrana wolna linia, przy czym najwyższy priorytet ma linia **[Linia domowa]**. Wybierz kolejno opcje **[Telefon nr 1]** i **[Telefon nr 2]**. Jeśli wybrano opcję **[Ręczne]**, wybierz ikonę spośród trzech opcji.

Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej

- 1 Przejdź do menu listy połączeń na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do pozycji połączeń” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **[Opcja]**.
- 3 Wybierz pozycję **[Zapisz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź i edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź i edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie zapisana.

Usuwanie pozycji połączenia

- 1 Przejdź do menu listy połączeń na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do pozycji połączeń” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji połączeń

- 1 Przejdź do menu listy połączeń na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do pozycji połączeń” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kolejno **[Opcja]** > **[Usuń wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Wszystkie pozycje zostaną usunięte.

10 Lista ponownego wybierania

Dostęp do listy ponownego wybierania można uzyskać na słuchawce lub stacji bazowej. Na liście ponownego wybierania zapisywana jest historia wykonanych połączeń. Zawiera ona nazwy oraz numery kontaktów, z którymi nawiązano połączenie. W telefonie można zapisać do 20 pozycji listy ponownego wybierania.

Uzyskiwanie dostępu do listy ponownego wybierania

Na słuchawce,

- 1 Naciśnij przycisk .
 - 2 Wybierz listę ponownego wybierania dla stacjonarnej linii telefonicznej lub linii Bluetooth ( /  / ).
- Zostanie wyświetlona lista ponownego wybierania.

Na stacji bazowej,

- 1 Naciśnij przycisk **REDIAL**.
 - 2 Wybierz listę ponownego wybierania dla stacjonarnej linii telefonicznej (**[Linia domowa]**) lub linii Bluetooth (**[Telefon nr 1]** lub **[Telefon nr 2]**).
- Zostanie wyświetlona lista ponownego wybierania.

Ponowne wybieranie połączenia

- 1 Uzyskaj dostęp do listy ponownego wybierania na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Uzyskiwanie dostępu do listy

ponownego wybierania” w poprzednim akapicie tego rozdziału).

- 2 Wybierz pozycję, z którą chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Połączenie można nawiązać w następujący sposób:
 - naciśnij przycisk  lub  na słuchawce; lub
 - naciśnij przycisk  / **HOME** lub  / **MOBILE** na stacji bazowej.
- 4 Następnie wybierz linię w celu nawiązania połączenia.



Wskazówka

- Jeśli na słuchawce zostanie wybrana opcja **[Auto]**, dla połączenia telefonicznego zostanie wstępnie wybrana wolna linia, przy czym najwyższy priorytet ma linia **[Linia domowa]**. Wybierz kolejno opcję **[Telefon nr 1]** i **[Telefon nr 2]**. Jeśli wybrano opcję **[Ręczne]**, wybierz ikonę spośród trzech opcji.

Zapisywanie pozycji z listy ponownego wybierania w książce telefonicznej

- 1 Uzyskaj dostęp do listy ponownego wybierania na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Uzyskiwanie dostępu do listy ponownego wybierania” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję **[Zapisz numer]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź i edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź i edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.

→ Pozycja zostanie zapisana.

Usuwanie pozycji z listy ponownego wybierania

- 1 Uzyskaj dostęp do listy ponownego wybierania na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Uzyskiwanie dostępu do listy ponownego wybierania” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - ↳ Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji z listy ponownego wybierania

- 1 Uzyskaj dostęp do listy ponownego wybierania na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Uzyskiwanie dostępu do listy ponownego wybierania” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kolejno **[Opcja]** > **[Usuń wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - ↳ Pozycja zostanie usunięta.

11 Ustawienia telefonu

Można dostosować ustawienia telefonu do własnych potrzeb.

Dostęp do menu ustawień telefonu

Na słuchawce

Wybierz kolejno **[Menu]** > , a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Na stacji bazowej

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz pozycję **[Konfig. telef.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Ustawianie daty i godziny

Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Przygotowanie do pracy”, w części „Ustawianie daty i godziny” oraz „Ustawianie formatu daty i godziny”.

Tryb ECO

Tryb **ECO** ogranicza moc nadawania słuchawki i stacji bazowej.

- 1 Przejdź do menu „Ustawienia telefonu” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu ustawień telefonu” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Tryb eco]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Wł.]** lub **[Wył.]** i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

↳ Symbol **ECO** będzie wyświetlany w trybie gotowości.



Uwaga

- Po włączeniu trybu **ECO** zasięg połączenia między słuchawką a stacją bazową może ulec zmniejszeniu.

Nazwa słuchawki

Nazwa słuchawki może składać się maksymalnie z 14 znaków. Jest ona wyświetlana na ekranie słuchawki w trybie gotowości.

- 1 Przejdź do menu „Ustawienia telefonu” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu ustawień telefonu” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Nazwa telefonu]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź lub edytuj nazwę. W celu usunięcia znaku wybierz opcję **[Wycz.]**.
- 4 Naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie języka menu ekranowego



Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących kilka języków.
- Dostępne języki różnią się w zależności od kraju.
- Można ustawić inny język na słuchawce i inny na stacji bazowej. Zmiana języka menu ekranowego na słuchawce nie spowoduje zmiany języka menu ekranowego na stacji bazowej.

- 1 Przejdź do menu „Ustawienia telefonu” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu ustawień telefonu” w poprzednim akapicie tego rozdziału).

- 2 Wybierz pozycję **[Język]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz język i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia linii

Można wybrać dostęp do stacjonarnej linii telefonicznej lub linii Bluetooth.

- 1 Przejdź do menu „Ustawienia telefonu” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu ustawień telefonu” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Ustaw. linii]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.



Wskazówka

- Jeśli na słuchawce zostanie wybrana opcja **[Auto]**, dla połączenia telefonicznego zostanie wstępnie wybrana wolna linia, przy czym najwyższy priorytet ma linia **[Linia domowa]**. Wybierz kolejno opcje **[Telefon nr 1]** i **[Telefon nr 2]**. Jeśli wybrano opcję **[Ręczne]**, wybierz ikonę spośród trzech opcji.

12 Alarm clock

→ Budzik zostanie ustawiony, a na ekranie zostanie wyświetlona ikona 🕒.

W telefonie jest dostępny budzik. Poniżej można znaleźć informacje na temat ustawiania budzika.



Wskazówka

- Naciśnij przycisk *, aby przełączać między trybami [AM]/[PM].

Dostęp do menu budzika

Na słuchawce

Wybierz kolejno [Menu] > 🕒, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.

Na stacji bazowej

- 1 Naciśnij przycisk MENU.
- 2 Wybierz pozycję [Alarm], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.

Ustawianie budzika

- 1 Przejdź do menu „Alarm” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu budzika” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz opcję [Wł.]/[Wyt.], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję [Czas alarmu], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź godzinę budzenia (alarmu), a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 5 Wybierz pozycję [Powtórzenie], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 6 Określ uruchamianie alarmu i naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 7 Wybierz opcję [Sygnał alarmu], a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 8 Wybierz dźwięk z dostępnych opcji, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.

13 Ustawienia wyświetlania

Można zmienić jasność wyświetlacza, schemat koloru oraz wygaszacz ekranu telefonu.

Dostęp do menu wyświetlacza

Na słuchawce

Wybierz kolejno [Menu] > , a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.

Ustawianie wyświetlacza

- 1 Przejdź do menu „Ustawienia wyświetlania” na słuchawce (patrz „Dostęp do menu wyświetlania” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję [Wyświetlacz], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję [Jasność]/[Zegar]/[Wygaszacz], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję i naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.

14 Ustawienia dźwięku

Można dostosować ustawienia dźwięków w telefonie.

Dostęp do menu dźwięków

Na słuchawce

Wybierz kolejno **[Menu]** > , a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Na stacji bazowej

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz pozycję **[Dźwięki]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Ustawianie głośności dzwonka w słuchawce

Można wybrać jedną z 5 głośności dzwonka lub opcję **[WYŁ.]**.

- 1 Przejdź do menu „Dźwięki” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu dźwięków” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Głośn. dzwonka]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz poziom głośności i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.



Wskazówka

- Aby wyłączyć dzwonek, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk . Na ekranie zostanie wyświetlony symbol .

Ustawianie dzwonka w słuchawce

Można wybrać jeden z 15 dzwonków.

- 1 Przejdź do menu „Dźwięki” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu dźwięków” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Dzwonki]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz dzwonek, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie trybu cichego

Można przełączyć telefon w tryb cichy, a także określić czas, przez jaki telefon będzie pozostawał w tym trybie. W trybie cichym telefon nie dzwoni ani nie wydaje żadnych innych dźwięków.



Uwaga

- Jeśli naciśniesz przycisk , aby wyszukać słuchawkę, lub jeśli włączysz alarm, telefon nadal będzie wysyłać alarm, nawet po włączeniu trybu cichego.

- 1 Przejdź do menu „Dźwięki” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu dźwięków” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Tryb cisy]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Wł.]/[Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz pozycję **[Pocz. i koniec]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 5 Wybierz czas początkowy i końcowy dla trybu cichego, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

↳ Wyświetli się .

Ustawianie dźwięków przycisków

Dźwięki przycisków są to dźwięki emitowane po naciśnięciu przycisku na słuchawce.

- 1 Przejdź do menu „Dźwięki” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu dźwięków” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Dźwięk klaw.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Wł.]/[Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie sygnału dokowania

Sygnał dokowania to dźwięk emitowany po umieszczeniu słuchawki na stacji bazowej lub ładowarce.

- 1 Przejdź do menu „Dźwięki” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu dźwięków” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Sygnał dokow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Wł.]/[Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie profilu dźwiękowego

W słuchawce można ustawić 3 różne profile dźwiękowe.

- 1 Przejdź do menu „Dźwięki” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu dźwięków” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Mój dźwięk]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz odpowiedni profil, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

15 Usługi

Telefon obsługuje pewną liczbę funkcji, które ułatwiają obsługę połączeń oraz zarządzanie nimi. Dostęp do menu „Usługi” można uzyskać na słuchawce lub stacji bazowej.

Dostęp do menu usług

Na słuchawce

Wybierz kolejno **[Menu]** > , a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Na stacji bazowej

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Wybierz pozycję **[Usługi]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Automatyczna konferencja

Aby dołączyć do rozmowy z linią zewnętrzną, prowadzonej przy użyciu innej słuchawki, naciśnij przycisk .

Włączanie/wyłączanie automatycznej konferencji

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Konferencja]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Auto]/[Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Zarządzanie kodem operatora



Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących funkcję kodu operatora.

Możesz ustalić kod operatora (maks. 5 cyfr). Kod operatora jest automatycznie usuwany z połączenia przychodzącego, jeśli jest on zgodny ze zdefiniowanym kodem. Następnie numer telefonu zapisywany jest na liście połączeń bez kodu operatora.

Aktywacja/dezaktywacja automatycznego usuwania kodu operatora

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Kod operatora]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź kod operatora, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Dezaktywacja automatycznego usuwania kodu regionu

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz opcję **[Kod operatora]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij przycisk **[Wycz.]**, aby usunąć wszystkie cyfry.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Zarządzanie kodem regionu

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących funkcję kodu regionu.

Możesz ustalić kod regionu (maks. 5 cyfr). Kod regionu jest automatycznie usuwany z listy połączeń przychodzących, jeśli jest on zgodny ze zdefiniowanym kodem. Następnie numer telefonu zapisywany jest na liście połączeń bez kodu regionu.

Aktywacja/dezaktywacja automatycznego usuwania kodu regionu

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz opcję **[Kod regionu]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź kod regionu, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Dezaktywacja automatycznego usuwania kodu regionu

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz opcję **[Kod regionu]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij przycisk **[Wycz.]**, aby usunąć wszystkie cyfry.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Autom. prefiks

Ta funkcja sprawdza i formatuje numer połączenia wychodzącego przed jego wybraniem. Numer prefiksu może zastąpić wykrywany numer ustawiony w menu. Na przykład: jako wykrywany numer został ustawiony numer 604, a jako prefiks: numer 1250. Podczas wybierania numeru, takiego jak 6043338888, telefon zmieni numer na 12503338888.

Uwaga

- Maksymalna długość wykrywanego numeru wynosi 5 cyfr. Maksymalna długość numeru automatycznego prefiksu wynosi 10 cyfr.

Ustawianie automatycznego prefiksu

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz opcję **[Autom. prefiks]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź wykrywany numer; a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer prefiksu, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- W celu wprowadzenia pauzy naciśnij i przytrzymaj przycisk **#**.

Uwaga

- Jeśli ustawiono numer prefiksu, a nie ustawiono numeru wykrywanego, numer prefiksu jest dodawany do wszystkich połączeń wychodzących.

Uwaga

- Ta funkcja jest niedostępna, gdy wybrany numer rozpoczyna się od * lub #.

↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Tryb wybierania

Uwaga

- Ta funkcja dotyczy tylko modeli obsługujących wybieranie tonowe i impulsowe.

Tryb wybierania określa sygnał telefoniczny używany w danym kraju. Telefon obsługuje wybieranie tonowe (DTMF) i impulsowe (tarcza obrotowa). Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usług.

Ustawianie trybu wybierania

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz opcję **[Typ sieci]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
- 3 Wybierz typ sieci, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Jeśli telefon działa w trybie wybierania impulsowego, naciśnij przycisk * podczas połączenia, aby chwilowo włączyć tryb tonowy. Cyfry wprowadzone dla tego połączenia zostaną wysłane jako sygnały tonowe.

Pierw. dzwonek

Jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji rozmówcy, telefon może pominąć pierwszy dzwonek, zanim ID rozmówcy nie zostanie wyświetlone na ekranie. Po zresetowaniu telefonu może on automatycznie wykrywać, czy usługa identyfikacji

Typ sieci

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących funkcję typu sieci.

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz opcję **[Typ sieci]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
- 3 Wybierz typ sieci, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie czasu ponownego wybierania

Przed wybraniem drugiego połączenia upewnij się, że czas ponownego wybierania został prawidłowo ustawiony. Zazwyczaj czas ponownego wybierania jest już wstępnie ustawiony w telefonie. Można wybrać jedną z trzech opcji: **[Krótki]**, **[Średni]** i **[Długi]**. Liczba dostępnych opcji zależy od kraju. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy.

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz opcję **[Czas odb.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

rozmówcy jest subskrybowana, i pomijać pierwszy dzwonek. To ustawienie można zmienić według własnego uznania. Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących funkcję pierwszego dzwonka.

Włączanie/wyłączanie pierwszego dzwonka

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz opcję **[Pierw. dzwonek]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Wł.]/[Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Aby zresetować stan pierwszego dzwonka, przejdź do menu resetowania.

Automat. zegar

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci.

Uwaga

- Przed użyciem tej funkcji upewnij się, że subskrybujesz usługę identyfikacji dzwoniącego.

Ta funkcja umożliwia automatyczną synchronizację daty i godziny z publiczną siecią telefoniczną (PSTN). W celu synchronizacji daty należy upewnić się, że jest ustawiony prawidłowy rok.

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Automat. zegar]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Wł.]/[Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Rejestracja słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki. W stacji bazowej można zarejestrować maks. 5 słuchawek.

Rejestracja automatyczna

Umieść niezarejestrowaną słuchawkę w stacji bazowej.

- ↳ Słuchawka wykryje stację bazową i zarejestruje się automatycznie.
- ↳ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty. Stacja bazowa automatycznie przypisze numer do słuchawki.

Rejestracja ręczna

Jeśli rejestracja automatyczna nie powiedzie się, należy ręcznie zarejestrować słuchawkę w stacji bazowej.

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz opcję **[Zarejestruj]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk **[*]** na stacji bazowej, aż usłyszysz sygnał potwierdzenia.
- 4 Wprowadź numer PIN zestawu. Naciśnij przycisk **[Wycz.]**, aby dokonać zmian.

- 5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić numer PIN.
- ↳ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty. Stacja bazowa automatycznie przypisze numer do słuchawki.

Uwaga

- Jeśli wprowadzony numer PIN jest nieprawidłowy lub w określonym czasie nie zostanie znaleziona żadna stacja bazowa, na słuchawce zostanie wyświetlony komunikat informacyjny. W przypadku niepowodzenia rejestracji należy powtórzyć powyższą procedurę.

Uwaga

- Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000. Nie można go zmienić.

Uwaga

- Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000. Nie można go zmienić.

Usługi połączeń

Usługi połączeń są zależne od sieci oraz kraju. Informacje można uzyskać u dostawcy usług.

Uwaga

- Prawidłowe działanie usług połączeń wymaga poprawnego wprowadzenia kodów aktywacyjnych lub dezaktywacyjnych.

Przekierowywanie

Połączenia można przekierowywać do innego numeru telefonu. Można wybrać jedną z trzech opcji:

- **[Przek. łącz.]:** przekierowywanie wszystkich połączeń przychodzących do innego numeru.
- **[Gdy zajęty]:** przekierowywanie wszystkich połączeń, gdy linia jest zajęta.
- **[Gdy brak odp.]:** przekierowanie połączenia w przypadku braku odbioru.

Włączanie/wyłączanie przekierowania

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Usługi połączeń] > [Przek. łącz.]/[Gdy zajęty]/[Gdy brak odp.]**
- 3 Wybierz opcję **[Włącz]/[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numeru telefonu.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Wyrejestrowanie słuchawek

Jeśli z danej stacji bazowej korzystają dwie słuchawki, można wyrejestrować jedną słuchawkę przy użyciu drugiej słuchawki.

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz opcję **[Wyrejestruj]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź numer PIN zestawu. Naciśnij przycisk **[Wycz.]**, aby dokonać zmian.
- 4 Słuchawka o wybranym numerze zostanie wyrejestrowana.
- 5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Słuchawka została wyrejestrowana.

Wskazówka

- Numer słuchawki jest wyświetlany obok jej nazwy w trybie gotowości.

Edycja kodu aktywującego i dezaktywującego

Można edytować prefiks oraz sufixs kodu przekierowywania połączeń.

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Usługi połącz.]** > **[Przek. połącz.]**/**[Gdy zajęty]**/**[Gdy brak odp.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Zmień kod]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
- 4 Następnie:
 - Wybierz kolejno **[Aktywacja]** > **[Prefiks]**/**[Sufiks]** i potwierdź za pomocą przycisku **[OK]**; lub
 - Wybierz pozycję **[Dezaktywacja]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź lub edytuj kod, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Oddzwanianie

Można sprawdzić ostatnie nieodebrane połączenie.

Dzwonienie do serwisowego centrum oddzwaniania

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kolejno **[Usługi połącz.]** > **[Oddzwanianie]** > **[Rozmowa]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Zostaje nawiązane połączenie z centrum serwisowym.

Edycja numeru serwisowego centrum oddzwaniania

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kolejno **[Usługi połącz.]** > **[Oddzwanianie]** > **[Ustawienia]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź lub edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Usługa oddzwaniania

Dzięki usłudze oddzwaniania dowiesz się, gdy osoba, do której próbowano się dodzwonić, staje się dostępna. Tę usługę można wyłączyć z poziomu menu po jej aktywowaniu u dostawcy usług.

Anulowanie usługi oddzwaniania

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kolejno **[Usługi połącz.]** > **[Anuluj oddzw.]** > **[Rozmowa]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie nawiązane połączenie z centrum serwisowym w celu wyłączenia usługi oddzwaniania.

Edycja numeru anulowania usługi oddzwaniania

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).

- 2 Wybierz kolejno **[Usługi połącz.]** > **[Anuluj oddzw.]** > **[Ustawienia]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź lub edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ukrywanie tożsamości

Można ukryć swoją tożsamość przed dzwoniącym.

Włączanie utajniania informacji

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kolejno **[Usługi połącz.]** > **[Ukryj mój ID]** > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Gdy wykonujesz połączenie do jednego ze swoich kontaktów, informacje o Tobie zostają utajnione.

Edycja kodu utajniania informacji

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz kolejno **[Usługi połącz.]** > **[Ukryj mój ID]** > **[Ustawienia]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź lub edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Przywracanie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne w telefonie.

- 1 Przejdź do menu „Usługi” na słuchawce lub stacji bazowej (patrz „Dostęp do menu usług” w poprzednim akapicie tego rozdziału).
- 2 Wybierz pozycję **[Zresetuj]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane.



Wskazówka

- Informacje na temat ustawień domyślnych można znaleźć w rozdziale „Ustawienia domyślne”.

16 Elektroniczna niania

Telefon obsługuje funkcję elektronicznej niani, która wysyła ostrzeżenie, gdy poziom dźwięku przekroczy określony limit. Dostęp do menu elektronicznej niani można uzyskać na słuchawce.

Uwaga

- Funkcja elektronicznej niani jest dostępna tylko w przypadku wersji z kilkoma słuchawkami.

Włączanie i wyłączanie funkcji elektronicznej niani

Wybierz kolejno **[Menu]** > **☰** > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

- ↳ Zostanie włączona funkcja elektronicznej niani.

Wskazówka

- Aby wyjść z menu elektronicznej niani, naciśnij przycisk .

Uwaga

- Po włączeniu trybu elektronicznej niani słuchawka nie sygnalizuje połączeń przychodzących.

Wysyłanie do innych słuchawek

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** > **☰** > **[Wyś. alarm do]** > **[Podł. linia]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Wysyłanie na linię zewnętrzną

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** > **☰** > **[Wyś. alarm do]** > **[Linia zewn.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wprowadź numer telefonu, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Ustawianie poziomu głośności płaczu

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** > **☰** > **[Głośn. płaczu]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Wysyłanie ostrzeżenia

Można wysłać ostrzeżenie do innych słuchawek lub na linię zewnętrzną.

17 Automatyczna sekretarka

Telefon jest wyposażony w automatyczną sekretarkę umożliwiającą nagrywanie nieodebranych połączeń. Domyślne ustawienie automatycznej sekretarki to **[Odp.+ nagryw.]**. Do automatycznej sekretarki można również uzyskać zdalny dostęp i zmienić ustawienia przy użyciu menu automatycznej sekretarki w słuchawce.

Wskaźnik LED na stacji bazowej świeci się, jeśli automatyczna sekretarka jest włączona.

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

Automatyczną sekretarkę można włączyć lub wyłączyć przy użyciu stacji bazowej lub słuchawki.

Przy użyciu słuchawki:

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Tryb odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić. Następnie można wybrać jedną z opcji poniżej:
 - Aby włączyć automatyczną sekretarkę, wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]** lub **[Tylko odpow.]**.
 - Aby wyłączyć automatyczną sekretarkę, wybierz opcję **[Wył.]**.
- 2 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Przy użyciu stacji bazowej:

Naciśnij przycisk , aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę w trybie gotowości.

Uwaga

- Po włączeniu automatycznej sekretarki odbiera ona połączenia przychodzące po określonej liczbie dzwonek, na podstawie ustawienia opóźnienia dzwonka.

Ustawianie języka automatycznej sekretarki

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących kilka języków.

Język automatycznej sekretarki jest to język ogłoszeń.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Jęz. wiad. gł.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie trybu odbierania

Można ustawić automatyczną sekretarkę i wybrać, czy dzwoniący mogą zostawiać wiadomości. Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]**, jeśli chcesz, aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomości. Wybierz opcję **[Tylko odpow.]**, jeśli nie chcesz, aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomości.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Tryb odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz tryb automatycznej sekretarki i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Gdy pamięć zostanie zapełniona, sekretarka automatycznie przechodzi w tryb **[Tylko odpow.]**.

Ogłoszenia

Ogłoszenie to wiadomość, którą słyszy dzwoniący po odebraniu połączenia przez automatyczną sekretarkę. W automatycznej sekretarce są nagrane dwa domyślne ogłoszenia: dla trybu **[Odp.+ nagryw.]** i dla trybu **[Tylko odpow.]**.

Nagrywanie ogłoszenia

Maksymalna długość ogłoszenia wynosi 3 minuty. Nowo nagrane ogłoszenie automatycznie zastępuje poprzednie.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję **[Nagraj nową]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Nagrywanie rozpocznie się po sygnale.
- 5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zatrzymać nagrywanie, lub zostanie ono zatrzymane po upływie 3 minut.
↳ Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie.

Uwaga

- Upewnij się, że mówisz, znajdując się blisko mikrofonu podczas nagrywania ogłoszenia.

Odsłuchaj ogłoszenie

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję **[Odtwórz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Możesz posłuchać bieżącego ogłoszenia.

Uwaga

- Odtwarzanie ogłoszenia zostanie przerwane w momencie odebrania połączenia przychodzącego.

Przywracanie ogłoszenia domyślnego

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję **[Użyj domyślnie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ogłoszenie domyślne zostanie przywrócone.

Wiadomości odbierane

Każda wiadomość może mieć maks. długość 3 minut. Po odebraniu nowych wiadomości wskaźnik wiadomości na automatycznej sekretarce miga, a na słuchawce jest wyświetlany komunikat informacyjny.



Uwaga

- Jeśli podczas nagrywania wiadomości przez rozmowę połączenie zostanie odebrane, nagrywanie zostanie zakończone i można rozmawiać bezpośrednio.



Uwaga

- Gdy pamięć zostanie zapelniona, sekretarka automatycznie przechodzi w tryb **[Tylko odpow.]**. W celu zapisania nowych wiadomości należy usunąć stare.

wiadomości, zostaną odtworzone stare wiadomości.

- Naciśnij przycisk **[Wstecz]**, aby zatrzymać odsłuchiwanie.
- Naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby przejść do menu opcji.
- Użyj przycisków **▲** / **▼**, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

Słuchanie odebranych wiadomości

Możesz odsłuchiwać wiadomości powitalne w kolejności, w jakiej zostały nagrane.

Przy użyciu stacji bazowej:

- Aby rozpocząć lub zatrzymać odsłuchiwanie, naciśnij przycisk **▶■**.
- Aby dostosować poziom głośności, naciśnij przyciski **🔊** / **🔊**.
- Aby odsłuchać następną wiadomość, naciśnij przyciski **[Opcja]** > **[Wstecz]**.
- Aby powtórzyć bieżącą wiadomość, naciśnij przyciski **[Opcja]** > **[Powtórzy]**.
- Aby odsłuchać następną wiadomość, naciśnij przyciski **[Opcja]** > **[Prześlij dalej]**.
- Aby usunąć bieżącą wiadomość, naciśnij przycisk **⏏**.



Uwaga

- Usuniętych wiadomości nie można odtworzyć.

Przy użyciu słuchawki:

Wybierz kolejno **[Menu]** > **☎** > **[Odtwórz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

- ↳ Rozpocznie się odtwarzanie nowych wiadomości. Jeśli nie ma nowych

Usuwanie odebranej wiadomości

Przy użyciu stacji bazowej:

Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk **⏏**.

- ↳ Bieżąca wiadomość zostanie usunięta.

Przy użyciu słuchawki:

- 1 Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby wyświetlić menu opcji.
- 2 Wybierz pozycję **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

- ↳ Bieżąca wiadomość zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich starych odebranych wiadomości

Przy użyciu stacji bazowej:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **⏏** w trybie gotowości.

- ↳ Wszystkie stare wiadomości zostaną trwale usunięte.

Przy użyciu słuchawki:

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** > **☎** > **[Usuń wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

- ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.

- ↳ Wszystkie stare wiadomości zostaną trwale usunięte.



Uwaga

- Można usunąć tylko odtworzone wiadomości. Usuniętych wiadomości nie można odtworzyć.



Uwaga

- Przed skorzystaniem z tej funkcji upewnij się, że automatyczna sekretarka jest włączona.

Monitorowanie rozmowy

Podczas pozostawiania wiadomości przez rozmówcę jego głos jest słyszalny. Naciśnij przycisk , aby odebrać połączenie.

Przy użyciu stacji bazowej:

Naciśnij przyciski  / , aby dostosować głośność podczas monitorowania rozmowy. Najniższy poziom głośności powoduje wyłączenie monitorowania rozmowy.

Ustaw jakość dźwięku wiadomości.

Można dostosować jakość dźwięku wiadomości nagrywanych na automatycznej sekretarce.

- Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Jakość wiadom.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.



Uwaga

- Jakość dźwięku można ustawić tylko przed rozpoczęciem nagrywania.

Ustawianie opóźnienia dzwonka

Można ustawić liczbę dzwonków, po której automatyczna sekretarka odbierze połączenie.

- Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Opóźn. dzwonka]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.



Wskazówka

- W przypadku uzyskiwania zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki zaleca się ustawienie opóźnienia dzwonka w tryb **[Oszczędny]**. Jest to ekonomiczny sposób umożliwiający zarządzanie wiadomościami. Gdy nagrane są nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbiera połączenia po 3 dzwonkach, a gdy nie ma nagranych wiadomości – po 5 dzwonkach.

Zdalny dostęp

Z automatycznej sekretarki można korzystać również poza domem. Wystarczy nawiązać połączenie z własnym telefonem przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym i wprowadzić 4-cyfrowy numer PIN.



Uwaga

- Numer PIN zdalnego dostępu jest taki sam, jak numer PIN zestawu. Fabrycznie ustawiony numer PIN to 0000.

Zmiana kodu PIN

- Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Zdalna obsługa]** > **[Zmień PIN]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- Wprowadź stary kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- Wprowadź nowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu

Możesz włączyć lub wyłączyć możliwość zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Zdalna obsługa]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Włącz]/[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uzyskiwanie zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki

- 1 Nawiąż połączenie ze swoim numerem domowym przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym.
- 2 Wprowadź # po usłyszeniu zapowiedzi.
- 3 Wprowadź numer PIN.
↳ Masz teraz dostęp do automatycznej sekretarki i możesz odsłuchiwać nowe wiadomości.

Uwaga

- Po dwukrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego numeru PIN połączenie zostanie przerwane.

- 4 Naciśnij przycisk, aby użyć wybranej funkcji. Lista dostępnych funkcji została przedstawiona poniżej w tabeli „Polecenia zdalnego dostępu”.

Uwaga

- Jeśli nie ma żadnych wiadomości, telefon rozłączy się automatycznie, gdy przez 8 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Polecenia zdalnego dostępu

Przycisk	Funkcja
1	Powtórzenie bieżącej lub odsłuchanie poprzedniej wiadomości.
2	Odsłuchanie wiadomości.
3	Przejsie do następnej wiadomości.
6	Usunięcie bieżącej wiadomości.
7	Włączanie automatycznej sekretarki. (Niedostępne podczas odsłuchiwanie wiadomości).
8	Zatrzymanie odsłuchiwanie wiadomości.
9	Wyłączanie automatycznej sekretarki. (Niedostępne podczas odsłuchiwanie wiadomości).

18 Ustawienia domyślne

Język*	W zależności od kraju
Nazwa słuchawki	PHILIPS
Data	01/01/11
Format daty*	W zależności od kraju
Czas*	W zależności od kraju
Format czasu*	W zależności od kraju
Budzik	[Wył.]
Książka telefoniczna	Bez zmian
Czas ponownego wybierania*	W zależności od kraju
Pierwszy dzwonek*	W zależności od kraju
Konferencja	[Wył.]
Tryb wybierania*	W zależności od kraju
Melodia dzwonka słuchawki*	W zależności od kraju
Głośność odbierania	[Głośność 3]
Głośność dzwonka słuchawki	[Poziom 3]
Dźwięki przycisków słuchawki	[Wł.]
Lista połączeń przychodzących	Puste
Lista ponownego wybierania	Puste
Ustawienia linii	[Auto]

Automatyczna sekretarka	
Status automatycznej sekretarki	[Wł.]
Tryb automatycznej sekretarki	[Odp.+ nagryw.]
Monitorowanie połączeń stacji bazowej	[Wł.]
Pamięć ogłoszeń	Ogłoszenie domyślne
Pamięć wiadomości odbieranych	Puste
Zdalny dostęp	[Wył.]
Kod PIN	0000
Język wiadomości głosowych*	W zależności od kraju
Opóźn. dzwonka	[5 dzwonek]
Głośność	[Poziom 3]



Uwaga

- *Funkcje zależne od kraju

19 Parametry techniczne

Wyświetlacz

- 64-kolorowy wyświetlacz TFT

Ogólne funkcje telefonu

- Identyfikacja nazwy i numeru dzwoniącego w dwóch trybach
- Połączenia konferencyjne i wiadomości głosowe
- Interkom
- Maksymalny czas rozmów: 22 godziny

Książka telefoniczna, lista ponownego

wybierania i lista połączeń

- Książka telefoniczna z 200 pozycjami dla stacjonarnej linii telefonicznej, 500 pozycjami dla telefonu komórkowego 1 i 500 pozycjami dla telefonu komórkowego 2.
- Lista ponownego wybierania z 20 pozycjami
- Lista połączeń z 50 pozycjami

Akumulator

- Ni-MH AAA 1,2 V 750 mAh

Zasilacz

Podstawa

- SSW-2207XX, moc wejściowa: 230 V, 50 Hz, 0,2 A; moc wyjściowa: 5,5 V, 1,5 A ładowarka
- SSW-2095XX-1, moc wejściowa: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,2 A; moc wyjściowa: 5 V, 600 mA

Pobór mocy

- Pobór mocy w trybie gotowości: około 1,2 W

Waga i wymiary

- Słuchawka: 117,4 g
- 167,5 × 49,3 × 27 mm (wys. × szer. × gł.)
- Podstawa: 376,2 gramów
- 57,3 × 243,5 × 109,7 mm (wys. × szer. × gł.)
- Ładowarka: 56,8 g
- 94,47 × 82,03 × 53,04 mm (wys. × szer. × gł.)

Zakres temperatur

- Używanie: od 0°C do +35°C (od 32°F do 95°F)
- Przechowywanie: od -20°C do +45°C (od -4°F do 113°F)

Wilgotność względna

- Używanie: do 90% przy temp. 40°C
- Przechowywanie: do 95% przy temp. 40°C

20 Uwaga

Deklaracja zgodności

Firma Philips Consumer Lifestyle, Accessories, deklaruje niniejszym, że urządzenie SE888 spełnia wszystkie niezbędne wymagania i inne postanowienia dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.

Ten produkt został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany zgodnie z wytycznymi europejskiej dyrektywy 1999/5/WE (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Zgodnie z dyrektywą produkt ten można wprowadzić do użytku w następujących państwach:

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

Zgodność z normą GAP

Norma GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki oraz stacje bazowe DECT™ GAP są zgodne z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi działania, niezależnie od producenta. Słuchawka oraz stacja bazowa są zgodne z normą GAP, co oznacza, że gwarantowana jest minimalna funkcjonalność: rejestrowanie słuchawki, odbieranie linii, wykonywanie i odbieranie połączenia. Zaawansowane funkcje mogą być niedostępne w przypadku używania ich z urządzeniami innych producentów. Aby zarejestrować i używać słuchawki ze stacją

bazową GAP innego producenta, przeprowadź procedurę opisaną w instrukcji producenta, a następnie wykonaj procedurę rejestrowania słuchawki opisaną w niniejszej instrukcji. Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta ze stacją bazową, ustaw tryb rejestracji na stacji bazowej, a następnie wykonaj procedurę opisaną w instrukcji producenta słuchawki.

Zgodność ze standardami EMF

Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.

Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Utylizacja starych produktów i baterii



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Jeśli na produkcie znajduje się to logo, oznacza to, że uiszczono opłaty związane

z odpowiednim systemem recyklingu i odzyskiwania odpadów.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Znaki towarowe

Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Słowo **Bluetooth** i logo są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Koninklijke Philips Electronics N.V. wymaga licencji.

iPhone jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

21 Często zadawane pytania

Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Jeśli na słuchawce wyświetlany jest komunikat **[Wyrejestruj]**, umieść słuchawkę na stacji bazowej i poczekaj na pojawienie się kreski informującej o sile sygnału.



Wskazówka

- Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Usługi”, w części „Rejestracja słuchawek”.

Nie można naładować telefonu komórkowego.

- Upewnij się, że przewód do ładowania USB telefonu iPhone lub przewód do ładowania micro USB jest podłączony prawidłowo. Telefon SE888 przeważnie obsługuje ładowanie jednego telefonu komórkowego. Jeśli do telefonu SE888 podłączono dwa telefony komórkowe i przekroczono łączny limit ładowania baterii, zostanie wyświetlony komunikat. W takim przypadku należy odłączyć ładowanie jednego telefonu komórkowego.
- Jeśli ciągle nie jest możliwe naładowanie telefonu komórkowego nawet po odłączeniu drugiego telefonu, należy odłączyć ładowanie wszystkich telefonów komórkowych. Następnie należy podłączyć tylko jeden telefon komórkowy do telefonu SE888 i ponowić próbę ładowania.
- Telefon SE888 obsługuje głównie ładowanie telefonu iPhone i telefonów komórkowych zgodnych ze zharmonizowanym standardem UE dotyczącym ładowania telefonów komórkowych. Jeśli nie

jest możliwe naładowanie telefonu komórkowego przy użyciu telefonu SE888, być może nie obsługuje on zharmonizowanego standardu UE.

- Lista telefonów komórkowych, których ładowanie jest obsługiwane przez telefon SE888, znajduje się w pliku **Charging compatibility list for SE888.pdf** na płycie CD-ROM lub pod adresem <http://www.philips.com/support>
- Sprawdź i zaktualizuj wersję systemu operacyjnego telefonu komórkowego lub telefonu iPhone.

Nie można sparować telefonu SE888 z telefonem komórkowym ani zsynchronizować książki telefonicznej lub listy połączeń.

- Lista telefonów komórkowych, które są zgodne z telefonem SE888, znajduje się w pliku **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf** na płycie CD-ROM lub pod adresem <http://www.philips.com/support>
- Jeśli lista urządzeń Bluetooth jest pełna, usuń nazwę telefonu komórkowego lub komputera, zanim będzie możliwe rozpoczęcie parowania.
- Jeśli nazwa tego telefonu istnieje na telefonie komórkowym, konieczne jest usunięcie jej z telefonu komórkowego. Następnie można ponownie wykonać parowanie.
- Sprawdź i zaktualizuj wersję systemu operacyjnego telefonu komórkowego lub telefonu iPhone.

Telefon komórkowy lub telefon iPhone nie łączy się ponownie automatycznie z telefonem SE888.

- Lista telefonów komórkowych, które są zgodne z telefonem SE888, znajduje się w pliku **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf** na płycie CD-ROM lub pod adresem <http://www.philips.com/support>
- Sprawdź i zaktualizuj wersję systemu operacyjnego telefonu komórkowego lub telefonu iPhone.

Nie można sparować komputera z telefonem SE888.

Oprogramowanie komputerowe obsługuje tylko urządzenia Bluetooth z określonym poniżej sterownikiem protokołu Bluetooth. Sprawdź urządzenie Bluetooth i zmień je w razie potrzeby.

- Zgodny ze stosem firmy Microsoft
- Stos firmy Broadcom 5.1.0.1700, 5.1.0.2100 lub 5.1.0.3500 Retail

Pomimo zmiany urządzenia Bluetooth ciągle nie można sparować komputera z telefonem SE888.

Wyłącz wewnętrzne urządzenie Bluetooth komputera. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera. Następnie zainstaluj zewnętrzne urządzenie Bluetooth, które obsługuje sterownik protokołu Bluetooth wymieniony powyżej.

W książce telefonicznej wyświetlany jest nieznany tekst lub symbole.

Zwykle telefon SE888 rozpoznaje tekst i symbole, które określono w części „Tekst i numery”. Jeśli ciągle pojawia się nieznany tekst lub symbole, zaleca się ich zmianę na tekst w języku angielskim.

CO ZROBIĆ, jeśli nie powiedzie się zarejestrowanie dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

Pamięć stacji bazowej jest pełna. Wyrejestruj nieużywane słuchawki i spróbuj ponownie.

Brak sygnału wybierania numeru.

- Sprawdź połączenia telefoniczne.
- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej.

Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług, a nie przez telefon. Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z dostawcą usług.

Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się.

- Upewnij się, że akumulatory są włożone prawidłowo.
- Upewnij się, że słuchawka została umieszczona prawidłowo na ładowarce. Podczas ładowania wyświetlana jest animowana ikona akumulatora.
- Sprawdź, czy ustawienie sygnału dokowania zostało włączone. Prawidłowe umieszczenie

słuchawki na ładowarce jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.

- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.
- Akumulatory są uszkodzone. Kup nowe akumulatory.

Brak wskazania

- Upewnij się, że akumulatory są naładowane.
- Upewnij się, że jest napięcie, a telefon jest podłączony.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)

- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.

Sprawdź, czy dzwonek w słuchawce został włączony.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.



Uwaga

- Jeśli powyższe rozwiązania nie będą skuteczne, odłącz od zasilania zarówno słuchawkę, jak i stację bazową. Spróbuj ponownie po upływie minuty.



CE 0168



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

IFU_SE888_PL_V2.0
WK12245