

# Guida Rapida






Punto A Collegamento

Punto B Programmazione

Punto C Uso

## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

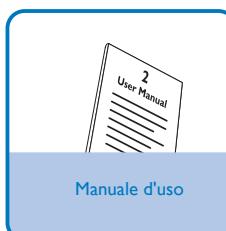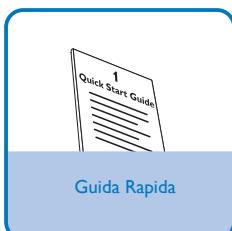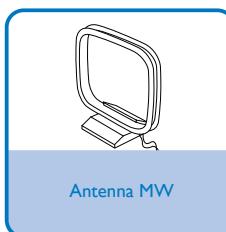

**PHILIPS**

## Punto A Collegamento

1


Collegare i cavi dell'altoparlante.

2

Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente.

### Suggerimento

Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.

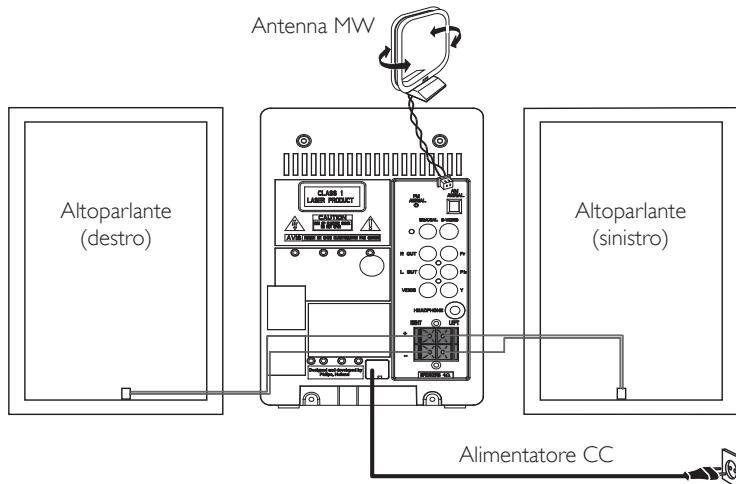

## Punto B Programmazione

### Regolazione dell'orologio

1

In modalità standby, premere e tenere premuto **CLOCK/DISPLAY**.

2

Premere più volte **PROG** per selezionare il formato 12 o 24 ore.

3

Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare.

4


Quando le cifre dell'ora lampeggiano, premere **◀ / ▶** per impostare le ore.

5

Premere di nuovo **CLOCK/DISPLAY**. Le cifre dei minuti lampeggiano. Premere **◀ / ▶** per impostare i minuti.

6

Premere nuovamente il tasto **CLOCK/DISPLAY** per confermare l'impostazione dell'ora.

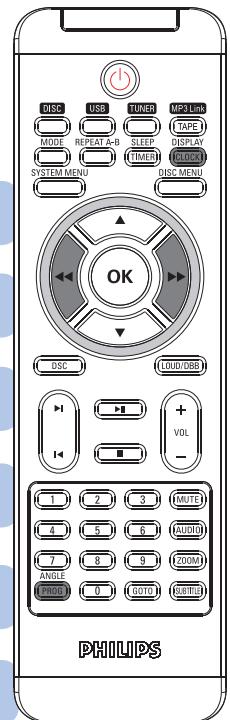

## Riproduzione di un disco

1

Premere **DISC** per selezionare la modalità disco.

2

Aprire lo sportello del disco sulla parte superiore dell'unità.

3


Inserire un disco con la parte stampata rivolta verso l'alto, quindi chiudere lo sportello.

4

La riproduzione viene avviata automaticamente. In caso contrario, premere **▶ II**.

5

Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

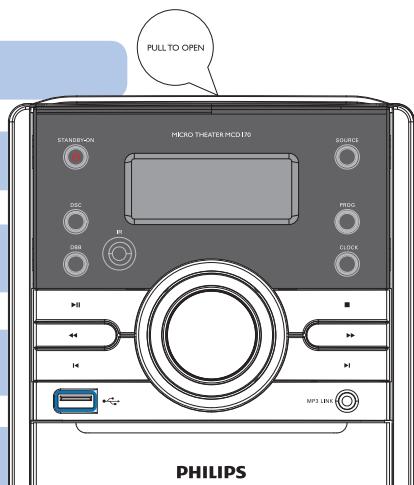

## Riproduzione da una periferica di memorizzazione di massa USB

I sistema consente di usare memorie flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), schede di memoria (per il funzionamento con il sistema è necessario un lettore di schede di memoria aggiuntivo).

1

Inserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta **USB** sull'unità principale.

2

Premere **USB** per selezionare USB.

3

Riprodurre i file audio USB allo stesso modo degli album e dei brani presenti su un CD.

## Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

1


Premere **TUNER** per selezionare la modalità di sintonizzazione.

2

Premere **PROG/ANGLE** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di banda di frequenza.

3

Premere **◀** o **▶** fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata.

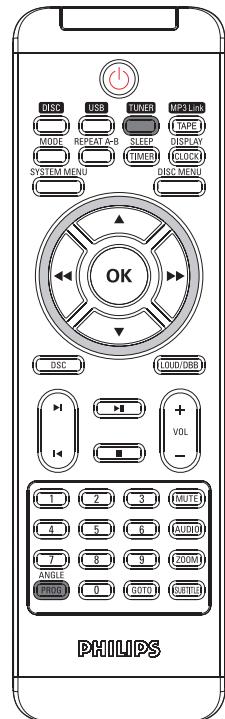

### Suggerimento

Nel manuale dell'utente in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori opzioni dell'unità.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>



PDCC-EY/ZYL-00902