

Innehållsförteckning

Allmänt

Allmän information	58
Förberedelser innan du sätter igång	58
Medföljande tillbehör	58
Rengöringsskivor	58
Återvinning	58

Översikt över produkten

Huvudenhet	59
Fjärrkontroll	60~62
Använda fjärrkontrollen	62
Grundläggande anslutningar	63~16
Steg 1: Montera högtalarna	63
Steg 2: Placering för bästa resultat	63
Placera högtalarna	63
Placera subwoofern	64
Placera DVD-systemet	64
Placera kopplingslådan	64
Placera den trådlösa AV-mottagaren	64
Steg 3: Ansluta DVD-systemet, AV-subwoofern och de främre högtalarna	65
Steg 4: Ansluta de trådlösa bakre högtalarna	66
Valfria anslutningar	67~71
Montera DVD-systemet på väggen	67
Montera högtalarna på väggen	68
Ansluta till en TV med progressiv avsökning	69
Ansluta till en HDMI-kompatibel enhet	69
Ansluta till en analog ljud-/videoenhet	70
Ansluta till en digital ljudenhet	70
Ansluta till en utomhusterminal för FM-antenn	71

Komma igång

Steg 1: Slå på DVD-systemet	72
Växla till viloläge	72
Steg 2: Sök efter rätt visningskanal	72
Steg 3: Ange språk	73
Språk för skärmen	73
Ljud-, textnings- och menyspråk för DVD-uppspelning	73
Steg 4: Ange inställningar för TV:n	74
Välja färgsystem	74
Ange inställningar för TV-skärmen	75
Konfigurera funktionen för progressiv avsökning (endast för TV-apparater med progressiv avsökning)	75
Steg 5: Ställa in högtalarkanalerna	77

Uppspelning av skivor

Skivanvändning	78
Spelbara skivor	78
Spela upp en skiva	79
Grundläggande uppspelningskontroller	79
Välja olika funktioner för repetering/slumpvis uppspelning	80

Innehållsförteckning

Svenska

Övriga uppspelningsfunktioner för videoskivor (DVD/VCD/ SVCD)	80
Använda skivmenyn	80
Visa uppspelningsinformation	81
Återuppta uppspelningen från det ställe den senast stoppades	81
Zooma in	81
Ändra textningsspråk (gäller endast DVD)	82
Ändra ljudspårsspråk	82
Ändra kameravinkel	82
Förhandsgranskning (gäller endast VCD/SVCD)	82
Spela upp en MP3-/JPEG-/MPEG-4-/Windows Media™-ljudskiva	83
Spela upp en JPEG-bildfil (bildspel)	84
Förhandsgranskning	84
Zooma bild	84
Roter/vända bilden	84
Spela upp MP3-musik och JPEG-bilder samtidigt	85
Spela upp SACD-skivor (Super Audio CD)	85
Spela upp DivX-skivor	86

Menyalternativ på DVD-systemmenyn

Öppna DVD-inställningsmenyn	87
Allmänna inställningar	88
Ljudinställning	89~90
Videoinställning	90~93
Egna inställningar	93~94

Radioinställning

Radiofunktioner	95
Ställa in radiokanaler	95
Ställa in snabbval för radiokanaler	95
Använda automatisk installation	95
Använda automatiska snabbval	96
Använda manuella snabbval	96
Välja en förinställd radiokanal	96
Ta bort en förinställd radiokanal	96

Övrig information

Ljud- och volymkontroller	97~98
Välja surroundljud	97
Justera bas-/diskantnivån	97
Välja digitala ljudeffekter	97
Volymkontroll	97
Ställa in insomningstimern	98
Nedtoning av systemets teckenfönster	98
Använda fjärrkontrollen till att styra din Philips-TV	98
Specifikationer	99
Felsökning	100~102
Ordlista	103~104
Language Code	256

Allmän information

WARNING!

Användaren får inte utföra servicearbeten på delar inne i utrustningen. Överlåt allt underhållsarbete till kvalificerad personal.

Förberedelser innan du sätter igång

Hitta en lämplig plats

- Placera apparaten på en plan, hård och stabil yta. Placera inte apparaten på en matta.
- Ställ inte apparaten ovanpå någon annan utrustning som kan värma upp den (t.ex. stereomottagare eller förstärkare).
- Placera inte något under apparaten (t.ex. CD-skivor eller tidningar).
- Placera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.

Utrymme för ventilation

- Placera apparaten på en plats med god ventilation så att värmeutveckling inuti apparaten förhindras. Undvik överhettning genom att se till att det är fritt minst 10 cm från apparatens bak- och ovansida och 5 cm från vänster och höger sida.

Undvik höga temperaturer, fukt, vatten och damm.

- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga farliga föremål på apparaten (t.ex. vattenfyllda föremål eller levande ljus).

Medföljande tillbehör

- 1 DVD-system
- 1 AV-subwoofer
- 1 trådlös AV-mottagare
- 1 kopplingslådan
- 2 centerhögtalare
- 2 främre högtalare + stativ
- 2 bakre högtalare + stativ
- 3 x 1 par skruvar för väggmontering
- 3 x 1 par fästen för väggmontering
- 1 fjärrkontroll med batterier
- 1 VGA-kabel (för anslutning mellan AV-subwoofern och kopplingslådan).
- 4 x högtalarkablar
- 2 x strömkabel
- 1 x mikrofiberduk (för DVD-system)
- Snabbguide

Rengöringsskivor

Rengör skivor med en mjuk tygduk och torka i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.

WARNING!


Använd inte lösningsmedel såsom bensen, förtunning, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för skivor.

Eftersom den optiska enheten (lasern) i DVD-inspelaren arbetar med en högre effekt än vanliga DVD- och CD-spelare kan rengöringsskivor avsedda för DVD- och CD-spelare skada den optiska enheten (lasern). Därför bör du inte använda en rengöringsskiva.

Återvinning

De här användaranvisningarna är tryckta på miljövänligt papper. Den här elektroniska utrustningen innehåller ett stort antal material som kan återvinnas. När du kasserar en gammal maskin bör du lämna in den till en återvinningsanläggning. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Huvudenhet

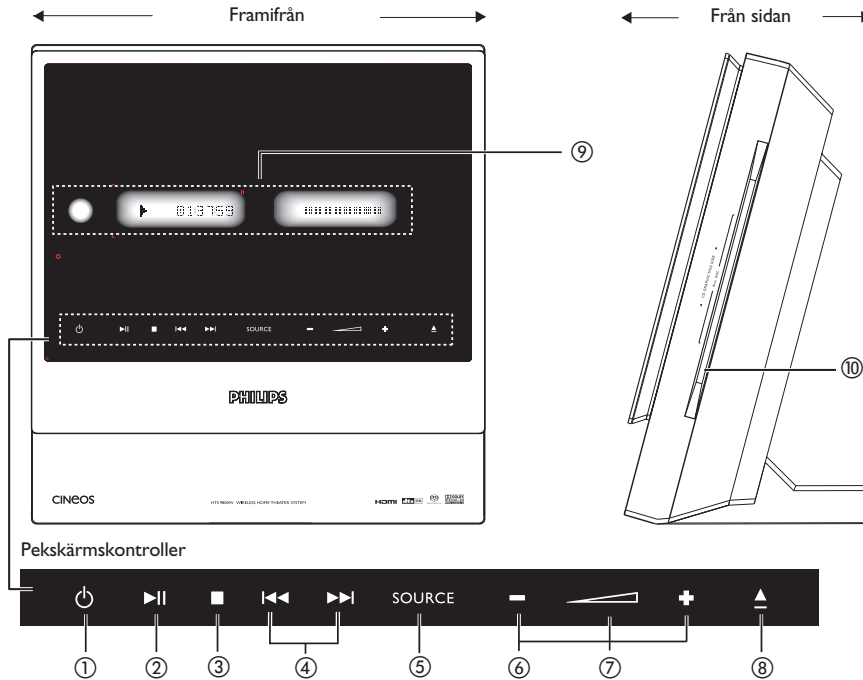

Svenska

① **STANDBY ON**

- Växla till viloläge eller slå på systemet

② **PLAY PAUSE**

- DISC: starta/pausa uppspelningen.
- TUNER: starta installation av förinställda radiokanaler i Plug & Play-läge.

③ **STOP**

- Avbryt en åtgärd.
- DISC: stoppa uppspelningen.
- TUNER: tryck på och håll ned den här knappen om du vill ta bort den aktuella förinställda radiokanalen.

④ **K◀/▶**

- DISC: välj ett spår eller tryck på och håll ned den här knappen om du vill söka bakåt/framåt.
- TUNER: ställ in radiofrekvensen uppåt/nedåt.

⑤ **SOURCE**

- Välj aktuellt aktivt källäge: DISC, TUNER FM, TV eller AUX/DI.

⑥ **+ - VOLUME**

- Justera volymnivån.

⑦ **Volumindikator**

⑧ **EJECT**


- Öppna/stäng skivfacket.

⑨ **Öppna/stäng skivfacket.**

⑩ **Skivsläde**

Fjärrkontroll

Svenska

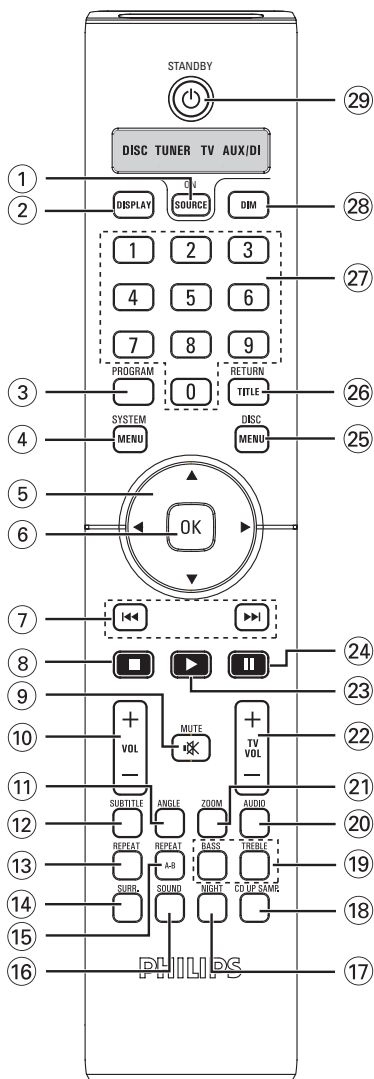

① SOURCE

- Välj aktuellt aktivt källäge: DISC, FM TUNER, TV eller AUX/DI.

② DISPLAY

- Visa aktuell status eller skivinformation.

③ PROGRAM

- TUNER: tryck på och håll ned för att starta automatisk/manuell programmering av snabbvalsinställningar.

④ SYSTEM MENU

- Visa/avsluta systemmenyn.

⑤ ◀ ▶ ▲ ▼

- Välj rörelseriktning i menyn.
- TUNER: tryck på ◀ eller ▶ om du vill välja en förinställd radiokanal.
- TUNER: tryck på ▲ eller ▼ om du vill välja automatisk kanalinställning.

⑥ OK

- Bekräfta en inställning.

⑦ ◀◀ / ▶▶

- DISC: tryck på och håll ned om du vill söka bakåt/framåt eller välja ett spår.
- TV: välj föregående/nästa kanal (endast Philips TV-apparater).
- TUNER: ställ in radiofrekvensen uppåt/nedåt.

⑧ ■

- Avbryt en åtgärd.
- DISC: avbryt uppspelningen eller tryck på och håll ned så matas skivan ut.
- TUNER: tryck på och håll ned om du vill ta bort en förinställd radiokanal.

⑨ MUTE

- Stäng av eller sätt på ljudet.

⑩ VOL + –

- Justera volymnivån.

Fjärrkontroll (forts.)

⑪ **ANGLE**

- Välj en DVD-skivkameravinkel (om tillgängligt).

⑫ **SUBTITLE**

- Välj ett textningsspråk.

⑬ **REPEAT**

- Välj olika upprepningsslägen.

⑭ **SURR.**

- DISC: välj flerkanalssurround- eller stereoläge.
- TUNER: välj stereo- eller monosignal.

⑮ **REPEAT A-B**

- Upprepa ett visst avsnitt på en skiva.

⑯ **SOUND**

- Välj en ljudeffekt.
- Tryck på och håll ned om du vill välja en annan sändningskanal för de bakre trådlösa högtalarna.

⑰ **NIGHT (endast i DVD-läge)**

- Optimerar dynamiken i ljudet.

⑱ **CD UP SAMP.**

- Konvertera CD-skivor med musik till en högre samlingsfrekvens för bättre ljudkvalitet.

⑲ **BASS/TREBLE**

- Välj ljudläget BASS (låg ton) eller TREBLE (hög ton) och använd VOLUME-kontrollen till att ändra tonnivå.

⑳ **AUDIO**

- Välj ett ljudspråk (DVD) eller en ljudkanal (CD).

㉑ **ZOOM**

- Förstora bilden på TV:n.

㉒ **TV VOL + –**

- Justera volymen på TV:n (endast Philips TV-apparater).

㉓ **PLAY ►**

- DISC: starta uppspelningen.

㉔ **II**

- DISC: pausa uppspelningen.

㉕ **DISC MENU**

- Visa eller avsluta skivans innehållsmeny.
- Gäller endast VCD version 2.0. I stoppläge: aktivera/avaktivera läget för uppselningskontroll (PBC). Återgå till huvudmenyn under uppspelning.

㉖ **RETURN/TITLE**

- Gå tillbaka till föregående meny.
- Visa skivans titelmeny (om sådan finns).

㉗ **Numeriska knappar (0-9)**

- Ange ett spår-/titelnummer på skivan.
- Ange ett nummer för en förinställd radiokanal.

㉘ **DIM**


- Ställ in ljusstyrkan för teckenfönstret.
- Tryck på och håll ned om du vill ställa in timern för insomningsfunktionen.

㉙ **STANDBY ⏻**


- Växla till viloläge.

Fjärrkontroll (forts.)

Använda fjärrkontrollen

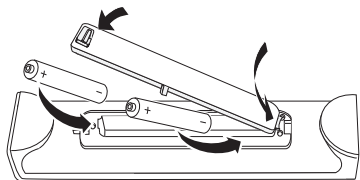

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i två AA-/R06-batterier enligt beteckningarna (+ -) i facket.
- 3 Stäng luckan.

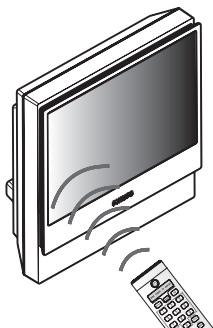


- 4 Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrsensorn (IR) på DVD-systemets framsida.
- 5 Välj den källa du vill styra genom att trycka på **SOURCE** på fjärrkontrollen.
- 6 Välj önskad funktion (till exempel **◀◀**, **▶▶**).

WARNING!

- Ta ut batterier om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Blanda inte batterier (gamla och nya eller kol och alkaliska osv.).
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Grundläggande anslutningar

Steg 1: Montera högtalarna

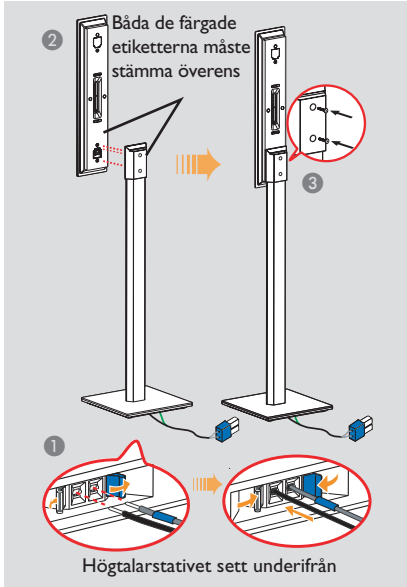

- 1 Anslut högtalarstativet med den medföljande högtalkabeln. Passa in färgen på högtalkabeln mot färgen på kontakten på högtalarstativets nedre del.
→ Håll ned uttagsfliken när du sätter i den avisolerade delen av högtalkabeln i fliken. Släpp sedan uttagsfliken så att kabeln låses på plats.
- 2 Passa in de färgade etiketterna på baksidan av högtalaren mot insidan av högtalarstativet. Positionera högtalarna som på bilden och se till att kontakterna passar. Se bilden ovan.
- 3 Sätt fast högtalarstativet med de medföljande skruvarna.

Praktiska tips:

- Se till att ingen del av den gummiklädda kabeln kläms av uttagsfliken när du ansluter högtalkabeln.

Steg 2: Placering för bästa resultat


Det är enkelt att installera Philips HTS9800W hemmabiosystem. Det är dock viktigt att systemet placeras rätt för att ge bästa möjliga ljudupplevelse.

- Placeringsdiagrammen nedan är endast riktlinjer för bra systemprestanda, du kan hitta andra placeringsalternativ som passar rummet bättre, och som ger dig en ljudupplevelse du njuter av.

Placera högtalarna

När du placerar högtalarna bör du tänka på följande:


- Centerhögtalarna (FRONT CENTER, REAR CENTER) ska placeras på samma nivå och i normal öronhöjd för att ge bästa möjliga ljudupplevelse.
- De främre högtalarna ska placeras på samma avstånd från TV:n: FRONT RIGHT på höger sida och FRONT LEFT på vänster sida (enligt bilden nedan).
- De bakre högtalarna ska placeras på samma avstånd från REAR CENTER-högtalaren: REAR RIGHT på höger sida och REAR LEFT på vänster sida (enligt bilden nedan).

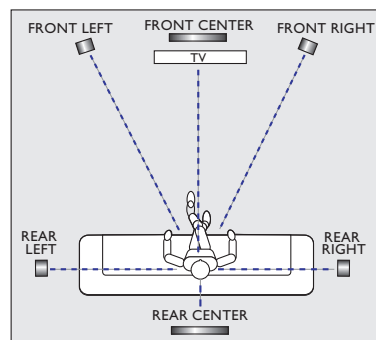

Grundläggande anslutningar (forts.)


Placera subwoofern

Placera AV-subwoofern i ett hörn av rummet för optimala prestanda. Placera den minst en meter från TV:n. Justera positionen tills ett samstämmigt ljud uppnås mellan subwoofern och högtalarna

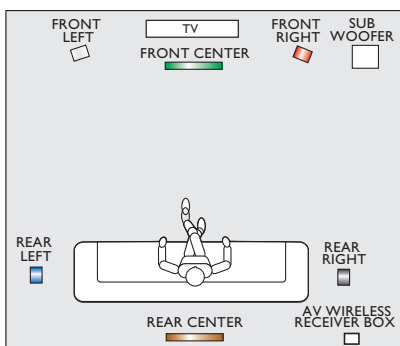

Placera DVD-systemet


Se till att det finns tillräckligt med utrymme på den högra sidan för att underlätta hantering av skivor.

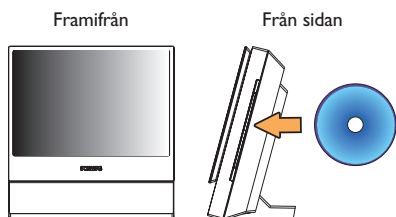

Placera kopplingslådan

Du kan placera kopplingslådan bakom TV:n/ hyllan/bordet så att du döljer kabelanslutningarna.


Du kan fästa den genom att sätta fast en sida av det medföljande kardborrebandet på kopplingslådan och den andra sidan på det ställe där du vill fästa kopplingslådan.

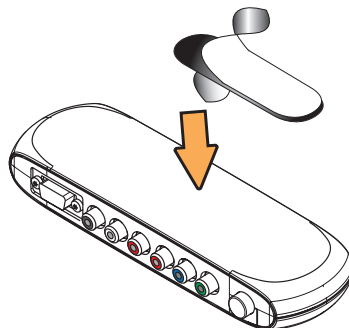

Placera den trådlösa AV-mottagaren

Du kan placera den trådlösa AV-mottagaren längst bak i rummet och på bekvämt avstånd så att du kan ansluta högtalarna REAR CENTER, REAR LEFT och REAR RIGHT till mottagaren.

- Se till att den trådlösa AV-mottagaren är placerad nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.
- Se till att framsidan av den trådlösa AV-mottagaren (med Philips-logotypen) är vänd mot DVD-systemet.
- För optimala trådlösa prestanda ska du se till att den trådlösa AV-mottagaren inte placeras i ett slutet utrymme.

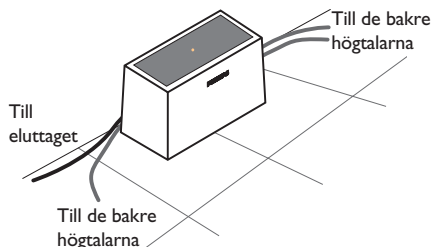


Grundläggande anslutningar (forts.)

Steg 3: Ansluta DVD-systemet, AV-subwoofern och de främre högtalarna


Innan du sätter igång ...

Om du vill montera DVD-systemet på väggen läser du avsnittet Valfria anslutningar innan du gör några anslutningar.

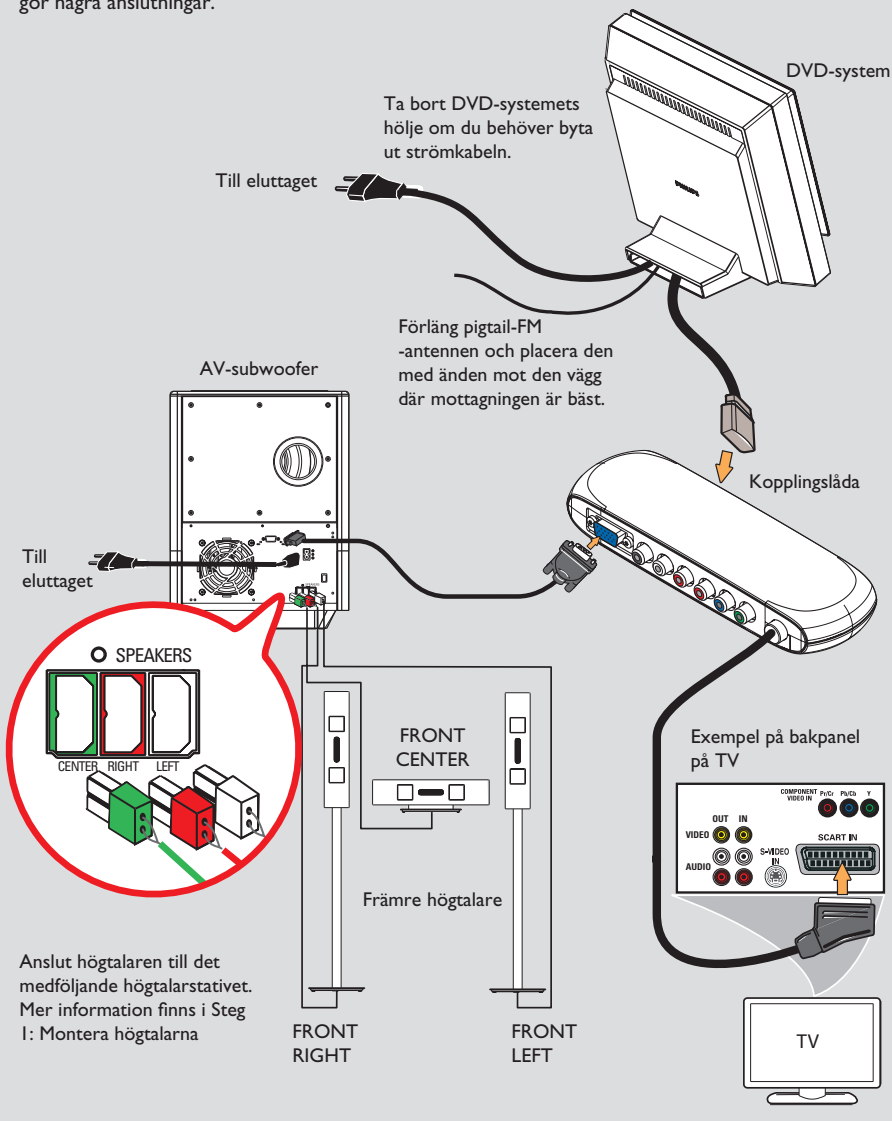

Svenska

Grundläggande anslutningar (forts.)

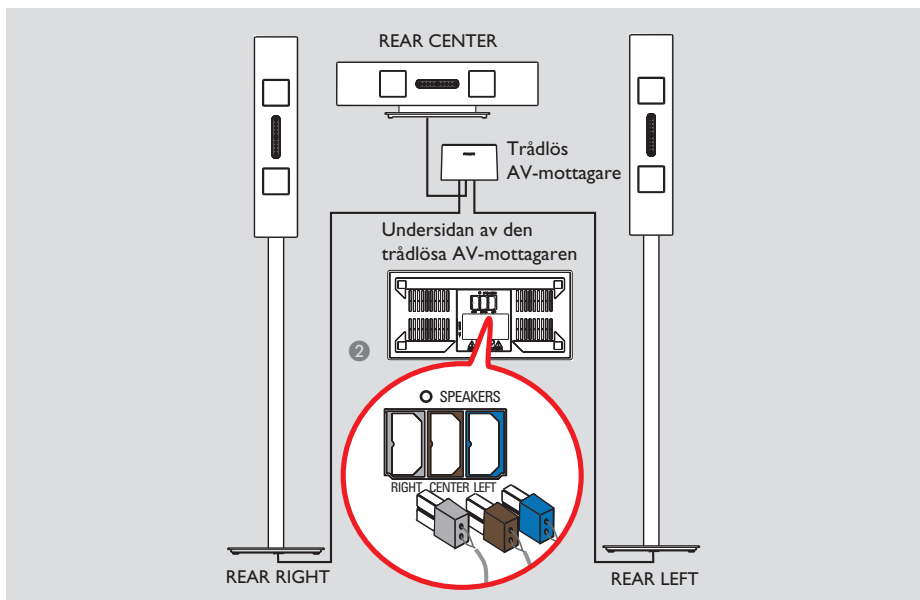

Steg 4: Ansluta de trådlösa bakre högtalarna

De bakre högtalarna (REAR LEFT/REAR RIGHT/REAR CENTER) ska anslutas till den trådlösa AV-mottagaren som tar emot signaler från DVD-systemet.

Innan du sätter igång ...


Om du vill montera högtalarna på väggen läser du avsnittet Valfria anslutningar innan du gör några anslutningar.

- 1 Anslut den aviserade delen av den medföljande högtalarkabeln till fliken längst ned på varje högtalarstativ. Mer information finns i Steg 1: Montera högtalarna

- 2 Anslut den färgade högtalarkontakten från varje högtalare till motsvarande högtalaruttag längst ned på den trådlösa AV-mottagaren. Högtalaruttagen är färgkodade: REAR RIGHT (grå), REAR CENTER (brun) och REAR LEFT (blå).

Praktiska tips:

- Du kan undvika oönskat brus genom att inte placera de bakre högtalarna i närheten av DVD-systemet, nätadaptern, TV:n eller andra strålningskällor.

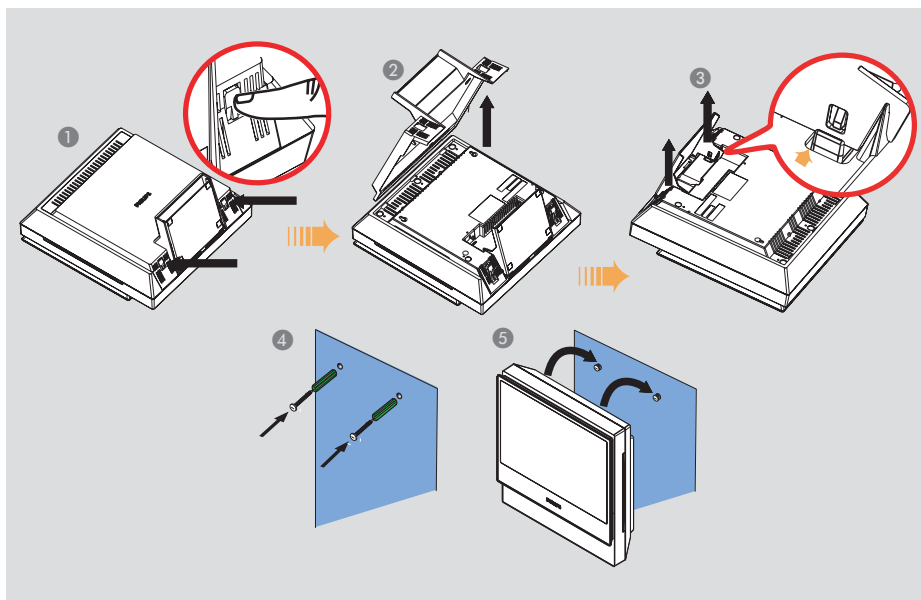

Montera DVD-systemet på väggen

Du kan välja att väggmontera DVD-systemet. Välj ett läge där ingenting är i vägen för skivslåden på enhetens högra sida.

VARNING!

Du bör be en behörig person att borra och sätta i monteringskruvarna (medföljer inte) i väggen. Gör det INTE själv. På så sätt undviker du oväntade personskador eller skadad utrustning.


Praktiskt tips:

– Philips tar inget som helst ansvar för eventuella olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig montering, användning eller naturkatastrofer.

- 1 Placera DVD-systemet upp och ned på en yta som inte repar det. Vänd systemets nedre del mot dig. Tryck på hakarna på sidorna för att ta loss baksidan.
- 2 Lyft baksidan uppåt och ta bort den från DVD-systemet.
- 3 Tryck på hakarna på stativets insidor för att ta bort den nedre delen av DVD-systemet.
- 4 Borra hål och sätt sedan i väggpluggarna av gummi och skruvarna (medföljer inte) i väggen.
- 5 Sätt fast DVD-systemet genom att hänga upp det på skruvarna och se till att de passar in i upphängningsfästena på baksidan av systemet.

Valfria anslutningar (forts.)

Svenska

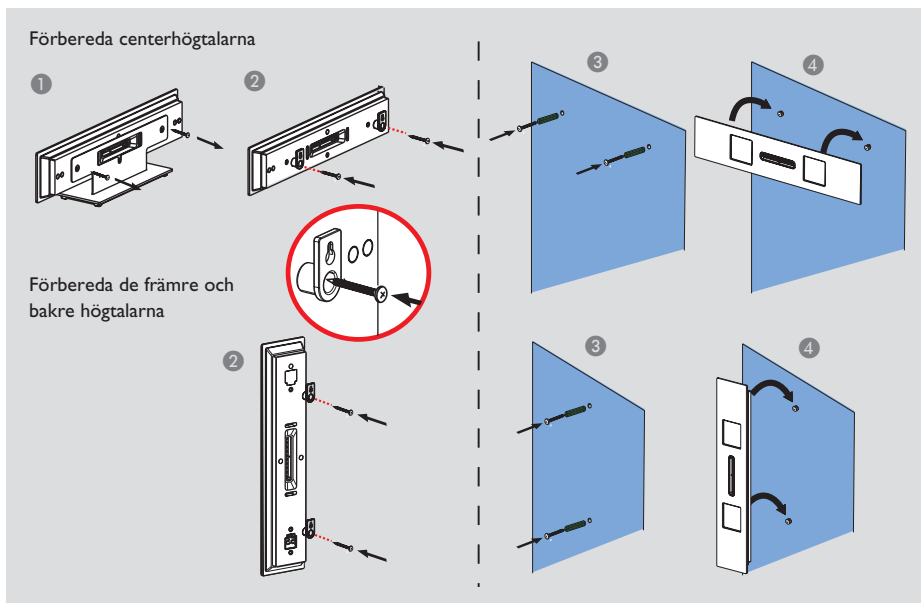

Montera högtalarna på väggen

Du kan välja att väggmontera högtalarna.

VARNING!


Du bör be en behörig person att borra och sätta i monteringskruvarna (medföljer inte) i väggen. Gör det INTE själv. På så sätt undviker du oväntade personskador eller skadad utrustning.

Praktiskt tips:

– Philips tar inget som helst ansvar för eventuella olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig montering, användning eller naturkatastrofer.

- 1 Det här steget krävs endast för centerhögtalaren. Ta bort centerhögtalarstativet genom att lossa och ta bort skruvarna på baksidan av högtalarna. Se bilderna ovan.
- 2 Sätt fast det medföljande fästet ordentligt på baksidan av högtalarna med de medföljande skruvarna.
- 3 Borra hål i väggen där högtalaren ska sitta. Sätt i väggpluggarna av gummi och skruvarna (medföljer inte) i väggen.
- 4 Sätt fast högtalaren genom att hänga upp den på skruvarna och se till att de passar in i fästena på baksidan av högtalaren.

Valfria anslutningar (forts.)

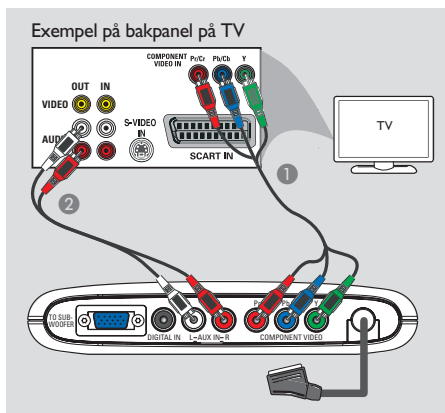


Ansluta till en TV med progressiv avsökning

VIKTIGT!

- Videokvaliteten för progressiv avsökning är endast möjlig när en TV med progressiv avsökning ansluts till Y Pb Pr-uttagen.
- Anslut **INTE** både SCART och Y Pb Pr till TV:n eftersom det kan påverka bildkvaliteten.

- 1 Använd komponentvideokablarna (röd/blå/grön, medföljer inte) för att ansluta kopplingslådans **Y Pb Pr**-kontakter till motsvarande komponentvideoingångar (även märkta Y Pb/Cb Pr/Cr eller YUV) på TV:n.
- Anslut inte SCART-uttaget från kopplingslådan till TV:n.
- 2 Om du vill lyssna på TV-kanaler via DVD-systemet kan du använda en ljudkabel (röd/vit, medföljer inte) och ansluta **AUX IN**-ingångarna till motsvarande AUDIO OUT-utgång på TV:n.
- 3 Mer information om progressiv avsökning finns på sidorna 75–76.

Exempel på bakpanel på HDMI TV

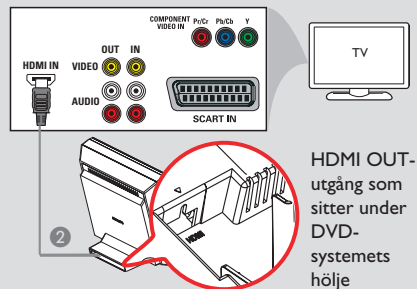

Ansluta till en HDMI-kompatibel enhet

Med HDMI-tekniken kan du ansluta okomprimerade och obearbetade digitala överföringar för högsta och bäst definierade ljud-/bildkvalitet. Det krävs endast en kabel för både ljud- och videoutgång för Plug and Play-funktionen.


- 1 Öppna DVD-systemets baksida genom att lossa de två hakarna som sitter på systemets nedre del.
- 2 Använd en HDMI-kabel (medföljer inte) till att ansluta **HDMI OUT**-utgången (på baksidan av DVD-systemet) till HDMI IN-ingången på en HDMI-kompatibel enhet (t.ex. HDMI TV, HDCP-kompatibel TV).
- 3 När du har slutfört de nödvändiga anslutningarna, installationen och konfigurationen går du till sidorna 89 och 92 för optimala HDMI-ljud och videoinställningar

Praktiska tips:

- HDMI kan göras bakåtkompatibel med vissa DVI-enheter med hjälp av lämpligt adapteruttag.
- De flesta äldre DVI-aktiverade enheter är inte HDCP-kompatibla och uppspelning är därför inte möjlig.

Valfria anslutningar (forts.)

Svenska

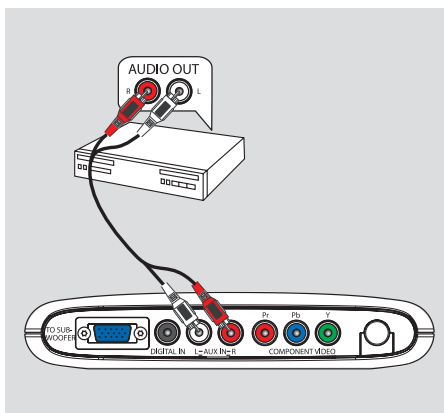

Ansluta till en analog ljud-/videoenhet


Du kan ansluta en analog ljud-/videoenhet (t.ex. videobandspelare, kabel-/satellitmottagare, TV eller bandspelare) till kopplingslådan om du vill njuta av surroundljudsfunktionerna i ljudsystemet för hemmabio.

- Använd en ljudkabel (röd/vit, medföljer inte) till att ansluta kopplingslådans **AUX IN (R/L)**-kontakter till AUDIO OUT-uttagen på den analoga ljud-/videoenheten.

Du kan lyssna på ljudet genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger så att AUX anges som ljudkälla.

Praktiska tips:

- Det går inte att spela in från DVD-systemet till videobandsspelaren.
- Du kan visa bilden från en ansluten videoenhet (t.ex. videobandspelare) genom att ansluta VIDEO OUT-kontakten på enheten till VIDEO IN-kontakten på TV:n och sedan välja rätt kanal för ingången på TV:n.

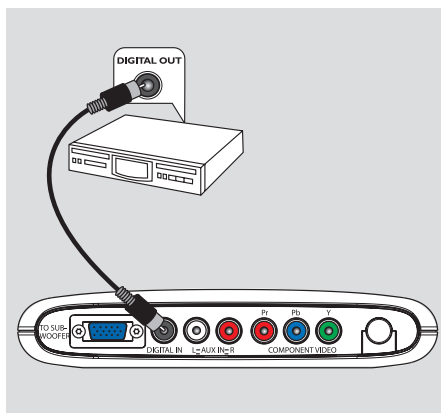

Ansluta till en digital ljudenhet


Du kan ansluta en digital ljudenhet (t.ex. CD-inspelare) till kopplingslådan om du vill njuta av surroundljudsfunktionerna i ljudsystemet för hemmabio.

- Använd en koaxialkabel (medföljer inte) till att ansluta kopplingslådans **DIGITAL IN**-kontakt till DIGITAL OUT-kontakten på den digitala ljudenheten.

Du kan lyssna på ljudet genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger så att DI anges som ljudkälla.

Praktiska tips:

- Du kan inte höra eller spela in SACD- eller MP3-CD-uppspelningen om du använder den digitala anslutningen.
- För uppspelning via DIGITAL IN-anslutningen ställer du in den spelarens digitalutgång på PCM-format.
- Läs alltid användarhandboken för den andra utrustningen för fullständig information om anslutning och användning.

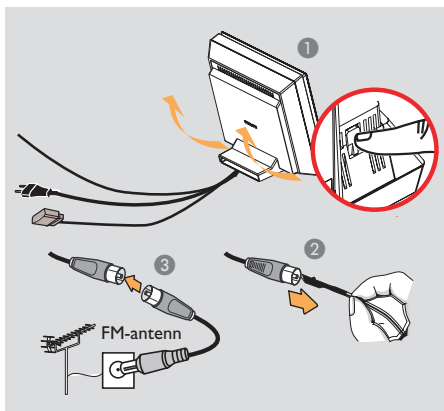

Ansluta till en utomhusterminal för FM-antenn

Om FM-mottagningen är dålig kan du ansluta FM 75 Ω -koaxialkabeln (som sitter gömd på insidan av baksidan av höljet) direkt till utomhusterminalen för FM-antenn med en FM-koaxialkabel (medföljer inte).

- 1 Öppna DVD-systemets baksida genom att lossa de två hakarna som sitter på systemets nedre del.
- 2 Dra ur pigtail-FM-antennen från FM 75 Ω -koaxialkabeln.
- 3 Anslut FM 75 Ω -koaxialkabeln till ena änden av FM-koaxialkabeln som är ansluten till utomhusterminalen för FM-antenn.

Praktiskt tips:

– Placera antennerna så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor för att undvika oönskade störningar.

Komma igång

Steg 1: Slå på DVD-systemet

- Tryck på knappen **SOURCE** på DVD-systemet flera gånger för att välja:
DISC → TUNER FM → TV → AUX
→ DI → DISC

Växla till viloläge

- Tryck på **STANDBY**  på fjärrkontrollen.
→ Meddelandet Standby visas i teckenfönstret och tonar långsamt bort.

Steg 2: Sök efter rätt visningskanal

Innan du sätter igång ...

Se till att du har gjort alla nödvändiga anslutningar innan du fortsätter.

- 1 Tryck på **SOURCE** på fjärrkontrollen flera gånger tills DISC visas i teckenfönstret.
- 2 Slå på TV:n och ställ in rätt videokanal. Du ska se den blå bakgrundsbilden för DVD på TV:n.
→ Du kan även byta till kanal 1 på TV:n och sedan trycka på knappen för kanalval nedåt tills videokanalen visas.
→ Vanligtvis finns den här kanalen mellan den lägsta och högsta kanalen och kan ha namnet FRONT, A/V IN eller VIDEO. Mer information finns i handboken till TV:n.
→ Det kan finnas en knapp eller omkopplare på TV-fjärrkontrollen som du använder till att välja videoläge.

TIPS: Tryck på  om du vill återgå till föregående menyalternativ.
Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.


Steg 3: Ange språk

Språkalternativen varierar beroende på var i världen du är. Det är möjligt att de inte överensstämmer med alternativen som visas på bilden.

Språk för skärmmeny

Språket för skärmmenyer för det här DVD-systemet ändras inte oavsett vilka ändringar du gör för språket på DVD-skivan.

- 1 I läget DISC trycker du på **SYSTEM MENU**.
- 2 Välj { **General Setup Page** } (allmänna inställningar) genom att trycka på ►.
- 3 Markera { **OSD Language** } (språk för skärmmeny) med hjälp av knapparna ▲▼ och tryck sedan på ►.

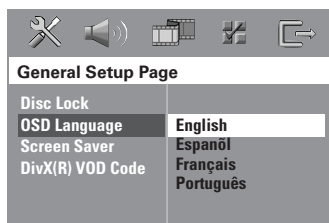


- 4 Välj språk med knapparna ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Ljud-, textnings- och menyspråk för DVD-uppspelning

Du kan välja språkinställningar för DVD-uppspelning. Om det valda språket finns inspelat på DVD-skivan spelar DVD-systemet automatiskt upp skivan med det språket. Annars används skivans standardspråk.

- 1 Tryck på ■ två gånger om du vill avbryta uppspelningen (om någon sådan pågår). Tryck sedan på **SYSTEM MENU**.
- 2 Välj { **Preference Page** } (inställningssidan) genom att trycka på ► flera gånger.
- 3 Markera ett av alternativen nedan genom att trycka på ▲▼ och tryck sedan på ►.

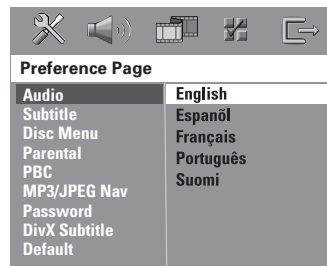

{ **Audio** } (ljud)

Välj önskat ljudspråk för DVD-uppspelning.

{ **Subtitle** } (undertext)

Välj önskat textningsspråk för DVD-uppspelning.

{ **Disc Menu** } (skivmeny)

Välj önskat språk för skivmenyer för DVD-uppspelning.

Komma igång (forts.)

- 4 Välj språk med knapparna ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Om det språk du vill använda inte finns i listan väljer du { **Others** } (övriga). Med hjälp av den numeriska knappsatsen (0-9) på fjärrkontrollen anger du den fyrsiffriga språkkoden XXXX (mer information finns på sidan 256) och bekräftar genom att trycka på **OK**.

- 5 Upprepa stegen 3 och 4 för övriga inställningar.

Praktiska tips:


- Under DVD-uppspelning kan du byta ljud- och textningsspråk genom att trycka på **AUDIO** och **SUBTITLE** på fjärrkontrollen. De standardinställningar du har gjort här ändras dock inte.
- För vissa DVD-skivor kan textnings-/ljud- och menyspråk endast ändras via DVD-skivmenyn.

Steg 4: Ange inställningar för TV:n

Välja färgsystem

Färgsystemet för DVD-systemet, DVD-skivan och TV:n bör vara detsamma. Om det inte är det går det inte att spela upp DVD-skivor i det här systemet. Innan du ändrar TV:n bör du kontrollera vilket färgsystem som används för TV:n.

- 1 I läget **DISC** trycker du på **SYSTEM MENU** på fjärrkontrollen.
- 2 Välj { **Video Setup Page** } (videoinställning) genom att trycka på ► flera gånger.
- 3 Markera { **TV Type** } (TV-typ) genom att trycka på ▼ och tryck sedan på ►.

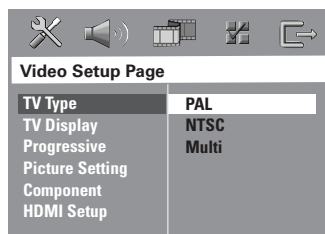

{ **PAL** }

Välj det här alternativet om PAL-färgsystemet används för den anslutna TV:n. Videosignalen för NTSC-skivor kommer att ändras till PAL-format.

{ **NTSC** }

Välj det här alternativet om NTSC-färgsystemet används för den anslutna TV:n. Videosignalen för PAL-skivor kommer att ändras till NTSC-format.

{ **Multi** }

Välj det här alternativet om den anslutna TV:n är kompatibel med både NTSC och PAL (multisystem). Utdataformatet stämmer överens med videosignalen för skivan.


- 4 Välj ett av alternativen och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - ➔ Följ anvisningarna som visas på TV-apparaten för att bekräfta valet (om något val gjorts).
 - ➔ Om en tom eller förvrängd bild visas väntar du i 15 sekunder tills den automatiska återställningen sker.

TIPS: Tryck på ◀ om du vill återgå till föregående menyalternativ. Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.

Ange inställningar för TV-skärmen

Ange höjd/bredd-förhållande för DVD-systemet i enlighet med den anslutna TV:n. Det format du väljer måste vara tillgängligt på skivan. Om det inte är så kommer inte inställningen för TV:n att påverka bilden under uppspelningen.

- 1 I läget DISC trycker du på **SYSTEM MENU** på fjärrkontrollen.
- 2 Välj { **Video Setup Page** } (videoinställning) genom att trycka på ► flera gånger.
- 3 Markera { **TV Display** } (TV-skärm) genom att trycka på ▼ och tryck sedan på ►.

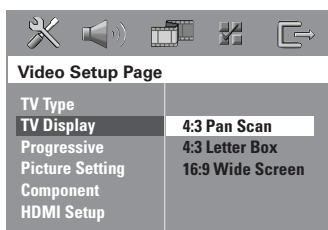

{ 4:3 Pan Scan }

Välj det här alternativet om du har en vanlig TV och vill att båda sidor av bilden ska beskäras eller formateras för att passa TV-skärmen.




{ 4:3 Letter Box }

Välj det här alternativet om du har en vanlig TV. Om du väljer det här alternativet visas en bred bild med svarta fält på TV-skärmens övre och nedre del.



{ 16:9 Wide Screen }

Välj det här alternativet om du har en Widescreen-TV.



- 4 Välj ett av alternativen och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Konfigurera funktionen för progressiv avsökning (endast för TV-apparater med progressiv avsökning)


Funktionen för progressiv avsökning ger dubbelt så många bildrutor per sekund som linjesprängsavsökning (vanliga TV-system). Eftersom antalet linjer nästan dubblas ger progressiv avsökning bättre bildkvalitet och högre bildupplösning.

VIKTIGT!

Innan du aktiverar den progressiva avsökningsfunktionen måste du se till att:

- 1) Din TV kan användas med progressiva signaler - du behöver en TV med progressiv avsökning.
- 2) Du har anslutit kopplingslådan till TV:n med Y Pb Pr (se sidan 69).


- 1 Avaktivera TV:ns progressiva avsökningsläge eller aktivera linjesprängsläget (läs mer i handboken till TV:n).
- 2 Tryck på **SOURCE** tills DISC visas i teckenfönstret.
- 3 Slå på TV:n och välj rätt videokanal.
→ Den blå bakgrundsbilden för DVD visas på TV-skärmen.
- 4 Tryck på **SYSTEM MENU** på fjärrkontrollen.
- 5 Välj { **Video Setup Page** } (videoinställning) genom att trycka på ►.
- 6 Välj { **Component** } > { **YUV** } (komponent > YUV) och bekräfta genom att trycka på **OK**.

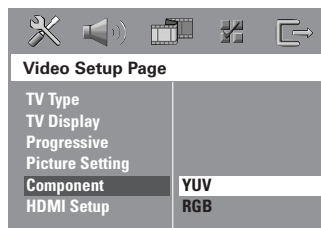


TIPS: Tryck på ◀ om du vill återgå till föregående menyalternativ. Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.

Komma igång (forts.)

- 7 Välj { **Progressive** } > { **On** } (progressiv > på) och bekräfta genom att trycka på **OK**.

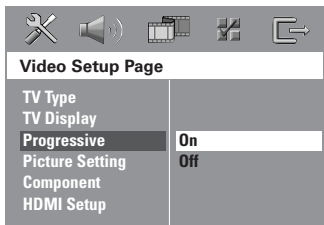


- 8 Menyn nedan visas på TV:n.

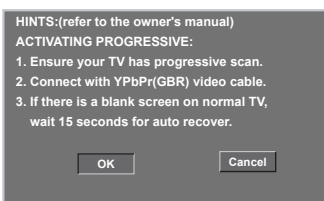

- 9 Tryck på ◀ så att **OK** markeras i menyn och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Det visas ingen bild på TV:n förrän du aktiverar läget för progressiv avsökning på TV:n.

- 10 Aktivera TV:ns progressiva avsökningsläge (läs mer i handboken till TV:n.)
→ Menyn nedan visas på TV:n.

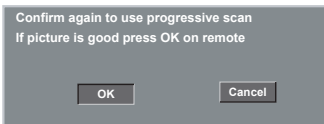

- 11 Tryck på ◀ så att **OK** markeras i menyn och bekräfta genom att trycka på **OK**.
→ Konfigurationen är nu klar och du kan börja njuta av den höga bildkvaliteten.

Om ingen bild visas:

- Vänta i 15 sekunder tills den automatiska återställningen sker.
ELLER
- 1 Avaktivera progressiv avsökning genom att trycka på ▲ (EJECT) på frontpanelen.
- 2 Tryck på ► på fjärrkontrollen.
- 3 Tryck på **SUBTITLE** på fjärrkontrollen.
→ Den blå bakgrunds bilden för DVD visas på TV-skärmen.

Praktiskt tips:

– Vissa TV-apparater med progressiv avsökning och HDTV-apparater är inte helt kompatibla med det här DVD-systemet, vilket gör att bilden blir otydlig när du spelar upp en DVD-videoskiva i läget för progressiv avsökning. Om så är fallet för dig stänger du av funktionen för progressiv avsökning, både på DVD-systemet och TV:n.

TIPS: Tryck på ◀ om du vill återgå till föregående menyalternativ.
Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.


Steg 5: Ställa in högtalarkanalerna

Du kan justera fördröjningstiderna (endast för center- och surroundhögtalare) och volymnivån för enskilda högtalare. Med de här justeringarna kan du optimera ljudet så att det passar din omgivning och dina inställningar.

Innan du sätter igång ...

- Tryck på **SURR.** på fjärrkontrollen när du vill välja flerkanaligt surroundläge innan du justerar högtalarinställningarna.
- Om ljudet låter förvrängt trycker du på och håller ned knappen **SOUND** för att välja en annan sändningskanal för de trådlösa bakre högtalarna.

- 1 Stoppa uppspelningen genom att trycka på ■. Tryck sedan på **SYSTEM MENU**.
- 2 Välj { **Audio Setup Page** } (ljudinställning) genom att trycka på ► flera gånger.
- 3 Markera { **Speaker Setup Page** } (högtalarinställningar) genom att trycka på ▲▼. Tryck sedan på ►.

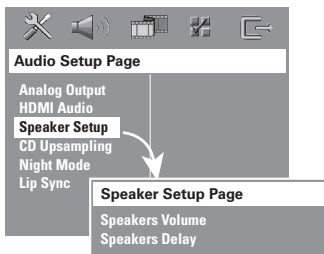

- 4 Ange undermenyn genom att trycka på ►.
- 5 Markera ett av alternativen nedan genom att trycka på ▲▼. Tryck sedan på ►.

- { **Speakers Volume** } (högtalarvolym)
- Volymnivåinställning för enskilda högtalare (-6 dB – +6 dB).

Speakers Volume Setup	
Front Left	0dB
Front Right	0dB
Center	0dB
Subwoofer	0dB
Rear Left	0dB
Rear Right	0dB
Rear Center	0dB

- { **Speakers Delay** } (högtalarfördröjning)
- Fördröjningstidsinställningar i relation till lyssningsplatsen/-avståndet till center- och surroundhögtalarna.

Speakers Delay Setup	
Center	0ms
Rear Left	0ms
Rear Right	0ms
Rear Center	0ms

Obs! En ökning eller minskning av fördröjningstiden på 1 ms motsvarar ett avstånd på 30 cm. Använd de längre fördröjningstidsinställningarna när de bakre högtalarna är placerade närmare lyssnaren än de främre.

- 6 Genom att trycka på ◀▶ kan du justera inställningarna så att de passar dina surroundljudsönskemål.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Praktiska tips:

- Använd de längre fördröjningstidsinställningarna när de bakre högtalarna är placerade närmare lyssnaren än de främre.
- Testtonen avges automatiskt så att du lättare kan avgöra ljudnivån för varje högtalare.

TIPS: Tryck på ◀ om du vill återgå till föregående menyalternativ. Stäng menyn genom att trycka på **SYSTEM MENU**.

Skivanvändning

Svenska

Spelbara skivor



DVD-hemmasystemet kan användas till att spela upp:

- DVD-skivor (Digital Versatile Disc)
- VCD-skivor (Video CD)
- SVCD-skivor (Super Video CD)
- SACD-skivor (Super Audio CD)
- Färdigställda DVD±R[W]-skivor (DVD±ReWritable)
- Ljud-CD-skivor (Audio Compact Disc) på CD-R(W).
- MP3-/Windows Media™-ljudskivor, bildfiler (Kodak, JPEG) på CD-R(W).
 - JPEG/ISO 9660/UDF-format
 - JPEG-upplösning stöds upp till 3072 x 2048
 - Samplingsfrekvenser som kan användas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Bithastigheter som kan användas: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter
- MPEG-4-filer på CD-R[W]:
 - Simple profile
 - Advanced simple profile (640-480)
- DivX-filer på CD-R[W]/DVD+R[W]:
 - DivX 3.11, 4.x, 5.x och 6
 - Funktioner för QPEL (Quarter Pixel).
- DivX-filer på CD-R[W]/DVD+R[W]:

Regionkoder för DVD-skivor

DVD-skivor och -spelare är konstruerade med regionsbegränsningar. Innan du spelar upp en skiva måste du kontrollera att skivan är avsedd för samma region som spelaren. Regionkoden för det här DVD-systemet anges på bakpanelen.

VIKTIGT!

- Om symbolen (ø eller X) visas på TV-skärmen när du trycker på en knapp innebär det att funktionen inte är tillgänglig för den aktuella skivan eller den aktuella situationen.
- Placera inte andra föremål än skivor i skivfacket. Det kan leda till att spelaren inte fungerar som den ska.

Praktiska tips:


- Det är inte alltid möjligt att spela upp CD-R/RW- och DVD-R/-RW-skivor beroende på typ av skiva eller inspelningens egenskaper.
- Om du har problem med att spela upp en viss skiva tar du ur skivan och försöker med en annan. Felaktigt formaterade skivor kan inte spelas upp i det här DVD-systemet.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Skivanvändning (forts.)

Spela upp en skiva

- 1 Tryck på **SOURCE** tills DISC visas i teckenfönstret.
- 2 Slå på TV:n och ställ in rätt videokanal (se avsnittet 'Placering för bästa resultat').
→ Du ska se den blå bakgrundsbilden för DVD på TV:n.
- 3 Sätt i en skiva i skivslåden.
→ Kontrollera att etiketten är vänd utåt. För dubbelsidiga skivor vänder du den sida du vill spela upp utåt.
→ När du matar in en 8 cm-skiva sätter du skivan i mitten av skivslåden.

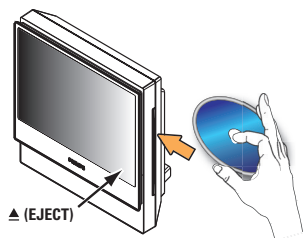

- 4 Uppspelningen startar automatiskt.
→ Om en skivmeny visas på TV:n går du till avsnittet Använda skivmenyn på sidan 80.
→ Om skivan är låst av föräldrakontroll måste du ange det sexsiffriga lösenordet. (se sidan 94).
- 5 Om du vill ta ur skivan trycker du på ▲ (EJECT) eller trycker på och håller ned knappen ■ på fjärrkontrollen.

Grundläggande uppspelningskontroller

Göra en paus i uppspelningen

- Under uppspelning trycker du på ►|| (PLAY PAUSE) eller || på fjärrkontrollen.
→ När du vill återuppta uppspelningen trycker du på ►|| igen (eller PLAY ► på fjärrkontrollen).

Välja ett annat spår/kapitel

- Tryck på ◀◀/ ▶▶ (PREV / NEXT) eller ange ett spår-/kapitelnummer med de **numeriska knapparna (0-9)**.
→ Om läget för att repetera spår är aktivt trycker du på ◀◀ igen om du vill spela upp samma spår/kapitel.

Söka bakåt/framåt

- Tryck på och håll ned ◀◀/ ▶▶ (PREV / NEXT).
→ När du söker kan du trycka på ◀◀/ ▶▶ flera gånger för att öka/minska sökhastigheten.
→ När du vill återgå till normal uppspelning trycker du på ►|| (eller PLAY ► på fjärrkontrollen).

Stoppa uppspelningen

- Tryck på ■ (STOP).

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor.
Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Skivanvändning (forts.)

Välja olika funktioner för repetering/slumpvis uppspelning

- När du spelar upp en skiva kan du trycka på **REPEAT** på fjärrkontrollen flera gånger och välja ett läge för upprepad uppspelning.

DVD

- RPT ONE (repetera kapitel)
- RPT TT (repetera titel)
- SHUFFLE (slumpvis uppspelning)
- RPT SHF (repetera slumpvis uppspelning)
- RPT OFF (repetition avstånd)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (repetera spår)
- RPT ALL (repetera skiva)
- SHUFFLE (slumpvis uppspelning)
- RPT SHF (repetera slumpvis uppspelning)
- RPT OFF (repetition avstånd)


MP3-/SACD-/DivX-/Windows Media™-Ijud

- RPT ONE (repetera spår)
- RPT ALL/FLD (repetera mapp)
- SHUFFLE (slumpvis uppspelning)
- RPT OFF (repetition avstängd)

Praktiskt tips:

- Repeterad uppspelning är inte möjligt på VCD-skivor när PBC-läget är aktiverat.

Övriga uppspelningsfunktioner för videodiskar (DVD/VCD/SVCD)

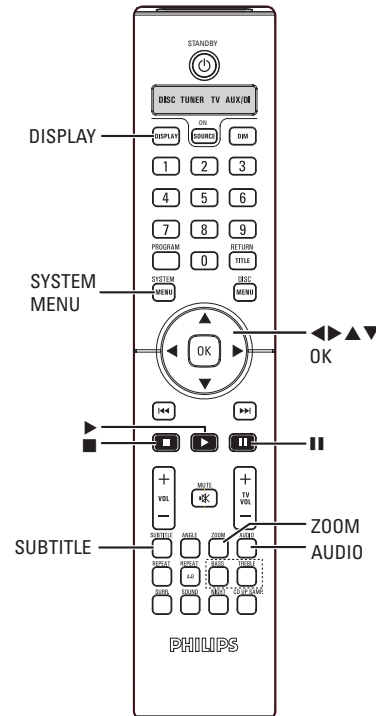

Använda skrivmenyn

Beroende på skivformatet kan en meny visas på TV-skärmen när du sätter i skivan.

Så här väljer du en uppspelningsfunktion eller ett uppspelningsalternativ:

- Använd knapparna ◀▶▲▼ eller den **numeriska knappsatsen (0-9)** på fjärrkontrollen och tryck sedan på **OK** så startar uppspelningen.

Så här visar och stänger du menyn:

- Tryck på **DISC MENU** på fjärrkontrollen.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Skivanvändning (forts.)

Visa uppspelningsinformation

DVD-systemet kan visa skivans uppspelningsinformation (t.ex. titel- eller kapitelnummer, förfluten uppspelningstid, ljud-/textningsspråk). Dessutom kan ett antal åtgärder utföras utan att avbryta skivuppspelningen.

- 1 Tryck på **DISPLAY** under uppspelning.
→ En lista med tillgänglig skivinformation visas på TV-skärmen.

DVD

Menu ▶	
Title	02/02
Chapter	02/14
Audio	5.1CH
Subtitle	Off ▼
Bitrate ██████████ Title Elapsed 0:29:17	

VCD/SVCD

Menu ▶	
Track	01/02
Disc Time	0:49:17
Track Time	0:03:43
Repeat	Off ▼
Time Disp.	Total Elapsed
Bitrate ██████████ Total Elapsed 0:29:17	

- 2 Visa informationen med hjälp av knapparna ▲▼ och tryck på **OK** så får du åtkomst till den.
- 3 Med hjälp av den **numeriska knappsatsen (0-9)** kan du ange nummer/tid eller så använder du ▲▼ till att göra ett val. Bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
→ Uppspelningen ändras till den valda tiden eller till vald titel/kapitel/spår.

Återuppta uppspelningen från det ställe den senast stoppades

Med det här DVD-systemet kan du återuppta uppspelningen av en skiva från det ställe där du senast stoppade den (endast för de senaste tio skivorna som spelades in utan meny).

- 1 Sätt i en av de tio senast spelade skivorna.
- 2 När **LOADING** visas i teckenfönstret trycker du på **PLAY** ▶ (eller ▶II i teckenfönstret) så startar uppspelningen från det ställe den senast stoppades.

Avbryta återuppspelningsläget

- 3 I stoppläget trycker du på ■ (STOP) igen.

Zooma in

Med den här funktionen kan du förstora bilden på TV-skärmen och panorera i den förstörade bilden.

- 1 Under uppspelning trycker du på **ZOOM** på fjärrkontrollen flera gånger om du vill välja en annan zoomfaktor.
→ Använd knapparna ◀▶▲▼ när du vill flytta runt i den zoomade bilden.
→ Uppspelningen fortsätter.
- 2 Återgå till originalstorleken genom att trycka på **ZOOM** flera gånger.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor.
Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Skivanvändning (forts.)

Ändra textningsspråk (gäller endast DVD)

Den här åtgärden fungerar endast för DVD-skivor med flera textningsspråk. Du kan ändra språk när DVD-skivan spelas upp.

- Välj olika textningsspråk genom att trycka på **SUBTITLE** flera gånger.

Ändra ljudspårsspråk

Den här åtgärden fungerar endast för DVD-skivor med flera ljudspårsspråk. Du kan ändra språk när DVD-skivan spelas upp.

- Välj de tillgängliga ljudspråken genom att trycka på **AUDIO** flera gånger.

För VCD – ändra ljudkanal

- Tryck på **AUDIO** flera gånger för att välja de ljudkanaler som finns på skivan (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT eller MIX MONO).

Ändra kameravinkel

Det här alternativet är endast tillgängligt för DVD-skivor som innehåller sekvenser som är inspelade med olika kameravinklar. Med den kan du visa bilder ur olika vinklar.

- Välj de tillgängliga kameravinklarna genom att trycka på **ANGLE** flera gånger.

Förhandsgranskning (gäller endast VCD/SVCD)

Med hjälp av PBC-uppspelning kan du spela upp video-CD-skivor interaktivt genom att följa den meny som visas på skärmen. Den här funktionen kan du även nå via menyn Preference Page (inställningssidan) (se sidan 94).

För VCD-skivor med PBC-funktion (Playback Control) (endast version 2.0)

- När uppspelningen är stoppad trycker du på **DISC MENU** för att växla mellan PBC ON och PBC OFF.
 - ➔ Om du väljer PBC ON visas skivmenyn (om sådan finns) på TV:n. Välj ett uppspelningssalternativ med knapparna ▲▼ eller den **numeriska knappsatsen (0-9)** och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - ➔ Om du väljer PBC OFF hoppar du över indexmenyn och uppspelningen startar direkt.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Skivanvändning (forts.)

Spela upp en MP3-/JPEG-/MPEG-4-/Windows Media™-ljudskiva

Med det här DVD-systemet kan du spela upp de flesta MP3-, JPEG-, MPEG-4- och Windows Media™-ljudfiler som är inspelade på en CD-R/RW-skiva eller en skiva som du har köpt i en butik.


Innan du sätter igång ...

Du måste slå på TV-apparaten och ställa in rätt videokanal. (se avsnittet Sök efter rätt visningskanal).

❶ Sätt i en skiva.

→ Skivinläsningstiden kan överstiga 30 sekunder på grund av komplexiteten hos katalog- och filkonfigurationen.

→ Skivmenyn visas på TV-skärmen.

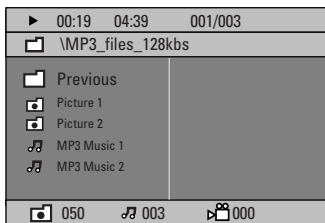

❷ Om skivans huvudmeny har flera mappar trycker du på knapparna ▲▼ för att välja den önskade mappen. Tryck sedan på **OK** så öppnas mappen.

❸ Välj ett spår eller en fil med knapparna ▲▼ och starta sedan uppspelningen genom att trycka på **OK**.

→ Uppspelningen startar från den valda filen och fortsätter till slutet av mappen.

Under uppspelningen kan du göra följande:

- Välj ett annat spår/fil i den aktuella mappen genom att trycka på **◀◀/▶▶**.
- Tryck på och håll ned **◀◀/▶▶** om du vill snabbspola framåt/bakåt i ett musikspår.
- Om du vill välja en annan mapp på den aktuella skivan trycker du på **▲** så att rotmenyn visas. Gör sedan ditt val med hjälp av knapparna **▲▼** och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- Tryck på **REPEAT** flera gånger om du vill få åtkomst till olika uppspelningslägen.
- ❹ Om du vill göra en paus i uppspelningen trycker du på **||** på fjärrkontrollen. När du vill återuppta uppspelningen trycker du på knappen **PLAY ▶**.
- ❺ Tryck på **■** om du vill stoppa uppspelningen.

Svenska

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor.
Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Skivanvändning (forts.)

Spela upp en JPEG-bildfil (bildspel)

Innan du sätter igång ...

Du måste slå på TV-apparaten och ställa in rätt videokanal. Mer information finns i avsnittet Sök efter rätt visningskanal.

- Sätt i en bildskiva (Kodak Picture CD, JPEG).
→ Om du använder en Kodak-skiva startar bildspelet automatiskt.
→ Om du använder en JPEG-skiva visas bildmenyn på TV:n. Tryck på PLAY ► (eller ►II) när du vill påbörja visningen av bildspelet.

Förhandsgranskning

- 1 Tryck på ■ under uppspelning.
→ Tolv miniatyrbilder visas på TV:n.



- 2 Tryck på ◀◀/▶▶ om du vill visa de övriga bilderna på föregående/nästa sida.
- 3 Markera en av bilderna med knapparna ◀▶▲▼ och starta visningen genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **DISC MENU** om du vill återgå till en meny för Picture CD-skivor.

Zooma bild

- 1 Tryck på **ZOOM** flera gånger under uppspelning om du vill välja en annan zoomfaktor.
- 2 Använd knapparna ◀▶▲▼ när du vill panorera i den zoomade bilden.

Rotera/vända bilden

- Använd knapparna ◀▶▲▼ under uppspelning om du vill rotera/vända bilden på TV:n.
▲ : vänd bilden vertikalt
▼ : vänd bilden horisontellt
◀ : rotera bilden motsols
▶ : rotera bilden medsols

Filformat som kan användas:

- Filtillägget måste vara *.JPG' och inte *.JPEG'.
- Du kan endast visa stillbilder som följer DCF-standarden eller JPEG-bilder, till exempel TIFF. Du kan inte spela upp rörliga bilder, film-JPEG-bilder, progressiva JPEG-bilder eller andra format, bilder i andra format än JPEG eller bilder med ljud.
- På grund av att det går att lagra så många låtar/bilder på en enda skiva kan det ta en stund innan skivans innehåll visas på TV:n.

TIPS: Du kan inte spela upp vissa skivor med den här spelaren på grund av skivkonfiguration, inspelningsförhållanden eller det program som användes till att spela in skivan.

Spela upp MP3-musik och JPEG-bilder samtidigt

- 1 Sätt i en MP3-skiva som innehåller musik och bilder.
- 2 Välj ett MP3-spår på menyn och tryck på **PLAY ►** (eller **►II**) så startar uppspelningen.
- 3 Under uppspelning av MP3-musik kan du använda knapparna **◀▶▲▼** till att välja en bildmapp på skivmenyn och sedan trycka på **PLAY ►** (eller **►II**).
→ Bildfilerna spelas upp till slutet av mappen.
- 4 Om du vill avsluta den samtidiga uppspelningen trycker du på **DISC MENU** och sedan på **■**.

Praktiska tips:

- Det är normalt att det uppstår "hopp" i musiken när du lyssnar på MP3-skivor.
- Det är normalt att pixelisering förekommer då och då när du spelar upp MPEG-4-/DivX-filer. Detta beror på att kvaliteten på material du har hämtat från Internet inte alltid är den bästa.
- Du kan endast spela upp den första sessionen på CD-skivor med flera sessioner.

Spela upp SACD-skivor (Super Audio CD)

Det finns tre typer av SACD-skivor: med enkelt eller dubbelt lager, samt hybridskivor. Hybridskivor innehåller både Super Audio CD- och standardljud-CD-lager. Endast SACD-lagret kan användas för uppspelning i den här DVD-spelaren.

- 1 Sätt i en SACD-skiva.
→ Skivmenyn visas på TV-skärmen.
- 2 Uppspelningen startar automatiskt.
→ Om SACD-skivan består av flerkanals- och stereospår har flerkanalsspåren prioritet vid uppspelning.
→ Om du vill spela upp stereospår använder du knapparna **▲▼** till att välja från skivmenyn och trycker sedan på **PLAY ►**.

Praktiskt tips:

- Det går inte att programmera SACD-spår.

TIPS: Du kan inte spela upp vissa skivor med den här spelaren på grund av skivkonfiguration, inspelningsförhållanden eller det program som användes till att spela in skivan.

Skivanvändning (forts.)

Spela upp DivX-skivor

DVD-systemet kan användas för uppspelning av DivX-filmer som du kan kopiera från datorn till en CD-R/RW- eller DVD±R/±RW-skiva.

- ① Sätt i en DivX-skiva.
- ② Om det finns extern undertext till DivX-filmen visas menyn för undertextning på TV:n där du kan välja att visa den.
- I det här fallet kan du slå på och av textningen genom att trycka på **SUBTITLE** på fjärrkontrollen.
- ③ Starta uppspelningen genom att trycka på **PLAY** ► på fjärrkontrollen.
- Om DivX-skivan innehåller undertexter på flera språk trycker du på **SUBTITLE** om du vill ändra textspråk under uppspelning.

Praktiska tips:


- Textningsfiler med följande filtillägg (.srt, .smi, .sub, .ssa eller .ass) kan användas men visas inte på filnavigeringsmenyn.
- Namnet på filen med textningen måste vara samma som filmens filnamn.
- Du kan visa högst 35 tecken med textning.


TIPS: Du kan inte spela upp vissa skivor med den här spelaren på grund av skivkonfiguration, inspelningsförhållanden eller det program som användes till att spela in skivan.

Menyalternativ på DVD-systemmenyn


Öppna DVD-inställningsmenyn

DVD-systemet ställs in via TV:n, vilket gör att du kan anpassa systemet till dina speciella önskemål.


- 1 I läget DISC trycker du på **SYSTEM MENU**.
→ Systeminställningsmenyn visas.
- 2 Tryck på ◀▶ för att välja en av inställningsmenyerna och tryck sedan på **OK**.

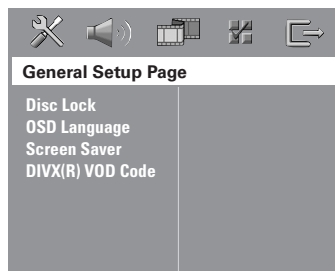- Om du inte kan öppna { **Preference Page** } (inställningssidan) trycker du på **SYSTEM MENU** så stängs menyn. Tryck på ■ (STOP) två gånger innan du trycker på knappen **SYSTEM MENU** igen.
- 3 Välj önskat alternativ med hjälp av knapparna ▲▼ och bekräfta sedan genom att trycka på ▶.
- 4 Välj den inställning du vill ändra och tryck på **OK** för att bekräfta och återgå till föregående alternativ.
→ På följande sidor finns instruktioner för och förklaringar av de olika alternativen.
→ Om alternativet på menyn är nedtonat innebär det att inställningen inte finns tillgänglig eller inte kan ändras i aktuellt läge.
- 5 Avsluta genom att trycka på **SYSTEM MENU**.

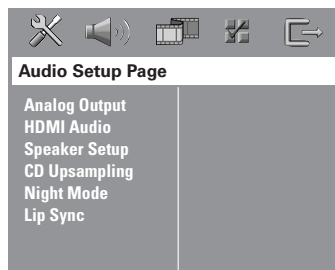


se sidan 88

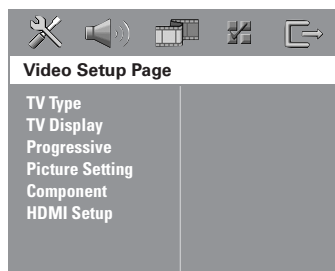

se sidan 89



se sidan 90

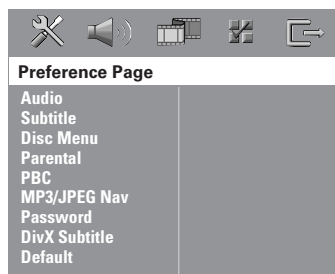

se sidan 93

Svenska

Menyalternativ på DVD-systemmenyn (forts.)

Allmänna inställningar (understrukna alternativ är standardinställningar)

Disc Lock (skivlås)

Skivtillverkarna klassificerar och kodar inte alla skivor. Du kan förhindra att en viss skiva spelas upp genom att låsa den. Du kan låsa upp till 40 skivor.

{ **Lock** } (lås)

- Välj det här alternativet om du vill blockera uppspelningen av den aktuella skivan. Vid påföljande uppspelningar av skivan fordras att ett sexsiffrigt lösenord anges. Standardlösenordet är 136900 (se Preference Setup Page Settings – Password) (egna inställningar – lösenord).

{ **Unlock** } (lås upp)

- Alla skivor kan spelas upp.

OSD language (språk för skärmen)

Välj språk för DVD-systemets skärmeny.

Screen Saver (skärmläckare)

Skärmläckaren bidrar till att minska slitaget på TV-skärmen.

{ **On** } (på)

- TV-skärmen stängs av när uppspelningen har varit stoppad eller pausad i mer än 15 minuter.

{ **Off** } (av)

- Skärmläckaren avaktiveras.

DIVX(R) VOD code (DIVX(R) VOD-kod)

Philips tillhandahåller DivX® VOD-registreringskoden (Video On Demand) som gör det möjligt att hyra och köpa videofilmer med hjälp av DivX® VOD-tjänsten. Visa registreringskoden genom att trycka på ► och tryck på **OK** när du vill avsluta.

Använd registreringskoden om du vill köpa eller hyra videofilmer från DivX®-VOD-tjänsten på www.divx.com/vod. Kopiera videofilmen till en CD-R/RW-skiva i datorn för uppspelning med det här DVD-systemet genom att följa de anvisningar som visas.

Obs! Du kan endast spela upp de videofilmer du hämtar från DivX®-VOD-tjänsten med det här DVD-systemet. Mer information finns på www.divx.com/vod.

Menyalternativ på DVD-systemmenyn (forts.)

Ljudinställning (understrukna alternativ är standardinställningar)

Analog Output (analog utgång)

Med den här funktionen kan du ställa in den analoga utgången så att den stämmer överens med DVD-systemets uppspelningsfunktioner.

{ **Stereo** }

– Välj det här alternativet om du vill ändra kanalutgången till stereo så att ljudet endast spelas upp från de främre högtalarna och subwoofern.

{ **Multi-channel** } (flerkanalig)

– Välj det här alternativet om du vill aktivera surroundljud från alla högtalare (utom REAR CENTER-högtalaren) och subwoofern.

{ **6.1 Multi-channel** } (flerkanalig)

– Välj det här alternativet om du vill aktivera surroundljud från alla högtalare och subwoofern.

HDMI Audio

Vid HDMI-anslutning kan du välja alternativ för HDMI-ljudutgången. De tillgängliga alternativen visas när du har anslutit HDMI-enheten (se sidan 69).

Det kan ta ett tag för DVD-systemet och indataenheten att börja kommunicera och initieras.

{ **Off** } (av)

– Välj det här alternativet om du vill stänga av HDMI-ljudutgången.

{ **All** } (alla)

– Välj det här alternativet om du har anslutit DVD-systemet till en flerkanalig dekodare/mottagare.

{ **PCM Only** } (endast PCM)

– Välj det här alternativet om din TV eller mottagare inte kan avkoda flerkanaligt ljud.

Speaker Setup (Högtalarinställningar)

Med den här funktionen kan du optimera ljudet så att det passar din omgivning och dina inställningar.

{ **Speaker Volume** } (högtalarvolym)

– Visa inställningsmenyn för högtalarnas volymnivå. Se Steg 5: Ställa in högtalarkanalerna

{ **Speaker Delay** } (högtalarfördröjning)

– Visa inställningsmenyn för högtalaravstånd. Se Steg 5: Ställa in högtalarkanalerna

CD Upsampling (CD-uppsampling)

Med den här funktionen kan du konvertera musik-CD-skivor till en högre samplingsfrekvens med hjälp av sofistikerad digital signalbearbetning och på så sätt få bättre ljudkvalitet. Om du har aktiverat funktionen för CD-uppsampling slår systemet automatiskt över till stereoläge.

Obs! Om du trycker på **SURR.** på fjärrkontrollen och väljer flerkanaligt läge avaktiveras funktionen för CD-uppsampling.

Menyalternativ på DVD-systemmenyn (forts.)

Ljudinställning (understrukna alternativ är standardinställningar)

Night Mode (nattläge)

Det här läget optimerar uppspelningen av ljud vid låga volymer. Stark volym sänks och svag volym höjs till hörbar nivå. Den här funktionen fungerar bara med DVD-videoskivor med Dolby Digital-läge.

- { **On** } (på) – Aktiverar nattläge.
- { **Off** } (Av) – Avaktiverar nattläge. Välj det här alternativet när du vill lyssna på surroundljudet i hela dess dynamiska omfång.

Lip Sync (läppsynk)

Med den här funktionen kan du justera ljudfördröjningstiden om videoupspelningen är långsammare än ljudströmmarna, vilket leder till läppsynk.

Visa inställningsmenyn för läppsynk. Använd knapparna ◀▶ till att ange fördröjningstiderna för ljudutgången.

Videoinställning (understrukna alternativ är standardinställningar)

TV Type (TV-typ)

Välj det färgsystem som passar den anslutna TV:n. Då möjliggörs uppspelning av olika typer av skivor (PAL- eller NTSC-skivor) i DVD-systemet. Det här alternativet är inte tillgängligt om du ansluter en HDMI-TV.

- { **PAL** } – För TV-apparater med PAL-system.
- { **NTSC** } – För TV-apparater med NTSC-system.
- { **Multi** } – För TV-apparater som är kompatibla med både PAL och NTSC.

TV Display (TV-skärm)

Du kan anpassa bildförhållandet till TV:n.

- { **4:3 Pan Scan** } – Bild med full höjd och beskurna sidor.
- { **4:3 Letter Box** } – Bredbildsvisning med svarta fält ovanför och nedanför bilden.
- { **16:9 Wide Screen** } – Bredbilds-TV (bildförhållande 16:9).



Menyalternativ på DVD-systemmenyn (forts.)

Videoinställning (understrukna alternativ är standardinställningar)

Progressive (Progressiv)

Med läget för progressiv avsökning kan du njuta av hög bildkvalitet med mindre flimmer. Det fungerar bara om du ansluter Y Pb Pr-uttagen på kopplingslådan till en TV som har funktioner för progressiva videosignaler. Annars kan det hända att ingen bild visas eller att den förvrängs.

Det här alternativet är endast tillgängligt om du har valt { YUV } i alternativet { Component } (komponent). Mer information finns på nästa sida, Videoinställning – komponent.

- { **Off** } (av) – Välj det här alternativet om du vill avaktivera progressiv avsökning.
- { **On** } (på) – Välj det här alternativet om du vill aktivera progressiv avsökning.

Obs! Om ingen bild visas väntar du i 15 sekunder tills automatisk återställning sker. I annat fall avaktiverar du progressiv avsökning på följande sätt:

- 1) Tryck på **EJECT** på DVD-systemet.
- 2) Tryck på **►** på fjärrkontrollen.
- 3) Tryck på **SUBTITLE** på fjärrkontrollen.

Picture Setting (bildinställning)

DVD-systemet är försett med tre fördefinierade uppsättningar bildfärgsinställningar och en egen inställning som du kan definiera själv.

- { **Standard** } – Inställning för originalfärger.
- { **Bright** } (ljus) – Inställning för klara färger.
- { **Soft** } (mjuk) – Inställning för varma färger.
- { **Personal** } (personlig) – Välj det här alternativet om du vill skapa en egen bildfärgsinställning genom att justera ljusstyrka, kontrast, färgton och färg (mättnad). Använd knapparna **◀▶** till att göra den inställning som bäst passar dina önskemål och bekräfta genom att trycka på **OK**. Välj { **0** } om du vill ha normal inställning.

Personal Picture Setup	
Brightness	0
Contrast	0
Tint	0
Color	0

{ **Brightness** } (ljusstyrka)
Öka det här värdet om du vill göra bilden ljusare och vice versa.

{ **Contrast** } (kontrast)
Öka det här värdet om du vill göra bilden skarpare och vice versa.

{ **Tint** } (färgton)
Öka eller minska det här värdet om du vill ändra bildens färgfas.

{ **Color** } (färg)
Öka det här värdet om du vill förstärka bildens färg och vice versa.

Menyalternativ på DVD-systemmenyn (forts.)

Videoinställning (understrukna alternativ är standardinställningar)

Component (Komponent)

Välj den typ av videoutgång som överensstämmer med videoanslutningen mellan DVD-systemet och TV:n.

{ YUV }

- Välj det här alternativet om du har anslutit kopplingslådan till TV:n med hjälp av komponentvideouttagen (Y Pb Pr).

{ RGB }

- Välj det här alternativet om du har anslutit kopplingslådan till TV:n med hjälp av SCART-uttaget.

HDMI Setup (HDMI-inställningar)

Här ser du bildinställningarna så att du kan förbättra utseendet och bildkvaliteten vid skivuppspelning.

{ **Wide Screen Format** } (bredbilsformat) – Välj en lämplig skärmeny. Den här funktionen är endast tillgänglig om du har valt { **TV Display – 16:9 Wide Screen** } (TV-skärm – 16:9-bredbildsvisning).

{ **Superwide** } (superbred)

Välj det här alternativet om du vill visa en 4:3-bildskiva på bredbils-TV:n med icke-linjär utsträckning (mittdelen av skärmen är mindre utsträckt än sidan).

{ **4:3 Pillar Box** }

Välj det här alternativet om du vill visa en 4:3-bildskiva på bredbils-TV:n utan utsträckning. Svarta fält visas på båda sidor av TV-skärmen.

{ **Off** } (av)

Ingen justering av höjd/bredd-förhållande görs när det här alternativet väljs.

Obs! Funktionen { **Wide Screen Format** } (bredbilsformat) avaktiveras om HDMI-TV:n har ställs in på { **480p** } eller { **576p** }.

{ **HDMI Video** }

- Välj det här alternativet om du vill förbättra HDMI-videoutdaten ytterligare.

{ **480p** }

Progressiva utdata i 480 linjer för NTSC-TV. Om du väljer det här alternativet avaktiveras funktionen { **Wide Screen Format** } (bredbilsformat).

{ **576p** }

Progressiva utdata i 576 linjer för PAL-TV. Om du väljer det här alternativet avaktiveras funktionen { **Wide Screen Format** } (bredbilsformat).

{ **720p** } - (om en HDMI-TV är ansluten)

Progressiva utdata skalade till 720 linjer.

{ **1080i** } - (om en HDMI-TV är ansluten)

Sammanflätade utdata skalade till 1080 linjer.

Menyalternativ på DVD-systemmenyn (forts.)

Videoinställning (understrukna alternativ är standardinställningar)

HDMI Setup (forts.)

{ HDMI Video }

- Välj det här alternativet om du vill förbättra HDMI-videoutdatan ytterligare.

{ Auto }

Upplösningen för videoutgången följer automatiskt den upplösning som fungerar med skärmen.

Svenska

Egna inställningar (understrukna alternativ är standardinställningar)

Audio (ljud)

Välj önskat ljudspråk för DVD-uppspelning.

Subtitle (undertext)

Välj önskat textningsspråk för DVD-uppspelning.

Disc Menu (skivmeny)

Välj önskat skivmenyspråk för DVD-uppspelning.

Obs! Om det valda ljud-/textnings-/skivmenyspråket inte är tillgängligt på DVD-skivan används skivans standardspråk istället.

Parental (föräldrakontroll)

Den här funktionen begränsar visning av skivor som överskrider de gränsvärden du anger. Den här funktionen fungerar bara på de DVD-skivor som har en föräldrarnivå tilldelad hela skivan eller vissa scener på skivan.

- 1 Kid Safe
- 2 G
- 3 PG
- 4 PG 13
- 5 PGR
- 6 R
- 7 NC 17
- 8 Adult**

- 1) Välj en klassningsnivå mellan 1 och 8 med knapparna ▲▼ och tryck sedan på **OK**.

Klassningarna varierar mellan olika länder (1 är material som anses vara minst stötande och 8 mest stötande). Om du vill avaktivera föräldrakontrollen så att det går att spela upp alla skivor väljer du **8**.

- 2) Använd de **numeriska knapparna** på fjärrkontrollen till att ange det sexsiffriga lösenordet.

DVD-skivor med högre klassning än den valda spelas inte upp om du inte anger det sexsiffriga lösenordet.

Obs! Vissa DVD-skivor är inte kodade med en klassning även om filmens klassning är angiven på omslaget. Funktionen för klassningsnivåer förhindrar inte uppspelning av sådana skivor. VCD-, SVCD- och CD-skivor saknar nivåklassning, vilket innebär att föräldrakontroll inte fungerar med den typen av skivor.

Menyalternativ på DVD-systemmenyn (forts.)

Egna inställningar (understrukna alternativ är standardinställningar)

PBC

Funktionen PBC (Play Back Control, uppspelningskontroll) fungerar endast för VCD-/SVCD-skivor. Med hjälp av funktionen kan du spela upp video-CD-skivor (2.0) interaktivt genom att följa den meny som visas på skärmen.

- { **Off** } (av)
 - VCD-/SVCD-skivans indexmeny ignoreras och uppspelning påbörjas direkt från början av skivan.
- { **On** } (på)
 - Indexmenyn (om sådan finns) visas på TV:n när en VCD-/SVCD-skiva sätts in.

MP3/JPEG Nav

MP3/JPEG Navigator kan endast ställas in om skivan är inspelad med en meny. Med hjälp av den kan du välja olika visningsmenyer vilket gör det lättare att navigera.

- { **Without Menu** } (utan meny)
 - Visa alla filer som finns på MP3-/bildskivan.
- { **With Menu** } (med meny)
 - Visar MP3-/bildskivans mappmeny

Password (lösenord)

Samma lösenord används för både föräldrakontroll och skivlås. Ange det sexsiffriga lösenordet om du vill spela upp en "förbjuden" skiva eller om du uppmanas att ange ett lösenord. Standardlösenordet är 136900. Ändra lösenordet:

Change Password

Old Password
New Password
Confirm PWD

OK

- 1) Tryck på **OK** så öppnas menyn för att ändra lösenordet.
- 2) Använd de **numeriska knapparna 0-9** på fjärrkontrollen till att ange det befintliga sexsiffriga lösenordet { Old Password } (gammalt lösenord). När du gör det första gången eller om du har glömt det befintliga lösenordet knappar du in 136900.
- 3) Ange det nya sexsiffriga lösenordet i rutan { New Password } (nytt lösenord).
- 4) Ange det nya sexsiffriga lösenordet igen i rutan { Confirm PWD } (bekräfta lösenord).
- 5) Bekräfta och avsluta menyn genom att trycka på **OK**.

DIVX Subtitle (DIVX-textning)

Välj det teckensnitt som ska användas för den inspelade DivX-textningen.

- { **Standard** }
 - Visa en standardlista med latinska teckensnitt för textning som fungerar med det här DVD-systemet.
- { **Others** } (övriga)
 - Visa övriga teckensnitt för textning.

Default (standardinställning)

Med den här funktionen kan du återställa alla menyinställningar och dina personliga inställningar till fabriksinställningarna, utom lösenordet för föräldrakontroll och skivlås. Bekräfta återställningen genom att trycka på **OK**.

Ställa in radiokanaler

- 1 Tryck på **SOURCE** tills TUNER FM visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck snabbt på ▲/▼ på fjärrkontrollen.
→ SEARCH visas i teckenfönstret tills en radiokanal med tillräcklig signalstyrka har hittats.
- 3 Upprepa steg 2 om det behövs tills du hittar önskad radiokanal.
- 4 Om du vill finjustera mottagningen trycker du snabbt på ◀◀/▶▶ flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Praktiskt tips:

- Om en FM-radiostation sänder ut RDS-data (Radio Data System) visas och lagras RDS-namnet.

Ställa in snabbval för radiokanaler

Du kan lagra upp till 40 FM-snabbval i systemets minne. Det finns tre sätt att programmera radiokanalerna:


- Använda automatisk installation (endast första gången du gör inställningar)
- Använda automatiska snabbval
- Använda manuella snabbval

Praktiska tips:

- Snabbvalsläget avslutas om du inte trycker på någon knapp inom 20 sekunder.
- Om ingen giltig frekvens hittas under radiointällningen visas meddelandet PLEASE CHECK FM ANTENNA.

Använda automatisk installation

Den här funktionen kan endast användas första gången radiokanalerna ställs in. Du uppmanas att ställa in radiokanalerna när du öppnar tunerläget. Alla tillgängliga radiokanaler lagras automatiskt med bara en knapptryckning.

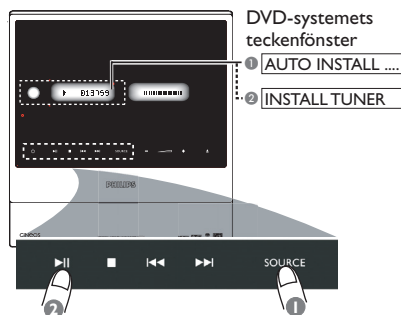


- 1 Tryck på **SOURCE** på systempanelen och välj läget TUNER.
→ AUTO INSTALL PRESS PLAY visas.
- 2 Tryck på och håll ned ►|| (PLAY PAUSE) på systempanelen tills INSTALL TUNER visas i teckenfönstret.
→ Alla radiokanaler med hög signalstyrka sparas automatiskt.
→ När du är klar spelas den sist inställda radiokanalen upp.

Radiofunktioner (forts.)

Använda automatiska snabbval

Om du vill spara eller installera om alla förinställda radiokanaler använder du alternativet för automatiska snabbvalsinställningar.

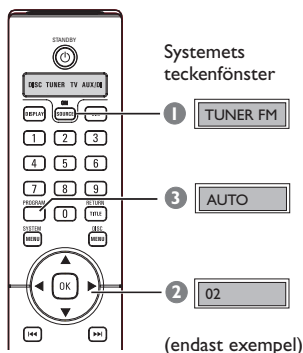

- 1 Tryck på **SOURCE** tills TUNER FM visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck på ◀▶ eller använd den **numeriska knappsatsen (0-9)** till att välja ett snabbvalsnummer att börja med.
- 3 Tryck på och håll ned **PROGRAM** tills AUTO visas.
→ Om en radiokanal har lagrats i en av de tidigare snabbvalsinställningar lagras den inte på ytterligare ett snabbvalsnummer.
→ Om du inte väljer något snabbvalsnummer börjar de automatiska snabbvalen från snabbval (1) och alla tidigare snabbvalsinställningar tas bort.

Använda manuella snabbval

Om du bara vill spara dina favoritradiokanaler använder du alternativet för manuell snabbvalsinställning.

- 1 Ställ in önskad radiokanal (se Ställa in radiokanaler).
- 2 Tryck på **PROGRAM**.
- 3 Använd knapparna ◀▶ och välj det snabbvalsnummer som du vill lagra den aktuella kanalen på.
- 4 Tryck på **PROGRAM** så lagras kanalen.

Välja en förinställd radiokanal

- Använd knapparna ◀▶ till att välja ett snabbvalsnummer (eller använd den numeriska knappsatsen).
→ Snabbvalsnumret visas följt av radiofrekvensen.

Ta bort en förinställd radiokanal

- 1 I tunerläget använder du knapparna ◀▶ på fjärrkontrollen till att välja en förinställd radiokanal.
- 2 Tryck på och håll ned ■ tills PRESET DELETED visas.
→ Radiokanalen fortsätter att spelas upp men den har tagits bort ur snabbvalslistan.

Ljud- och volymkontroller

Välja surroundljud

- Tryck på **SURR.** (SURROUND) för att välja: MULTI-CHANNEL eller STEREO.
 - Vilka surroundljudslägen som är tillgängliga varierar beroende på det ljud som finns tillgängligt på skivan.
 - Följande alternativ är tillgängliga i Multichannel-läget: Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS (Digital Theatre Systems) Surround och Dolby Pro Logic II.
 - Stereosändningar och -inspelningar ger vissa surroundkanalseffekter när de spelas upp i surroundläget. Däremot kommer inget ljud från surroundhögtalarna när monokällor (enkanalsljud) spelas upp.

Praktiskt tips:

– Du kan inte välja surroundljudsläget när menyn för systeminställningar är öppen.

Justera bas-/diskantnivån

Med funktionerna BASS (låg ton) och TREBLE (hög ton) kan du ange inställningarna för ljudprocessorn.

- 1 Tryck på **BASS** eller **TREBLE** på fjärrkontrollen.
- 2 Inom fem sekunder använder du sedan **VOL + / –** till att justera bas-/eller diskantnivån (MIN, -2, -1, 0, +1, +2 eller MAX).
 - Om volymkontrollen inte används inom fem sekunder återgår den till sin vanliga funktion som volymkontroll.

Välja digitala ljudeffekter

Välj en förinställd digital ljudeffekt som passar innehållet på skivan eller som optimerar ljudet i den musik du lyssnar på.

- Tryck på **SOUND** om du vill välja bland de ljudeffekter som finns tillgängliga.

När du spelar upp filmskivor eller i TV-läget kan du välja:
CONCERT, DRAMA, ACTION eller SCI-FI

När du spelar upp musikskivor eller i TUNER- eller AUX/DI-läget kan du välja: ROCK, DIGITAL, CLASSIC eller JAZZ.

Praktiskt tips:

– Om du vill ha platt ljud väljer du **CONCERT** eller **CLASSIC**.

Volymkontroll

- Tryck på **VOL + / –** på fjärrkontrollen om du vill öka eller minska volymnivån.
 - VOL MIN är den lägsta volymnivån och VOL MAX är den högsta volymnivån.

Om du vill stänga av volymen tillfälligt

- Tryck på **MUTE**  på fjärrkontrollen.
 - Uppspelningen fortsätter utan ljud och MUTE visas.
 - Om du vill återställa volymen kan du antingen trycka på **MUTE**  igen eller öka volymen.

Ljud- och volymkontroller (forts.)

Ställa in insomningstimern

Funktionen för insomningstimer gör att systemet automatiskt kan växla till viloläge vid en förinställd tidpunkt.

- 1 Tryck på och håll ned **DIM** på fjärrkontrollen tills **SLEEP XX** visas i teckenfönstret (XX = 15, 30, 45, 60 eller OFF).
- 2 Om du vill välja nästa värde för insomningstimern trycker du på **DIM** igen i läget för insomningstimern tills du når önskad förinställd avstängningstid.
→ **SLEEP** visas i teckenfönstret, utom när **OFF** har valts.
→ Innan systemet växlar till viloläge visas en nedräkning på 10 sekunder.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9".... →
"SLEEP 1" → "SLEEP"

Avbryta insomningstimern

- Tryck på och håll ned **DIM** tills **OFF** visas eller tryck på knappen **STANDBY** .

Nedtoning av systemets teckenfönster

- I alla aktiva lägen trycker du på **DIM** på fjärrkontrollen för att välja önskad ljusstyrka:


DIM 1: 70 % ljusstyrka

DIM 2: 50 % ljusstyrka

DIM 3: 25 % ljusstyrka

DIM OFF: normal ljusstyrka

Använda fjärrkontrollen till att styra din Philips-TV

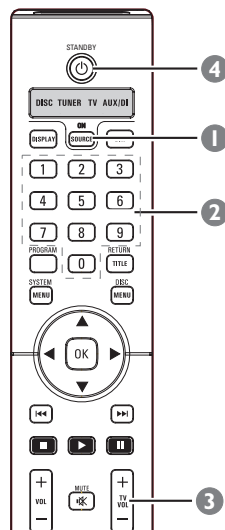

- 1 Tryck på **SOURCE** tills **TV** visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck på **◀◀/▶▶** eller använd den **numeriska knappsatsen (0-9)** till att välja TV-kanal.
- 3 Tryck på **TV VOL + / -** när du vill justera TV:ns volymnivå.
- 4 Stäng av TV:n genom att trycka på och hålla ned **STANDBY** .

Specifikationer

FÖRSTÄRKARE

Utgående signalstyrka	800 W
Främre vänster/höger	125 W /kanal
Främre center	125 W /kanal
Bakre vänster/höger	85 W /kanal
Bakre center	105 W /kanal
Subwoofer	150 W /kanal
Frekvensomfång	20 Hz – 6 kHz/-3 dB
Signal/brusförhållande	> 65 dB (CCIR)
Ingångskänslighet	
– AUX In	1000 mV
– TV In	500 mV

RADIO

Mottagningsområde	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
26 dB dämpningskänslighet	FM 20 dB
Bildavsningsförhållande	FM 25 dB
IF-avsningsförhållande	FM 60 dB
Signal/brusförhållande	FM 60 dB
AM-undertryckningsförhållande	FM 30 dB
Harmonisk distorsion	FM Stereo 3 %
Frekvensomfång	FM 180 Hz – 10 kHz/ ±6 dB
Stereoseparation	FM 26 dB (1 kHz)
Stereoträskel	FM 23,5 dB

SKIVOR

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Videoavkodning	MPEG-1/MPEG-2/ MPEG-4/DivX 3.11, 4.x, 5.x och 6.0/ DivX
Video DAC	12 bitar/108 MHz
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video S/N	56 dB (minimum)
Kompositvideoutgång	1.0 Vp-p, 75 W
Audio DAC	24 bitar/96 kHz
Frekvensomfång	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)

PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A-omvandlare	PCM
SACD-gränsfrekvens	50 kHz

CENTRALENHET

Strömförsörjning	220 – 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning	15 W
Strömförbrukning i viloläge: mindre än 0,5 W	
Storlek	273 x 284 x 144 mm (b x h x d)
Vikt	2,8 kg

AV-SUBWOOFER

Strömförsörjning	220 – 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning	150 W
Strömförbrukning i viloläge: mindre än 0,5 W	
System	Basreflexsystem
Impedans	4 Ω
Högtalarelement	165 mm (6,5-tums) woofer
Frekvensomfång	30 Hz – 120 Hz
Storlek	300 x 399 x 300 mm (b x h x d)
Vikt	12 kg

VÄNSTER/HÖGER HÖGTALARE

System	Tvåvägs, sluten låda
Impedans	6 Ω
Högtalarelement	2 x (3 x 3 tum) platt konwoofer + 1 x (1 x 4 tum) banddiskantelement
Frekvensomfång	120 Hz + 20 kHz
Storlek	106 x 1220 x 32 mm (höjd inklusive stativ)
Vikt	4,75 kg/styck (inklusive ställ)

FRÄMRE/BAKRE CENTERHÖGTALARE

System	Tvåvägs, sluten låda
Impedans	6 Ω
Högtalarelement	2 x (3 x 3 tum) platt konwoofer + 1 x (1 x 4 tum) banddiskantelement
Frekvensomfång	120 Hz + 20 kHz
Storlek	497 x 139 x 32 mm (höjd inklusive stativ)
Vikt	1,5 kg/styck (inklusive bas)

TRÅDLÖS AV-MOTTAGARE

Strömförsörjning	110 – 240 V, 50 – 60 Hz
Effektförbrukning	60 W
Strömförbrukning i viloläge: mindre än 0,5 W	
Storlek	242,5 x 157 x 117,5 mm (b x h x d)
Vikt	1,56 kg

KOPPLINGSLÅDA

Storlek	182 x 35 x 62 mm (b x h x d)
Vikt	0,27 kg

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Felsökning

VARNING

Du bör under inga som helst omständigheter försöka reparera systemet själv, om du gör det gäller inte garantin. Öppna inte systemet eftersom risk för elektrisk stöt är föreligger.

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera de punkter som räknas upp nedan innan du lämnar in systemet för reparation. Om du inte kan avhjälpa problemet med hjälp av följande anvisningar för du kontakta återförsäljaren eller Philips som kan hjälpa dig.

Svenska

Problem	Lösning
Ingen ström.	– Kontrollera att du har anslutit strömkabeln. – Sätt på DVD-systemet genom att trycka på  (STANDBY-ON) på framsidan.
Ingen bild.	– Mer information om att välja videokanal finns i handboken till TV:n. Ändra TV-kanal tills DVD-inspelarens skärmbild visas. – Tryck på SOURCE och välj skivläge. – Om funktionen för progressiv avsökning är aktiverad men den anslutna TV:n inte kan ta emot progressiva signaler eller om kablarna inte är anslutna på rätt sätt kan du läsa mer på sidorna 75–76 om hur du konfigurerar progressiv avsökning. Du kan också avaktivera funktionen för progressiv avsökning på följande sätt: 1) Avaktivera TV:ns läge för progressiv avsökning eller aktivera linjesprångsläge. 2) Tryck på  EJECT på DVD-systemet. 3) Tryck på  på fjärrkontrollen. 4) Tryck på SUBTITLE på fjärrkontrollen.
Helt förvrängd bild eller svartvit bild	– Om det här inträffar när du ändrar inställning för TV TYPE (TV-typ) väntar du i 15 sekunder tills automatisk återställning sker. – Om det inträffar när du slår på den progressiva avsökningsfunktionen väntar du i 15 sekunder på den automatiska återställningen. – Kontrollera videoanslutningen. – Ibland kan bilden förvrängas något. Detta är inte ett fel. – Rengör skivan.
Höjd/bredd-förhållandet för skärmen kan inte ändras trots att du har ställt in TV-skärmen.	– Höjd/bredd-förhållandet är fastställt på DVD-skivan. – Det kanske inte går att ändra höjd/bredd-förhållandet, beroende på TV:n.
Inget ljud eller förvrängt ljud.	– Justera volymen. – Kontrollera högtalaranslutningarna och -inställningarna. – Välj den utrustning som du vill lyssna på med DVD-systemet genom att först se till att ljudkablarna är anslutna och sedan trycka på knappen SOURCE för att välja rätt inkommande källa (t.ex. TV eller AUX/DI).
Det går inte att aktivera vissa funktioner som vinklar, textning eller flerspråkigt ljud.	– Funktionerna kanske inte är tillgängliga på DVD-skivan. – Det går inte att ändra språket för ljudet eller textningen på den här DVD-skivan.

Problem	Lösning
Det går inte att välja vissa alternativ på inställnings-/systemmenyn.	- Tryck på knappen ■ STOP två gånger innan du väljer systeminställningsmenyn. - Beroende på skivtillgänglighet kanske vissa menyalternativ inte kan väljas.
Uppspelningen startar inte på DVD-systemet.	- Sätt i en läsbar skiva med uppspelningssidan nedåt. DVD+R-/CD-R-skivan måste färdigställas. - Kontrollera skivtypen, färgsystemet (PAL eller NTSC) och regionkoden. - Se till att skivan inte är repad eller fläckig. - Tryck på SYSTEM MENU när du vill stänga fönstret för systeminställningsmenyn. - Du kan behöva ange lösenordet när du vill ändra klassningsnivå för föräldraskontroll eller låsa upp skivan för uppspelning. - Fukt kan ha kondenserats inuti systemet. Ta ur skivan och låt systemet vara påslaget i ungefär en timme.
Ingen surroundljudseffekt från högtalarna.	- Tryck på SURR. och välj en lämplig surroundljudsinställning. - Kontrollera att källan du spelar upp är inspelad eller sänd med surroundljud (DTS, Dolby Digital etc.).
Radiomottagningen är dålig.	- Om signalen är för svag justerar du antennen eller ansluter en extern antenn för bättre mottagning. - Öka avståndet mellan systemet och TV:n eller videon. - Ställ in rätt frekvens. - Placera antennen längre bort från all utrustning som kan orsaka störningar.
Fjärrkontrollen fungerar inte på rätt sätt.	- Välj källa (t.ex. SOURCE) innan du trycker på funktionsknappen (►, ◀◀, ▶▶). - Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och systemet. - Byt ut batterierna mot nya. - Rikta fjärrkontrollen rakt mot IR-sensorn. - Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.
Det går inte att spela upp DivX-filmer.	Kontrollera att DivX-filen är kodad i läget Home Theatre med en DivX 5.x-/6.x-kodare.
DVD-systemet fungerar inte.	Koppla bort strömkabeln från eluttaget i några minuter. Sätt tillbaka kabeln och försök använda systemet igen som vanligt.
Skivan i skivsläden kan inte matas ut.	Tryck på och håll ned ■ STOP på fjärrkontrollen och tryck sedan på sifferknapparna 2, 5 och 9.

Felsökning (forts.)

Problem	Lösning
Ingen HDMI-ljudutgång.	– Det kommer inget ljud från HDMI-utgången om källan endast är DVI/HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection). – Det går inte att spela upp SACD- eller kopieringsskyddade DVD-ljudkällor från HDMI-anslutningen.
Ingen HDMI-videoutgång.	– HDMI-anslutning kan endast göras på HDMI-utrustade enheter med HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). Om du vill ansluta till en DVI-anslutning (utrustad med HDCP) måste du ha en separat adapter (DVI till HDMI). – Kontrollera att DVD-systemets upplösning överensstämmer med enheten du har anslutit med hjälp av HDMI. Se HDMI-inställning.
Det förekommer störningar på HTS9800W-systemets bakre högtalare eller på det befintliga trådlösa nätverket i ditt hem.	– Du måste växla till en annan frekvenskanal för att undvika att bandbredden påverkas av andra trådlösa enheter. – När du vill byta frekvenskanal trycker du på och håller ned knappen SOUND på fjärrkontrollen i fem sekunder. – Kanalnumren (1 - 4) blinkar i DVD-systemets teckenfönster.

Analog: Ljud som inte har omvandlats till siffror. Analogt ljud varierar medan digitalt ljud har specifika numeriska värden. I de här uttagen skickas ljud genom två kanaler, vänster och höger.

Bildförhållande: Förhållandet mellan vertikal och horisontell storlek på den bild som visas. Det horisontella/ vertikala förhållandet för en konventionell TV är 4:3 medan förhållandet för en bredbilds-TV är 16:9.

AUDIO OUT-uttag: Röda och vita uttag på baksidan av DVD-systemet från vilka ljud skickas till en annan enhet (TV, stereo osv.).

Bithastighet: Den mängd data som krävs för en viss musiklängd, mäts i kilobit per sekund, eller kbit/s. Eller den hastighet du spelar in med. I allmänhet gäller att ju högre bithastighet, eller ju högre inspelningshastighet, desto bättre ljudkvalitet. Högre bithastigheter kräver dock mer skivutrymme.

Kapitel: Avsnitt i en film eller ett musikstycke på en DVD som är mindre än titlar. En titel består av flera kapitel. Varje kapitel tilldelas ett kapitelnummer med vars hjälp du kan hitta önskat kapitel.

Komponentvideoutgång: Uttag på baksidan av DVD-systemet från vilka högkvalitativ video skickas till en TV som har komponentvideoingång (R/G/B, Y/Pb/Pr osv.).

Skivmeny: En skärmbild där du bland annat kan välja bilder, ljud, textning och olika vinklar som ska spelas in på en DVD-skiva.

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x: DivX-kodningen är en patentsökt MPEG-4-baserad teknik för videokomprimering, utvecklad av DivX Networks, Inc., som används till att krympa digital video till storlekar som kan transporteras över Internet med bibehållen hög kvalitet.

Dolby Digital: Ett surroundljudsystem som har utvecklats av Dolby Laboratories och som kan innehålla upp till sex kanaler med digitalt ljud (främre vänster och höger, surround vänster och höger, center och subwoofer).

Dolby Digital EX: Ett surroundljudsystem som har utvecklats av Dolby Laboratories och som kan innehålla upp till sju kanaler med digitalt ljud (främre vänster och höger, surround vänster och höger, främre och bakre center samt subwoofer).

Dolby Surround Pro Logic II: En förbättrad teknik för matrisavkodning som ger bättre rymd och riktning hos programmaterial med Dolby Surround. Tekniken ger ett övertygande tredimensionellt ljudfält hos vanliga musikinspelningar i stereo och är perfekt anpassad för att ge surroundkänsla i en bilstereo. Traditionell surroundprogrammering är helt kompatibel med Dolby Surround Pro Logic II-avkodare och dessutom kan ljudspår kodas särskilt så att uppspelning med Pro Logic II utnyttjas till fullo, inklusive separat vänster och höger surroundkanal. (Material av det slaget är även kompatibelt med traditionella Pro Logic-avkodare).

DTS: Förkortning för Digital Theatre Systems, dvs. digitala biosalongssystem. Det är ett surroundljudsystem, men inte detsamma som Dolby Digital. Formatet har utvecklats av olika företag.

HDMI: HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett digitalt gränssnitt med hög hastighet som kan överföra okomprimerad högupplöst video och digitalt flerkanaligt ljud. Det ger perfekt bild- och ljudkvalitet, helt utan brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI. Enligt HDMI-standarden leder anslutning till HDMI- eller DVI-produkter utan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) till att det inte finns någon video- eller ljudutgång.

HDCP: (High-bandwidth Digital Content Protection) är en standard som ger säker överföring av digitalt innehåll mellan olika enheter (för bättre upphovsrättsskydd).

JPEG: Ett mycket vanligt digitalt stillbildsformat. Ett komprimeringssystem för stillbilder som föreslagits av Joint Photographic Expert Group och som ger liten kvalitetsförsämring av bilden trots högt komprimeringsförhållande.

MP3: Ett filformat för komprimering av ljuddata. MP3 är en förkortning för Motion Picture Experts Group I (eller MPEG-I) Audio Layer3. Vid användning av MP3-format kan en CD-R- eller CD-RW-skiva innehålla cirka tio gånger mer data än en vanlig CD-skiva.

Ordlista (forts.)

Flerkanaligt: DVD-skivor är formaterade så att varje ljudspår utgörs av ett ljudfält. Flerkanaligt avser en struktur med ljudspår för tre eller fler kanaler.

Föräldrakontroll: Ett system för begränsningar i uppspelningen med hänsyn till användarens ålder eller nationalitet. Begränsningen varierar från skiva till skiva. När den är aktiverad förhindras uppspelning om skivans nivå är högre än den inställda nivån.

PBC (Playback Control): Avser den signal som är inspelad på video-CD- eller SVCD-skivor för kontroll av uppspelningen. Genom att använda menyskrämmar som har spelats in på en video-CD eller SVCD med funktioner för PBC kan du visa och söka på skivan interaktivt.

Progressiv avsökning: Alla horisontella linjer på en bild visas på en gång, som en enda bildruta. Det här systemet kan konvertera linjesprängsvideo från DVD till ett progressivt format för anslutning till en progressiv skärm. Det ökar den vertikala upplösningen avsevärt.

Regionkod: Ett system för begränsning av uppspelning av en skiva till endast den angivna regionen. Skivor spelas endast upp om de har en kompatibel regionkod. Regionkoden återfinns på produktens etikett. Vissa skivor är kompatibla med flera regioner eller alla regioner (ALL).

SACD (Super Audio CD): Det här ljudformatet baseras på aktuella CD-standarder men innehåller mer information vilket ger högre ljudkvalitet. Det finns tre typer av skivor: med enkelt eller dubbelt lager, samt hybridiskivor. Hybridiskivor innehåller både standardljud-CD- och SACD-information.

Surround: Ett system för att skapa ett realistiskt tredimensionellt ljudfält med hjälp av flera högtalare som placeras runt lyssnaren.

Titel: Det längsta avsnittet i en film eller ett musikstycke på en DVD-skiva. Varje titel tilldelas ett titelnummer med vars hjälp du kan hitta önskad titel.

VIDEO OUT-uttag: Gult uttag på baksidan av DVD-systemet från vilket DVD-bilden skickas till en TV.

WMA: WMA är en förkortning av Windows Media Audio och syftar på en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-data kan kodas med hjälp av Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player för Windows XP. Filerna identifieras genom filtillägget ".wma" eller ".WMA".

