

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome



XL390

XL395



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Svarīgi drošības norādījumi	3
---	-----------------------------	---

2	Jūsu tālrunis	5
	Kārbas saturs	5
	Tālruņa pārskats	6
	Bāzes stacijas pārskats	7
	Displeja ikonas	8

3	Lietošanas sākšana	9
	Pievienojiet bāzes staciju un lādētāju.	9
	Klausules uzstādīšana	10
	Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	11
	Attālās piekļuves PIN koda nomainīšana	12
	Klausules uzlādēšana	12
	Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	13
	Kas ir gaidstāves režīms?	13
	Signāla stipruma pārbaude	13

4	Zvani	14
	Zvanišana	14
	Zvana beigšana	15
	Atbildēšana uz zvani	16
	Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	16
	Mikrofona skaņas izslēgšana	16
	Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana	16
	Otra zvana veikšana	16
	Atbildēšana uz otru zvani	17
	Pārslēgšana no viena zvana uz otru	17
	Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	17

5	Iekšējais telefons un konferences zvani	18
	Zvans citai klausulei	18
	Zvana pārsūtīšana	18
	Konferences zvana veikšana	19

6	Teksts un cipari	20
	Teksta un ciparu ievadīšana	20
	Lielo un mazo burtu pārslēgšana	20

7	Tālruņu grāmata	21
	Tālruņu grāmatas skatīšana	21
	Ieraksta meklēšana	21
	Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	22
	Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	22
	Ieraksta pievienošana	22
	Ieraksta rediģēšana	23
	Ieraksta dzēšana	23
	Visu ierakstu dzēšana	23
	Tiešie taustiņi	23

8	Zvanu žurnāls	24
	Zvanu saraksta tips	24
	Zvanu ierakstu skatīšana	24
	Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	25
	Atzvanišana	25
	Zvana ieraksta dzēšana	25
	Visu zvanu ierakstu dzēšana	25

9	Numuru atkārtotāšanas saraksts	26
	Numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstu skatīšana	26

Numura atkārtošana	26	13 Tīkla pakalpojumi	36
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	26	Zvanu pārsūtīšana	36
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	26	Zvana atgriešana	37
Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	27	Atzvanīšanas pakalpojums	37
		Identitātes slēpšana	37
10 Tālruņa iestatījumi	28	14 Tālruņa automātiskais atbildētājs	39
Skaņas iestatījumi	28	ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	39
ECO režīms	29	Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	39
Klausules nosaukuma piešķiršana	29	Paziņojumi	40
LCD ekrāna apgaismojums	29	Ienākošie ziņojumi (ICM)	41
Datuma un laika iestatīšana	29	Attālā piekļuve	43
Displeja valodas iestatīšana	30		
11 Modinātājs	31	15 Tehniskie rādītāji	45
Modinātāja iestatīšana	31		
Modinātāja zvana laikā	31	16 Paziņojums	46
Modinātāja izslēgšana	31	Atbilstības deklarācija	46
		GAP standarta atbilstība	46
		Atbilstība EMF	46
		Veco produktu un bateriju utilizācija	46
12 Pakalpojumi	32	17 Bieži uzdotie jautājumi	48
Zvanu saraksta tips	32		
Automātiskais konferences zvans	32	18 Pielikums	50
Zvanītāja ID/AOH	32	Teksta un numuru ievades tabulas	50
Tīkla tips	33		
Automātiskais prefikss	33	19 Indekss	52
Atzvanīšanas laika iestatīšana	34		
Numuru sastādīšanas režīms	34		
Klausuļu reģistrēšana	35		
Klausuļu reģistrācijas noņemšana	35		
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	35		

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tiklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.

- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Brīvroku aktivizēšanas funkcija var pēkšņi palielināt skaļumu auss skaļrunī līdz ļoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvanu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvanītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvanīšanas iespēja.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruņi var radīt traucējumus.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmūžs var būt īsāks.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Kārbas saturs



Bāzes stacija (XL390)



Bāzes stacija (XL395)



Klausule**



Lādētājs**



Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata




Īsa lietošanas pamācība



Piezīme

- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāiesprauž tālruņa ligzdā.
- ** Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un barošanas adapteri.

Tālruņa pārskats

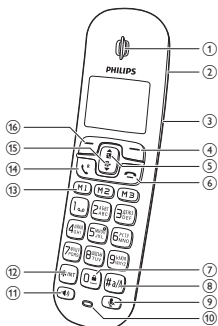

① Auss skaļrunis

② Skaļrunis

③ Bateriju nodaļējuma vāciņš

④ ☐

- Dzēst tekstu vai ciparus.
- Atcelt darbību.

⑤ 📶

- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Atvērt tālruņa katalogu.

⑥ 📞

- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.

⑦ 🗒️

- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.

⑧ # a/A

- Nospiediet un turiet, lai ievadītu pauzi.
- Nospiediet un turiet, lai rediģēšanas laikā pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem.

⑨ 🗣️

Izlēgt/ieslēgt mikrofona skaņu.

⑩ Mikrofons

⑪ 🔊

- Ieslēgt/izslēgt mikrofona ar skaļruni.
- Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.

⑫ *INT

Nospiediet un turiet, lai veiktu iekšējā telefona zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).

⑬ M1/M2/M3

Saglabājat zvanu ierakstus ātrajai numura sastādīšanai.

⑭ 📞^R

- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Zvana atkārtēšanas taustiņš

15


- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa/ skaļruņa skaļumu.
- Atvērt zvanu žurnālu.

16

- Piekļūt galvenajai izvēlnei.
- Apstiprināt atlasī.
- Atvērt opciju izvēlni.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

Bāzes stacijas pārskats


XL390

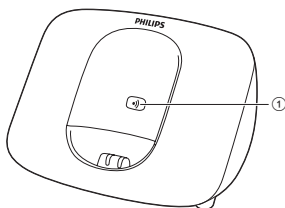

1

- Meklēt klausules.
- Atvērt reģistrācijas režīmu.

XL395

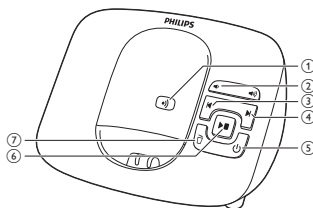

1

- Meklēt klausules.
- Atvērt reģistrācijas režīmu.

2

- Samazināt/palielināt skaļruņa skaļumu.

3

- Atskaņošanas laikā pārslēgt uz iepriekšējo

4

- Atskaņošanas laikā pārslēgt uz nākamo

5

- Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

6

- Atskaņot ziņojumus.
- Apturēt ziņojumu atskaņošanu.

7

- Dzēst pašreiz atskaņoto ziņojumu.

Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam). Ja klausule ielikta bāzes stacijā/savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	
	
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Rāda starp klausuli un bāzes staciju izveidotās saites statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
	Norāda izejošo zvanu numuru atkārtotās sarakstā.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, ja zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.
	Mirgo, kad tiek saņemti ienākošie zvani. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
	Skaļrunis ir ieslēgts.

	Aktivizēts modinātājs.
	Zvana signāls ir izslēgts.
	Automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Rāda, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
	Aktivizēts klusuma režīms.
	Aktivizēts ECO režīms.

3 Lietošanas sākšana



ievērībai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā „Svarīgi drošības norādījumi”.

Pievienojiet bāzes staciju un lādētāju.



Brīdinājums


- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.



Piezīme


- Ja abonējat ciparu abonentlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot telefona līniju, starp telefona līnijas vadu un elektrotīkla kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

- 1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas aizmugurē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.
- 2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:
 - tālruņa ligzdu bāzes stacijas aizmugurē;
 - tālruņa ligzdu sienā.

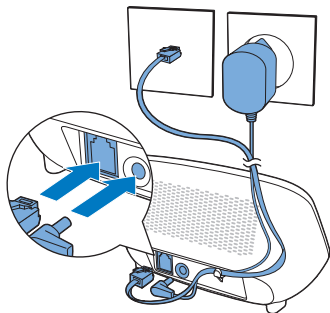


3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):

- līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja aizmugurē;
- elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

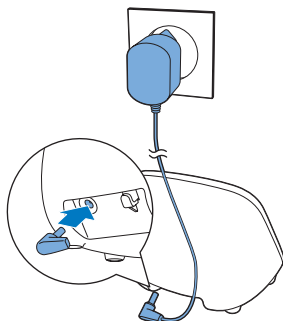

Klausules uzstādīšana

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādēšanas noņemiet līmteni no bateriju nodalījuma vāciņa.

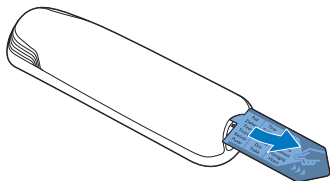

ievēroībai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbības risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.



Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.



Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodalījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciena ziņojumu.
- 2 Nospiediet **[LABI]**.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciena ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana



Padoms

- Lai datumu un laiku iestatītu vēlāk, nospiediet **[Atpak.]**, lai izlaistu šo iestatījumu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Dat. un laiks]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules ekrānā tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.
- 3 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.



Piezīme

- Ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet **☷ / ☶**, lai atlasītu **[RĪTS]** vai **[VAKARS]**.

- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Attālās piekļuves PIN koda nomaiņošana



Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Attāl. piekļ.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

Lai uzlādētu klausuli, ielieciet to bāzes stacijā. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdama statīva pieslēgšanas skaņa.

↳ Tiek sākota klausules uzlādēšana.




Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

Pieslēgšanas skaņu (skatiet 'Statīva pieslēgšanas tonis' lpp. 28) varat ieslēgt vai izslēgt.

Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

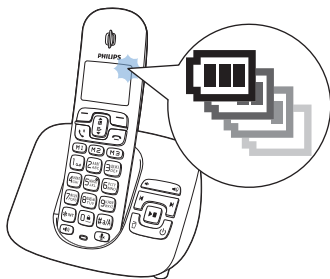

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.

-  Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems).
-  Ja klausule ielikta bāzes stacijā/savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.
-  Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja baterijas ir tukšas, klausule tiek izslēgta. Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Gaidstāves ekrānā redzams klausules nosaukums, klausules numurs, datums un laiks.

Signāla stipruma pārbaude

-  Joslu skaits norāda saites starp klausuli un bāzes staciju statusu.
-  Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un funkciju lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir savienota ar bāzes staciju.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

4 Zvani



Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.



Padoms

- Pirms zvanīšanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 11)

Zvanīšana

Ir šādi zvanīšanas veidi:

- Ātrais zvans
- Ātrais zvans, izmantojot tiešos taustiņus
- Numura sastādīšana pirms zvanīšanas
- Pēdējā izsauktā numura atkārtošana
- Zvanīšana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu
- Zvanīšana, izmantojot tālrunu grāmatu
- Zvanīšana, izmantojot zvanu žurnālu

Ātrais zvans

- 1 Nospiediet  vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvanīšana, izmantojot tiešos taustiņus

Lai zvanītu, izmantojot tiešajos taustiņos iepriekš saglabātu ierakstu, nospiediet  vai , pēc tam nospiediet **M1**, **M2** vai **M3**.

- ↳ Numurs tiek izsaukts.



Padoms

- Informāciju par tiešo taustiņu iestatīšanu skatiet nākamajā sadaļā.

Tiešo taustiņu iestatīšana

- 1 Ievadiet numuru, nospiediet un turiet **M1**, **M2** vai **M3**.
- 2 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ja nepieciešams, rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiešais taustiņš ir iestatīts.



Piezīme

- Ja tiešajā taustiņā jau ir saglabāts ieraksts, jums jāapstiprina, vai vēlaties nomainīt veco ierakstu pret jaunu.

Numura sastādīšana pirms zvanīšanas

- 1 Sastādiet tālruņa numuru.
 - Lai izdzēstu ciparu, nospiediet taustiņu **[Notīr.]**.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **# a/A**.
- 2 Nospiediet **☎^R** vai **📞**, lai izsauktu numuru.

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

Varat veikt zvanu, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu. (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 26)

Pēdējā izsauktā numura atkārtošana

- 1 Nospiediet **[Atk. pēd. nr.]**.
 - ↳ Tiek parādīts numuru atkārtošanas saraksts un iezīmēts pēdējais numurs.
- 2 Nospiediet **☎^R**.
 - ↳ Tiek izsaukts pēdējais izsauktais numurs.

Zvanišana, izmantojot tālruņa grāmatu

Varat veikt zvanu, izmantojot tālruņa grāmatu. (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālruņa grāmatu' lpp. 22)

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

Varat veikt zvanu, atbildot uz zvanu saņemto vai neatbildēto zvanu žurnālā. (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 25)



Piezīme

- Zvana taimeris rāda pašreizējā zvana ilgumu.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet taustiņu **☎** vai
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Atbildēšana uz zvānu

Ienākošā zvāna laikā tālrunis zvāna un LCD apgaismojums mirgo. Nospiediet  vai , lai atbildētu uz zvānu.



Brīdinājums

- Kad zvāna klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.



Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.



Padoms

- Ja ir neatbildēts zvāns, tiek parādīts ziņojums.

Ienākošo zvānu signāla izslēgšana

Kad tālrunis zvāna, nospiediet **[Kluss]**.

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Nospiediet taustiņu  / , lai regulētu skaļumu zvāna laikā.

- ↳ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvāna ekrāns.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
↳ Klausulē redzams **[Skaņa izsl.]**.
↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet .

Otra zvāna veikšana



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
↳ Pirmais zvāns tiek aizturēts.
- 2 Sastādiat otru numuru.
↳ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet  un **2st**, lai atbildētu uz zvanu.
↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu  un **1st**, lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Par papildu maksu jautājiēt pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, varat veikt konferences zvanu šādos veidos:

- Nospiediet  un pēc tam **3st** vai
- nospiediet [**Opcija**], atlasiet [**Konference**] un pēc tam vēlreiz nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Zvanus var pārslēgt šādos veidos:

- Nospiediet  un **2st** vai
- nospiediet [**Opcija**] un atlasiet [**Pārsl. zvanus**], pēc tam vēlreiz nospiediet [**LABI**], lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

5 Iekšējais telefons un konferences zvani

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei



Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet ***INT**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **↶**.
↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **[Atcelt]** vai taustiņu **↶**, lai atceltu vai pabeigtu iekšējā telefona zvanu.



Piezīme

- Ja izvēlēta klausule ir aizņemta, klausules ekrānā parādās **[Aizņemts]**.

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvanu.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet **[Ārēj.]**, lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvanu.

Zvana pārsūtīšana

- 1 Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet taustiņu **↶**, kad otrs atbild uz jūsu zvanu.
↳ Zvans ir pārsūtīts uz atlasīto klausuli.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai sāktu iekšējo zvanu.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- ↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
- 2 Atlasiet vai ievadiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **☎^R**.
↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **[Konf.]**.
↳ Tagad piedalāties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.
- 5 Nospiediet **☎**, lai pabeigtu konferences zvanu.

Konferences zvana laikā

- Nospiediet **[Iekš.]**, lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;
- Nospiediet **[Konf.]**, lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.



Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.



Piezīme

- Nospiediet **☎^R**, lai pievienotos jau notiekošam konferences zvanam ar citu klausuli, ja **[Pakalpojumi] > [Konference]** iestatīts kā **[Automātiski]**.

6 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienumos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet [Notīr.].
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet .

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie - ar mazo burtu. Lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet un turiet **# a/A**.

7 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 100 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt maksimums 14 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs.

Ir 2 tiešās piekļuves atmiņas taustiņi (taustiņi **1** un **2**). Atkarībā no valsts taustiņos **1** un **2** ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat vienu no šiem taustiņiem, automātiski tiek izsaukts saglabātais tālruņa numurs.

Tālruņu grāmatas skatīšana



Piezīme

- Tālruņu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- Nospiediet taustiņu **1** vai atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [Skatīt]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- Nospiediet taustiņu **2** / **3**, lai ritinātu tālruņu grāmatas ierakstus.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Kontaktpersonu saraksta ritināšana.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- Nospiediet taustiņu **1** vai atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [LABI]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- Nospiediet **1** / **2**, lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- Nospiediet **1** vai atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [Skatīt] > [LABI]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
 - Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu

- 1 Nospiediet  vai atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [Skatīt] > [LABI], lai piekļūtu tālrunu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālrunu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet taustiņu ^R, lai piezvanītu.

Pieklūšana tālrunu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet [Opcija] un atlasiet [Tāl. katalogs].
- 2 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts numurs.

Ieraksta pievienošana



Piezīme

- Ja tālrunu grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts ziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [Pievien. jaunu], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.



Padoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #*/A.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet [Notīr.]. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  / .



Piezīme

- Vecais tālrunu grāmatas numurs tiek aizstāts ar jauno.

Ieraksta rediģēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Talr. katalogs] > [Rediģēt], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Talr. katalogs] > [Dzēst].
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Talr. katalogs] > [Dzēst visu], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

Tiešie taustiņi

Tālrunim pieejami trīs tiešie taustiņi, kas paredzēti, lai saglabātu tālrunu numurus ārkārtas gadījumiem vai bieži lietotus numurus.

Tiešo taustiņu iestatīšana

- 1 Ievadiet numuru, nospiediet un turiet **M1**, **M2** vai **M3**.
- 2 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Ja nepieciešams, rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Tiešais taustiņš ir iestatīts.



Piezīme

- Ja tiešajā taustiņā jau ir saglabāts ieraksts, jums jāapstiprina, vai vēlaties nomainīt veco ierakstu pret jaunu.

8 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu. Tālrunī var saglabāt maksimums 50 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.



Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliecinieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie vai saņemtie zvani.

Ikonas	Apraksts
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, ja zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.

Zvanu saraksta tips

Šajā izvēlnē varat skatīt visus ienākošos zvanus vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanu ierakstu skatīšana

- Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- Atlasiet ierakstu, pēc tam nospiediet **[Opcija]** > **[Skatīt]**, lai skatītu pieejamo informāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet taustiņu , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Nospiediet **[Opcija]**.
- 3 Atlasiet **[Dzēst visu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9 Numuru atkārtotības saraksts

Numuru atkārtotības sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 20 numuru atkārtotības saraksta ierakstus.

Numuru atkārtotības saraksta ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet **[Atk. pēd. nr.]**.
↳ Tiek parādīts izsaukto numuru saraksts.

Numura atkārtotība

- 1 Nospiediet **[Atk. pēd. nr.]**.
- 2 Atlasiet numura ierakstu, kam vēlaties piezvanīt. Nospiediet .
↳ Numurs tiek izsaukts.

Numuru atkārtotības saraksta ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **[Atk. pēd. nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numuru atkārtotības saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Atk. pēd. nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Atk. pēd. nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet **[Opcija] > [Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ieraksts ir izdzēsts.

10 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai [Izslēgts].

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana skaļums], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvanu signāliem.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana toni], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet zvana signālu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Taut. tonis], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Iesl.]/[Izsl.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Stat.pies.ton.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Iesl.]/[Izsl.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Iestatīt saderību ar dzirdes aparātiem

Varat izmantot tālruni, ja lietojat dzirdes aparātu.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Dzirdes apar.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Iesl.]/[Izsl.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

ECO režīms

ECO režīmā tiek samazināta klausules un bāzes stacijas pārraides jauda, kad runājat pa tālruni vai kad tālrunis ir gaidstāves režīmā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Ekon. režīms]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl.]/[Izsl.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Gaidstāves režīmā ekrānā redzams **ECO**.



Piezīme

- Ja režīms **ECO** iestatīts kā **[Iesl.]**, savienojuma zona starp klausuli un bāzes staciju var būt samazināta.

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 14 rakstzīmes. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Tāl. nosauk.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, atlasiet **[Notīr.]**.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

LCD ekrāna apgaismojums

Varat iestatīt, lai LCD ekrāna apgaismojums un tastatūra mirgo vai nemirgo, kad tālrunis zvana.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Viz. brīd.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Mirgo]/[Nemirgo]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Papildinformāciju skatiet nodaļas „Lietošanas sākšana” sadaļā „Datuma un laika iestatīšana”.

Displeja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tālr. iestat.]** > **[Valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

11 Modinātājs

Tālrunī ir iebūvēts modinātājs. Lai iestatītu modinātāju, skatiet tālāk sniegto informāciju.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Modinātājs]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl. vienreiz]** vai **[Katru dienu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet modinātāja laiku un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 ↳ Modinātājs ir iestatīts, un ekrānā redzams .



Padoms

- Nospiediet  / , lai pārslēgtu **[AM]/[PM]**.

Modinātāja izslēgšana

Modinātāja zvana laikā

Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu modinātāju.

Pirms modinātāja zvana

Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Modinātājs]** > **[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

Modinātāja zvana laikā

Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu modinātāju.

12 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Zvanu saraksta tips

Šajā izvēlnē varat skatīt visus ienākošos zvanus vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet taustiņu .

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Konference]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Automātiski]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH] > [AOH On/Off]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH] > [Zv. ID cipari]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jauno iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Tikla tips



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar tīkla tipa atbalstu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Tīkla tips]** un nospiediet **[LABI]**.
- 2 Atlasiet tīkla tipu un nospiediet **[LABI]**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.



Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 5 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Aut. prefikss]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **# 0/A**.
- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.
- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Atzvanišanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanišanas laiks. Parasti tālrunī atzvanišanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: **[Īss]**, **[Vidējs]** un **[Garš]**. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Atzvan. laiks]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Nr. sast. rež.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu ***INT**, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadītie cipari tiek nosūtīti kā toņu signāli.

Numuru sastādīšanas režīms



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu režīmu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu **•**).



Piezīme

- Modeļiem ar automātisko atbildētāju ir dzirdams apstiprinājuma pikstiens.

- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet **[Notīr.]**, lai veiktu labojumus.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu PIN.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.



Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, klausulē tiek automātiski parādīts ziņojums. Ja reģistrācija neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.
- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Ja divām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, varat noņemt klausules reģistrāciju, izmantojot otru klausuli.
- 2 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Reģistr. noņ.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet **[Notīr.]**, lai veiktu labojumus.
- 4 Atlasiet tās klausules nosaukumu, kurai jānoņem reģistrācija.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.



Padoms

- Klausules numurs gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi iestatījumi ir atiestatīti.

13 Tīkla pakalpojumi

Tīkla pakalpojumi atkarīgi no tīkla un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.



Piezīme

- Lai tīkla pakalpojumi darbotos pareizi, pārbaudiet, vai aktivizēšanas un/vai deaktivizēšanas kodi ir ievadīti pareizi.

Zvanu pārsūtīšana

Varat pārsūtīt zvanus uz citu tālruna numuru. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām:

- **[Zvana pāradr.]:** novirzīt visus ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **[Ja aizņemts]:** novirzīt zvanus, ja līnija ir aizņemta.
- **[Ja neatbild]:** novirzīt zvanus, ja neviens neatbild.

Zvanu pārsūtīšanas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tīkla pakalp.] > [Zvana pāradr.]/[Ja aizņemts]/[Ja neatbild]**
- 2 Atlasiet **[Aktivēt]/[Deaktivēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet tālruna numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Aktivizēšanas/deaktivizēšanas koda rediģēšana

Varat rediģēt zvanu pārsūtīšanas kodu prefiksu un sufiksu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tīkla pakalp.] > [Zvana pāradr.]/[Ja aizņemts]/[Ja neatbild]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Mainīt kodu]** un nospiediet **[LABI]**.
- 3 Pēc tam varat
 - atlasīt **[Aktivēt] > [Prefikss]/[Sufikss]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu, vai
 - Atlasiet **[Deaktivēt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet vai rediģējiet kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvana atgriešana

Varat pārbaudīt pēdējo neatbildēto zvanu.

Zvans atgriešanas pakalpojumu centram

Atlasiet [Izvēl.] > [Tikla pakalp.] > [Zvana atgrieš.] > [Zvans], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- ↳ Tiek zvanīts pakalpojumu centram.

Zvanu atgriešanas pakalpojumu centra numura rediģēšana

1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tikla pakalp.] > [Zvana atgrieš.] > [Iestatījumi], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

2 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atzvanīšanas pakalpojums

Atzvanīšanas pakalpojums informē, ja kļūst pieejams numurs, ko mēģinājat sazvanīt. Pēc tam, kad esat aktivizējis šo pakalpojumu pie sava pakalpojumu sniedzēja, varat to atcelt izvēlnē.

Atzvanīšanas pakalpojuma atcelšana

Atlasiet [Izvēl.] > [Tikla pakalp.] > [Atcelt atzvanu] > [Zvans], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- ↳ Tiek piezvanīts pakalpojumu centram, lai atceltu atzvanīšanas opciju.

Atzvanīšanas pakalpojuma atcelšanas numura rediģēšana

1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tikla pakalp.] > [Atcelt atzvanu] > [Iestatījumi], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

2 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Identitātes slēpšana

Varat slēpt savu identitāti no zvanītāja.

ID slēpšanas aktivizēšana

Atlasiet [Izvēl.] > [Tikla pakalp.] > [Slēpt ID] > [Aktivēt], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- ↳ Kad zvanāt kontaktpersonai, jūsu ID tiek slēpts.

ID slēpšanas koda rediģēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tīkla pakalp.] > [Slēpt ID] > [Iestatījumi], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

14 Tālruņa automātiskais atbildētājs



Piezīme

- Pieejams tikai modelim XL395.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Pēc noklusējuma automātiskais atbildētājs iestatīts režīmā **[Ierakstīt arī]**. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt arī attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē. Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, bāzes stacijā deg LED indikators.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

Automātisko atbildētāju varat ieslēgt vai izslēgt, izmantojot bāzes staciju vai klausuli.

Izmantojot klausuli

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Balss atbilde]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Tikai atbild.]/[Ierakstīt arī]/[Izsl.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Izmantojot bāzes staciju

Nospiediet **[On]**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju gaidstāves režīmā.



Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvānu skaita, ņemot vērā zvāna atlikšanas iestatījumu.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Balss valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajam atbildētājam ir 2 noklusējuma paziņojumi: režīms **[Ierakstīt arī]** un režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakstīt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ierakstīšana sākas pēc pīkstiena.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Paziņojuma klausīšanās

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atskaņot]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.



Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.



Piezīme

- Lai izmantotu noklusējuma paziņojumu, izdzēsiet pašreizējo paziņojumu.
- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Iestat.noklus.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.



Piezīme

- Noklusējuma paziņojumu nav iespējams izdzēst.

Ienākošie ziņojumi (ICM)

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad tiek saņemts jauns ziņojums, automātiskajā atbildētājā mirgo jauna ziņojuma indikators un klausulē tiek parādīts paziņojums.



Piezīme

- Ja paceļat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.
- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

Bāzes stacijā

- Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet ►■.
- Lai regulētu skaļumu, nospiediet ◀ / ▶)◀).
- Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu ◀◀.
- Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu ▶▶.
- Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu ❶.



Piezīme

- Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Klausulē

Atlasiet [Izvēl.] > [Aut. atbildēt.]

> [Atskaņot], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- ↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.

- Nospiediet [Atpak.], lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet [Opcija], lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu 🔊 / 🔇, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu ❶, kad klausāties ziņojumu.

- ↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Klausulē

1 Klausoties ziņojumu, nospiediet [Opcija], lai atvērtu opciju izvēlni.

2 Atlasiet [Dzēst] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- ↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

Bāzes stacijā

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet taustiņu ❶.

- ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Klausulē

1 Atlasiet [Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Dzēst visu], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

2 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- ↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.



Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reižu tālrunis nozvana, pirms tiek ieslēgts automātiskais atbildētājs.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Zvana atlikš.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.



Padoms

- Ja automātiskajam atbildētājam pieklūstat attāli, ieteicams iestatīt zvana atlikšanu režīmā **[Ekonomija]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvani pēc 3 zvana signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvani pēc 5 zvana signāliem.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.



Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods. Iepriekš iestatītais PIN ir 0000.

PIN koda maiņa

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Attāl. piekļ.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Attāl. piekl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Aktivēt]/[Deaktivēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunus ziņojumus.



Piezīme

- Jums ir divas iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tabulā sadaļā „Attālās piekļuves komandas”.



Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Atkārtot pašreizējo vai klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārlēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

15 Tehniskie rādītāji

Displejs

- Dzintarkrāsas LCD apgaismojums

Vispārīgas tālruņa funkcijas

- Zvanītāja vārda un numura identifikācijas dubultrežīms
- Konferences zvans un balss pasts
- Iekšējais telefons
- Maksimālais sarunu laiks: 20 stundas

Tālruņu grāmatas saraksts, numuru atkārtošanas saraksts, zvanu žurnāls un atmiņas taustiņi

- Tālruņu grāmatas saraksts ar 100 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 20 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem
- Atmiņas taustiņi ar 3 ierakstiem

Baterija

- HFR: divas AAA Ni-MH 1,2 V, 650 mAh akumulatoru baterijas
- SANIK: divas AAA Ni-MH 1,2 V, 650 mAh akumulatoru baterijas

Adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- Philips, S003PV0600050, ieeja: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA
- Philips, SSW-1920EU-2, ieeja: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA

Patērētā jauda

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: apmēram 0,60 W (XL390); 0,65 W (XL395)

Svars un izmēri (XL390)

- Klausule: 159 gramī
- 182,91 × 53,62 × 34,84 mm (A × P × G)
- Bāzes stacija: 138 gramī
- 89,2 × 140,13 × 87,86 mm (A × P × G)
- Lādētājs: 84 gramī
- 89,92 × 94,96 × 89,39 mm (A × P × G)

Svars un izmēri (XL395)

- Klausule: 159 gramī
- 182,91 × 53,62 × 34,84 mm (A × P × G)
- Bāzes stacija: 161 grams
- 89,2 × 140,13 × 87,86 mm (A × P × G)
- Lādētājs: 84 gramī
- 89,92 × 94,96 × 89,39 mm (A × P × G)

16 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EC svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com. Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un ražots saskaņā ar Eiropas Komisijas R&TTE direktīvu 1999/5/EK.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārba), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

17 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē parādās [Noņ. reģistr.], reģistrējiet tās.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas „Pakalpojumi” sadaļā „Klausuļu reģistrācija”.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējies nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Ekrānā būs redzama viena no šīm opcijām:

[Наст. телефона] > [Язык]

[Phone setup] > [Language]

[Налаштыв. тел.] > [Мова]

[Tel. nustat.] > [Kalba]

[Telef. seadis.] > [Keel]

[Tāl. iestat.] > [Valoda]

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.
- 5 Atlasiet savu valodu.

Kā rīkoties, ja neizdodas reģistrēt papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna.

Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.

Nav izsaukuma signāla

- Pārbaudiet tālruna savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav statīva pieslēgšanas skaņas

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārļiecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārļiecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārļiecinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

Nav rādījuma

- Pārlicinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārlicinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārlicinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa ir izkropļota.

Pārbaudiet, vai ir aktivizēts režīms

ECO. Izslēdziet to, lai uzlabotu klausules diapazonu un izbaudītu vislabāko zvanu kvalitāti.

**Piezīme**

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi nelīdz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

18 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustiņš	Lielie burti (angļu, franču, vācu, itāļu, turku, portugāļu, spāņu, holandiešu, dāņu, somu, norvēģu, zviedru, rumāņu, poļu, čehu, ungāru, slovāku, slovēņu, horvātu, lietuviešu, igauņu, latviešu un bulgāru valoda)
----------	---

0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! j ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Taustiņš	Mazie burti (angļu, franču, vācu, itāļu, turku, portugāļu, spāņu, holandiešu, dāņu, somu, norvēģu, zviedru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! j ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å Æ Ç Ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĭ ĳ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö
7	p q r s 7 š š π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů
9	w x y z 9 ø ω ξ ψ ž

Taustiņš	Lielie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г Ъ 2 А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Є Ж З Ј 3 D E F É Δ Φ
4	И І Ї Й К Л Љ 4 G H I Г
5	М Н О П Њ 5 J K L Л
6	Р С Т У Ћ 6 M N O Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 P Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Taustiņš	Mazie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г ъ 2 а б с à æ ä å
3	д е ё є ж з ј 3 d e f è é Δ Φ
4	и і ї й к л љ 4 g h i і Г
5	м н о п њ 5 j k l л
6	р с т у ћ 6 m n o ñ ö ò
7	ф х ц ч ж 7 p q r s П Σ Β
8	ш щ ѣ ы 8 t u v ù ü
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

19 Indekss

A

atbildēšana uz zvanu	16
atk. pēd. nr.	26
attāl. piekl. automātiskajam atbildētājam	44
atzvan. laiks	34
automātiskais atbildētājs	39
automātiskais konferences zvans	32
automātiskais prefikss	33

B

baterija	10, 13, 45
bāzes stacija	
pārskats	7
uzstādīšana	9

D

datuma iestatīšana	11
divi zvani / zvana aizturēšana	17
drošība	3

E

ECO režīms	29
------------	----

G

gaidstāves režīms	13
GAP	46

I

iekš. izsauk.	18
iekš. zvani	18
ienākošie ziņojumi	41
iesl./izsl.	39
iestatīšana	9

K

klausīties ziņojumus	42
klausules nosaukums	29
klausuļu/peidžera meklēšana	7
konference	17, 19, 32
kontaktpersonas	21

L

lādēšana	12
laika iestatīšana	11

M

modinātājs	31
------------	----

N

neatb. zvani	24
noklusētie iestatījumi	35
numura saglabāšana	25
numuru sastādīšanas režīms	34

P

papildu klausules	35
paziņojums	40
PIN	
automātiskais atbildētājs	12, 43
klausule	12

R

reģistrēt/noņ. reģistr.	35
-------------------------	----

S

saderība ar dzirdes apar.	28
signāla stiprums	13
skaļuma regulēšana	16
skaņas	
galvenais zvana tonis	28
pieslēgšana	28
skaņas izslēgšana	16
strāvas adapteris	45

T

tālr. katal.	21, 25, 26
tālruņa iestatījumi	28
tālrunis	
pārskats	6
uzstādiet	10
teksta ievade	20, 50
tīkla tips	33
traucējummeklēšana/BUJ	48

U

utilizācija	46
-------------	----

V

valodas iestatīšana	
automātiskais atbildētājs	39
klausule	30

Z

ziņojumu dzēšana	42
zvana atlikš.	43
zvana pārsūtīšana	18
zvana tonis	28
zvanīšana	14
zvanītāja ID	16, 24, 32
zvanu žurnāls	24



2013 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības paturētas.
Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke
Philips N.V preču zīmes, un tās izmanto WOOX Innovations
Limited saskaņā ar Koninklijke Philips N.V licenci.

UM_XL390-395_51_LV_V3.0
WK13355

CE 0168

