

Sedia membantu anda bila-bila masa

Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di
www.philips.com/support

DVP2618

有問題？請與
Philips 聯絡



Manual pengguna

PHILIPS

Notis keselamatan penting

Baca dan fahami semua arahan sebelum anda menggunakan pemain DVD ini. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik!

- Jangan keluarkan sarung pemain ini.
- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila palam sesalur atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Bateri (pek bateri atau bateri yang dipasang) tidak boleh didedahkan kepada haba yang melampau seperti cahaya matahari, api atau sebagainya.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambung produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di bahagian belakang atau bawah produk ini.
- Elakkan menggunakan tekanan pada palam kuasa. Palam kuasa yang longgar boleh menyebabkan pengarkaan atau kebakaran.

Risiko kecederaan atau kerosakan terhadap produk!

- Untuk mengelakkan terdedah kepada radiasi laser, jangan nyahpasang.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkusan produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya empat inci di sekeliling produk untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada produk.

Risiko pencemaran!

- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia. Bateri harus dibuang dengan betul.

Risiko tertelan bateri!

- Produk/alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling, yang boleh ditelan. Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa!



Ini adalah perkakas CLASS II dengan penempatan berganda, dan tiada perlindungan pembumian dibekalkan.


Catatan

- Untuk pengenalan dan pengedaran bekalan, lihat plat jenis di bahagian belakang atau bawah produk.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah ditanggalkan daripada alur keluar kuasa.



Jangan buang produk dengan sisa rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi atau kitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

Hak cipta



Produk ini mengandungi teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak harta intelek lain Rovi Corporation. Kejuruteraan undur dan penyahhimpunan adalah dilarang.

Jagaan produk anda


- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

Jagaan alam sekitar


Pembuangan barang lama anda



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.

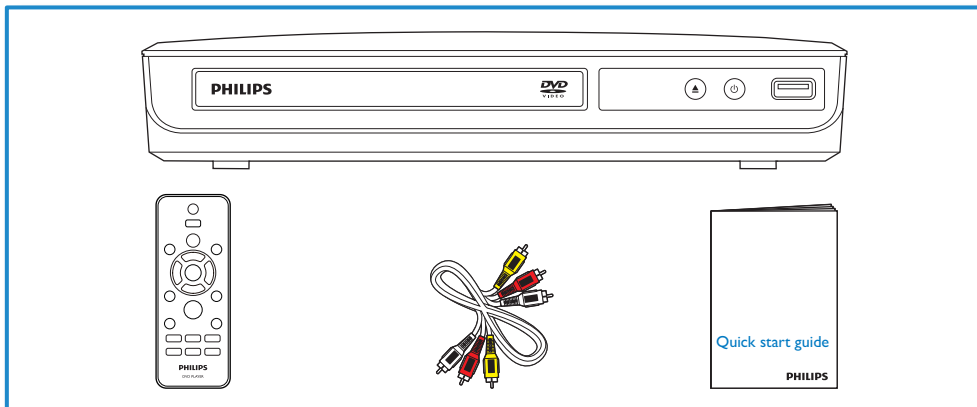


1

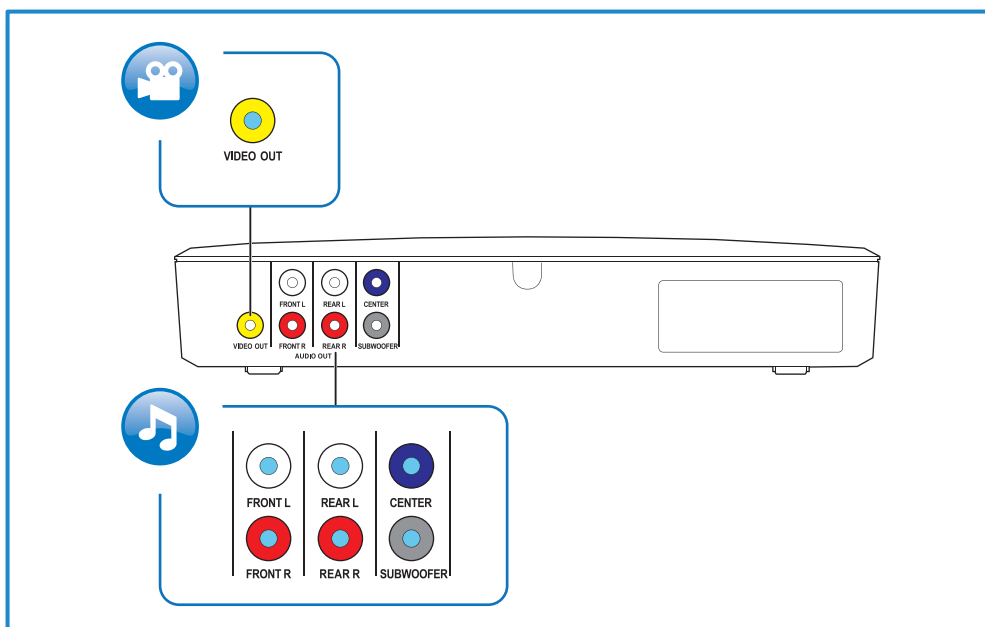


2




VIDEO OUT + AUDIO OUT

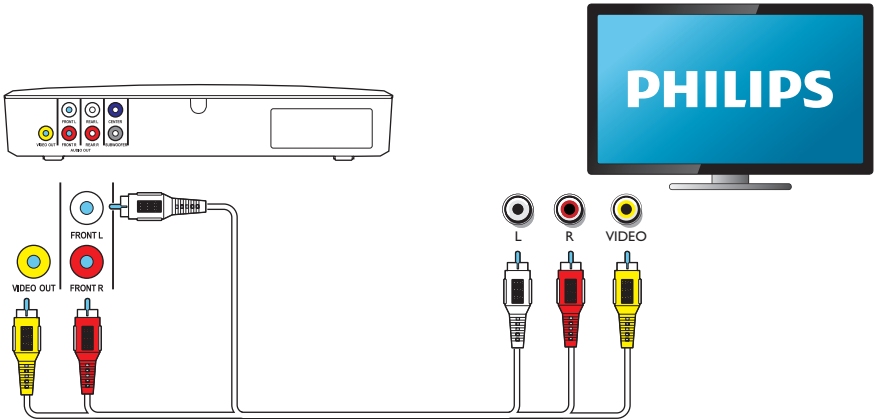


5.1 CH - AUDIO OUT

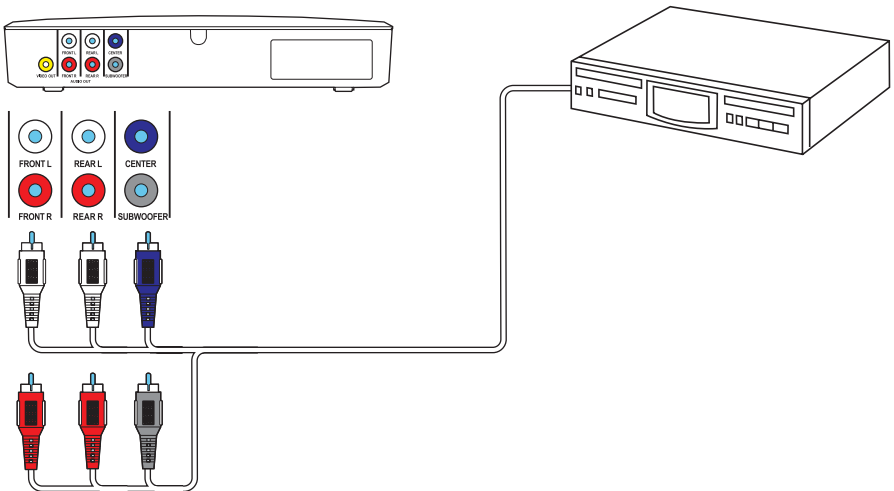


3

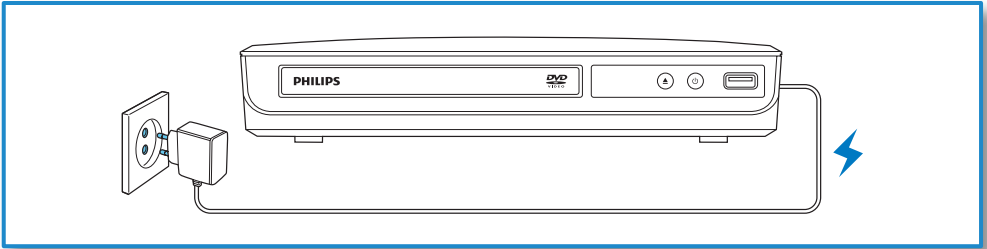

4

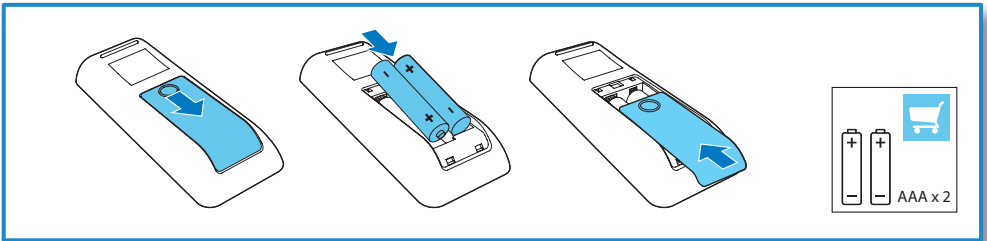

5

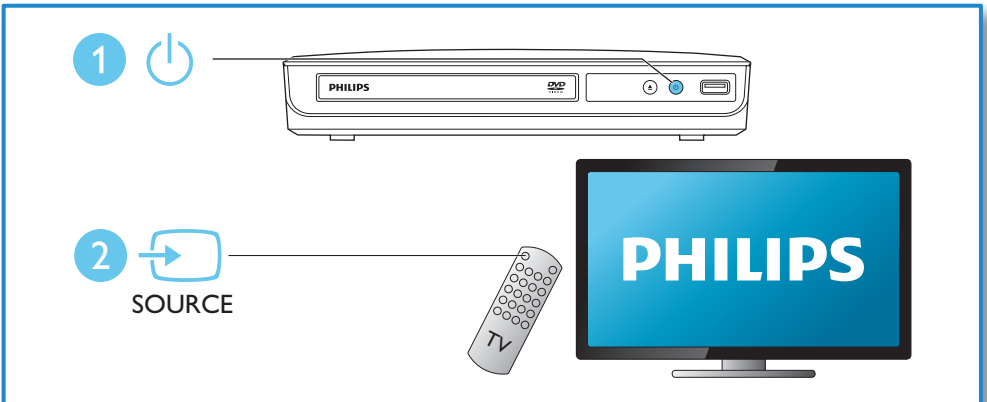


6



2


DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1





3

4

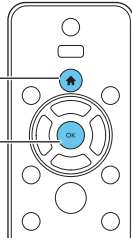

USB

1

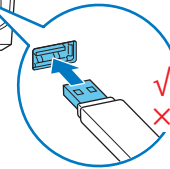



✓ ≤ 200mA
✗ > 200mA

2

3

4

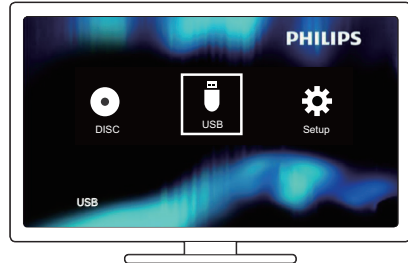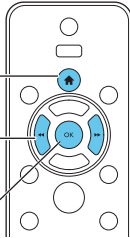

Daftar kandungan

1	Menggunakan pemain DVD anda	2
	Kawalan mainan asas	2
	Pilihan video	3
	Main pertunjukan slaid muzik	3
	Ulangkan mainan	3
	Langkau mainan	4

2	Tukar tetapan	4
	Umum (diam, siap sedia...)	4
	Gambar	5
	Bunyi	5
	Keutamaan (bahasa, kawalan ibu bapa...)	5

3	Kemas kini perisian	6
----------	----------------------------	---


4	Spesifikasi	6
----------	--------------------	---

5	Menyelesaikan masalah	7
----------	------------------------------	---

1 Menggunakan pemain DVD anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.


Kawalan mainan asas

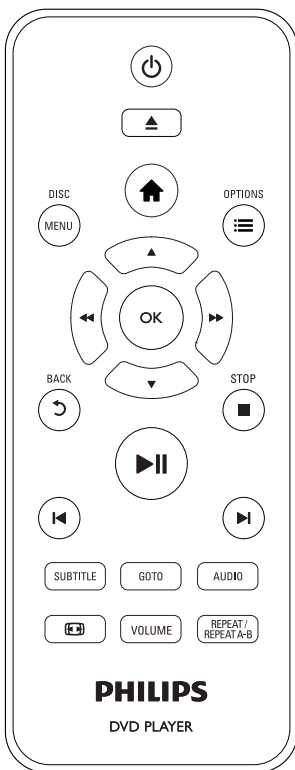

Semasa memainkan, tekan butang berikut untuk mengawal pemain.

Butang	Tindakan
	Hidupkan pemain atau tukar kepada mod siap sedia.
	Buka atau tutup petak cakera.
	Akses menu utama.
MENU CAKERA	Akses atau keluar daripada menu cakera.
	OPTIONS Akses lebih banyak pilihan sepanjang mainan video.
	▲ ▼ Navigasi menu. Mara atau undur perlahan. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
	◀ ▶ Navigasi menu. Mara atau undur laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
OK	Sahkan pemilihan atau entri.
	BACK Kembali ke menu paparan sebelumnya.
	STOP Hentikan main.
	▶ Mula, jeda atau sambung semula main.
	◀◀ / ▶▶ Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
SARIKATA	Pilih bahasa sari kata.
GOTO	Langkau ke tajuk, bab atau trek.
AUDIO	Pilih bahasa atau saluran audio.
	Muatkan paparan gambar kepada skrin TV. Zum masuk atau keluar pada gambar.
VOLUME	Mengaktifkan kawalan kelantangan, kemudian tekan ◀◀ / ▶▶ untuk ubah tahap kelantangan.
REPEAT/REPEAT A-B	REPEAT/REPEAT A-B Pilih opsyen main ulangan.





Pilihan video

Semasa mainkan video, tekan  **OPTIONS** untuk mencapai opsyen berikut.

- **[Maklumat]** Paparkan maklumat mainan semasa.
- **[PBC]:** Paparkan atau langkaui menu kandungan bagi VCD dan SVCD.
- **[Nisbah aspek]:** Pilih format paparan gambar yang muat pada skrin TV.
- **[Kelantangan]:** Ubah tahap kelantangan.
- **[Sudut]:** Pilih sudut kamera daripada mana video dilihat.





Main pertunjukan slaid muzik




Main muzik dan gambar secara serentak untuk membuat pertunjukan slaid muzik.

- 1 Dari cakera atau peranti storan USB yang bersambung, mainkan fail muzik.
- 2 Tekan   untuk menavigasikan ke fail gambar.
- 3 Pilih gambar dari cakera yang sama atau USB, dan tekan **OK** untuk memulakan tayangan slaid.
- 4 Tekan  untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan  sekali lagi untuk menghentikan mainan muzik.



Kawal mainan foto

Semasa pertunjukan slaid foto, gunakan kawalan jauh untuk mengawal mainan.

Butang	Tindakan
 	Putar foto secara mendatar/ menegak.
 	Putar foto melawan arah jam/ mengikut arah jam.



Butang	Tindakan
 OPTIONS	Akses untuk memilih [Warna] untuk memapar gambar dalam warna atau hitam dan putih. Akses untuk memilih [Pratonton foto] untuk memapar gambar dalam imej kecil.
	Zum masuk atau keluar foto. Mainan dijeda dalam mod zum.
OK	Mulakan atau sambung semula mainan.
	Hentikan main.

Ulangkan mainan

Semasa memainkan, tekan **REPEAT/REPEAT A-B**, kemudian tekan  /  berulang kali untuk memilih pilihan ulang mainan.

- Ulangkan tajuk, bab atau trek semasa.
- Ulang semua kandungan pada cakera atau folder semasa pada peranti storan USB.

Untuk ulangkan mainan bagi bahagian tertentu

- 1 Tekan **REPEAT/REPEAT A-B** berulang kali untuk memilih  **A** sebagai titik bermula.
- 2 Tekan **REPEAT/REPEAT A-B** lagi untuk memilih  **A-B** sebagai titik terakhir:
 - ↳ Ulangkan mainan bagi bahagian bertanda bermula.
- 3 Untuk batal ulangkan main, tekan **REPEAT/REPEAT A-B** sehingga **[Dimatikan]** dipaparkan.

Catatan

- Ulangkan mainan bagi bahagian bertanda hanya mungkin dalam satu tajuk atau trek.


Langkau mainan

Anda boleh melangkau mainan ke tajuk, bab atau trek tertentu.

- 1 Semasa mainan, tekan **GOTO**.
↳ Bar medan input akan dipaparkan.
- 2 Tekan **▲▼** untuk pilih satu digit sebagai tajuk, bab atau nombor trek.
- 3 Selepas digit dipilih, tekan **◀▶** untuk mengubah kedudukan digit.
- 4 Jika perlu, ulangi langkah 2 dan 3 untuk selesaikan kemasukan tajuk, bab atau nombor trek.
- 5 Tekan **OK**.
↳ Mainan melangkau ke tajuk, bab atau trek yang dipilih.

2 Tukar tetapan

Bahagian ini membantu anda mengubah tetapan pemain ini.

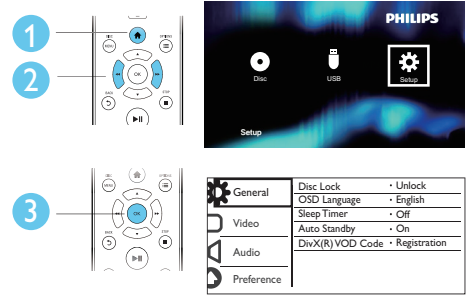


Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang dikelabukan.
- Untuk akses **[Keutamaan]**, hentikan main cakera.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **↶**. Untuk keluar daripada menu, tekan **🏠**.


Umum (diam, siap sedia...)

- 1 Tekan **🏠**.
- 2 Pilih **[Persediaan] > [Umum]** untuk mengakses pilihan persediaan umum.
 - **[Kunci Cakera]**: Kunci atau buka kunci cakera untuk main. Untuk main cakera terkunci, anda perlu memasukkan kata laluan anda: tekan **▲▼** untuk masukkan satu digit dan tekan **◀▶** untuk ubah kedudukan digit. Kata laluan lalai adalah "136900".
 - **[Bahasa Osd]**: Pilih bahasa bagi menu atas skrin.
 - **[Pemasa Tidur]**: Tetapkan jangka masa bagi pemain ini beralih secara automatik daripada mod main kepada siap sedia.
 - **[Tggu Sdia Auto]**: Dayakan atau nyahdaya siap sedia automatik. Jika didayakan, pemain ini beralih secara automatik kepada siap sedia selepas tiada aktiviti selama 15 minit (contohnya, dalam mod jeda atau henti).

Gambar

- 1 Tekan .
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Video]** untuk mengakses pilihan persediaan video.
 - **[Sistem TV]** - Pilih sistem TV yang sepadan dengan TV anda. Secara lalai, tetapan ini sepadan dengan TV biasa di negara anda.
 - **[Nisbah aspek]**: Pilih format paparan gambar yang muat pada skrin TV.
 - **[Tetapan Gambar]**: Pilih tetapan warna prat akrif atau suaikan tetapan.






Bunyi

- 1 Tekan .
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Audio]** untuk mengakses pilihan persediaan audio.
 - **[Output Analog]**: Pilih format audio bagi output bunyi apabila pemain ini disambungkan melalui **AUDIO OUT** penyambung.
 - **[Kelantangan]**: Ubah tahap kelantangan.
 - **[Mod Bunyi]**: Pilih kesan bunyi yang dipreset.
 - **[Sediaan pembesar suara]**: Tetapkan aras kelantangan dan jarak di antara setiap pembesar suara untuk mendapatkan bunyi keliling yang sebaik mungkin.
 - **[Mod Malam]**: Pilih bunyi diam atau dinamik penuh. Mod malam mengurangkan kelantangan bunyi yang kuat dan menaikkan kelantangan bunyi yang lembut (seperti pertuturan).

Catatan

- Mod malam hanya tersedia bagi cakera DVD berkod Dolby.

Keutamaan (bahasa, kawalan ibu bapa...)

- 1 Tekan .
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Keutamaan]** untuk mengakses pilihan persediaan keutamaan.
 - **[Audio]**: Pilih bahasa audio untuk video.
 - **[Sari Kata]**: Pilih bahasa sari kata untuk video.
 - **[Menu Cakera]**: Pilih bahasa menu untuk cakera video.
 - **[Kwln Ibu Bapa]**: Mengehendkan akses kepada cakera yang dikodkan dengan pengedaran. Masukkan "136900" untuk akses pilihan terbatas. Apabila kata laluan diserlahkan, tekan **OK** untuk masukkan peringkat input, tekan   untuk memilih satu digit dan tekan   untuk ubah kedudukan digit.
 - **[PBC]**: Paparkan atau langkau menu kandungan bagi VCD dan SVCD.
 - **[Kata Laluan]**: Tetapkan atau tukar kata laluan anda untuk memainkan cakera terhad. Masukkan "136900" jika anda tidak mempunyai kata laluan atau anda telah lupa kata laluan anda.
 - **[Maklumat Versi]**: Paparkan versi perisian pemain ini.
 - **[Sedia Ada]** - Tetapkan semula semua tetapan kepada lalai kilang, kecuali tetapan bagi **[Kunci Cakera]**, **[Kwln Ibu Bapa]**, dan **[Kata Laluan]**.

Catatan


- Jika bahasa cakera, audio atau sari kata yang anda kehendaki tidak tersedia, anda boleh memilih **[Lain]** daripada pilihan menu dan memasukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada bahagian belakang manual ini.
- Pengedaran adalah bergantung kepada negara. Untuk membolehkan semua cakera dimainkan, pilih **[8 Dewasa]**.

3 Kemas kini perisian

Catatan

- Bekalan kuasa tidak boleh diganggu semasa kemas kini perisian.

Untuk memeriksa kemas kini, bandingkan versi perisian semasa pemain ini dengan versi perisian yang terkini (jika tersedia) di laman Philips.

- 1 Tekan .
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Keutamaan]** > **[Maklumat Versi]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Tuliskan nama model dan nombor versi perisian.
- 4 Lawati www.philips.com/support untuk menyemak versi perisian terkini, menggunakan nama model dan nombor versi perisian.
- 5 Rujuk kepada arahan peningkatan yang diberikan pada laman web untuk melengkapkan kemas kini perisian.

4 Spesifikasi

Catatan

- Spesifikasi boleh ditukar tanpa notis.

Kod rantau

Anda boleh memainkan cakera yang mempunyai kod rantau berikut.

Kod rantau	Negara
DVD	Asia Pasifik, Taiwan, Korea



Media boleh main

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dua Lapisan), CD-R/-RW (maksimum 199 folder dan 9999 fail)
- Peranti storan USB

Format fail

- Video: .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Gambar: .jpg, .jpeg

USB

- Kecerahan: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: Kelas Penyimpanan Massa USB
- Sistem fail: FAT16, FAT32, NTFS
- Bilangan maksimum album/folder: 199
- Bilangan maksimum trek/tajuk: 9999
- Port USB: 5V \pm , 200mA
- Sokongan USB HDD (Pemacu Cakera Keras): sumber kuasa luaran diperlukan.

Catatan

- Port USB hanya menyokong pemacu yang tidak melebihi 200mA. Pemain ini akan dimatikan secara automatik apabila pemacu denyar USB yang melebihi 200mA disambungkan.

Video

- Sistem isyarat: PAL, NTSC, Berbilang
- Output video komposit: 1 Vp-p (75 Ohm)

Audio

- Output analog 2 saluran
 - Depan K&K : 2 Vrms (47k Ohm)
- Output analog saluran 5.1
 - Depan K&K : 2 Vrms (47k Ohm)
 - Tengah: 2 Vrms (47k Ohm)
 - Subwufer: 1.15 Vrms (47k Ohm)
 - Belakang K&K: 2 Vrms (47k Ohm)
- Frekuensi pensampelan:
 - MP3: 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 32 kbps - 192 kbps

Unit utama

- Dimensi (L x T x D):
235 x 43 x 200.5 (mm)
- Berat Bersih: 0.91 kg

Kuasa

- Bekalan kuasa:
 - Model: MU005B050100
 - Input: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.15 A
 - Output: 5 V = 1.0 A

Aksesori yang dibekalkan

- Alat kawalan jauh dan satu bateri
- Kabel AV
- Manual pengguna

Spesifikasi laser

- Jenis: Semikonduktor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Panjang gelombang: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Kuasa Output: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Kecapahan alur: 60 darjah.

5 Menyelesaikan masalah

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki pemain ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan pemain ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon servis. Jika anda masih mempunyai masalah, daftarkan pemain anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/support. Jika anda menghubungi Phillips, anda akan diminta untuk memberikan nombor model dan nombor siri pemain ini. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang pemain ini. Tulis nombor tersebut di sini:

No. Model _____

No. Siri _____

Tiada gambar.

- Saluran input video TV tidak dipilih dengan betul (lihat manual pengguna TV).

Tiada output suara daripada TV.

- Pastikan yang kabel audio dipasang dengan betul antara pemain ini dengan TV.

Tiada output audio daripada pembesar suara peranti audio luaran (seperti sistem stereo, penerima penguat) yang tersambung .

- Pastikan kabel audio disambungkan dengan betul.
- Alihkan peranti luaran audio kepada sumber input audio yang betul.

Cakera tidak boleh dibaca.

- Pastikan yang pemain ini menyokong cakera (lihat "Spesifikasi" > "Media boleh dimainkan").
- Bagi cakera yang dirakam, pastikan cakera telah dimuktamadkan.

Peranti storan USB tidak boleh dibaca.

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan pemain ini (lihat "Spesifikasi" > "USB").

- Pastikan bahawa sistem fail pada peranti storan USB disokong oleh pemain ini (lihat "Spesifikasi" > "USB").
- Port USB hanya menyokong pemacu yang tidak melebihi 200mA. Pemain ini akan dimatikan secara automatik apabila pemacu denyar USB yang melebihi 200mA disambungkan.

Fail tidak boleh dipaparkan atau dibaca.

- Pastikan bahawa bilangan fail atau folder tidak melebihi had yang disokong pemain ini (maksimum 9999 fail atau 199 folder).
- Pastikan bahawa pemain ini menyokong fail-fail ini (lihat "Spesifikasi" > "Format fail").



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 中文	7889 9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernnewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Netherlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoa	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2618_98_UM_V1.0

