

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

PX840T



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	2	9	Hibakeresés	17
				A Bluetooth eszközről	17
2	CD „Zenegép”	3	10	Figyelmeztetés	18
	Bevezetés	3		Megfelelőség	18
	A doboz tartalma	3		Óvja a környezetet!	18
	A főegység áttekintése	4		Védjegyre vonatkozó információk	18
3	Kezdő lépések	6			
	Tápegység	6			
	Bekapcsolás	7			
4	Lejátszás	8			
	CD lejátszása	8			
	Lejátszás USB-eszközről	8			
	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	8			
	Lejátszás külső eszközről	9			
5	Lejátszási opciók	10			
	Lejátszásvezérlés	10			
	Műsorszámok beprogramozása	10			
	Előre beállított hangzás kiválasztása	10			
	Mélyhangkiemelés	10			
6	FM/AM-rádióállomások hallgatása	11			
	FM/AM-rádióállomások behangolása	11			
	Rádióállomások automatikus tárolása	11			
	Rádióállomások kézi tárolása	11			
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	11			
7	Egyéb jellemzők	12			
	A kijelző fényerejének beállítása	12			
	Élvezze a dísfényt	12			
	A vállpánt használata	12			
8	Termékadatok	14			
	Termékjellemzők	14			
	Támogatott MP3-lemezformátumok	15			
	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	15			
	Karbantartás	16			

1 Biztonság



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.
 - Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 - A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
 - Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
-
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
 - Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
 - Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A minimális távolság a termék körül a megfelelő szellőzés érdekében 10 cm legyen.
 - A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például folyadék került a készülékbe, beleesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
 - Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
 - Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.
-
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
 - A készülék mind trópusi, mind mérsékelt hőmérsékleti körülmények között használható.
 - Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból kockázatos működést eredményezhet.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 CD „Zenegép”

Bevezetés

A CD Soundmachine készülékkel:



- FM/AM-rádiót hallgathat; és
- hangfelvételeket hallgathat lemezről, USB-tárolóeszközökről, Bluetooth eszközökről és egyéb külső audióeszközökről.

A készülék Dinamikus basszuskiemeléssel (DBB) és Digitális hangszabályzással (DSC) rendelkezik a hang gazdagítása érdekében.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Adapter
- Nyomtatott anyagok

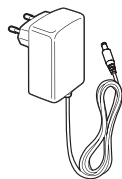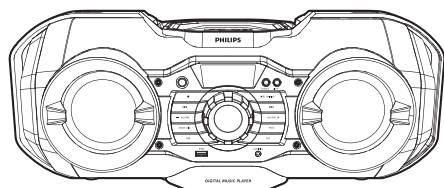

A főegység áttekintése

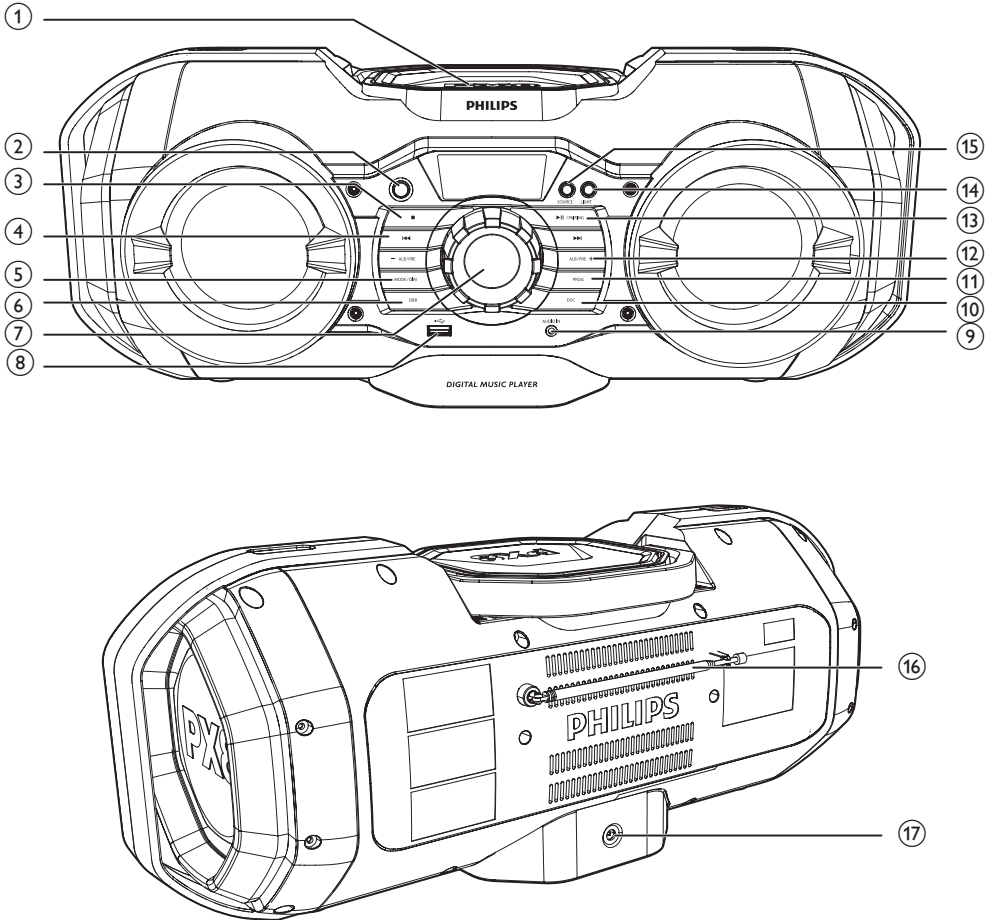

① Lemeztálca



- A készülék bekapcsolása.
- Készüléti üzemmódba kapcsolás.



- Lejátszás leállítása.
- A beprogramozott lista törlése.



- Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors előre- vagy visszakereséshez.

- Rádióállomások behangolása.

⑤ MODE/DIM

- Nyomja meg az ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszási mód kiválasztásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a különböző fényerőszintek kiválasztásához.

⑥ DBB

- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

- ⑦ **Hangerő gomb**
 - Hangerő beállítása.
- ⑧ 
 - USB tárolóeszköz csatlakoztatása.
- ⑨ **AUDIO IN**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑩ **DSC**
 - Előre beállított hanghatás kiválasztása.
- ⑪ **PROG**
 - Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
- ⑫ **-ALB/PRE/ALB/PRE+**
 - Ugrás az előző/következő albumra.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑬ **▶II/PAIRING**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
 - Bluetooth üzemmódban tartsa nyomva két másodpercig a párosítási módba való belépéshez.
- ⑭ **LIGHT**
 - A díszfény be- és kikapcsolása.
 - Fényhatás kiválasztása.
- ⑮ **SOURCE**
 - Egy forrás kiválasztása.
- ⑯ **Teleszkópantenna**
 - Állítsa be a rádióvételt.
- ⑰ **DC IN**
 - Kösse be a tápellátást.

3 Kezdő lépések

! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból kockázatos működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____


Tápegység

A termék tápellátását hálózati kábel vagy elem is szolgáltathatja.

1. opció: Hálózat

! Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.

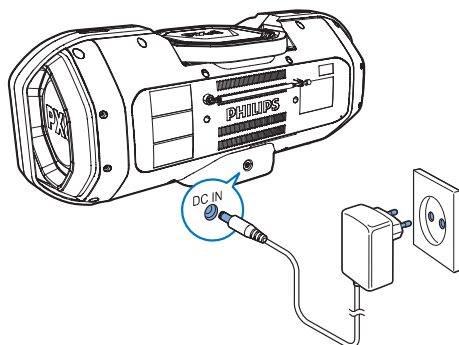

- 1 Csatlakoztassa a hálózati adapter egyik végét a készülék **DC IN** aljzatába.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét a fali aljzatba.

! Figyelem

- Az energiatakarékosság érdekében használat után kapcsolja ki a készüléket.

2. opció: Elemek


! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

☰ Megjegyzés

- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- 1 Nyissa ki a készülék alsó részén található elemtartó rekeszt.
- 2 Helyezzen be 8 elemet (típus: D/ R20 CELL/UM1) a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).

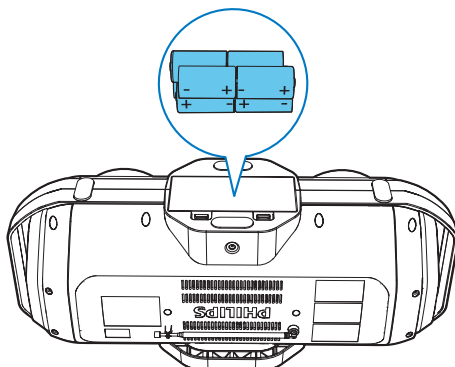

- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Bekapcsolás

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a ϕ gombot.

↳ **[POWER ON]** (bekapcsolva) felirat
gördül végig a kijelzőn, majd a készülék
visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.



Tanács

- A forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE**gombot.


Készenléti üzemmódba kapcsolás

A készülék készenléti üzemmódba
kapcsolásához nyomja meg ismét a ϕ gombot.

4 Lejátszás

CD lejátszása

- 1 A [CD]-forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.
- 2 Nyomja meg a CD-tartó kinyitására.
- 3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a CD-tartót.

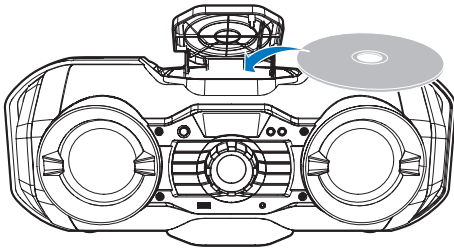


↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

Lejátszás USB-eszközről

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Az [USB]-forrás kiválasztásához nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot.
- 2 Csatlakoztassa az USB-készüléket a  csatlakozóhoz.

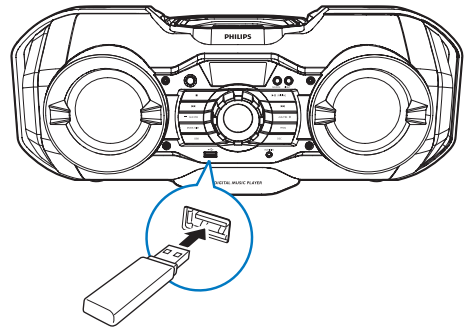

- ↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a **▶▶** gombot.


Lejátszás Bluetooth-eszközökről

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz kompatibilis-e ezzel a termékkel.
- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A készülék maximum négy párosított eszközt tud megjegyezni. Az ötödik párosított eszköz automatikusan lecseréli az elsőt.
- A készülék és a Bluetooth funkció eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
- A hangszóró és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 A [BLUETOOTH]-forrás kiválasztásához nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot.
↳ a [PAIRING] (párosítás) villogni kezd.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).

- 3 Válassza ki a **[Philips PX8]** lehetőséget az eszközön a párosításhoz. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.

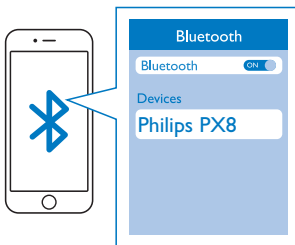

- ↳ Sikeres párosítás és csatlakozás után a készülék kétszer sípol, és a **[Connected]** (csatlakoztatva) felirat jelenik meg a kijelzőn.

- 4 Audiotartalmak lejátszása a Bluetooth eszközön.

- ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth-eszköztől a hangszugárzóra.
- ↳ A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a ►|| gombot.
- ↳ Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.

Tanács

- Ha nem sikerül megtalálnia a „**Philips PX8**” készüléket a párosításhoz, tartsa lenyomva két másodpercig a **PAIRING** gombot a párosítási üzemmódba való belépéshez, majd próbálja újra.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:


- Tartsa lenyomva a **PAIRING** gombot két másodpercig;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

Másik Bluetooth-kompatibilis eszköz csatlakoztatása:

- 1 Tartsa nyomva a **PAIRING** gombot két másodpercig a Bluetooth párosítási módba való belépéshez.
- 2 Másik eszköz csatlakoztatása.

Lejátszás külső eszközről

A készülék lehetőséget nyújt egy külső audioeszköz, pl. MP3-lejátszó hallgatására is.

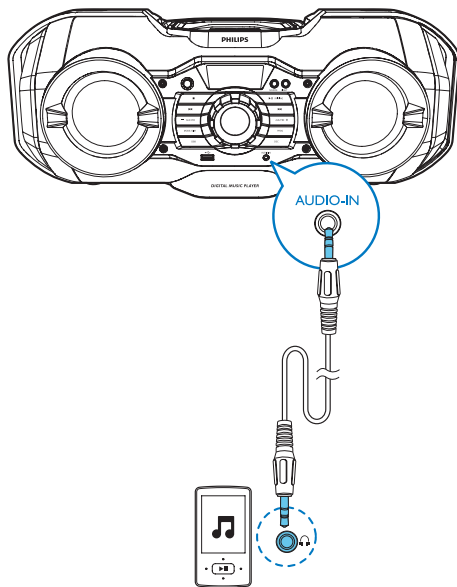

- 1 Az **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhat ki **[AUDIO-IN]** (audiobemenet) forrást.
- 2 Csatlakoztasson audiokábelt (3,5 mm-es, nem tartozék) ide:
 - a termék **AUDIO IN** aljzatához.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

5 Lejátszási opciók

Lejátszásvezérlés

CD vagy USB módban az alábbi műveletekkel vezérelheti a lejátszást.

◀◀ / ▶▶	Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.
-ALB/PRE/ ALB/PRE+	Ugrás az előző vagy következő MP3 albumra.
▶	Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
MODE	[REP ONE] (egy ismétlése): az aktuális zeneszám ismételt lejátszása. [REP ALBUM] (MP3-műsorszámok lejátszásához): az aktuális album zeneszámainak ismételt lejátszása. [REP ALL] : összes zeneszám ismételt lejátszása. [SHUFFLE] (véletlenszerű lejátszás): műsorszámok véletlenszerű lejátszása. [OFF] [Ki]: visszatérés a normál lejátszási módhoz.

Műsorszámok beprogramozása

CD vagy USB módban legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
- 3 MP3 műsorszámoknál nyomja meg a **-ALB/PRE/ALB/PRE+** gombot egy album kiválasztásához.
- 4 Egy zeneszám sorszámának kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 5 Ismétlje meg a 3-4. lépést még több műsorszám beprogramozásához.
- 6 A ▶|| gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
 - A program törléséhez nyomja meg a ■ gombot.

Előre beállított hangzás kiválasztása

A DSC (digitális hangszabályozás) funkció a különleges hanghatások élményét nyújtja.

- Lejátszás közben a **DSC** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[TECHNO]** (techno)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[POP]** (pop)
 - **[SAMBA]** (szamba)

Mélyhangkiemelés

Lejátszás közben a **DBB** gomb többszöri megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki a dinamikus mélyhangkiemelést.

6 FM/AM-rádióállomások hallgatása

FM/AM-rádióállomások behangolása

Megjegyzés

- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen a teleszkópos antennát, majd állítsa be az irányát.
- Az interferencia megelőzésére helyezze az antennát más elektromos készüléktől a lehető legmesszebbre.

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az FM/AM-rádiót.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot két másodpercig.
 - ↳ A termék automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Rádióállomás manuális behangolása.

Nyomja le többször a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg a vétel nem javul.

Rádióállomások automatikus tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM/AM-rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

Hangolóegység módban nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a **PROG** gombot.

- ↳ A készülék az összes elérhető FM/AM-rádióállomást tárolja.
- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM/AM-rádióállomás eltárolására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy FM/AM-rádióállomást.
- 2 A tárolási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
- 3 Nyomja meg a **-ALB/PRE/ALB/PRE+** gombot, hogy számokat rendeljen (1-től 20-ig) a rádióállomásokhoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások mentéséhez ismételje meg a fenti lépéseket.

Megjegyzés

- Egy előre beállított FM/AM-rádióállomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

FM/AM-hangolóegység módban nyomja meg az **-ALB/PRE/ALB/PRE+** gombot egy előre beállított programszám kiválasztásához.


7 Egyéb jellemzők

A kijelző fényerejének beállítása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

- 1 Tartsa lenyomva a(z) **DIM** gombot két másodpercig.

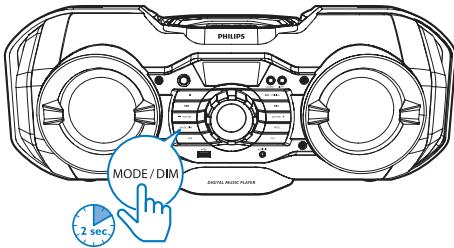


- 2 A **DIM** gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

- **[LOW]** (alacsony)
- **[MEDIUM]** (közepes)
- **[HIGH]** (magas)
- **[OFF]** (ki)

Élvezze a dísfényt

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

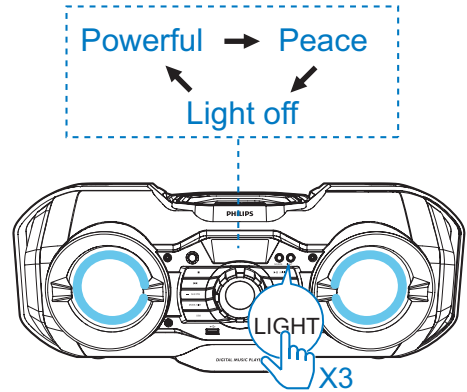


Nyomja meg ismételten a **LIGHT** gombot a következő kiválasztásához:

- **[Powerful]** (erőteljes): A dísfény színe véletlenszerűen és gyorsan változik.
- **[Peace]** (nyugodt): A dísfény színe véletlenszerűen és lassan változik.
- **[Light Off]**: Kikapcsolja a dísfényt.

A vállpánt használata



A vállpánt segítségével (nem tartozék) hordozhatja a terméket. Csatlakoztassa a pántot a termék tetejének két oldalán található beépített rögzítőpecekhez, az alábbi ábrán látható módon.

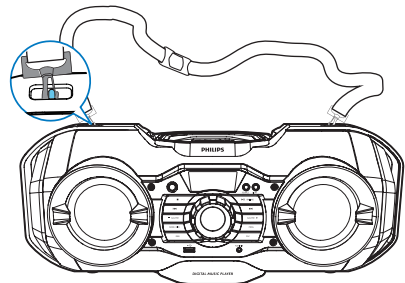



Megjegyzés

- A legtöbb normál vállpánt illeszkedik a beépített rögzítőpecsekhez. Megvásárolható a táska tartozékokat forgalmazó üzletekben. A rögzítőpecsek átmérője 5 mm, a hossza pedig 12,5 mm.

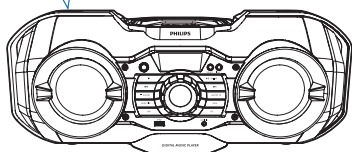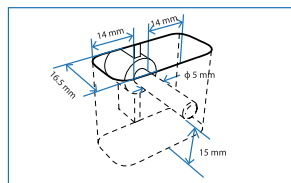

8 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény	Max. 50 W
Frekvenciaválasz	50-20 000 Hz, ± 3 dB
Jel/zajszint arány (A-súlyozott)	≥ 78 dBA
Teljes harmonikus torzítás	$< 1\%$
Audiobemenet	650 mV $\pm$ 100 mV

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	$< 3\%$ (1 kHz)
Frekvenciaválasz	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
H/Z arány (A-súlyozott)	≥ 80 dBA

Bluetooth

Bluetooth verzió	V2.1+EDR
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP
Bluetooth távolsága	10 m (szabad területen)
Frekvenciasáv/kimeneti teljesítmény	2,400 GHz - 2,483 GHz ISM-sáv / ≤ 4 dBm (2. osztály)

Hangolóegység (FM)

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Hangolórács	50 kHz
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	> 43 dBf
Keresési szelektivitás	> 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	$< 3\%$
Jel-zaj arány	> 45 dB

Hangolóegység (AM)

Hangolási tartomány	AM: 530 - 1700 kHz
Hangolórács	9 kHz
Monó, 26 dB H/Z arány	< 75 dBuV
Teljes harmonikus torzítás	$< 5\%$
Jel-zaj arány	> 45 dB

Erősítő

Hangszóró-impedancia	4 Ω
Hangszóró-meghajtó	2 db 4"-es széles sávú
Érzékenység	83 dB, 1 W/1 m esetén

Általános

Tápegység

- Tápfeszültség (A típusú hálózati adapter)	Márkanév: PHILIPS;
--	--------------------

Típus: HB40-1203000SPA;

Bemenet: AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A;

Kimenet: DC 12 V == 3000 mA;

- Tápfeszültség (B típusú hálózati adapter)	Márkanév: PHILIPS;
--	--------------------

Típus: GME36A-120300FGR;

Bemenet: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,2 A;

Kimenet: 12 V == 3 A;

- Elem	8 db 1,5 V d/r20 CELL/UM1 elem (nem tartozék)
--------	---

Teljesítményfelvétel 20 W

Eco készenléti üzemmód <0,5 W

teljesítményfelvétele

Méretek - Főegység

(Sz x Ma x Mé) 523 x 208 x 223 mm

Súly (főegység) 3,8 kg

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 512 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 255
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- – USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- - USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- memóriakártyák (a készülékkel való használathoz kiegészítő kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószeret, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.



- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

9 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd csatlakoztassa be ismét a rendszert.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

A nem észlelt lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a készülék és a többi elektronikus berendezés között.
- Húzza ki teljesen a teleszkópos antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe.
- Állítson a készülék helyzetén.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhez való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhez csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.
- A készülék nincs párosítási üzemmódban. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PAIRING** (párosítás) gombot két másodpercig, majd próbálkozzon újra.
- A Bluetooth párosítási előzmények törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **PAIRING** (párosítás) gombot tíz másodpercig, majd próbálkozzon újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

10 Figyelmeztetés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), papírmassza (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk



A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson Innovations Limited engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.

A készüléken a következő címke található:





Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

PX840T_12_UM_V3.0

