

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

MCM2005



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1		
Важливо	2	
Безпека	2	
Примітка	3	
2 Музична мікросистема	4	
Вступ	4	
Комплектація упаковки	5	
Огляд головного блоку	6	
Огляд пульта дистанційного керування	7	
3 Початок роботи	8	
Під'єднання гучномовців	8	
Під'єднання FM-антени	9	
Під'єднання до джерела живлення	9	
Підготовка пульта дистанційного керування до роботи	9	
Увімкнення	10	
Налаштування годинника	10	
Демонстрація функцій пристрою	10	
Автоматичне збереження радіостанцій	11	
4 Відтворення	11	
Відтворення з диска	11	
Відтворення вмісту з USB-пристрою	11	
Основні операції відтворення	12	
5 Прослуховування FM-радіо	13	
Налаштування FM-радіостанцій	13	
Автоматичне програмування радіостанцій	13	
Програмування радіостанцій вручну	13	
Увімкнення попередньо встановленої радіостанції	13	
Відображення даних RDS	14	
6 Інші функції	14	
Налаштування таймера будильника	14	
Налаштування таймера сну	15	
Прослуховування вмісту зовнішнього аудіопристрою	15	
Прослуховування за допомогою навушників	15	
7 Інформація про виріб	16	
Технічні характеристики	16	
Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв	17	
Підтримувані формати диска MP3	17	
8 Усунення несправностей	18	

1 Важливо

Безпека

Попереджувальні символи



Символ блискавки вказує на те, що всередині пристрою є неізольовані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус.



Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, пристрій слід оберігати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на нього посудини з рідиною, наприклад вази.

УВАГА! Для запобігання ураженню електричним струмом вставляйте широкий контакт штекера у широкий роз'єм до упору.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.

- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Безпека слуху

Вибирайте середній рівень гучності.

- Використання навушників із високим рівнем гучності може пошкодити слух. Цей виріб може передавати звук в таких діапазонах децибел, за яких людина може втратити слух, навіть якщо прослуховування триває менше хвилини. Вищий діапазон частот децибел призначено для тих, хто вже мав проблеми зі слухом.
- Звук може видаватися не таким, яким він є насправді. Із часом внаслідок прослуховування "прийняттого рівня" слух адаптується до вищої гучності звуку.

Отже, після тривалого прослуховування "нормальна" гучність може видаватися високою і неприйнятною на слух. Щоб позбутися такого відчуття, вибирайте безпечний рівень гучності, поки слух не адаптується.

Щоб встановити безпечний рівень гучності:

- Встановіть регулятор гучності у положення низької гучності.
- Повільно збільшуйте рівень гучності, поки звук не буде прийнятним і не буде відтворюватися чітко та без спотворень.

Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:

- Тривале прослуховування навіть із "безпечним" рівнем звуку може також призвести до втрати слуху.
- Помірковано використовуйте пристрій і прослуховуйте вміст із перервами.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.
- Завжди вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.

Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр.


Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



**Be responsible
Respect copyrights**

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити кримінальний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.

На виробі така етикетка:

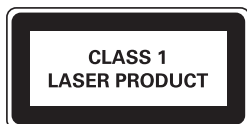

Примітка

- Табличка з даними знаходиться знизу на пристрої.

2 Музична мікросистема

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Завдяки цьому пристрою можна:

- насолоджуватися аудіо на дисках, USB-пристроях та інших зовнішніх пристроях;
- слухати радіостанції.

Насичений звук забезпечують такі звукові ефекти:

- регулювання цифрового звуку (DSC)
- динамічне підсилення низьких частот (DBB)

Пристрій підтримує такі формати носіїв:




Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Дистанційне керування
- Гучномовці (2 шт.)
- FM-антена
- Короткий посібник користувача

Огляд головного блока

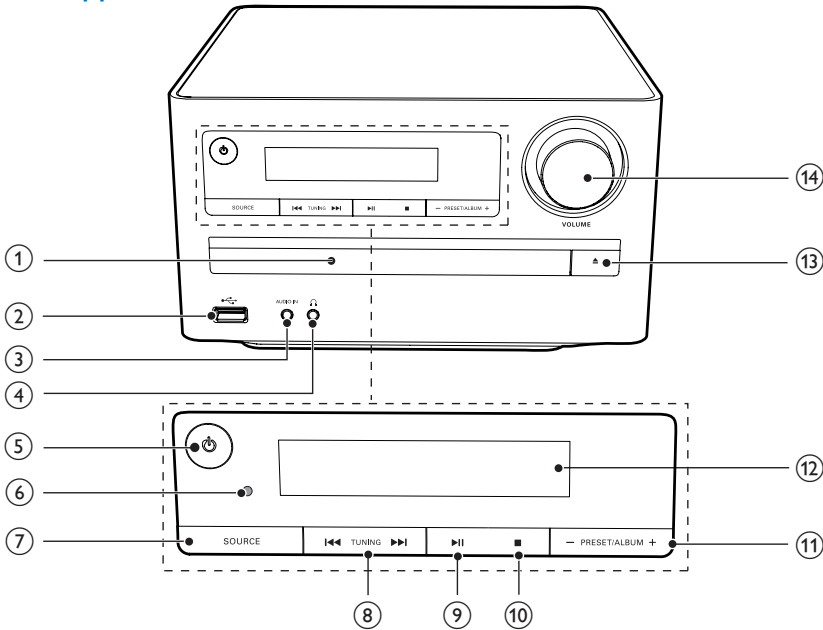

① Відсік для диска

- Розміщення диска.

②

- Роз'єм USB.

③ AUDIO IN

- Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.

④

- Роз'єм для навушників.

⑤

- Увімкнення або вимкнення пристрою.
- Перехід у режим очікування чи режим очікування з економії енергії Eco Power.

⑥ ІЧ-сенсор

- Виявлення сигналів, що надходять із пульта дистанційного керування.

⑦ SOURCE

- Вибір джерела.

⑧

- У режимах DISC та USB перехід до попередньої/наступної доріжки.
- У режимах DISC та USB пошук у межах доріжки.
- Налаштуйте радіостанцію.

⑨

- Відтворення або призупинення відтворення.

⑩

- Зупинка відтворення.
- Видалення програми.

⑪ -PRESET/ALBUM+

- У режимах DISC та USB перехід до попереднього/наступного альбому.
- Вибір попередньо встановленої радіостанції.

⑫ Індикаторна панель


- Відображення поточного стану.

⑬

- Відкривання або закривання відсіку для дисків.

- ⑭ **VOLUME**
- Регулювання гучності.
 - Налаштування часу.

Огляд пульта дистанційного керування

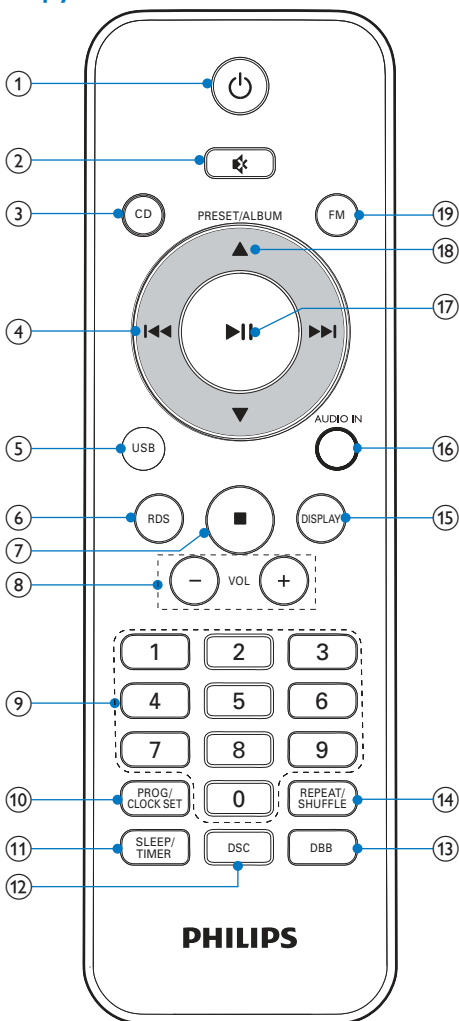

- ① **⏻**
- Увімкнення або вимкнення пристрою.
 - Перехід у режим очікування чи режим очікування з економією енергії.
- ② **🔇**
- Вимкнення або відновлення звуку.
- ③ **Відтворення компакт-диска**
- Вибір джерела DISC.
- ④ **⏮ / ⏭**
- У режимах DISC та USB перехід до попередньої/наступної доріжки.
 - У режимах DISC та USB пошук у межах доріжки.
 - Налаштування радіостанції.
- ⑤ **USB**
- Перехід до відтворення з USB-пристрою.
- ⑥ **RDS**
- Для вибраних FM-радіостанцій: відображення даних RDS.
 - Синхронізація годинника зі станцією з RDS.
- ⑦ **■**
- Зупинка відтворення.
 - Видалення програми.
- ⑧ **VOL +/-**
- Регулювання гучності.
- ⑨ **Цифрова клавіатура.**
- Безпосередній вибір доріжки в режимі DISC.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
- Програмування доріжок.
 - Програмування радіостанцій.
 - Налаштування годинника.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Налаштування таймера вимкнення.
 - Налаштування таймера будильника.

- ⑫ **DSC**
 - Вибір попередньо встановленого звуку.
- ⑬ **DBV**
 - Увімкнення або вимкнення режиму підсилення низьких частот.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Відтворення доріжок у довільному порядку.
 - Вибір режиму повторюваного відтворення.
- ⑮ **DISPLAY**
 - Відображення відомостей про відтворення.
 - Відображення часу під час відтворення диска чи вмісту USB-пристрою.
- ⑯ **AUDIO IN**
 - Вибір джерела AUDIO IN.
- ⑰ **▶||**
 - Відтворення або призупинення відтворення.
 - Вибір FM стерео або FM моно.
- ⑱ **PRESET/ALBUM/ ▲ / ▼**
 - У режимах DISC та USB перехід до попереднього/наступного альбому.
 - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- ⑲ **FM**
 - Вибір джерела TUNER (FM-радіо).

3 Початок роботи



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитатимуть модель та серійний номер пристрою. Номер моделі та серійний номер вказано на нижній панелі головного блоку. Запишіть тут цифри:

Номер моделі

Серійний номер


Під'єднання гучномовців




Примітка

- Для найкращого відтворення звуку використовуйте лише гучномовці з комплекту.
- Під'єднуйте лише гучномовці, опір яких не менший, ніж опір гучномовців із комплекту. Див. розділ "Технічні характеристики" цього посібника користувача.

- Вставте дроти гучномовців повністю у вхідні роз'єми для гучномовців на задній панелі пристрою.

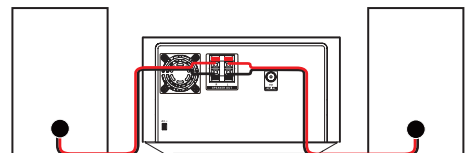

Під'єднання FM-антени

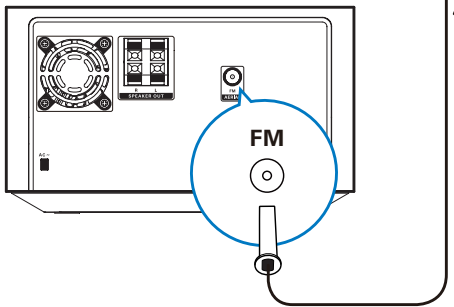

Порада


- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.
- Щоб покращити прийом стереосигналу в FM-діапазоні, під'єднайте зовнішню FM-антену до роз'єму **FM AERIAL**.
- Пристрій не підтримує прийом радіосигналу на середніх хвилях.

Під'єднайте FM-антену з комплекту до роз'єму FM на задній панелі головного блоку.

Під'єднання до джерела живлення

Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі пристрою.
- небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

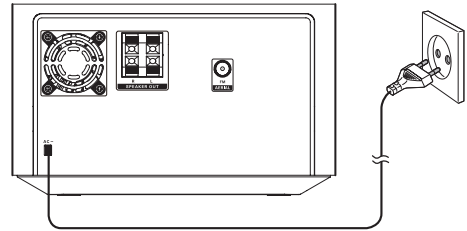

Під'єднайте кабель живлення до розетки.


Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.

Щоб вставити батарею в пульт дистанційного керування, виконайте подані далі дії.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 2 батареї типу AAA, враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку.
- 3 Закрийте батарейний відсік.

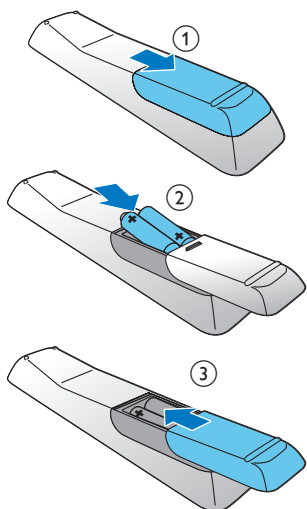

Примітка

- Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Не використовуйте одночасно старі й нові батареї або різні типи батарей.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.
- Під час використання завжди спрямовуйте пульт дистанційного керування на ІЧ-сенсор.

Увімкнення

Натисніть **⏻**.

- ↳ Пристрій перейде до останнього вибраного джерела.

Перехід у режим очікування

Щоб пристрій перейшов у режим очікування з економією енергії, натисніть та утримуйте **⏻** понад 3 секунди.

- ↳ Вимкнеться підсвітка дисплея.

Для переходу пристрою у режим очікування:

У режимі очікування з економією енергії натисніть та утримуйте кнопку **⏻** понад 3 секунди, щоб перейти у режим очікування.

- ↳ На екрані з'явиться годинник (якщо його налаштовано).

Налаштування годинника

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **PROG/CLOCK SET** 3 секунди, щоб увімкнути режим налаштування годинника.
↳ На дисплеї пробіжить напис **[CLOCK SET]**, після чого з'явиться формат часу **[24H]** або **[12H]**.
- 2 Натисніть **▲** / **▼**, щоб вибрати 24-годинний або 12-годинний формат.
- 3 Для підтвердження натисніть **PROG/CLOCK SET**.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 4 Повторіть кроки 2-3, щоб встановити годину та хвилину.



Примітка

- Щоб вийти з режиму налаштування годинника без збереження даних, натисніть **■**.
- Якщо впродовж 90 секунд не натиснути жодної кнопки, пристрій автоматично вийде з режиму налаштування годинника.

Демонстрація функцій пристрою

У режимі очікування, натисніть **■** поки не з'явиться напис **[DEMO ON]**.

- ↳ Функції пристрою відображатимуться по черзі.

- Щоб вимкнути режим демонстрації, знову натисніть ■.

Автоматичне збереження радіостанцій

Якщо немає збережених радіостанцій, пристрій може зберегти їх автоматично.


- 1 Натисніть **⏻**, щоб увімкнути пристрій.
- 2 Натисніть **FM**.
 - ↳ З'явиться напис **[AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL]** (натисніть **▶||**, щоб розпочати автоматичне встановлення, або натисніть **■**, щоб скасувати).
- 3 Натисніть **▶||**.
 - ↳ Радіостанції із сигналом достатньої потужності зберігаються автоматично.
 - ↳ Коли всі доступні радіостанції буде збережено, автоматично увімкнеться перша збережена радіостанція.

4 Відтворення

Відтворення з диска

- 1 Натисніть **CD**, щоб вибрати джерело CD.
 - 2 Натисніть **▲**.
 - ↳ Відкриється відділення для дисків.
 - 3 Вставте диск написом доріжки.
 - 4 Натисніть кнопку **▲**.
 - ↳ Відділення для дисків закриється, а відтворення розпочнеться автоматично.
- Якщо відтворення не розпочнеться, натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб вибрати доріжку, після чого натисніть **▶||**.

Відтворення вмісту з USB-пристрою

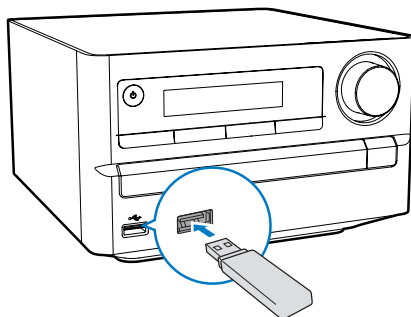

Примітка

- Упевніться, що на USB-пристрої наявний аудіовміст підтримуваних програвачем форматів.

- 1 Вставте USB-пристрій у USB-роз'єм.

- 2 Щоб вибрати USB-накопичувач, натисніть **USB**.
- ↳ Відтворення розпочнеться автоматично.
- Якщо відтворення не починається автоматично, натисніть **ALBUM/PRESET**, щоб вибрати альбом, і натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб вибрати доріжку. Потім натисніть **▶||** для відтворення.

Основні операції відтворення

Керувати відтворенням можна за допомогою поданих нижче кнопок.

Кнопка	Функція
◀◀ / ▶▶	Натискайте, щоб вибрати доріжку або файл. Натисніть та утримуйте, щоб виконати пошук у межах доріжки під час відтворення, після чого відпустіть для відновлення відтворення.
■	Натискайте, щоб зупинити відтворення.
▶ 	Натискайте під час відтворення для призупинення/відновлення відтворення.
DISPLAY	Натискайте для вибору різних відомостей про відтворення. Натискайте для відображення часу під час відтворення диска чи вмісту USB-пристрою.

REPEAT/SHUFFLE	Натискайте кілька разів для вибору режиму повторюваного відтворення чи повернення до звичайного відтворення. [REP] (повтор): повторюване відтворення поточної доріжки. [REP ALL] (повторити все): повторюване відтворення усіх доріжок. SHUFFLE (довільно): довільне відтворення доріжок.
VOL +/-	Натискайте для збільшення/зменшення гучності.
🔊	Натискайте для вимкнення чи увімкнення звуку.
DBB	Натискайте для увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот. Якщо увімкнено DBB , на екрані відображається напис [DBB] .
DSC	Вибір потрібного звукового ефекту: [POP] (поп) [JAZZ] (джаз) [ROCK] (рок) [FLAT] (звичайний) [CLASSIC] (класика)

Примітка

- У режимі **DISC** можна також вибирати доріжки за допомогою кнопок із цифрами. Якщо потрібно вибрати доріжку, номер якої більший 10, натисніть спочатку першу цифру, а потім в межах 3 секунд натисніть другу цифру. Наприклад, якщо потрібно вибрати доріжку 15, натисніть кнопку з цифрою "1", а потім в межах 3 секунд натисніть "5".

5 Прослуховування FM-радіо

радіостанції, після чого почне трансляцію першої попередньо встановленої радіостанції.

Налаштування FM-радіостанцій



Примітка

- Потрібно під'єднати та повністю розкласти FM-антену з комплекту.

- 1 Натисніть **FM**.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀◀ / ▶▶** для налаштування на радіостанцію.
↳ FM-радіоприймач автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.

Щоб налаштувати станцію зі слабким сигналом:

Кілька разів натискайте **◀◀ / ▶▶**, поки не буде надходити хороший сигнал.

Автоматичне програмування радіостанцій



Примітка

- Можна запрограмувати не більше 20 радіостанцій.

Щоб увімкнути автоматичне програмування, у режимі FM-тюнера натисніть та утримуйте кнопку **PROG/CLOCK SET** протягом 3 секунд.

- ↳ З'явиться напис **[AUTO]** (авто).
- ↳ Пристрій виконає пошук і автоматично збереже всі FM-

Програмування радіостанцій вручну



Примітка

- Можна запрограмувати не більше 20 радіостанцій.

- 1 Щоб налаштувати потрібну радіостанцію, натисніть **◀◀ / ▶▶**.
- 2 Натисніть **PROG/CLOCK SET**, щоб увімкнути режим програмування.
- 3 Натисніть **▲ / ▼**, щоб вибрати число від 1 до 20 для цієї радіостанції.
- 4 Для підтвердження натисніть **PROG/CLOCK SET**.
↳ З'явиться попередньо встановлений номер і частота попередньо встановленої станції.
- 5 Щоб запрограмувати інші станції, повторіть кроки 1-4.



Примітка

- Щоб замінити встановлену радіостанцію, збережіть замість неї іншу станцію.

Увімкнення попередньо встановленої радіостанції

Натискайте **▲ / ▼** для вибору попередньо встановленої радіостанції.

Відображення даних RDS

RDS (Radio Data System – система передачі даних) – послуга, яка дозволяє FM-станціям відображати додаткову інформацію. Якщо налаштувати на станцію із RDS, з'являється піктограма RDS і назва станції.

- 1 Налаштуйте на станцію із RDS.
- 2 Кілька разів натисніть **RDS** для перегляду такої інформації (за наявності):
 - ↳ Назва станції
 - ↳ Тип програми, наприклад **[NEWS]** (новини), **[SPORT]** (спорт), **[POP M]** (поп-музика)...
 - ↳ Годинник з RDS
 - ↳ Частота

Синхронізація годинника з RDS

Можна синхронізувати час, який відображається на пристрої, із часом на станції із RDS.

- 1 Налаштуйте на радіостанцію із RDS, яка передає сигнали часу.
- 2 Натисніть та утримуйте **RDS** понад 2 секунди.
 - ↳ З'явиться напис **[CT SYNC]**, і пристрій почне зчитувати час із RDS автоматично.
 - ↳ Якщо сигнал часу відсутній, з'явиться напис **[NO CT]**.

Примітка

- Точність часу залежить від станції із RDS, яка передає сигнал часу.

6 Інші функції

Налаштування таймера будильника

Цей пристрій можна використовувати як будильник. Як джерело сигналу будильника можна вибрати **[DISC]**, **[TUNER]** або **[USB]**.

Примітка

- Потрібно правильно встановити час.

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **SLEEP/TIMER**, поки на екрані не пробіжить напис **[TIMER SET]** (налаштування таймера).
 - ↳ Потім на екрані пробіжить напис **[SELECT SOURCE]** (вибір джерела).
- 2 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело: **[DISC]**, **[USB]** або **[TUNER]**.
- 3 Для підтвердження натисніть **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 4 Кілька разів натисніть **▲ / ▼**, щоб встановити годину.
- 5 Для підтвердження натисніть **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
- 6 Щоб встановити хвилини та налаштувати гучність, повторіть кроки 4-5.
 - ↳ Будильник налаштовано, і на екрані відобразиться .

Увімкнення/вимкнення таймера будильника

Щоб увімкнути чи вимкнути таймер, у режимі очікування кілька разів натисніть **SLEEP/TIMER**.

- ➔ Якщо увімкнено таймер, на екрані відображається напис ㉞.



Порада

- Таймер будильника недоступний у режимі **AUDIO IN**.
- Якщо вибрано джерело **DISC/USB**, а диск чи **USB**-пристрій ще не вставлено, система автоматично переходить у режим тюнера.

Налаштування таймера сну

Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть **SLEEP/TIMER**, щоб вибрати період часу (у хвилинах).

- ➔ Після активації таймера сну з'явиться індикація **zZ**.
- ➔ Щоб вимкнути таймер сну, натисніть **SLEEP/TIMER** знову, поки індикація **zZ** не зникне.

Прослуховування вмісту зовнішнього аудіопристрою

За допомогою цього пристрою можна прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою, наприклад **MP3**-програвача.

- 1 Під'єднайте аудіопристрій.
 - Для аудіопристрою із роз'ємом для навушників:
Під'єднайте 3,5-мм з'єднувальний аудіокабель (не входить у комплект) до роз'єму **AUDIO IN** і до роз'єму для навушників на аудіопристрої.

- 2 Натисніть **AUDIO IN**, щоб вибрати джерело **AUDIO IN**.
- 3 Запустіть відтворення із зовнішнього аудіопристрою.

Прослуховування за допомогою навушників

Під'єднайте навушники до роз'єму ㉞ на пристрої.

7 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номинальна вихідна потужність	25 Вт RMS
Частота відповіді	40 Гц–20 кГц, ±3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	>77 дБ
Вхід AUDIO IN	600 мВ RMS, 22 кОм

Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см/8 см
Диски, які підтримуються	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Цифроаналоговий перетворювач аудіо	24 біт / 44,1 кГц
Повне гармонійне викривлення	< 0,8% (1 кГц)
Частота відповіді	4 Гц - 20 кГц (44,1 кГц)
Співвідношення "сигнал-шум"	>77 дБА

Гучномовці

Опір гучномовців	6 Ом
Динамік	10-см повнодіапазонний
Чутливість	>84 дБ/мВт ± 4 дБ/мВт

Тюнер (FM)

Діапазон налаштування	87,5–108 МГц
Налаштування частоти	50 кГц
Чутливість	< 22 дБф
- Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	< 43 дБф
- Stereo, співвідношення "сигнал-шум" 46 дБ	
Вибірковість пошуку	< 28 дБф
Повне гармонійне викривлення	<2%
Співвідношення "сигнал-шум"	>55 дБ

Загальна інформація

Мережа змінного струму	220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	10 Вт
Споживання електроенергії у режимі очікування з економією енергії	<0,5 Вт
Гніздо для навушників	2x15 мВт 32 Ом
Пряме USB-з'єднання	Версія 2.0 HS
Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	200 x 118 x 210 мм
- Гучномовці (Ш x В x Г)	140 x 224 x 140 мм
Вага	
- Головний блок	1,2 кг
- Гучномовці	1,05 кг x 2

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

Сумісні USB-пристрої:

- флеш-накопичувачі USB (USB 2.0 або USB1.1);
- програвачі з флеш-пам'яттю USB (USB 2.0 або USB1.1);
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для зчитування карт пам'яті).

Формати, що підтримуються:

- Формат USB або файлової пам'яті FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байт).
- Швидкість обробки даних MP3: 32-320 кбіт/с або змінна швидкість обробки даних.
- WMA v9 або старішої версії.
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.
- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Теги ID3 v2.0 або пізнішої версії.
- Назви файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 64 байти).

Непідтримувані формати:

- Порожні альбоми: порожнім альбомом вважається той, який не містить файлів MP3/WMA. Такий альбом не буде відображатися на дисплеї.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються програвачем.
- Аудіофайли AAC, WAV, PCM.

- Файли WMA, захищені від копіювання технологією DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Файли WMA у форматі зі стисненням без втрат.

Підтримувані формати диска MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальна кількість назв: 512 (залежно від довжини назви файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 255
- Підтримувана частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувана швидкість передачі даних: 32-320 (кбіт/с), змінна швидкість

8 Усунення несправностей

Увага!

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель змінного струму пристрою вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність.
- Від'єднайте навушники.
- Перевірте, чи гучномовці під'єднано належним чином.
- Перевірте, чи затиснено оголені дроти гучномовців.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через

15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блока.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на ІЧ-сенсор, що на передній панелі пристрою.

Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються

- Перевищено максимально дозволувану кількість папок або файлів на USB-накопичувачі. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Формати цих файлів не підтримуються.

USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-накопичувач несумісний із пристроєм. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.
- Під'єднайте зовнішню FM-антену.

Таймер не працює

- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

Видалено налаштування годинника/таймера

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано кабель живлення.
- Повторно налаштуйте годинник/таймер.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

