


3 Lyt


Start afspilning af disken

- 1 Tryk på for at åbne diskskuffen.

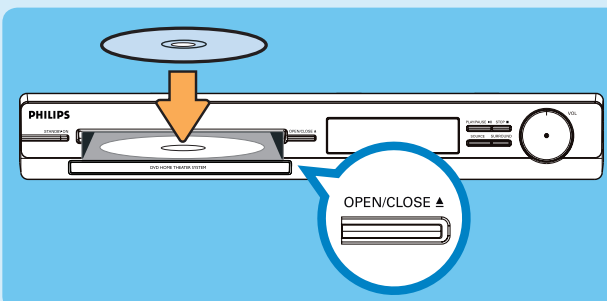

- 2 Sæt en disk i med etiketten vendende op mod dig selv.
- 3 Tryk på for at åbne diskskuffen.
- 4 Afspilningen starter automatisk.
- 5 Hvis diskmenuen vises, skal du bruge -tasterne til at vælge i menuen og trykke på **OK** på fjernbetjeningen for at starte afspilningen.
- 6 Tryk på for at standse afspilningen.

Bemærk Når du trykker på -knappen, genoptages afspilningen fra det sted, hvor den stoppede. Afspilningen kan startes fra starten ved at trykke på .

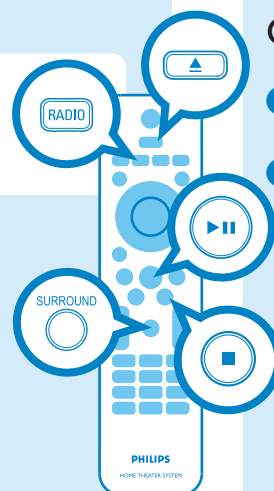

Listen to radio

- 1 Tryk på **RADIO**. Displayet viser "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Automatisk installation.... Tryk på afspil).
- 2 Tryk på . Alle tilgængelige radiostationer med tilstrækkelig høj signalstyrke gemmes automatisk.

Bemærk Denne funktion er kun tilgængelig, første gang du angiver indstillinger. Hvis du ønsker at installere alle radiostationer igen, skal du holde **REPEAT (PROGRAM)** nede, indtil "START" vises på displayet.

- 3 Når programmeringen er fuldført, kan du bruge tasterne eller det numeriske tastatur (0-9) til at vælge en forudindstillet radiostation.
- 4 En forudindstillet radiostation kan slettes ved at holde nede, indtil "FM X DELETED" (FM X slettet) vises.

Oplev surround-lyd

- 1 Tryk på **SURROUND** for at skifte mellem multikanal, stereo- eller festlyd.
- 2 Tryk på **SOUND MODE** + for at vælge en forudindstillet digital lydeffekt.

Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/welcome


HTS301 I




- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt

Lynstartguide


Hvad følger med?

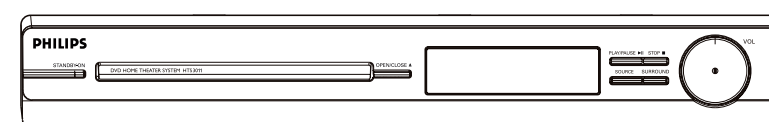


Hovedenhed

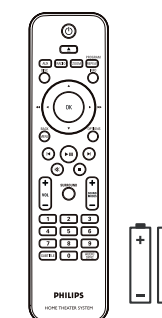

Fjernbetjening og
2 batterier

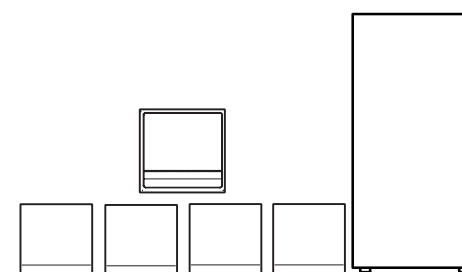


1 center-, 2 baghøjtalere,
2 fronthøjtalere og subwoofer



Composite
video-kabel



FM-wireantenne



Brugervejledning

Behøver du hjælp?

Brugervejledning

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.
www.philips.com

PHILIPS

I Tilslut


A Placering

Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

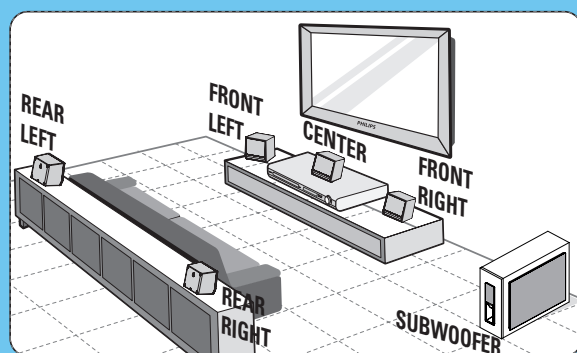

- 1 Placer centrehøjttaleren over eller tæt på TV'et.
- 2 Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV'et.
- 3 Placer fronthøjttalerne i samme afstand fra TV'et.
- 4 Placer baghøjttalerne bagved eller ved siden af lyttepositionen.

B Tilslut hovedenheden til TV

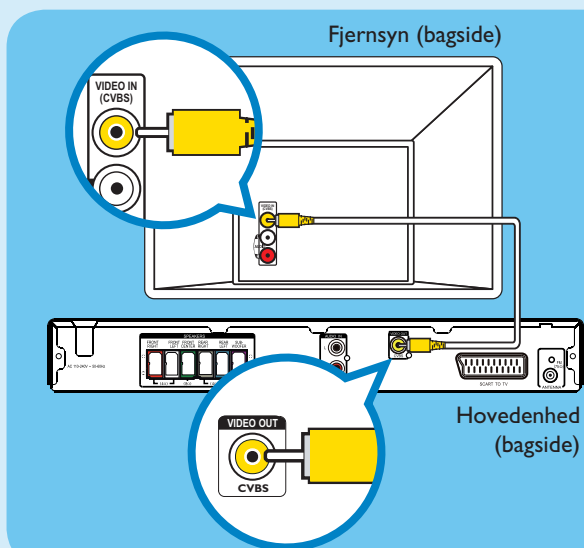


- Brug det medfølgende composite video-kabel til at slutte CVBS-stikket på hovedenheden til VIDEO IN-stikket på TV'et.

Bemærk Det er vigtigt at tilslutte hovedenheden direkte til TV'et.


C Tilslut højttalere og subwoofer

Slut de forskelligfarvede stik fra højttalerne og subwooferen til stikket med samme farve bag på hovedenheden.

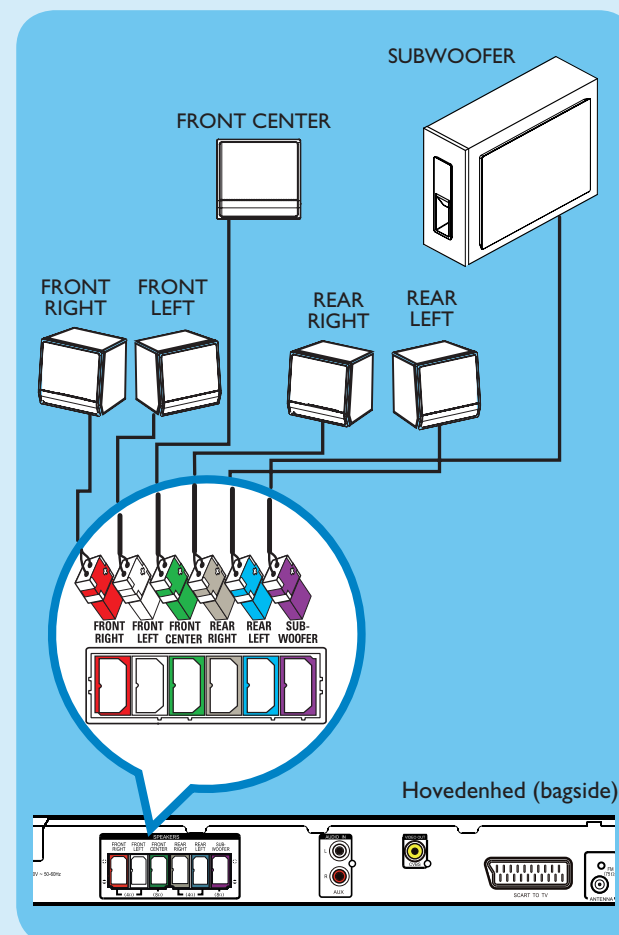

D Tilslut radioantennen og strøm-kablet


Hold antennerne væk fra elektroniske enheder for at undgå uønsket interferens.

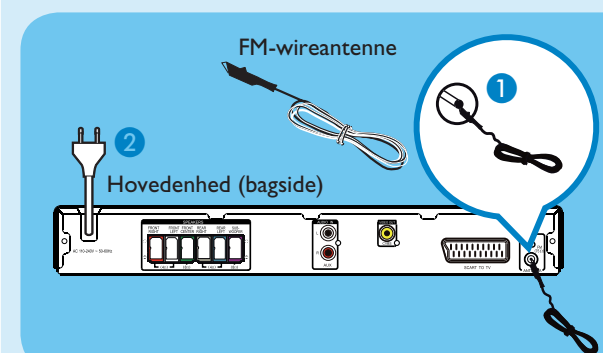

- 1 Slut FM-antennen (medfølger) til det inderste ben på FM 75 Ω-stikket. Træk kablet ud for at opnå optimal modtagelse.
- 2 Slut netledningen fra hovedenheden til stikkontakten.

E Tilslut TV-lyden (valgfrit)

For at høre TV-lyden gennem denne enhed skal du bruge røde og hvide lydkabler (medfølger ikke) til at slutte AUDIO IN-AUX-stikkene på hovedenheden til AUDIO OUT-stikkene på dit TV.

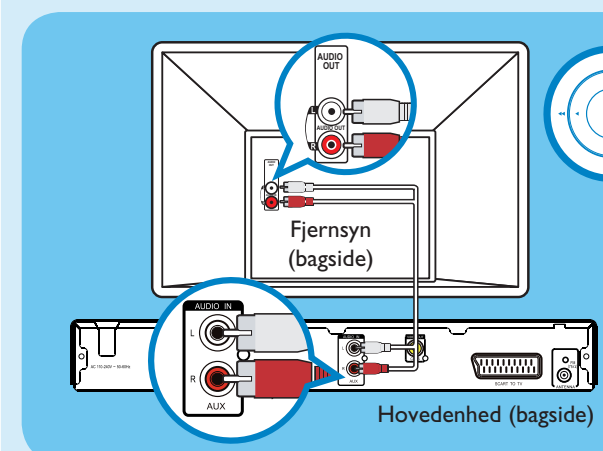


Bemærk Når du ser TV-programmer, kan du trykke på AUX på fjernbetjeningen flere gange, indtil "AUX" vises, for at få lyd fra højttalersystemet.

2 Opsætning

A Sådan finder du TV-kanalen


- 1 Tryk på **STANDBY-ON** på hovedenheden for at aktivere den.
- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

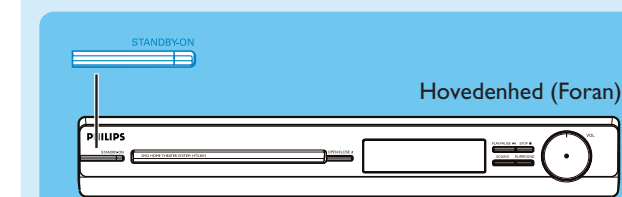

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen CHANNEL DOWN på TV'ets fjernbetjening (eller AV, SELECT, ) indtil du ser Video in-kanalen.

B Vælg, hvilket sprog der skal benyttes på skærmen

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
{ Generel ops } vises.
- 2 Tryk på **►**.

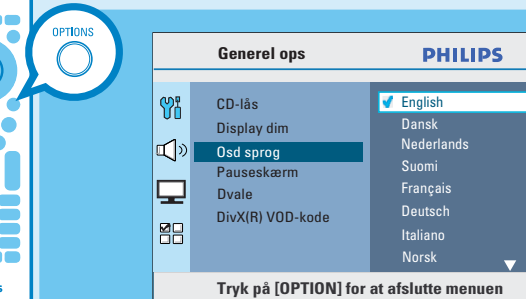

- 2 Brug tasterne **▲▼** til at vælge { Osd sprog }, og tryk derefter på **►**.
- 3 Brug tasterne **▲▼** til at vælge en sprogindstilling i menuen, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **OPTIONS** for at afslutte.

Bemærk Det sprog, der vælges her, vises kun på systemmenuerne, der vises på TV'et, mens denne hjemmebiograf benyttes, og gælder ikke DVD'ens diskmenu.

Der er forskellige opsætningsmuligheder (lydindstilling, videoindstilling, præferencer) på dette Home Theatre System. Se i Brugerhåndbogen, hvis du har brug for flere oplysninger.