

Snelstartgids



Stap A Aansluiten

Stap B Configuratie


Stap C Genieten

Wat zit er in de doos?


De volgende items zitten in de doos:



Afstandsbediening

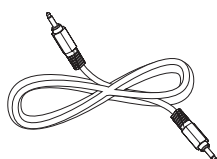


MP3 Link-kabel

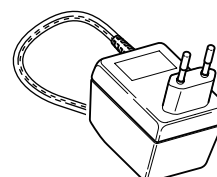

Adapter



Snelstartgids

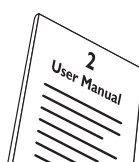

Gebruikershandleiding

PHILIPS

Stap A Aansluiten

1


Sluit de luidsprekerkabels aan.

2

Sluit de netspanningsadapter aan op een stopcontact.

Tip

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het aansluiten van andere apparatuur op het systeem.

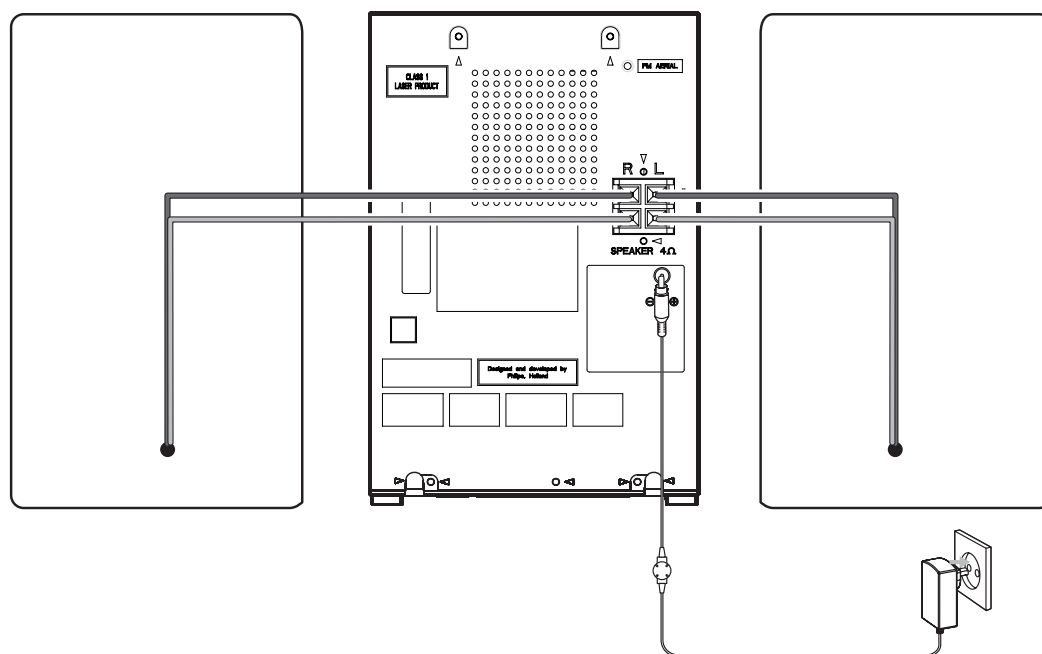

Stap B Configuratie

De klok instellen

Belangrijk!

– Druk in de Energiebesparende stand-bymodus op **CLOCK** om eerst de klok weer te geven en houd **CLOCK** vervolgens ingedrukt om verder te gaan met de klokinstellingen.

1

Houd in de stand-bymodus **CLOCK** op het apparaat ingedrukt.

2

Druk op **■** op het apparaat om de 12-uurs of 24-uurs indeling te selecteren.

3

Draai aan de knop **VOLUME +/-** om het uur in te stellen.

4


Druk op **CLOCK** om te bevestigen.
→ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

5

Draai aan de knop **VOLUME +/-** om de minuten in te stellen.

6


Druk op **CLOCK** om te bevestigen.

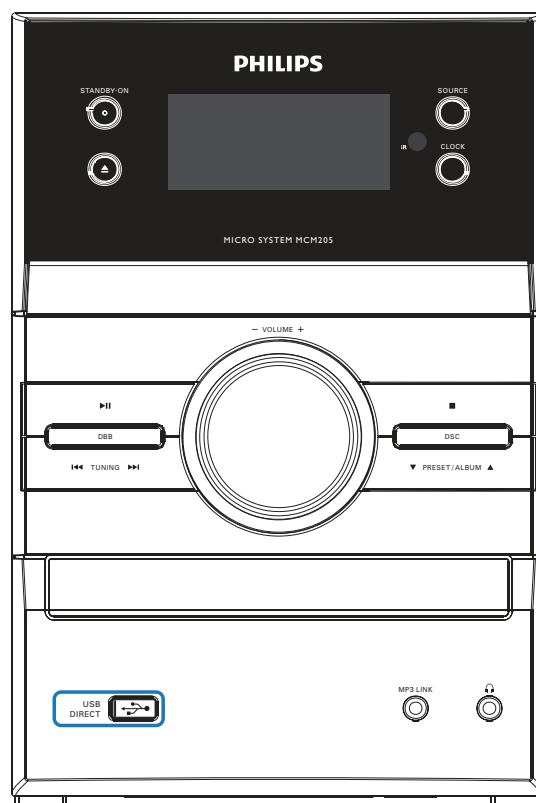

Stap C *Genieten*

Afspelen vanaf disc


- 1 Druk op **CD** om de discbron te selecteren.
- 2 Druk op **▲** om de disclade te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit de disclade.
- 4 Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- 5 Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

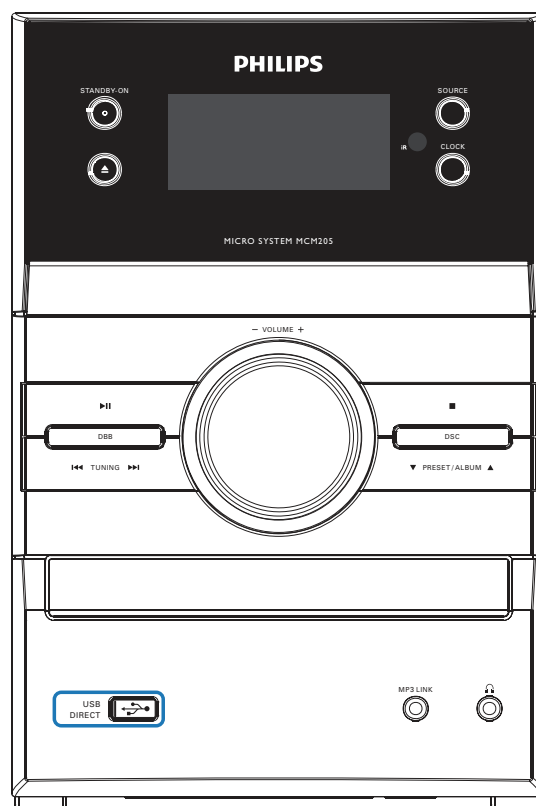

Afspelen vanaf USB

Met het microstelsel kunt u een USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1), USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1) en geheugenkaarten (aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit microstelsel) gebruiken.

- 1 Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de aansluiting  op het apparaat.
- 2 Druk herhaaldelijk op **USB** om de USB-bron te selecteren.
- 3 Speel de audiobestanden van het USB-apparaat af zoals u dat doet met albums/tracks op een CD.

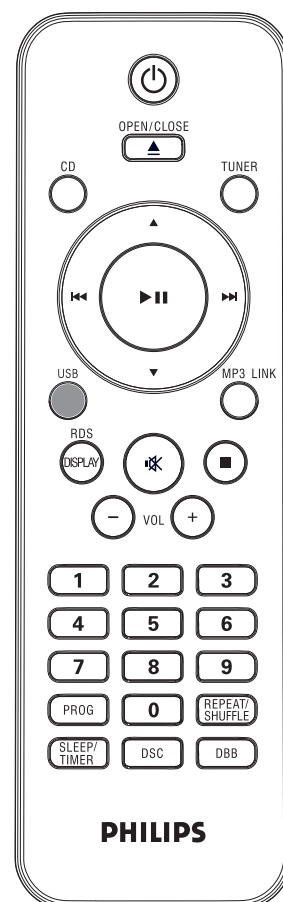

Radiozenders programmeren en hierop afstemmen

- 1 Druk herhaaldelijk op **TUNER** om FM of MW te selecteren.
- 2 Houd **PROG** langer dan twee seconden ingedrukt om alle beschikbare zenders te programmeren in de volgorde van de golfband.
- 3 Druk op **▲▼** om een voorkeuzenummer te selecteren.

Tip

Gedetailleerde afspeelfuncties en extra functies vindt u in de meegeleverde gebruikershandleiding.

