

PHILIPS

Vezeték nélküli
hangszóró

TAW6505

Használati útmutató



Regisztrálja termékét, és kérjen segítséget a következő oldalon:
www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

8	Hibaelhárítás	16
9	Megjegyzés	18

1	Fontos tudnivalók	3
	Biztonság	3
	Segítség és támogatás	3
2	Az Ön vezeték nélküli hangszórója	4
	A doboz tartalma	4
	Hangszóró áttekintése	4
3	Első lépések	6
	Tápkábel bedugása	6
	Be- és kikapcsolás	6
4	Csatlakoztatás	7
	Wi-Fi-s kapcsolódás (vezeték nélküli működtetés)	7
5	Világítás működtetése	10
	Párosítás Ambilight TV-vel	10
	Zenekövető használata	10
	Hangulatvilágítási mód	11
	Fényerő beállítása	11
	LED-világítás kikapcsolása	12
	Áttekintés	12
6	Zenelejátszás	13
	Bluetooth-os készülékről való lejátszás	13
	Lejátszás szabályozása	13
	Külső eszköz csatlakoztatása	13
	Spotify hallgatása	13
	Firmware frissítése	14
7	Termékinformációk	15

1 Fontos tudnivalók

Biztonság

Fontos biztonsági előírások

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik az egység hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a hangszóróra.
- Ne helyezzen veszélyforrást jelentő tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyakat, égő gyertyát) a hangszóróra.
- Győződjön meg róla, hogy kellő szabad hely áll rendelkezésre a hangszóró körül a megfelelő légmozgáshoz.
- Kérjük, megfelelő körülményekkel használja a hangszórót, 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékletű környezetben.
- Kizárólag a gyártó által előírt tartozékokat és kiegészítőket használja.



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
- Soha ne kenje be semmivel a hangszóró bármely részét.
- Sík, kemény, stabil felületre helyezze a hangszórót.
- Soha ne helyezze a hangszórót más elektromos berendezésre.
- Csak beltéren használja a hangszórót. Tartsa távol a hangszórót a víztől, nedvességtől és a folyadékkal teli tárgytól.
- Tartsa távol a hangszórót a közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és magas hőmérséklettől.
- Robbanásveszély léphet fel, amennyiben az akkumulátort nem megfelelő típussal helyettesítik.

5G-s Wi-Fi-készülékek esetén

A készülék 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományon belüli üzemeltetése csak beltéri használatra vonatkozik, hogy csökkenjen a mobil műholdrendszerekkel való káros interferencia.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Segítség és támogatás

Bővebb segítségért, látogasson el a www.philips.com/support oldalra, hogy:

- letölthesse a használati útmutatót és a gyors üzembe helyezési útmutatót;
- videó útmutatókat tekinthessen meg (csak bizonyos modellek esetén elérhető);
- választ kaphasson a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK);
- kérdést tehessen fel e-mailben;
- csevegessen ügyfélszolgálati munkatársunkkal.

Kövesse a weboldalon található utasításokat a nyelv kiválasztásához, majd adja meg a termék modellszámát.

Emellett, az országában található Fogyasztói ügyfélszolgálatához is fordulhat. Mielőtt felvenné a kapcsolatot, jegyezze le a terméken található modellszámot vagy sorozatszámot. Ez a termék hátulján vagy alján található meg.

2 Az Ön vezetékek nélküli hangszórója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybeviteléhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/support oldalon.


A doboz tartalma

Ellenőrizze, és keresse meg a csomag tartozékait:


- Hangszóró
- Tápkábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági adatok
- Nemzetközi garancia

Hangszóró áttekintése

ELÜLSŐ OLDAL

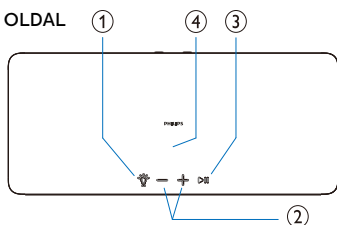

HÁTOLDAL

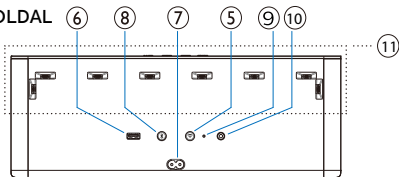

- ① 
- Az állapotot jelzi.
 - Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig az Ambilight TV-vel történő párosítási mód elindításához.
 - Nyomja meg a LED-világítási mód kiválasztásához.

- ② 
- Nyomja meg a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
 - Nyomja meg a  és a  gombokat egyszer a LED-világítás fényerejének növeléséhez.
 - Nyomja meg a  és a  gombokat egyszer a LED-világítás fényerejének csökkentéséhez.

- ③ 
- A Bluetooth-os/Play-Fi-s lejátszás elindítása, szüneteltetése vagy folytatása.
 - Nyomja meg a  és a  gombokat egyszer a LED-világítás következő színének kiválasztásához.

④ Wi-Fi LED-jelzőfény (fehér)

LED-állapot	Állapot
Villogás	Wi-Fi hozzáférési pont (AP) mód
Kettős villogás	Védett Wi-Fi-beállítás (WPS) mód
Folyamatos világítás	Csatlakoztatva/Sikeres párosítás

- ⑤  **Wi-Fi-beállítás gomb**
- Aktiválja a Wi-Fi beállítását a Play-Fi-hez.
 - Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a WPS-mód aktiválásához.
 - Nyomja meg, és tartsa lenyomva 8 másodpercig az AP-mód aktiválásához.

- ⑥  **Csak szolgáltatási célból**
- Az USB-foglalat csak a hangszóró szoftverfrissítéseihez használható. Ezen keresztül nem lehet audiót lejátszani.

- ⑦  **AC ~ bemenet**
- Csatlakoztassa a hálózati adapterhez.

⑧



- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a párosítási funkció aktiválásához vagy a már összekapcsolt Bluetooth-os készülék leválasztásához.

⑨

○ **RESET**

- Nyomja meg egy hegyes tárgygal 5 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

⑩



AUX IN bemenet

- Audiobemeneti foglalat (3,5 mm-es) egy külső audioeszköz csatlakoztatásához.

⑪

Beépített LED-jelzőfény

3 Első lépések

Tápkábel bedugása

- A hangszóró a váltóáramú bemenetből kap tápellátást.
- Csatlakoztassa a hangszórón található AC IN csatlakozót egy konnektorhoz (19 V $\approx$ 2,1 A) a biztosított tápkábel segítségével.
- Vigyázat, a termék károsodhat! Biztosítsa, hogy a hálózati feszültség megegyezik az egység hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.

LED-állapot	Állapot
Kék forgás 20 másodpercen keresztül	Csatlakozási kísérlet a routerhez
Kikapcsolva	A Wi-Fi-kapcsolat sikeres
Vörös villogás 5 másodpercig	A Wi-Fi-kapcsolat sikertelen

Be- és kikapcsolás

Húzza ki a tápkábelt a konnektorból a hangszóró kikapcsolásához.



Megjegyzés

- A hangszóró 15 perc tétlenség (felhasználói parancsok vagy zenelejátszás nélkül) után automatikusan kikapcsol.


4 Csatlakoztatás

Wi-Fi-s kapcsolódás (vezeték nélküli működtetés)

(iOS-es és Androidos verzió esetén)


Ha sikerült ugyanarra a Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatni az egységet és mobiltelefonját vagy táblagépét (pl. iPadjét, iPhone-ját, iPod touchját, Androidos telefonját stb.), akkor a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazás segítségével is vezérelheti a hangszugárzót a hangfájlok lejátszása érdekében.

- 1 Csatlakoztassa telefonját vagy táblagépét ugyanarra a Wi-Fi-hálózatra, mint amelyekre vezeték nélküli hangszóróját csatlakoztatta.
- 2 Töltse le, majd telepítse fel a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazást telefonjára vagy táblagépére.

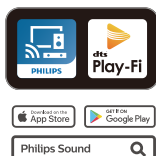


- Győződjön meg róla, hogy a routert visszakapcsolta és az megfelelően működik.


- 3 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a hátsó részen található  (Wi-Fi) gombot 8 másodpercig a Wi-Fi-kapcsolat beindításáért.
↳ Várja meg a hangszóró második hangjelzését, majd engedje el a gombot.

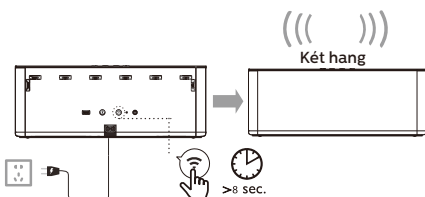

- 4 Várjon, amíg a felső panelen található Wi-Fi-jelzőfény gyors villogásról lassú pulzálásra vált át. A lassú pulzálás azt jelzi, hogy a hangszóró Wi-Fi-beállítás módba kapcsol.

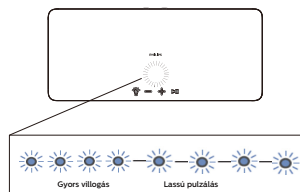

- 5 Indítsa el a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazást. Kövesse az alkalmazásban található instrukciókat a termék Wi-Fi-hálózathoz való csatlakoztatásához.

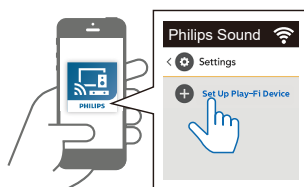

Csak iOS-es verzió esetén

Az iPhone által használt Wi-Fi-hálózatot ideiglenesen a Play-Fi-készülék hozzáférési pontjára kell csatlakoztatni, majd újra kell indítani a Philips Sounds App alkalmazást a termék Wi-Fi-s beállításának befejezéséhez. Tekintse meg a lenti lépéseket:


- Lépjen be a Beállításokba.
- Válassza ki a Wi-Fi-beállításokat.




- Válassza ki a Play-Fi-készüléket a Wi-Fi-beállításokban
- Lépjen vissza a Philips Sound APP a beállítás folytatásához.




- 6 A sikeres Wi-Fi-kapcsolódás után a felső panelen található Wi-Fi-jelzőfény befejezi a pulzálást, és folyamatosan fog világítani. Miután beállította a termék Wi-Fi-kapcsolatát, a készüléket irányítani tudja majd az ugyanazon hálózatra kapcsolódó okostelefonokról vagy táblagépekről.

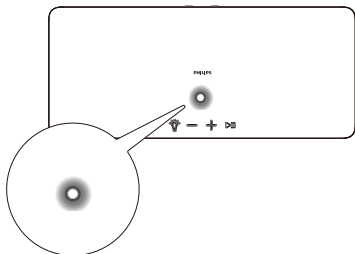

- 7 A kapcsolódást követően meg fogja tudni változtatni a készülék nevét. Számatlan név közül választhat, illetve saját, egyedi nevet is megadhat a névlista végén található „Custom Name” opció kiválasztásával.. Ellenkező esetben, a készülék az alapértelmezett nevet fogja használni.

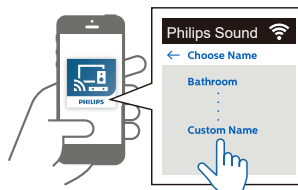

- 8 A kapcsolódást követően a termék szoftverfrissítést hajthat végre. Frissítse a terméket a legfrissebb verzióra, ha először használja azt. A szoftverfrissítés több percre is eltarthat. A frissítés ideje alatt ne húzza ki a hangszórót, ne kapcsolja ki a készüléket, illetve ne lépjen le a hálózatról.

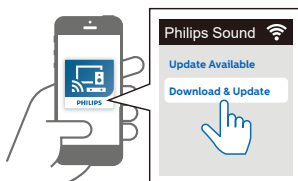

AirPlay beállítása

Használja az AirPlay funkciót iOS-es készülékének (iOS7 vagy frissebb verzió szükséges) és a hangprojektornak a Wi-Fi-s csatlakoztatásához.

- 1 iOS-es készülékek esetén: Beállítások > Wi-Fi > válassza ki otthoni hálózatát [Play-Fi-Device (xxxxxx)].
- 2 Indítsa el a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazást. Kövesse az alkalmazásban található instrukciókat a termék Wi-Fi-hálózathoz való csatlakoztatásához.

→ A sikeres Wi-Fi-kapcsolódást követően az előlapon található Wi-Fi-jelzőfény befejezi a pulzálást, és folyamatosan világítani fog. Miután beállította a termék Wi-Fi-kapcsolatát, a készüléket irányítani tudja majd az ugyanazon hálózatra kapcsolódó okostelefonokról vagy táblagépekről.

→ Ha az alkalmazást használja a zenelejátszáshoz, a kijelzőn a **PLAY-Fi** felirat lesz látható.

- 3 A kapcsolódást követően meg fogja tudni változtatni a készülék nevét. Számtalan név közül választhat, illetve saját, egyedi nevet is megadhat a névlista végén található „Custom Name” opció kiválasztásával. Ellenkező esetben, a készülék az alapértelmezett nevet fogja használni.

- 4 A kapcsolódást követően a termék szoftverfrissítést hajthat végre. Frissítse a terméket a legfrissebb verzióra, ha először használja azt. A szoftverfrissítés több percig is eltarthat. A frissítés ideje alatt ne húzza ki a hangszórót, ne kapcsolja ki a készüléket, illetve ne lépjen le a hálózatról.



Megjegyzés

- A kapcsolódást követően a termék szoftverfrissítést hajthat végre. A kezdeti beállítást követően frissítésre lesz szükség. A frissítés nélkül nem minden termékfunkció lesz elérhető.
- Ha a kezdeti beállítás sikertelen volt, tartsa lenyomva a hangszóró Wi-Fi-gombját 8 másodpercig, amíg meg nem hallja a második hangot és a Wi-Fi-jelzőfény lassú pulzálásra nem vált. Indítsa újra a Wi-Fi-kapcsolatot és az alkalmazást, majd indítsa el ismét a beállítást.
- Ha egyik hálózatról egy másikra szeretne váltani, ismét be kell állítania a hálózati kapcsolatot. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a hangszóró Wi-Fi-gombját 8 másodpercig a Wi-Fi-kapcsolat újraindításához.

WPS-mód

Ha a routere Védett Wi-Fi-beállítás (WPS) funkcióval rendelkezik, akkor a jelszó megadása nélkül is el tudja végezni a kapcsolódást.

- 1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Wi-Fi-gombot 4 másodpercig. Egy jelzőhangot fog hallani, a Wi-Fi-jelzőfény pedig kettősen fog villogni.

- 2 Nyomja meg a router WPS-gombját. Ez a gomb általában WPS-logóval van feltüntetve.



- 3 Kövesse a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazásban található utasításokat a párosítás elkezdéséhez.




Megjegyzés

- A WPS nem minden routeren szabványos funkció. Ha a routere nem rendelkezik WPS-sel, akkor használja a hagyományos Wi-Fi-beállítást.
- Nyomja meg a Wi-Fi gombot egyszer, ha ki szeretne lépni a WPS-módból, különben az 2 perc elteltével automatikusan bezárul.

5 Világítás működtetése

Ön beállíthatja, hogy a hangszóró beépített LED-világítása kövesse Philips Ambilight TV-je színét. Emellett, egy előzetesen beállított színtilust is kiválaszthat, illetve kikapcsolhatja a világítást.

Nyomja meg ismételten a hangszórón található  gombot a világítási mód átváltásához: 1. Ambilighttal való működés, 2. Hangulatvilágítás, 3. Kikapcsolva.

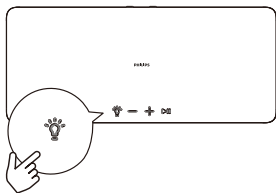

Párosítás Ambilight TV-vel

Állítsa be a hangszórókat, hogy kövessék az Ambilight TV színeit. A hangszóró ki fogja bővíteni a TV-képernyő Ambilight hatását.


A hangszóró a következő sorozatú Philips Ambilight TV-kkel kompatibilis:

Régió/év	2019-es sorozat	2020-as sorozat
Európa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Csendes- óceáni térség és Ázsia	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

Megjegyzés

- A párosítási kísérlet 2 perc után befejeződik.

- 1 A beállítás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a hangszóró és a TV ugyanarra a Wi-Fi-hálózatra van csatlakoztatva.
- 2 Kapcsolja be a Philips Ambilight TV-t. Az Ambilight TV párosításának beállítását a TV-n keresztül kell elvégezni.
- 3 Aktiválja a konfigurálást az Ambilight TV-n megjelenítettek alapján.
Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- 4 Kövesse a TV-n látható beállítási utasításokat. A beállítási varázsló arra fogja kérni, hogy tartsa lenyomva a hangszórón található  gombot hosszan az Ambilight TV-vel való párosítási módba való lépéshez.

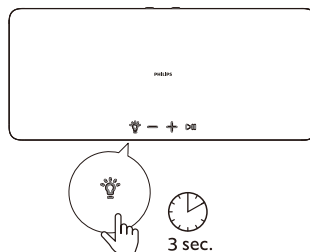

- 5 Amikor a hangszóró készen áll a párosításra, a LED-ek sárgán fognak villogni.
- 6 Miután a hangszóró párosítva lett az Ambilight TV-vel, a hangszórón található LED-világítás követni fogja az Ambilight TV-t.

Zenekövető használata

Ha nincs csatlakoztatva Ambilight TV vagy ha a TV szétkapcsolt, a hangszórón található LED-világítás automatikusan Zenekövető módra kapcsol zenelejátszás közben.


Szabadon választhat a hangdinamikát követő stílusok közül.

1 A LED-világítás beállításához nyomja meg a hangszórón található  gombot a „1. mód – Ambilighttal való működés” opció kiválasztásához.


2 Az előre beállított színstílusok közül is választhat. Nyomja meg a  és a  gombokat a kívánt színstílus kiválasztásához.

A következő Zenekövető stílusok elérhetők:

- Melegfehér – Alapértelmezett folyamatos szín
- Forró láva – Vörös színvariációk
- Mélykék – Kék színvariációk
- Zöld természet – Zöld színvariációk
- Narancs – Narancssárga színvariációk
- Citrom – Sárga színvariációk
- Levendula – Világoslila színvariációk

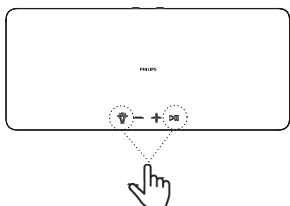

- Zöld természet – Folyamatos zöld szín
- Narancs – Folyamatos narancssárga szín
- Citrom – Folyamatos sárga szín
- Levendula – Folyamatos világoslila szín

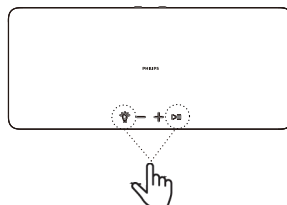


Megjegyzés

- Tartsa csatlakoztatva a tápegységet hangulatvilágítási módban. A hangulatvilágítási módhoz nincs szükség hálózati vagy Bluetooth-kapcsolatra.


Fényerő beállítása

Állítsa be a LED-világítás fényerejét.

- Nyomja meg egyszer a  és a  gombot a LED-világítás fényerejének növeléséhez.

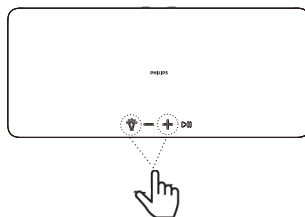

- Nyomja meg egyszer a  és a  gombot a LED-világítás fényerejének csökkentéséhez.

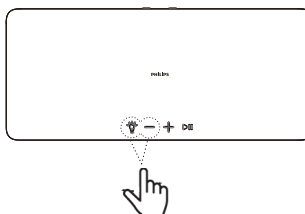

hangulatvilágítási mód

A hangszóró hangulatvilágítási módján belül (Lounge mód) audiólejátszástól függetlenül tudja bekapcsolni a LED-világítást (folyamatos fény).

Így tetszés szerint világíthatja ki szobáját LED-világítással.

1 A LED-világítás beállításához nyomja meg a hangszórón található  gombot az „2. mód – Hangulatvilágítás” opció kiválasztásához.

2 Az előre beállított színstílusok közül is választhat. Nyomja meg a  és a  gombokat a kívánt színstílus kiválasztásához.

Az elérhető hangulatvilágítási stílusok a következők:

- Melegfehér – Alapértelmezett folyamatos szín
- Forró láva – Folyamatos vörös szín
- Mélykék – Folyamatos kék szín

LED-világítás kikapcsolása

A LED-világítás kikapcsolásához nyomja meg a  gombot a hangszórón a „3. mód - Kikapcsolva” opció kiválasztásához.

Áttekintés

	Mód	Ambilight TV	LED-állapot	Tevékenység
1	Ambilight TV követése	Párosítva	Ambilight TV színének követése	Nyomja meg, és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a párosítási módba való lépéshez.
	Zenekövetés	Nincs párosítva	Az audio ritmusához igazodás a zenelejátszás alatt	- Nyomja meg a  és a  gombot a szín kiválasztásához. - Nyomja meg a  és a  gombot a fényerő növeléséhez/csökkentéséhez.
2	Hangulatvilágítás (Lounge mód)		Állandó szín	
3	Kikapcsolva		Kikapcsolva	

6 Zenelejátszás

Bluetooth-os készülékről való lejátszás

Ezzel a hangszóróval Bluetooth-os készüléken keresztül élvezheti a zenéjét.

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-funkció aktiválva van az Ön készülékén.
- A hangszóró és az Ön Bluetooth-os készüléke közötti párosításhoz szükséges maximális távolság 20 méter (66 láb).
- Tartsa távol a terméket bármilyen más elektronikus készüléktől, amely interferenciát okozhat.

1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a készülék hátoldalán található gombot 8 másodpercig a Bluetooth-os párosítási módba való belépéshez.

2 Kapcsolja be a Bluetooth-t a Bluetooth-os készülékén, majd keresse meg, és válassza ki a „Play-Fi Device (XXXXXX)-BT” nevű eszközt a kapcsolat megkezdéséhez.

3 Válassza ki, és játssza le az audiófájlokat vagy zenéket a Bluetooth-os készülékén.

LED-jelzőfény	Leírás
Lassú, kék villogás	• Készen áll a párosításra • Újracsatlakozás a legutóbb csatlakoztatott eszközökhöz
Állandó kék fény	Csatlakoztatva

Megjegyzés


- A készülék leválasztásához nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot, amíg a LED-jelzőfény kéken, gyorsan villogni nem fog.
- Ha bekapcsolja a hangszórót, a termék automatikusan megpróbál újracsatlakozni a legutóbb sikeresen csatlakoztatott készülékhez.
- A párosítási információk törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot, amíg a LED-jelzőfény lassan, kéken 3-szor fel nem villan.

Lejátszás szabályozása

Zenelejátszás közben

- Nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához
- Állítsa be a hangerőt

Külső eszköz csatlakoztatása

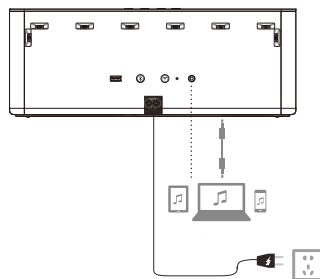

Csatlakoztassa MP3-lejátszóját audiófájljai vagy zenéi lejátszásához.

Amire szüksége lesz:

- egy MP3-lejátszó;
- egy 3,5 mm-es audiókábel.

1 A 3,5 mm-es sztereó audiókábel használatával csatlakoztassa az MP3-lejátszót a terméken található **AUDIO IN**-csatlakozóhoz.

2 Nyomja meg az MP3-lejátszóján található gombokat az audiófájlok vagy zenék kiválasztásához és lejátszásához.

Spotify hallgatása

Használja telefonját, táblagépet vagy számítógépet távirányítónak a Spotifyhoz. Lépjen a spotify.com/connect weboldalra a részletekért.

Firmware frissítése

A legjobb funkciók és támogatás érdekében frissítse termékét a legújabb firmware-verzióra.

1. lehetőség:

Firmware frissítése a Philips Sound App (Settings > „PS Fine Tune”)

Az MCU-hoz és DSP-hez tartozó firmware a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazás segítségével frissíthető a legújabb verzióra. Kérjük, látogasson el a **Settings** menübe, és válassza ki a **„PS Fine Tune”** lehetőséget az ellenőrzéshez.

Amennyiben frissítés elérhető, nyomja meg a Frissítés ikont az automatikus folytatáshoz. Amennyiben a termék csatlakoztatva van a Wi-Fi-hez, vezeték nélküli firmware-frissítésre is van lehetőség. Mindig frissítsen a legújabb firmware-verzióra a termék teljesítményének javítása érdekében.

2. lehetőség:

Firmware frissítése USB-n keresztül

- 1 Ellenőrizze, hogy a www.philips.com/support weboldalon elérhető-e a legfrissebb firmware-verzió. Keresse meg saját modelljét, és kattintson a „Szoftver és driverek (Software and drivers)” lehetőségre.
- 2 Töltse le a firmware-t egy USB-flashmeghajtóra.
- 3 Kövesse az utasításokat a firmware frissítéséhez.

7 Termékinformációk



Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak.

Általános információk

Tápellátás	100-240 V ~, 50/60 Hz
Méret (Szé x Ma x Mé)	350 x 151 x 132 mm
Tömeg (főegység)	3,5 kg

Erősítő

Kimeneti teljesítmény	80 W RMS
Frekvenciaválasz	20-20000 Hz
Jel-zaj viszony	> 70 db

Hangszórók

Impedancia	40 Hm
Bemeneti teljesítmény	30 W (mélynyomó), 10 W (magassugárzó)
Hangszóró	2 db 3,5" mélynyomó, 2 db 1" magassugárzó, 2 db passzív hangfal

Bluetooth

Bluetooth-verzió:	4.2
Frekvenciatartomány	2402-2480 MHz
Maximális átviteli teljesítmény	6 dBm
Kompatibilis Bluetooth-profilok	A2DP
Bluetooth-hatótávolság	kb. 20 méter

Támogatott hálózat

Vezeték nélküli hálózat 802.11 a/b/g/n/ac

2,4 G-s Wi-Fi-adó-frekvenciatartomány 2412-2472 MHz

2,4 G-s Wi-Fi-adóteljesítmény 20±2 dBm

5 G-s Wi-Fi-adó-frekvenciatartomány 5725-5825 MHz

5 G-s Wi-Fi-adóteljesítmény 12±2 dBm

Teljesítményfelvétel

Teljesítményfelvétel 60 W

Fogyasztás
részleges készenléti
üzem módban 6 W

8 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Vigyázat, áramütés-veszély! Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A garancia megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket. Ha problémái vannak a készülék használatával, ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt karbantartást igényelne. Ha a problémái továbbra is fennállnak, kérjen segítséget a következő oldalon: www.philips.com/support.

Általános információk

Nincs áram

- Gondoskodjon róla, hogy a konnektorban van áram.
- Győződjön meg róla, hogy a hangszóró AC IN bemenete helyesen van csatlakoztatva.
- Energiatakarékos funkcióként, hangjel hiányában vagy amennyiben nincs audioeszköz csatlakoztatva, a hangszóró 15 perc után automatikusan kikapcsol.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt ezen a hangszórón.
- Állítsa be az audioeszköz hangerejét.
- AUDIO IN-módban győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-on keresztüli zenelejátszás le van állítva.
- Győződjön meg róla, hogy Bluetooth-os készüléke az üzemi tartományon belül van.

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.

Bluetooth

A csatlakoztatott Bluetooth-os készülékről való hanglejátszás minősége gyenge.

- A Bluetooth-jelerősség gyenge. Helyezze közelebb a készüléket a hangszóróhoz, vagy távolítsa el minden olyan akadályt, ami a készülék és a hangszóró között található.

Nem találok az egység Bluetooth-os nevét a Bluetooth-os készülékemen

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció aktiválva van-e Bluetooth-os készülékén.
- Párosítsa újra az egységet Bluetooth-os készülékével.

Nem lehet csatlakozni a Bluetooth-os készülékemhez

- Készüléke Bluetooth-funkciója nincs engedélyezve. Hivatkozzon készüléke használati útmutatójára, hogy megtudja, hogyan engedélyezheti a funkciót.
- A hangszóró nincs párosítási módban.
- A hangszóró már egy másik Bluetooth-os készülékhez van csatlakoztatva. Válassza le, és próbálja újra.

Wi-Fi

A Wi-Fi-kapcsolat nem hozható létre

- Ellenőrizze a WLAN-hálózat elérhetőségét a routeren.
- Helyezze Wi-Fi-routerjét közelebb az egységhez.
- Győződjön meg róla, hogy helyes jelszót adott meg.
- Ellenőrizze a WLAN-funkciót vagy indítsa újra a modemet és a Wi-Fi-routerjét.

Play-Fi

Nincs található Play-Fi által támogatott eszköz az alkalmazáson belül

- Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik a Wi-Fi-hez.

Nem lehet Play-Fi-zenét lejátszani

- Bizonyos hálózati szolgáltatások vagy a készüléken keresztül elérhető tartalmak nem biztos, hogy elérhetők, amennyiben a szolgáltató megszünteti azok szolgáltatását.
- Amennyiben az első alkalommal sikertelen a beállítás, zárja be a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound App alkalmazást. Indítsa újra az alkalmazást.
- Miután a hangszórót sztereópárként vagy térhatású hangszóróként állította be, az önálló használat előtt le kell választania azt az alkalmazáson belül.

9 Megjegyzés

A készülék MMD Hong Kong Holding Limited kifejezett engedélye nélkül történő bármilyen változtatása vagy módosítása semmissé teheti a felhasználó termékhasználati jogát.

Megfelelés



A TP Vision Europe BV ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

Környezetvédelem

A régi termék kiselejtezése



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkatrészekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő elemekkel vagy akkumulátorokkal rendelkezik, amelyeket nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőkbe. Tájékozódjon a helyi hulladékgyűjtési szokásokról.

A legtöbb ország rendelkezik hulladékgyűjtési rendszerrel az elektromos és elektronikus termékekhez, valamint az akkumulátorokhoz. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne dobja a terméket és az akkumulátorokat a háztartási hulladékok közé. Az elhasznált termék és az elemek vagy akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezeti információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg).

Az Ön által használt termék újrahasznosítható és felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi eszközök szelektálásának helyi feltételeiről.

FCC-nyilatkozat (USA és Kanada esetén)

A készülék megfelel az FCC-szabványok 15. részében foglaltaknak. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) ennek az eszköznek fogadnia kell a beérkező interferenciákat, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést eredményezhetnek.



Figyelmeztetés

- A megfelelésért felelős fél által nem jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználó eszközhasználati jogát.



Megjegyzés

- Az eszköz vizsgálata során megállapították, hogy az megfelel az FCC-szabványok 15. szakasza szerinti „B” osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.

Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve.

Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint amennyiben nem a használati utasítás szerint telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy bizonyos telepítési formák alatt ne lépjen fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében – ezt a készülék ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni –, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérheti meg korrigálni a fellépő interferenciát: (1) Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. (2) Növelje meg az eszköz és a vevőkészülék közötti távolságot. (3) Csatlakoztassa az eszközt a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz. (4) Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladóval vagy egy rádióhoz/TV-készülékekhez értő szakemberrel.

RF-figyelmeztetés

A vizsgálatok során a készülék megfelelt az általános RF-sugárzási követelményeknek. Az eszköz hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Ez az eszköz olyan engedélymentes adó(kat)/vevő(ket) tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS-szabványának. A használat a következő két feltételhez kötött:

- (1) az eszköz semmilyen interferenciát nem okozhat;
- (2) az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek az eszköz nem megfelelő működését eredményezhetik.

Védjegyjogi megjegyzés



A DTS-szabadalmakat illetően tekintse meg a <http://patents.dts.com> weboldalt. A terméket a DTS, Inc. (az egyesült államokbeli/japán/tajvani székhellyel rendelkező vállalatok esetén) vagy a DTS Licensing Limited (az összes többi vállalat esetén) szabadalmi engedélye alapján gyártják.

A DTS, a Play-Fi és a DTS Play-Fi logók a DTS, Inc. bejegyzett vagy hagyományos védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. 2020 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



A Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance® tanúsító védjegye.



Az AirPlay 2-kompatibilis hangszóró irányításához iOS 11.4 vagy későbbi verzió szükséges. Az „Apple-kompatibilis” szimbólum azt jelenti, hogy a tartozék úgy került megtervezésre, hogy kifejezetten a szimbólummal azonosított technológiával működjön, illetve hogy a gyártó által hitelesített módon megfeleljen az Apple teljesítménykövetelményeinek.

Az Apple® és az Airplay® az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.



A Spotify szoftverre harmadik fél licencei vonatkoznak, amelyek a következő weboldalon megtalálhatók: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek az MMD Hong Kong Holding Limited Top Victory Investment Limited által történő használata licenc keretében történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.



A Google, a Google Play és a beépített Chromecast a Google LLC védjegyei. A Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem elérhető.



A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A legújabb frissítésekkel és dokumentumokkal kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.

