

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



BT2600
BT2650B



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Segurança	2
<hr/>		
2	O seu altifalante portátil	3
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Visão geral do altifalante	4
<hr/>		
3	Introdução	5
	Carregar a bateria integrada	5
	Ligar o altifalante	5
<hr/>		
4	Utilizar dispositivos Bluetooth	6
	Estabelecer ligação a um dispositivo	6
	Reproduzir áudio via Bluetooth	7
<hr/>		
5	Ouvir um dispositivo externo	9
<hr/>		
6	Ajustar o volume	10
<hr/>		
7	Informações do produto	11
	Informações gerais	11
	Bluetooth	11
	Amplificador	11
<hr/>		
8	Resolução de problemas	12
	Geral	12
	Sobre o dispositivo Bluetooth	12
<hr/>		
9	Aviso	13
	Conformidade	13
	Cuidados a ter com o ambiente	13
	Aviso de marca comercial	14
	Direitos de autor	14


1 Segurança

- Não use o aparelho perto de água.
- Não o coloque perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como por luz solar; fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Pode haver perigo de explosão se a pilha não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.



Atenção

- A remoção da bateria integrada anula a garantia e pode destruir o produto.
- Estas instruções de assistências devem ser utilizadas apenas por técnicos de assistência qualificados. Para reduzir o risco de choques eléctricos, não execute qualquer assistência que não esteja descrita nas instruções de funcionamento, a não ser que tenha uma qualificação correspondente.

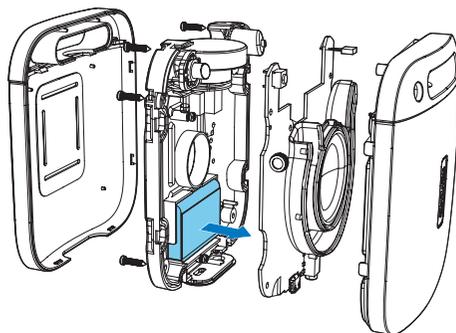

Nota

- As baterias recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das baterias e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste produto.
- Nunca coloque o produto em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

2 O seu altifalante portátil

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este altifalante, pode


- ouvir áudio de um dispositivo externo através de uma ligação Bluetooth,
- ouvir áudio de um dispositivo externo através de um cabo de entrada de áudio e
- fazer chamadas telefónicas.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Cabo USB
- Manual do utilizador resumido
- Dados de segurança

Visão geral do altifalante

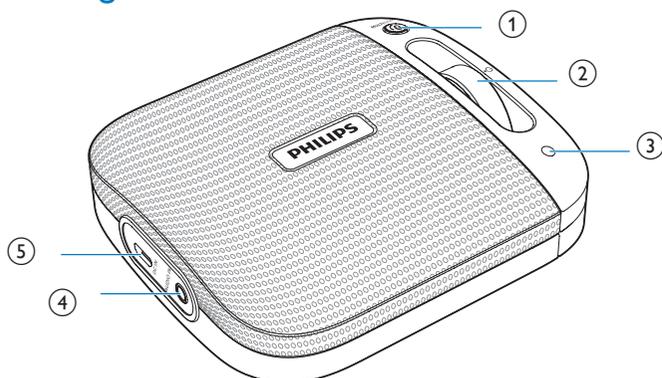

① **☎ /MULTIPAIR**

- No modo Bluetooth, manter premido para entrar no modo de emparelhamento.
- Premir para atender uma chamada recebida.
- Premir para terminar a chamada actual.
- Manter premido para rejeitar uma chamada recebida.

② **⏻**

- Ligar ou desligar o produto.
- Ajustar o volume.

③ **Indicador Bluetooth e de alimentação**

④ **AUDIO IN**

- Ligar dispositivos de áudio externos.

⑤ **DC IN**

- Carregar o altifalante através do cabo USB.

3 Introdução


Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Carregar a bateria integrada

O altifalante é alimentado por uma bateria recarregável incorporada.

Nota

- Antes da utilização, carregue completamente a bateria incorporada.
- A entrada micro USB é utilizada apenas para carregamentos.

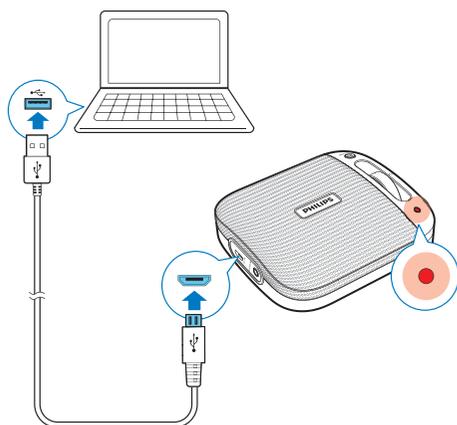

Ligue o cabo USB

- à entrada micro USB no altifalante e
- a uma porta USB do seu computador.

Indicador de bateria


O indicador LED apresenta o estado da bateria.

Indicador	Pilhas
Continuamente aceso a vermelho	Em carregamento
Desligado	Carga completa

Ligar o altifalante

Rode o botão ϕ para ligar ou desligar o altifalante.

- Modo Bluetooth (com indicador de Bluetooth intermitente a azul): ouvir um dispositivo Bluetooth externo através da ligação Bluetooth.
- **OFF**: desligar este produto.

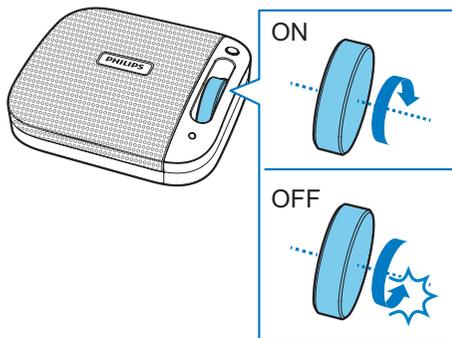

4 Utilizar dispositivos Bluetooth

Com este altifalante, pode ouvir áudio de um leitor e efectuar uma chamada utilizando o Bluetooth.

Nota

- A WOOX Innovations não garante a compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth.
- Antes de emparelhar um dispositivo com este produto, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth. Assegure-se de que o dispositivo Bluetooth ligado suporta o Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP) e o Perfil de controlo remoto áudio/vídeo Bluetooth (AVRCP).
- O produto pode memorizar um máximo de 4 dispositivos emparelhados.
- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- O alcance de funcionamento entre este produto e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.
- Qualquer obstáculo entre este produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.

Estabelecer ligação a um dispositivo

- 1 Rode o botão Φ para ligar o altifalante.
↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente a azul.
- 2 No seu dispositivo, procure dispositivos Bluetooth.
- 3 Na lista de dispositivos, seleccione **Philips BT2600**.

- Se uma mensagem solicitar a permissão para a ligação via Bluetooth ao **Philips BT2600**, confirme-a.
- Se for necessária uma palavra-passe, introduza **0000** e, em seguida, confirme.
↳ O altifalante emite dois sinais sonoros e o indicador de Bluetooth mantém-se continuamente aceso a azul, quando a ligação Bluetooth é realizada com êxito.
- Se não conseguir encontrar **Philips BT2600**, mantenha Φ /MULTIPAIR premido para entrar no modo de emparelhamento.

Indicador do Bluetooth

O indicador LED na parte superior indica o estado da ligação Bluetooth.

Indicador	Ligação Bluetooth
Intermitência rápida a azul	Emparelhamento
Intermitência lenta a azul	A ligar
Aceso continuamente a azul	Ligado

Ligar dois dispositivos Bluetooth em simultâneo

Pode emparelhar e ligar um máximo de dois dispositivos com Bluetooth activos a este produto em simultâneo.

- Se o altifalante já estiver ligado a um dispositivo, mantenha Φ /MULTIPAIR premido para entrar no modo de emparelhamento.
↳ O indicador de Bluetooth apresenta uma intermitência rápida a azul e o altifalante emite um sinal sonoro.
↳ O altifalante entra no modo de emparelhamento, e prepara-se para emparelhar um novo dispositivo Bluetooth.
↳ O dispositivo anterior ainda está ligado ao altifalante.

- Se o altifalante estiver ligado a dois dispositivos em simultâneo e apenas um dispositivo estiver a reproduzir música, mantenha  /MULTIPAIR premido para entrar no modo de emparelhamento.
 - ↳ O dispositivo inactivo é desligado.
 - ↳ O indicador de Bluetooth apresenta uma intermitência rápida a azul e o altifalante emite um sinal sonoro.
- Se o altifalante estiver ligado a dois dispositivos em simultâneo e nenhum dos dispositivos estiver a reproduzir música, mantenha  /MULTIPAIR premido para entrar no modo de emparelhamento.
 - ↳ O primeiro dispositivo conectado é desligado.
 - ↳ O indicador de Bluetooth apresenta uma intermitência rápida a azul e o altifalante emite um sinal sonoro.

Nota

- Se quiser emparelhar um terceiro dispositivo, coloque a reprodução de música em pausa num dos dispositivos ligados em primeiro lugar e, em seguida, mantenha  /MULTIPAIR premido até ouvir um sinal sonoro único para entrar no modo de emparelhamento.
- Se não for estabelecida nenhuma ligação Bluetooth durante 15 minutos, o altifalante muda automaticamente para o modo de espera para poupar energia.
- Rode o botão  para ligar o altifalante caso este entre em modo de espera.

Restabelecer a ligação a um dispositivo

- Num dispositivo Bluetooth emparelhado no qual o restabelecimento automático da ligação está activado, este produto restabelece a ligação assim que é detectado.
- Para um dispositivo Bluetooth emparelhado que não suporta o restabelecimento automática da ligação, volte a ligá-lo a este produto manualmente.

Reproduzir áudio via Bluetooth

Nota

- Se o telemóvel ligado receber uma chamada, a reprodução de áudio é colocada em pausa.

Depois de ligação Bluetooth ser bem sucedida, reproduza áudio no dispositivo Bluetooth.

- ↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo Bluetooth para o altifalante.

Controlar a sua chamada telefónica

Depois de efectuar a ligação Bluetooth, pode controlar uma chamada recebida com este altifalante.

Botão	Funções
	<p>Premir para atender uma chamada recebida.</p> <p>Durante uma chamada, premir para terminar a chamada actual.</p> <p>Manter premido para rejeitar uma chamada recebida.</p> <p>Durante uma chamada, manter premido para transferir a chamada telefónica para o seu telemóvel.</p> <p>Quando é recebida outra chamada enquanto tem uma chamada em curso, pode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • premir para terminar a chamada actual e atender a outra chamada. • premir duas vezes para rejeitar a outra chamada. • manter premido durante dois segundos para reter a chamada actual e atender a outra chamada.



Nota


- Pode falar através do microfone do altifalante.
- A reprodução de música é colocada em pausa quando é recebida uma chamada e é retomada quando a sua chamada telefónica termina.

5 Ouvir um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo de áudio externo, como um leitor MP3, através deste produto.

Nota


- Certifique-se de que a reprodução de música via Bluetooth está parada.

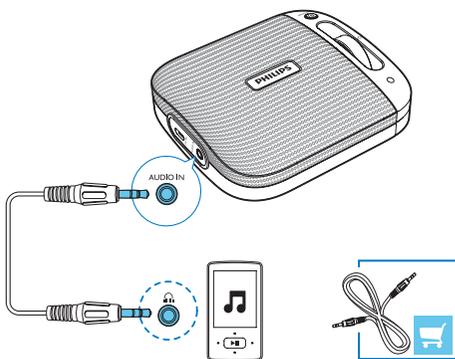

- 1 Rode o botão ϕ para ligar o altifalante.
- 2 Ligue um cabo de entrada de áudio com uma ficha de 3,5 mm em ambas as extremidades
 - à tomada **AUDIO IN** neste produto e
 - à tomada dos auscultadores no dispositivo externo.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

6 Ajustar o volume

Rode o botão do volume para aumentar ou diminuir o volume.

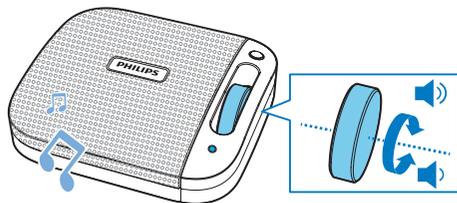

7 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Informações gerais

Fonte de alimentação (através da entrada USB) 5 V $\overline{=}$ 1 A

Bateria integrada Bateria de lítio (750 mAh, 3,7V)

Dimensões - Unidade principal (L x A x P) 107 x 32 x 97 mm

Peso - Unidade principal 0,2 kg

Bluetooth

Especificações do Bluetooth V3.0

Perfis suportados HFP, HSP, A2DP

Alcance 10 m (em espaços livres)

Amplificador

Potência efectiva 3,5 W RMS

Relação sinal/ruído >72 dBA

AUDIO IN 650 mV RMS, 22 kOhm

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Quando contacta o Apoio ao Cliente, assegure-se de que o produto está à mão e o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Geral

Sem corrente

- Carregue o seu altifalante.

Sem som

- Ajustar o volume neste produto.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth se encontra dentro do alcance de funcionamento efectivo.

Nenhuma resposta do altifalante.

- Reinicie o altifalante.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

Não é possível ligar ao dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O produto já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.

9 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade

CE 0890

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Declaração de Conformidade (DoC)

A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Cuidados a ter com o ambiente

Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/EU e que não pode ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e baterias recarregáveis usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, baterias gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial



A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela Gibson é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Direitos de autor

2015 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante destes produtos.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_BT2650B_00_UM_V1.0

