

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

MCM3150



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
2 Az Ön mikrorendszere	4
Bevezetés	4
A doboz tartalma	4
A főegység áttekintése	5
A távvezérlő áttekintése	6
3 Üzembe helyezés	7
Hangszórók csatlakoztatása	7
Tápcsatlakozás bekötése	7
Jellemzők bemutatása	7
A távvezérlő előkészítése	8
Óra beállítása	8
Bekapcsolás	8
4 Lejátszás	9
Lejátszás lemezeről	9
Lejátszás USB-eszközeiről	9
Lejátszásvezérlés	9
Ugrás egy adott műsorszámra	10
Műsorszámok beprogramozása	10
5 Rádióhallgatás	11
Rádióállomások behangolása	11
Rádióállomások önműködő beprogramozása	11
Rádióállomások manuális beprogramozása	11
Tárolt rádióállomás kiválasztása	11
RDS-információk megjelenítése	11
6 Egyéb jellemzők	12
Ébresztési időzítő beállítása	12
Elalvási időzítő beállítása	12
Külső eszköz hallgatása	13
Fejhallgató használata	13

7 Termékadatok	14
Termékjellemzők	14
Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	15
Támogatott MP3-lemezformátumok	15
8 Hibakeresés	16
9 Megjegyzés	17

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például virágvázat.

VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illesse be a csatlakozó. (A polarizált csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illesse.)

Fontos biztonsági utasítások

- Kövesse az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.

- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősfűtő) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatkor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszívárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Hallásvédelem



Vigyázat

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.

A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

- A hangerő csálóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körütekintést igénylő helyzetben van.
- Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

2 Az Ön mikrorendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- audiofelvételek hallgatása lemezről, USB-tárolóeszközökről és más külső eszközökről;
- rádióállomások hallgatása.

Az alábbi hanghatásokkal gazdagíthatja a hangzást:

- Digitális hangszabályzás (DSC)
 - DSC 1: Kiegyenlített
 - DSC 2:Tiszta
 - DSC 3: Erőteljes
 - DSC 4: Meleg
 - DSC 5: Éles


A készülék a következő médiaformátumokat támogatja:




A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 2 hangszóró
- Távvezérlő (egy db AAA elemmel)
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

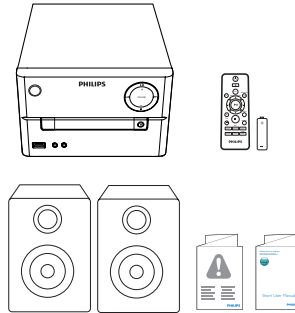

A főegység áttekintése

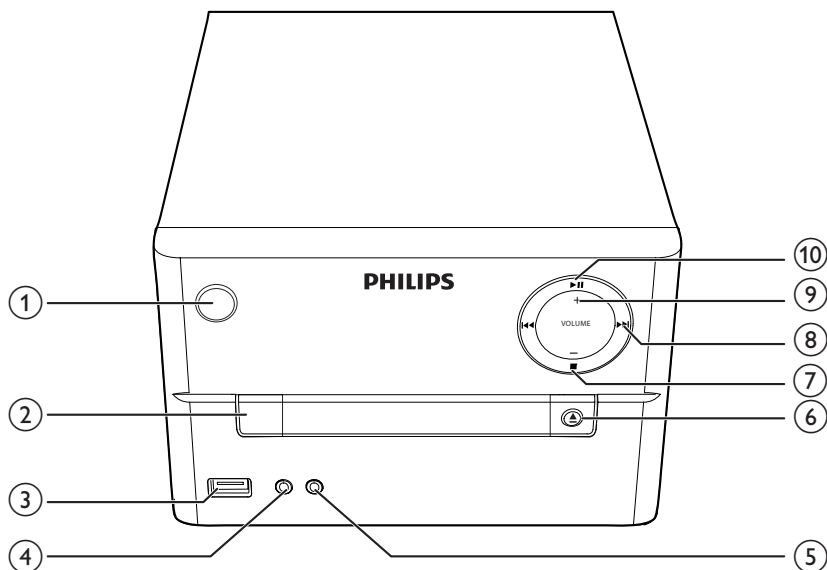

①

- A készülék be- és kikapcsolása.
- Készenléti üzemmódba vagy Eco készenléti üzemmódba kapcsolás.

② **SOURCE**

- Forrás kiválasztása: CD, USB, FM, AUDIO IN.

③

- Csatlakozó USB-készülék számára.

④ **AUDIO IN**

- Audiobemeneti csatlakozó külső audioeszközhöz.

⑤

- Fejhallgató-csatlakozó.

⑥

- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

⑦

- Lejátszás leállítása vagy program törlése.

⑧

- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
- Hangoljon be egy rádióállomást.
- Az idő beállítása.


⑨ **VOLUME +/- (Hangerőszabályzó)**

- Hangerő beállítása.

⑩

- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.

A távvezérlő áttekintése

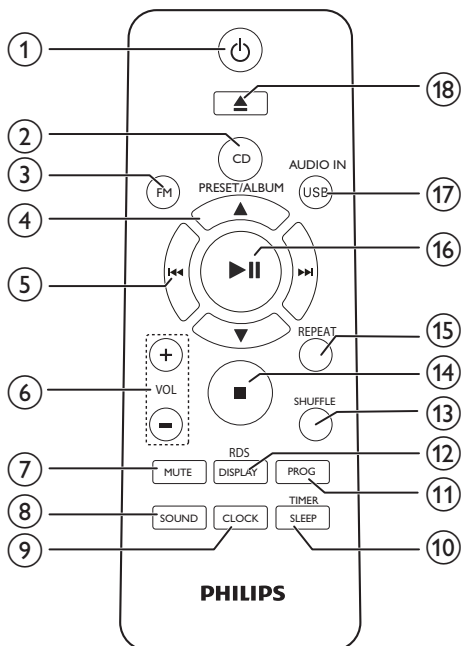

- ① **⏻**
 - A készülék be- és kikapcsolása.
 - Eco gazdaságos készenléti üzemmódba vagy készenléti üzemmódba kapcsolás.
- ② **CD**
 - CD forrás kiválasztása.
- ③ **FM**
 - FM forrás kiválasztása.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Ugrás az előző/következő albumra.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - Az idő beállítása.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Hangerő beállítása.
- ⑦ **MUTE**
 - Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑧ **SOUND**
 - Változatos hanghatások digitális hangszabályzással (DSC).
- ⑨ **CLOCK**
 - Óra beállítása.
 - Óra megtekintése.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Elalvási időzítő beállítása.
 - Ébresztési időzítő beállítása.
- ⑪ **PROG**
 - Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
 - FM-rádióállomások tárolása.
- ⑫ **DISPLAY/RDS**
 - A kijelző fényerejének beállítása.
 - RDS-információk megjelenítése.
- ⑬ **SHUFFLE**
 - Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
- ⑭ **■**
 - Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑮ **REPEAT**
 - Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
- ⑯ **▶ ||**
 - Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
 - USB vagy AUDIO IN forrás kiválasztása.
- ⑱ **▲**
 - A lemeztálca kinyitásához illetve bezárásához nyomja meg.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.


A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátsó részén található. Írja ide a számokat:
Típuszám _____
Gyári szám _____

Hangszórók csatlakoztatása



Megjegyzés

- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangszórókat használja.
- Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

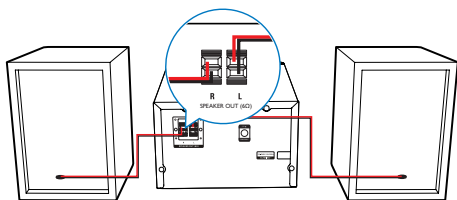


Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden egyéb csatlakoztatást elvégzett.

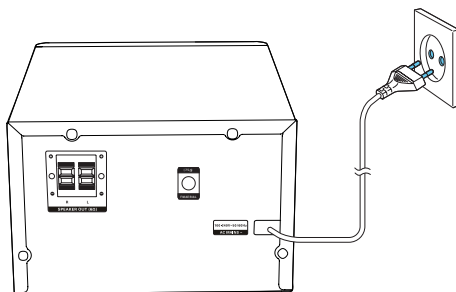

Jellemzők bemutatása

Készenléti üzemmódban a ■ gomb megnyomásával bemutatót kaphat a készülék jellemzőiről.

- ➔ A jellemzők egyesével megjelennek a kijelzőpanelen.
- A bemutató kikapcsolásához nyomja meg ismét a ■ gombot.

A távvezérlő előkészítése




Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be a tartozék AAA elemet a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

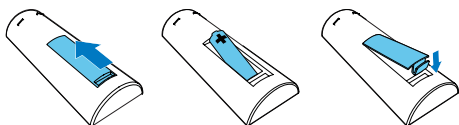

Óra beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa két másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a távvezérlő **CLOCK** gombját.
↳ Ekkor megjelenik a **[24H]** vagy **[12H]** óraformátum.
- 2 Az **⏮ / ⏭** gomb megnyomásával válasszon a **[24H]** és a **[12H]** óraformátum közül, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 3 A **⏮ / ⏭** gomb segítségével állítsa be az órát, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 4 A perc beállításához ismételje meg a 3. lépést.



Megjegyzés

- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az órabeállítási módból.



Tanács

- A pontos időt a készülék bekapcsolt állapotában a **CLOCK** gomb megnyomásával tekintheti meg.

Bekapcsolás

Nyomja meg a **⏻** gombot.

- ↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához ismételten nyomja meg a **⏻** gombot.

- ↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a panelen.

ECO készenléti üzemmódba váltás:

Tartsa lenyomva a **⏻** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.

- ↳ A kijelzőpanel elhalványul.



Megjegyzés

- 15 perc készenléti üzemmód után a készülék Eco készenléti üzemmódba kapcsol.


A készenléti üzemmód és az Eco készenléti üzemmód közötti váltás:

Tartsa lenyomva a **⏻** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.

4 Lejátszás

Lejátszás lemezről

- 1 Az **CD** forrás kiválasztásához nyomja meg a **CD** gombot.
- 2 A lemeztartó kinyitásához nyomja meg a **▲** gombot.
- 3 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott oldallal felfelé.
- 4 A lemeztartó bezárásához nyomja meg a **▲** gombot.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: **▶||**.

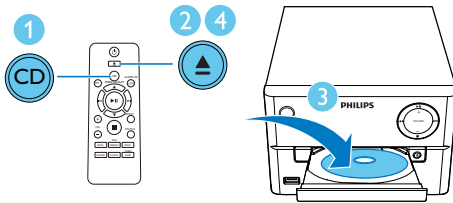


Lejátszás USB-eszköztől

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Az **USB**-forrás kiválasztásához nyomja meg többször az **USB/AUDIO IN** gombot.

- 2 Csatlakoztassa az USB-készüléket a **+** csatlakozóhoz.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: **▶||**.

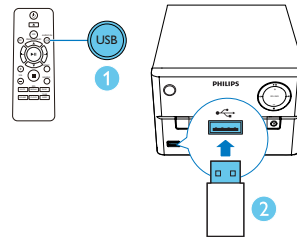

Lejátszásvezérlés

▲ / ▼	Mappa kiválasztása.
◀◀ / ▶▶	Válasszon ki egy hangfájlt.
▶	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.
REPEAT	Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
SHUFFLE	Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
VOL +/-	A hangerő növelése vagy csökkentése.
MUTE	Hang elnémítása vagy visszaállítása.
SOUND	Változatos hanghatások a DSC funkcióval: kiegyenlített, tiszta, erőteljes, meleg és éles.
DISPLAY	A kijelző fényerejének beállítása.

Ugrás egy adott műsorszámra

CD-nél:

Másik zeneszám kiválasztásához nyomja meg a **⏮** / **⏭** gombot.

MP3-lemez és USB esetén:

- 1 Album vagy mappa kiválasztásához nyomja meg a **▲** / **▼** gombot.
- 2 Zeneszám vagy fájl kiválasztásához nyomja meg a **⏮** / **⏭** gombot.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
- 2 MP3-műsorszámok lejátszásához az **▲** / **▼** gombokkal választhat albumot.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **⏮** / **⏭** gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Ismételje meg a 2-3 lépéseket.
- 5 A **▶||** gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
 - ↳ Lejátszás közben a **[PROG]** (program) megjelenik.
 - A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a **■** gombot.

5 Rádióhallgatás

Rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Az **FM** forrás kiválasztásához nyomja meg az **FM** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Gyengén fogható állomás behangolása:

Nyomja meg ismételten a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás (FM) beprogramozására van lehetőség.

Hangolás üzemmódban tartsa lenyomva a **PROG** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig, ezzel aktiválódik az automatikus programbeállítás.

- ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások manuális beprogramozása

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot, majd a **▲ / ▼** gombokkal válasszon egy számot 1 és 20 között.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a 2–3. lépést.



Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Rádió üzemmódban nyomja meg a **▲ / ▼** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

RDS-információk megjelenítése

A rádióadatrendszer (RDS) szolgáltatással FM-rádióállomások jeleníthetnek meg kiegészítő információkat a készülékén. RDS-állomás behangolásakor megjelenik az RDS-ikon és az állomás neve.

- 1 RDS-állomás behangolása
- 2 Nyomja meg többször az **RDS** gombot a következő információkon való végiglepkedéshez (ha rendelkezésre állnak).
↳ Állomásnév
↳ Program típusa, például **[NEWS]** (hírek), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popzene) ...
↳ RDS RT
↳ Frekvencia

6 Egyéb jellemzők



Tanács

- Ha kiválasztotta a forrást a CD/USB lehetőségek közül, de nem helyezett be lemezt vagy nem csatlakoztatott USB készüléket, a rendszer automatikusan rádióra kapcsol.

Ébresztési időzítő beállítása

A készülék használható ébresztőóraként is. CD, FM vagy USB forrást is beállíthat ébresztőként.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa két másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 2 A **◀◀/▶▶** gomb ismételt megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 3 A perc beállításához ismétlje meg a 2. lépést, válasszon forrást (**CD, FM** vagy **USB**), és állítsa be a hangerőt.



Megjegyzés

- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az időzítő módból.

Az ébresztési időzítő be- és kikapcsolása:

Nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot az ébresztés be- és kikapcsolásához.

- ↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, megjelenik a  ikon.

Elalvási időzítő beállítása


Az elalvási időzítő beállításához bekapcsolt üzemmódban nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot a kívánt időtartam (perc) beállításához.

- ↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a **zz** üzenet. Ha nincs, a **zz** jelzés nem látható.

Külső eszköz hallgatása

A készüléken MP3-csatlakozókábel használatával külső eszköz is hallgatható.

- 1 Az **AUDIO IN** kiválasztásához nyomja meg többször az **USB/AUDIO IN** gombot.
- 2 Csatlakoztasson MP3-csatlakozókábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a készülék (3,5 mm-es) **AUDIO IN** csatlakozója,
 - és a külső eszköz fejhallgató-csatlakozója.
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék felhasználói kézikönyve szerint).

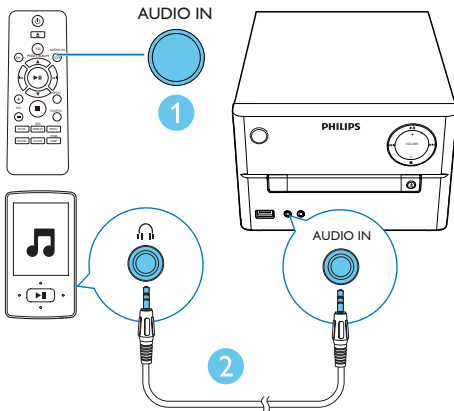

Fejhallgató használata

Csatlakoztasson fejhallgatót a  aljzathoz.

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	120 W
Válaszfrekvencia	60 Hz – 16 kHz; ±3 dB
Jel-zaj arány	≥70 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1%
AUX-bemenet	600 mV RMS

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	6 ohm
Hangszórómeghajtó	4"-es mélyhangszóró + 20 mm-es magashangszóró
Érzékenység	>82 dB/m/W

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	<45 dBf
Keresési szelektivitás	<30 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>45 dBA

USB

USB Direct verzió	2.0 Full Speed
USB 5 V-os táp	≤500 mA

Lemez

Lézertípus	Félvezetős
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1% (1 kHz)
Válaszfrekvencia	60 Hz – 16 kHz; ±3 dB
H/Z arány	>70 dBA

Általános információk

Tápfeszültség	100-240V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	30 W
Eco készenléti üzemmód	
teljesítményfelvétele	<0,5 W
Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	230 x 145 x 237 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	142 x 262 x 212 mm
Tömeg	
- Főegység	2,2 kg
- Hangsugárzódoboz	2 x 2 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott USB formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 32 byte)

Nem támogatott USB formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- WMA-, AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb 128 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangszugárzó lecsupaszított vezetékai.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.

- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polarításra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A MCM3150 nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

9 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált

akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A készüléken a következő címke található:



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék hátoldalán található.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX

Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

