

Vybalení




Sluchátko
CD 230 nebo 235



Základna
CD 230 nebo 235



Napájecí
adaptér



Propojovací
kabel



Dobíjecí
baterie



Průvodce
rychlým startem



Uživatelská příručka
CD 230 nebo 235




Záruční list

V některých sadách se dodávají další sluchátka, nabíječe s adaptéry a bateriemi.

Používejte vždy přiložené kabely a akumulátory.

1 Připojte

A Připojte základnu

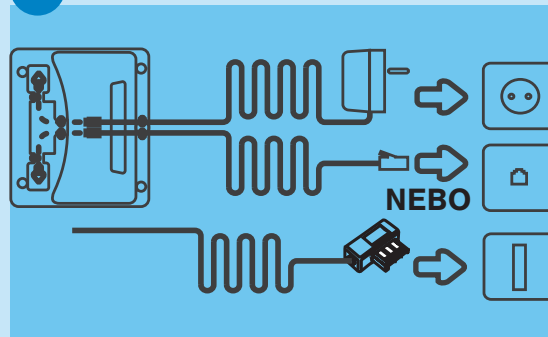


- Zástrčku napájecího adaptéru zapojte do zásuvky na spodní straně základny.
- Zástrčku propojovacího kabelu telefonní linky zapojte do zásuvky na spodní straně základny.
- Napájecí adaptér zapojte do síťové zásuvky.
- Propojovací kabel zapojte do telefonní zásuvky.

2 Zapněte

Používejte vždy nabíjecí baterie.

A Vložte baterie

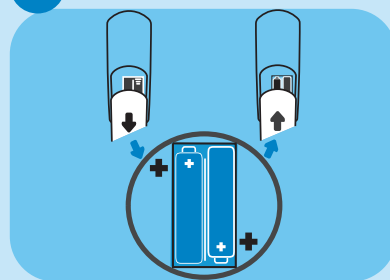

B Sluchátko nabíjejte po dobu 24 hodin



Nastavení času

1. Stiskněte a pomocí vyberte **HODINY/ALARM.**
2. Stiskněte a pomocí vyberte **CAS.**
3. Stiskněte a pomocí vyberte **NASTAVIT CAS.**
4. Zadejte aktuální čas a stiskem potvrďte.

3 Užívejte

Provedení hovoru

Stiskněte a vytočte číslo.

Přijetí hovoru

Stiskněte .

TIP: Číslo můžete zvolit před aktivací linky. Během hovoru (v režimu handsfree) stiskem zapnete/vypnete reproduktor.

Nastavení hlasitosti sluchátka a reproduktoru během hovoru

Stiskem Nahoru nebo Dolů zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Volba vyzváněcí melodie sluchátka

1. Stiskněte a pomocí vyberte **OSOBNÍ NAST.**
2. Stiskněte a pomocí vyberte **TON SLUCH.**
3. Stiskněte a pomocí vyberte **MELODIE .**
4. Stiskněte , melodie se přehrává.
5. Stiskem Nahoru nebo Dolů se přesouváte v seznamu melodií.
6. Stiskem potvrďte volbu.

Uložení jména & čísla do seznamu

1. Stiskněte a pomocí vyberte **ADRESAR.**
2. Stiskněte a pomocí vyberte **PRIDAT.**
3. Stiskněte , zadejte jméno a stiskem jméno uložte.
4. Zadejte číslo a stiskem je uložte.

Nastavení a změna nastavení budíku

1. Stiskněte  a pomocí  vyberte **HODINY/ALARM**.
2. Stiskněte  a pomocí  vyberte **NAST ALARM**.
3. Stiskněte  a pomocí  vyberte **VYPNOUT** nebo **ZAPNOUT**.
4. Stiskem  potvrďte volbu.

Vyberete-li **ZAPNOUT**:

Zadejte čas a stiskem  potvrďte.

TIP: Zvonění alarmu ukončíte stiskem tlačítka .

Přejmenování sluchátka

1. Stiskněte  a pomocí  vyberte **OSOBNÍ NAST.**
2. Stiskněte  a pomocí  vyberte **JMENO SLUCH**.
3. Stiskněte  a zadejte jméno (zadání textu viz příručka).
4. Stiskem  potvrďte volbu.

Poslech nově zaznamenaných vzkazů na záznamníku

Na základně stiskněte . Začne přehrávání nejstarší nové zprávy.

TIP: Podrobnosti o funkcích záznamníku naleznete v návodu k obsluze.

Řešení problémů

Celkový přehled naleznete viz uživatelská příručka.

Problém

- Není volací tón.
- Špatná kvalita zvuku.
- Na displeji se nezobrazují symboly.
- Chybí identifikace volajícího, špatná kvalita širokopásmového DSL Internetu.

Tip

- Zkontrolujte připojení.
- Použijte přiložený propojovací kabel.
- Přemístěte základnu tak, aby byla vzdálena nejméně 1 m od elektrických spotřebičů.
- Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
- Nabijte baterie.
- Zkontrolujte, zda je v každé telefonní zásuvce v domě přímo zapojen DSL filtr.
- Zkontrolujte, zda jsou modem a telefon zapojeny ve správných zásuvkách filtru (každý ve své).
- Filtry mohou být vadné, vyměňte je a znovu vyzkoušejte.

Potřebujete pomoc?

Návod k použití

Prostudujte si návod k použití, přiložený u vašeho CD 230 nebo CD 235.

Pomoc online

www.p4c.philips.com

Vítejte

Průvodce rychlým startem

1

Připojte

2

Zapněte

3

Užívejte



PHILIPS