


PHILIPS

Radio portabil

Seria 1000

R1506

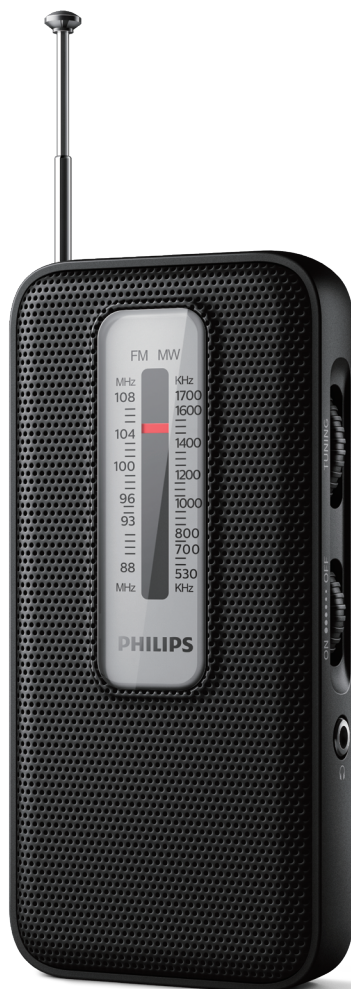

Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la:
www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
	Notificare	2
2	Radioul dvs. portabil	3
	Introducere	3
	Ce conține cutia	3
	Prezentarea de ansamblu a radioului portabil	3
3	Primii pași	4
	Instalarea bateriilor	4
4	Ascultarea radioului FM/MW	5
	Recepționarea posturilor radio	5
	Reglarea volumului	5
	Conectarea căștilor	5
5	Informații despre produs	6
6	Depanare	6

1 Important

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni.
- Respectați toate avertismentele.
- Respectați toate instrucțiunile.
- Nu blocați fantele de ventilare. Instalați-l în conformitate cu instrucțiunile fabricantului.
- Nu instalați aparatul lângă surse de căldură cum ar fi: radiatoare, convectoare, plite sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Toate reparațiile trebuie efectuate de personal de service calificat. Reparațiile sunt necesare dacă aparatul a fost deteriorat: dacă s-a vărsat lichid sau dacă au căzut obiecte în aparat, dacă aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, dacă nu funcționează normal sau dacă a fost trântit.
- **PRECAUȚII** de utilizare a bateriilor – Pentru a preveni scurgerile care pot cauza rănirea persoanelor, distrugerea bunurilor sau avarierea radioului portabil:
 - Instalați bateriile corect, cu polaritatea + și – așa cum se indică pe aparat.
 - Nu lăsați bateriile în aparat dacă nu-l folosiți o perioadă îndelungată de timp.
 - Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum razele solare, focul sau altele asemenea.
- Acest radio portabil nu trebuie expus la surse de picurare sau stropire.
- Nu amplasați pe radioul portabil obiecte care pot conduce la situații periculoase (de ex. lumânări aprinse, recipiente de lichide).

Notificare

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula din autoritatea utilizatorului de a opera produs. Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.



Acest produs este conform cu cerințele de interferență radio ale Comunității Europene.



Produsul este conceput și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată, ce pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere și că trebuie dus la un centru de colectare pentru reciclare. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile reîncărcabile cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi și a acumulatorilor va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.



Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie care, conform Directivei Europene 2013/56/EU, nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere. Informați-vă privind sistemele locale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice și de colectare separată pentru produsele electronice și electrice și baterii. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi și a bateriilor va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

2 Radioul dvs. portabil

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support.

Introducere


Cu acest radio cu portabil puteți

- să ascultați posturi radio FM/MW

Ce conține cutia



Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs.:

- Aparatul
- Ghid de inițiere rapidă
- Fișă de siguranță
- Garanție

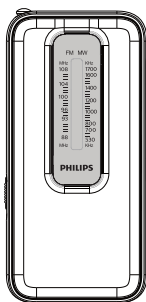

Prezentarea de ansamblu a radioului portabil

- ① **Antenă telescopică**
– îmbunătățește recepția în banda FM.
- ② **TUNING**
– în modul FM/MW, realizează acordul fin al unui post.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– pornește/oprește aparatul.
– reglează nivelul sunetului.
- ④ 
– mufă de căști de 3,5 mm.
- ⑤ **Selector de bandă**
– selectează banda de frecvențe: FM or MW.
- ⑥ **Compartimentul bateriilor**

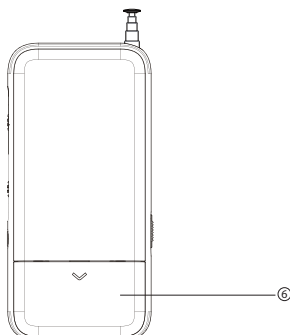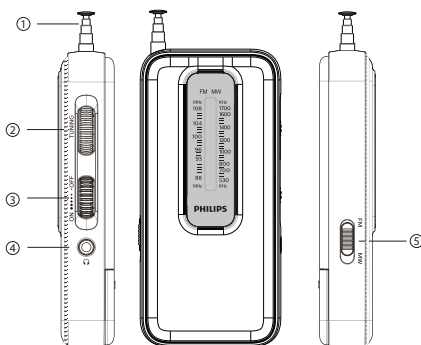

3 Primii pași

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.


Instalarea bateriilor



Atenție

- Risc de explozie! Nu apropiați bateriile de surse de căldură, de foc deschis sau la lumina soarelui. Nu aruncați bateriile în foc.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie eliminate corespunzător.
- Nu amestecați tipurile de baterii: de ex. alcaline cu zinc-carbon. Folosiți numai același tip de baterii pentru dispozitiv.

Introduceți 2 baterii AAA (neincluse) cu polaritatea corectă (+/-) așa cum se prezintă în imagine.

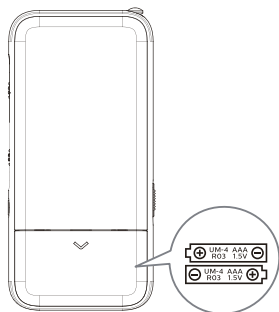

4

Ascultarea radioului FM/MW



Observație

- Nu apropiați radioul portabil de alte dispozitive electronice pentru a evita apariția interferențelor radio.
- Pentru o recepție optimă, extindeți complet și ajustați poziția antenei FM.

Recepționarea posturilor radio

- 1 Rotiți butonul ON ●●●●● OFF pentru a porni aparatul.
- 2 Setati selectorul de bandă pe FM sau MW.
- 3 Selectați postul cu ajutorul acordului TUNING.
- 4 Pentru a opri aparatul, rotiți butonul ON ●●●●● OFF în poziția OFF.

Reglarea volumului

Reglați sunetul cu butonul ON ●●●●● OFF.

Conectarea căștilor

Puteți conecta căștile la mufa de căști.
-> În acest caz, difuzoarele vor fi oprite.

5 Informații despre produs

Observație

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Alimentare

Tipul bateriei	Dimensiune AAA (LR3)
Tensiunea bateriei	1,5V
Numărul de baterii	2

Tuner/Recepție/Transmisie

Benzi de frecvență	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
--------------------	--------------------------------------

Sunet

Sistem de sunet	Mono
Control de volum	Rotativ (analog)
Putere de ieșire	100 mW RMS

Conectivitate

Ieșire audio/video	Căști (3,5mm)
--------------------	---------------

Informații generale

Dimensiuni (L x Î x l)	56 x 116,2 x 22 mm
Greutate (Aparatul principal)	88 g

6 Depanare

Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa produsului..

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați dispozitivul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea dispozitivului, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu e rezolvată, accesați pagina web a Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că dispozitivul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de seria sunt disponibile.

Aparatul nu pornește/sunetul lipsește

- Volumul nu e bine reglat
- Reglați volumul.
- Baterii descărcate/ incorect montate
- Introduceți bateriile (încărcate) corect
- Căști conectate la aparat
- Deconectați căștile.

Recepție radio deficitară

- Semnal radio slab
- Pentru posturile radio FM, înclinați și mișcați antena telescopică pentru a obține cea mai bună recepție. Reduceți lungimea antenei dacă semnalul e prea puternic.
- Pentru posturile radio MW, aparatul folosește antena integrată. Direcționați antena pentru recepție mai bună prin mișcarea aparatului.
- Când introduceți baterii noi, nu încercați să amestecați baterii noi cu unele uzate.
- Scoateți bateriile din aparat dacă nu-l folosiți o perioadă îndelungată de timp. Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie eliminate corespunzător.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare în prealabil.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat și comercializat sub responsabilitatea companiei MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre asociații săi, iar compania MMD Hong Kong Holding Limited garantează pentru acest dispozitiv.