

Telefon defterinin görüntülenmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve kullanılabilir bilgileri görüntüleyin.

Telefon defterinden arama yapma

- 1 Telefon defterine erişmek için  tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Telesekreterde kayıtlı mesajların dinlenmesi (sadece SE565 için)

- Bekleme modunda telesekreteri kapatmak için  tuşuna basın.
- Oynatmayı Başlatmak/Durdurma:  tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlama:  tuşuna basın.
- Geri atlama:
Mesaj çalma sırasında, mesajı baştan çalmak için  tuşuna basın.
Önceki mesajı çalmak için geçerli mesajın ilk saniyesinde  tuşuna basın.
- İleri atlama: Sonraki mesaja atlamak için  tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silme:  tuşuna basın.

Not

- Daha fazla bilgi için bkz. kullanım kılavuzundaki Telesekreter bölümü.

Ekonomik mod

ECO modu, telefonun ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYRI] > [ECO]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ Bekleme modunda  yerine **ECO** gösterilir.

Not

- **ECO** modu etkinleştirildiğinde, telefon ve baz istasyonu arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

Sorun Giderme

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
El cihazı menzil dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Sinyal simgesi yanıp sönüyor.

- El cihazı menzil dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
El cihazında **[KAYIT SİLİNDİ]** mesajı görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
Arayan bilgileri gizli veya yok.
Daha fazla bilgi için bkz. Kullanım Kılavuzu.

Philips'e hoş geldiniz

www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydettirin

Yardıma ihtiyaç mı duyuyorsunuz?

Kullanım Kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen Kullanım Kılavuzuna başvurun.

Çevrimiçi yardım

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı

sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.

Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics

N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır.



CE 0168

Çin'de basılmıştır

SE565_TR_QSG_V1.3

www.philips.com/welcome adresinde
ürünüzü kaydedin ve destek alın

SE565



Hızlı Başlangıç Kılavuzu


- 1 Bağlanın
- 2 Kuruluş
- 3 Keyfini çıkarın

PHILIPS


Kutunun içindekiler



El cihazı

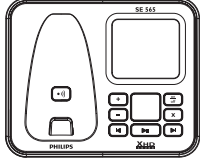

SE 565



Hat kablosu*



Güç kaynağı



Kullanım kılavuzu



Garanti



Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Not

- Bazı ülkelerde, hat kablosunu hat soketine bağlamadan önce, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız gerekir.
- Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, güç kaynağı üniteli ek el cihazları ve şarj cihazları bulunur.


Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve adaptörü kullanın.


1 Bağlanın Baz istasyonunun bağlanması

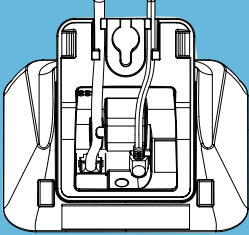

- Güç soketinin çıkış fişini baz istasyonunun alt kısmına bağlayın.
- Güç soketini standart prize bağlayın.
- Telefon hat kablosunu baz istasyonunun altındaki telefon soketine ve duvar telefon soketine bağlayın.

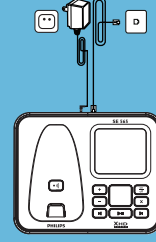

2 Kuruluş El cihazının kurulumu



- Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- Güç vermek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin.

Telefonunuzun konfigüre edilmesi (gerekliyse)

- Karşılama mesajını gördüğünüzde ülkenizi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ülke ayarı kaydedilir.
- Tarih ve saat ayarını yapın.
↳ Telefon kullanıma hazırdır.

3 Keyfini çıkarın

Arama yapılması

- [GÖLEK]** tuşuna basın ve telefon numarasını çevirin; veya
- Telefon numarasını çevirin ve aramayı yapmak için **[GÖLEK]** tuşuna basın.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çaldığında. Aramayı cevaplamak için **[GÖLEK]** veya **[GÖLEK]** tuşuna basın.

Bir aramayı sonlandırma

[GÖLEK] tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Konuşma sırasında ses seviyesini ayarlamak için **[GÖLEK]** veya **[GÖLEK]** tuşuna basın.

El cihazı zil sesinin ayarlanması

- menu tuşuna basın.
- [KİŞİSEL AYR]** > **[EL CIH. TONU]** > **[ZİL SAYISI]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- Bir zil sesi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kayıt ekleme

- menu tuşuna basın.
- [TELF.DEFTERİ]** > **[YENİ GİRİŞ]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- Adı girin ve onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.
- Numarayı girin ve onaylamak için **[KAYD.]** tuşuna basın.