

Руководство по быстрому началу работы




Шаг А Подключение

Шаг В настройка

Шаг С Наслаждение

Что входит в комплект поставки?

В упаковке содержатся следующие предметы:



А/В кабель
(желтый/белый/красный)





Руководство по быстрому началу работы



Пульт ДУ с батареей CR2025

Вытащите пластиковую защитную пластину пластиковую защитную пластину.

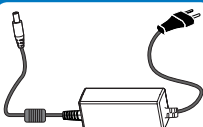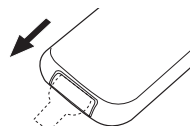

Сертифицированный адаптер питания



проволочная антенна FM



Руководство по эксплуатации

PHILIPS


Шаг А Подключение

Tip

См. Инструкцию по эксплуатации для других вариантов подключения телевизора.

Примечания для датчика дистанционного управления:

- Сначала следует выбрать источник звука, который вы намереваетесь прослушивать, путем нажатия одной из кнопок выбора источника, находящихся на датчике дистанционного управления (например, DISC или FM, и т.д.).
- Затем выберите желаемую функцию (▶, ◀, ◀▶ и т.д.).

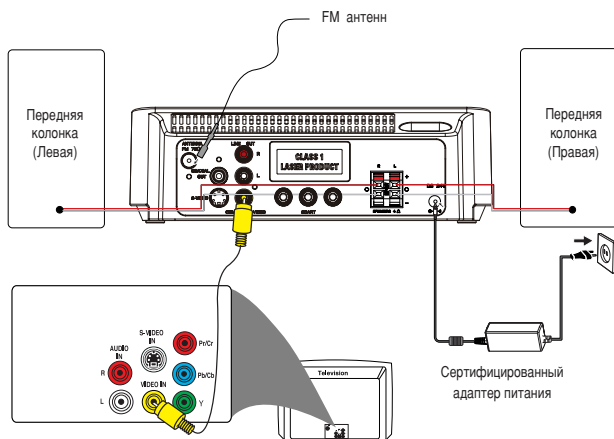

1

Подсоедините кабели акустических систем.

2


Подключите антенны FM.

3


Подключите кабель композитного видео к телевизору.

4

Подключите шнуры питания системы и телевизора.

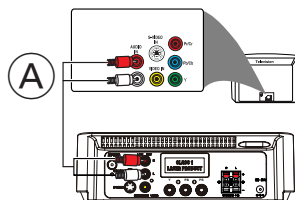

А Для прослушивания звучания проигрывателя DVD на телевизоре воспользуйтесь аудиокабелями (белый/красный, входят в комплект) для подключения гнезд **LINE OUT (L/R)** проигрывателя DVD к соответствующим гнездам аудиовхода AUDIO IN телевизора.

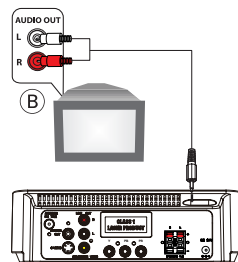

В Для прослушивания телеканалов через данную систему воспользуйтесь кабелем cinch (не входит в комплект) для подключения гнезда **AUX IN** (3,5 мм) к гнезду AUDIO OUT на телевизоре

Шаг В настройка


Настройка телевизора

1

Нажмите **SOURCE** (DISC на датчике дистанционного управления) для выбора источника диска.

2


Включите телевизор и установите подходящий для видео входа канал.

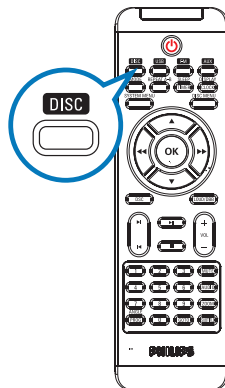

Шаг В *настройка*

Установка часов

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **DISPLAY/CLOCK**. На дисплее индикаторной панели начнут мигать цифры часов.
- 2 Нажмите кнопку **TUNING** **◀/▶** (или **◀/▶** на пульте ДУ), чтобы задать значение часов.
- 3 Нажмите кнопку **|◀/▶|** для установки значения минут.
- 4 Нажмите **PROG** для выбора между 12-часовым и 24-часовым режимами отображения времени.
- 5 Нажмите кнопку **DISPLAY/CLOCK** еще раз для того, чтобы занести установку часов в память.

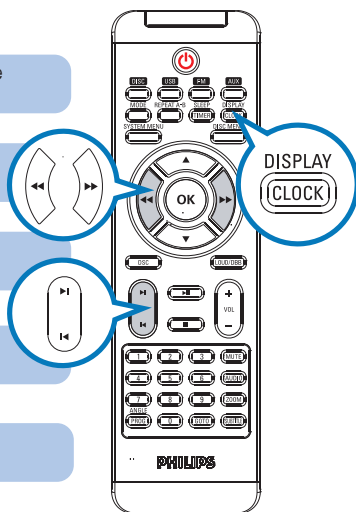


Настройка функций меню DVD

ВАЖНО!


При активации функции прогрессивной развертки в телевизоре, не поддерживающем прием этого сигнала или при неправильном подсоединении кабелей, смотрите на стр. руководство по эксплуатации порядок правильной установки прогрессивной развертки или отключите функцию прогрессивной развертки, как указано ниже:

- 1) Отключите режим прогрессивной развертки или включите режим чересстрочной развертки.
- 2) Выберите пункт OFF (Выкл) в меню настройки системы PROGRESSIVE (Прогрессивная) для выключения прогрессивной развертки, затем нажмите кнопку SYSTEM MENU для выхода из меню.

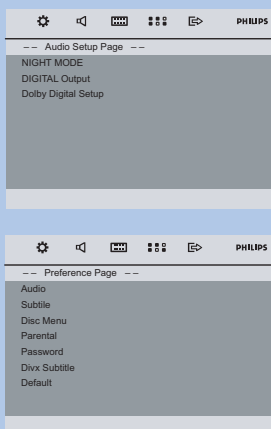

Tip

См. разделы "Подготовка к работе" и "Операции с меню DVD" в Руководстве по эксплуатации по поводу детального описания.

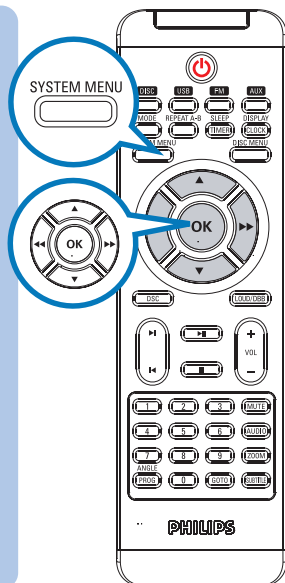

Воспроизведение диска

1

Нажмите кнопку **OPEN-CLOSE** чтобы открыть отделение для диска, и поместите туда диск, затем закройте отделение для диска.

→ Убедитесь, что диск расположен вверх стороной с этикеткой.



2

Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите **▶||**.

3

Нажмите **■** Остановка воспроизведения.

Программирование и настройка радиостанций

1

Нажмите **SOURCE** (**FM** на датчике дистанционного управления) для выбора в качестве источника кассеты.

2

Нажмите **PROG** более двух секунд для программирования всех имеющихся станций по порядку полос частот.

3

Нажмите **PRESET** **◀/▶** до тех пор, пока номер программирования нужной вам радиостанции не появится на дисплее.

Примечание:

Детальное описание функций воспроизведения и описание дополнительных функций содержится в прилагаемом руководстве пользователя.

Воспроизведение с запоминающего устройства USB большой емкости.

На этой системе Hi-Fi можно пользоваться флэш-накопителями USB (USB 2.0 или USB1.1), плеерами с флэш-памятью USB (USB 2.0 или USB1.1), картами памяти (требуется дополнительное устройство чтения карт памяти).

1


Вставьте разъем устройства USB в соответствующее гнездо  на передней панели основного устройства.

2

Один или несколько раз нажмите кнопку **SOURCE** (или **USB** на пульте ДУ) для выбора USB.

3

Воспроизводите аудиофайлы USB аналогично воспроизведению альбомов/дорожек на CD.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

PDCC-JH-0839